






PÖLYNIMURI

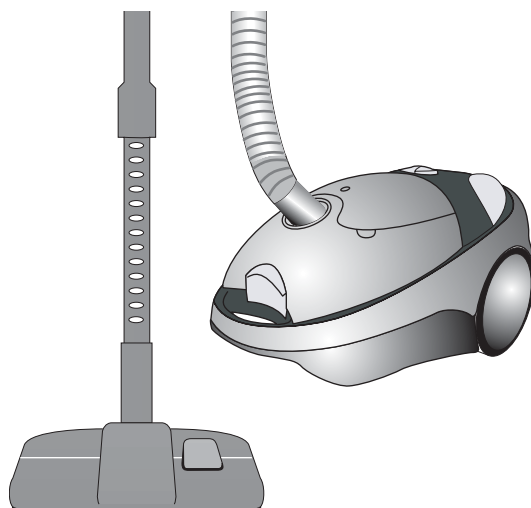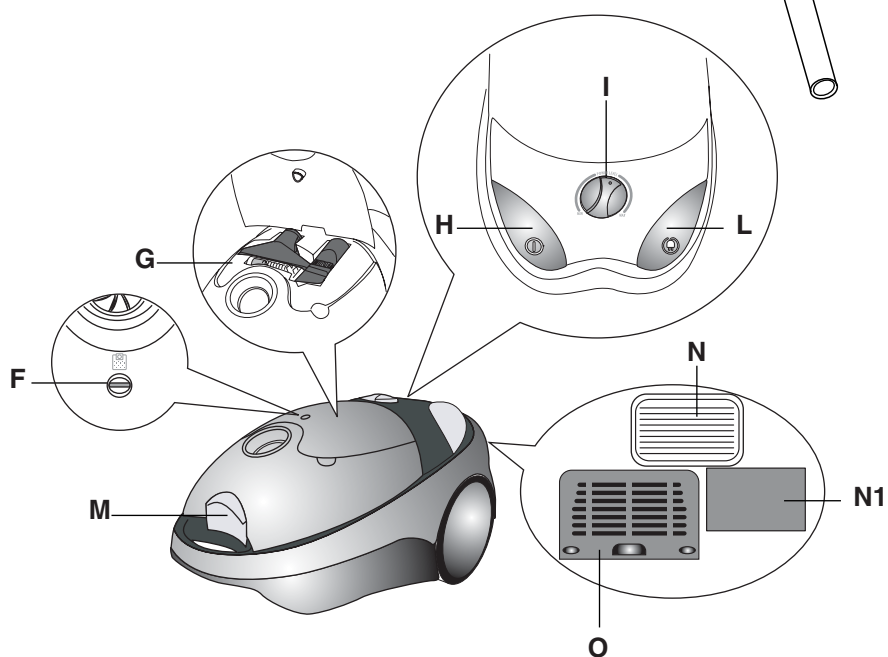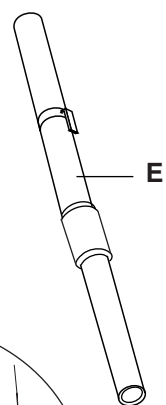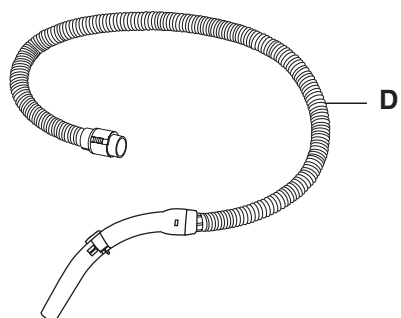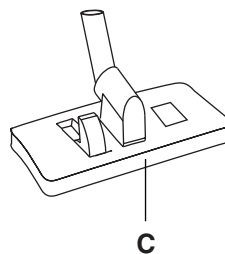

Käyttöohjeet

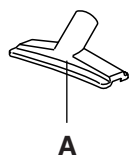

*Arvoisa asiakas,
Kiitämme pölynimurimme valinnasta.
Kaikki tuotteemme on testattu erittäin huolellisesti ja ne
on suunniteltu ja valmistettu kodin puhdistukseen käyt-
tävien kodinkoneiden valmistuksen yhteydessä saa-
mamme vankan kokemuksen tuloksena.*

*Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on perehdyttää
sinut pölynimurin oikeaan ja turvalliseen käyttöön.
Seuraa käyttöoppaassa annettuja ohjeita huolellisesti,
jolloin voit käyttää pölynimuria tehokkaasti ja turvalli-
sti useita vuosia.*

*Pölynimurimme avulla kodin päivittäinen puhdistus
sujuu vaivatta ja nopeasti.*

KUVAUS


- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| A | Monikäyttöinen tekstiilisuutin | H | ON/OFF- poljinpainike |
| B | Rakosuutin + harjasuutin | I | Imutehon säädin |
| C | Matto/lattiasuutin | L | Sähköjohdon kelauspainike |
| D | Kädensijalla varustettu imuletku | M | Pölypussilokeron aukaisupainike |
| E | Kiinnityskannattimella varustettu tele-
skooppiputki | N | Takimmainen suodatin (ei kaikissa
malleissa) |
| F | Pölypussi täynnä- ilmais-in | N1 | HEPA- suodatin (ei kaikissa malleissa) |
| G | Lisävarusteiden säilytystila | O | Ilmanpoistoritilä |

TÄRKEÄÄ


- Lue käyttöopas huolellisesti ja pane se talteen vastaisen varalle.
- Varmista ennen imurin käyttöönottoa, että verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä ilmoitettua arvoa.
- Kytke laite ainoastaan sellaiseen pistorasiaseen, jonka minimiteho on vähintään 10A.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta aina silloin, kun et käytä laitetta tai ennen kuin suoritat siihen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.**
- Älä puhdista laitetta trikloorietyleenillä tai muilla liuotinaineilla.
- Älä imuroi nesteitä.
- Älä poistu koskaan toimivan imurin luota. Varmista, etteivät lapset tai imurin käyttöön kykenemättömät henkilöt pääse käyttämään laitetta luvatta.
- Käytä imuria ainoastaan kotitalouksissa tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä laitetta, mikäli et ole varma sen moitteettomasta toiminnasta.
- Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen imuriin suoritettavien korjausten tai lisävarusteiden hankinnan yhteydessä.
- Valmistaja ei vastaa mistään mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat imurin virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä.
- **Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valtuutetun huoltoliikkeen suoritettavaksi.**

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetta ja sen mukana toimitettuja lisävarusteita ilman ennakkovaroitusta.

Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta koskaan johtoa tai itse laitetta vetämällä.

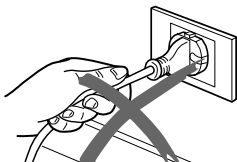


Varmista, ettei sähköjohto pääse tarttumaan imurin pyöriin.

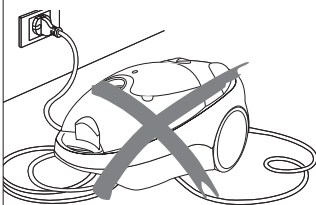

Älä imuroi kuumia tai savuavia tulitikkuja, tuhkaa tai savukkeita.




Älä käytä imuria märkien pintojen puhdistukseen.

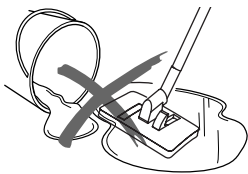

Älä tuki imusuutinta tai ilmanpoistorilää millään tavoin.



Älä imuroi neuloja, nastoja tai langanpätkiä.

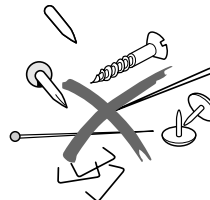


ASENNUSOHJEET

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen lisävarusteiden asentamista tai irrottamista.

Lisävarusteiden asennus

Aseta putki imurissa olevaan kiinnittimeen painamalla putken sivulla olevia kiinnitysvipuja. Työnnä putki aina loppuun saakka (Kuva 1). Voit irrottaa putken painamalla sivulla olevia kiinnittimiä ja vetämällä putkea ulospäin.

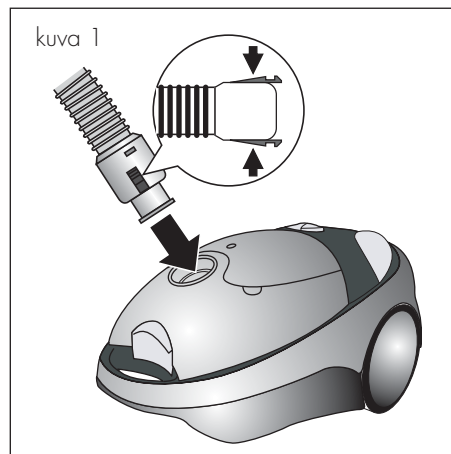

Imuputket:


Kytke teleskooppiputki kädensijalla varustetun imuletkun päähän.

Kun olet kiinnittänyt teleskooppiputken kädensijaan, käännä sisäputkea oikealla ja vedä putki sopivan pituiseksi (kuva 2).

Lukitse putki paikoilleen kääntämällä sitä vasemmalle.

Kiinnitä tämän jälkeen käyttötarkoitukseen sopiva suutin putken päähän.

HUOM: Voit kiinnittää kaikki lisävarusteet imuletkun päässä olevaan kahvaan tai suoraan jäykkään putkeen.


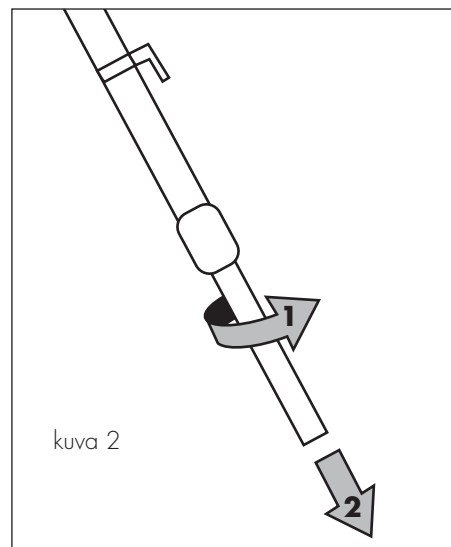


LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ

• Matto/lattiasuutin – 2 asentoa

Ase. 1: kovia pintojen imurointi; harjakset ulkopuolella ().


Ase. 2: mattojen ja kokolattiamattojen imurointi; harjakset sisään vedettyinä ().

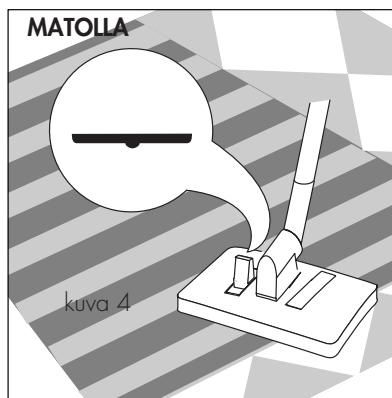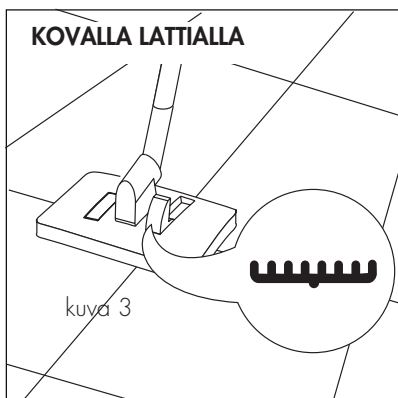

Säädä harjasten asentoa suuttimella olevaa vipua käyttämällä.

• Monikäyttöinen tekstiili-suutin



Soveltuu, verhoiltujen huonekalujen, patjojen, verhojen, autojen sisäosien jne. puhdistukseen. Aseta imu pienimmälle teholle verhojen imuroinnin yhteydessä.

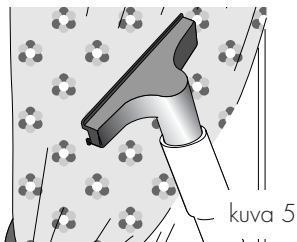

• Rakosuutin ja harjasuutin



nurkkien, reunojen, laatikoiden jne. puhdistukseen

Voit käyttää harjasuutinta kääntämällä sen päätä nuolella osoitettuun suuntaan. Harjasten ansiosta tämä lisävaruste sopii erittäin hyvin kankaiden, huonekalujen, kirjojen, verhojen, kehysten ja vaatteiden puhdistukseen.

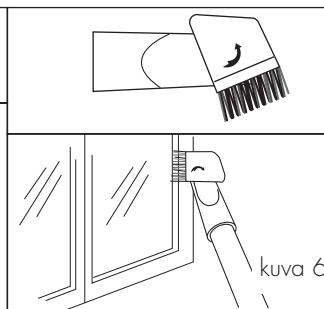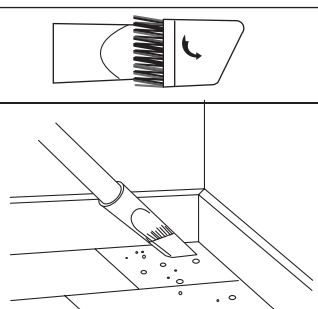

KÄYTTÖOHJEET

Vedä sähköjohto kokonaan ulos ennen imurin käynnistystä. Aseta pistotulppa tämän jälkeen pistorasiaan. Keloja sähköjohto kelauspainiketta (L) käyttämällä vasta sen jälkeen, kun olet irrottanut pistotulpan pistorasiasta (P)(kuva 7).

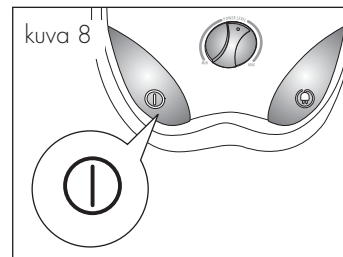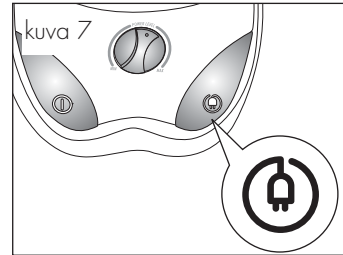

Käynnistys


Käynnistä ja sammuta imuri painamalla (I) ON/OFF-poljinpainiketta (H) (kuva 8).

Elektroninen imutehon säätö (Kuva 9)

Imutehon säätö voidaan suorittaa imurissa olevaa elektronista säädintä (II) käyttämällä.


Elektronisen säätimen avulla voi säätää imutehoa aina imuroitavan pinnan mukaisesti.

Aseta säädin suurimmalle imuteholle silloin, kun imuroit pölyä matoilta tai kovilta pinnoilta (esim. marmori, kaakeli). Käytä sitä vastoin pienempää imutehoa esimerkiksi verhoja tai muita kevyitä kankaita imuroidessasi.

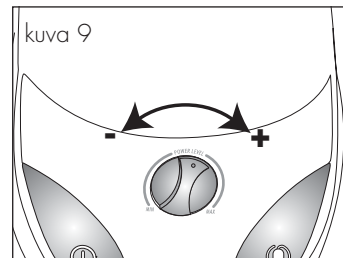

Mekaaninen imutehon säätö (Kuva 10)

Imuletkulla oleva kahva on varustettu mekaanisella imutehon säätimellä, jonka avulla voit muuttaa imutehoa nopeasti ja kätevästi yksinkertaisesti liukuosaa siirtämällä (kuva 7).

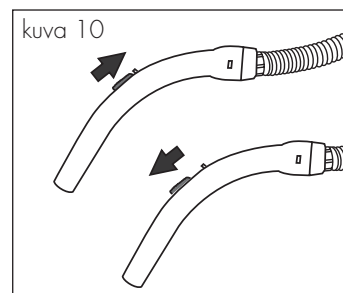

PUHDISTUS

Pölypussi täynnä- ilmaisimen (F) avulla voit nähdä, milloin pöly-

pussi on vaihdettava tai milloin jokin lisävarusteissa on tukossa. Vaihda pölypussi ennen kuin ilmaisin muuttuu punaiseksi koko pituudeltaan, jolloin takaisin huoneistoon poistuvan ilman puh-
taus ja laatu voidaan taata.

Pölypussin vaihto

Vaihda paperinen pölypussi painamalla pölypussilokeron aukaisupainiketta (M) ja nosta kantta (kuva 12). Vedä pölypus-
sin kannatin ulos (kuva 13), poista pölypussi ja hävitä se tarkoi-
tuksen mukaisella tavalla. Aseta uusi pölypussi kannattimella
oleville ohjaimille nuolen osoittaman suunnan mukaisesti (kuva
14a) ja työnnä se loppuun saakka.

Aseta pölypussin kannatin paikoilleen (kuva 14b) ja sulje imu-
rin kansi painamalla sitä kevyesti. Imuletkun kiinnitin asettuu
automaattisesti pölypussissa olevaan reikään.

Vaihda pölypussi usein silloin, kun imuroit erittäin hienojakoista
likaa, kuten jauhoja, talkkia jne.

HUOM:

Pölynimuri on varustettu turvalaitteella, joka sallii pölypussi-
lokeron kannen sulkemisen ainoastaan silloin, kun pölypussi
on paikoillaan.

**Älä koskaan käytä pölynimuria ilman pöly-
pussia.** Tämä voisi vahingoittaa imurin toimintaa erittäin
pahoin.

Moottorin suojasuodatin (Kuva 15)


Varmista, että moottorin suojasuodatin on puhdas, sillä se on
tärkeä moottorin suojaamisen ja tätä kautta pölynimurin pitkän
käyttöiän kannalta.

Aukaise pölypussilokero, poista pölypussi ja vedä suodattimen
kannatin paikoiltaan (kuva 15). Vedä suodatin tämän jälkeen
suodattimen kannattimesta.


Jos suodatin ei ole erittäin likainen, poista pöly yksinkertaisesti
käsien.

Pese ja kuivaa suodatin siinä tapauksessa, että se on erittäin
likainen.


Varmista, että suodatin on kuiva ennen kuin asetat sen uudel-
leen suodattimen kannattimeen ja imuriin.

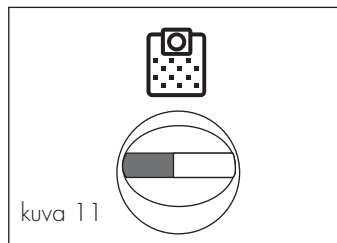


kuva 11

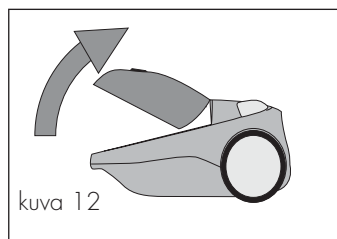

kuva 12

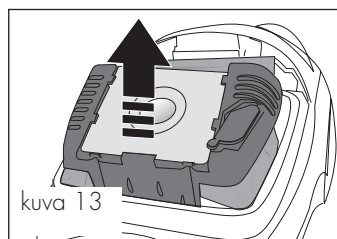


kuva 13

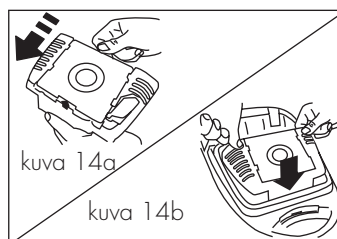

kuva 14a

kuva 14b

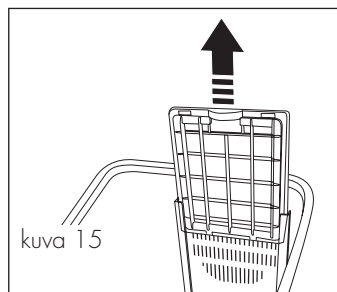

kuva 15

Takimmainen suodatin

Mallista riippuen imurisi on varustettu joko mikrosuodattimella tai erittäin korkeatehoisella suodattimella (**HEPA-suodatin ****).

Suodatin on sijoitettu ilman ulostuloritilän alapuolelle. Voit vaihtaa sen painamalla ja nostamalla ritilää (●) (kuva 16).

Vaihda suodatin ja aseta se paikoilleen. Sulje ritilä tämän jälkeen painamalla sitä kevyesti, kunnes kuulet kiinnittimen naksahduksen. Varmista HEPA-suodattimella varustetuissa malleissa, että kuminen puoli asettuu imuria kohden.

Vaihda suodatin vähintään viiden pölypussin vaihdon jälkeen. HEPA-suodattimella varustetuissa malleissa se tulee vaihtaa aina neljän pölypussin vaihdon jälkeen.

**** HEPA-suodatin (High Efficiency Particulate Air)** imee itseensä jopa 3 mikronin kokoiset epäpuhtaudet ja kerää kaiken tyyppisiä hiukkasia, jopa bakteereja.


Varoitus:

Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodatinta.


PUTKIEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Voit varastoida pölynimurin turvallisesti ja siistiä, sillä se on varustettu jatkoputkien kiinnitysjärjestelmällä.

Aseta teleskooppiputkella oleva kannatin yksinkertaisesti pölynimurin pohjassa olevaan tilaan. (Kuva 17)

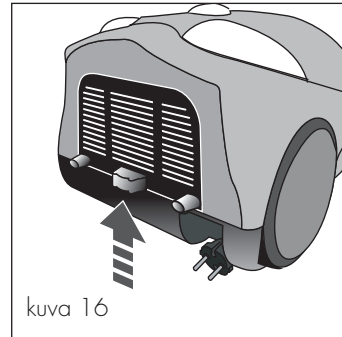

kuva 16

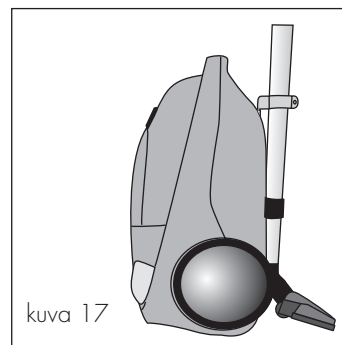

kuva 17

VAROITUS

Tarkista imuputki, pölypussi, pölypussilokeron sisällä oleva moottorin suodatin ja takimmainen suodatin, mikäli imuri toimii maksimiteholla, mutta imee vain vähän.

Mikäli vika ei johdu yllä mainituista seikoista, vie imuri valtuutettuun huoltoliikkeeseen yleistarkastusta varten.