

SÄHKÖKYTKENTÄ

- Varmista huolellisesti ennen pistokkeen asettamista pistorasiaa, että käyttötilan verkkojännite vastaa laitteessa Voltein ilmaistua arvoa.
- Varmista, että pistorasian teho on 10/16 ampeeria.
- TÄMÄ LAITE VASTAA SÄHKÖMAGNEETTISIA MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAN EU:N DIREKTIIVIN 89/336.
- Kytke laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, mikäli se on vahingoittunut.


ASENNUS

Asenna jalusta laitteeseen seuraavalla tavalla:

- poista kaksi laitteen pohjaan kiinnitettyä ruuvia "A" (kuva 1).
- Vie verkkojohto jalustan keskellä olevan aukon lävitse. Kiinnitä laitteen pohja jalustaan kahta aiemmin irrotettua ruuvia käyttämällä.
- Poista muovinen suojakansi "B" jalustasta, aseta verkkojohto varovasti oikealle paikalleen ja aseta suojakansi takaisin paikoilleen.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

- Sijoita lämmitin tasaiselle pinnalle vähintään 150 cm etäisyydelle seinistä, huonekaluista tai muista helposti syttyvistä materiaaleista. ÄLÄ KÄYTÄ laitetta epätasaisella pinnalla, kuten peitteiden tai mattojen päällä.
- Varmista, että käynnistuspainike "  POWER" on asennossa "0" ja aseta pistoke tämän jälkeen pistorasiaan.
- Käynnistä lämmitin painamalla käynnistuspainiketta "  POWER", jolloin keskimmainen lämmityselementti syttyy.
- Voit kytkeä myös ylemmän elementin  ja alemman elementin  päälle painamalla niitä vastaavia painikkeita.
- Paina painiketta , jolloin laite alkaa toimimaan kiertotoiminnolla.
- Voit sammuttaa lämmittimen painamalla painiketta "  POWER" (asento "  0").
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin, kun et käytä lämmitintä.

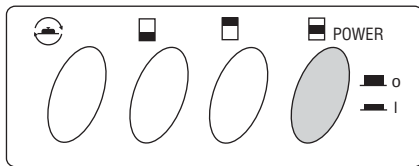

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Tarkista, että painike "  POWER" on asennossa "  0" ja irrota pistoke pistorasiasta. Odota, että lämmitin jäähtyy.
- Voit puhdistaa ainoastaan lämmittimen ulkopinnat kuivaa pyyhettä käyttämällä.
- ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN LIUOTINAINEITA TAI HANKAAVIA PESUJAUHEITA.
- Tätä laitetta ei voida purkaa osiin.

VAROITUKSIA

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.
- Käytä lämmitintä ainoastaan pystyasennossa.
- Älä käytä lämmitintä kylpyhuoneissa, pesutuvissa tai muissa tämän tyyppisissä paikoissa.
- Älä käytä laitetta pyykin kuivaukseen tai tuki suojaritilää.
- Aseta lämmitin vähintään 150 cm etäisyydelle seinistä, verhoista, huonekaluista ja muista koh-teista.
- Älä aseta lämmitintä koskaan pistorasian läheisyyteen.
Huomio: Älä käytä lämmitintä ohjelmointilaitteiden, ajastimien tai muiden lämmittimen auto-maattisesti käynnistävien laitteiden kanssa, sillä laite voi aiheuttaa tulipaloja, mikäli se on pei-tettyinä tai sijoitettu väärin käynnistymisen yhteydessä.
- **Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana. Ylikuumenemisen ja tulipalon vaara.**
- Älä käytä tätä lämmitintä tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaavan ammattipätevyyden omaavan henkilön suorittavaksi, jotta vältyt mahdollisilta onnet-tomuuksilta.

TURVALAITTEET

- **Kumoon kaatumisen turvalaite**
Lämmitin on varustettu turvalaitteella, joka pysäyttää laitteen toiminnan välittömästi sen mahdol-lisen kumoon kaatumisen yhteydessä. Laite jatkaa toimintaansa heti, kun asetat sen uudelleen pystyasentoon.
- **Lämpöturvakatkaisin**
Lämmitin on varustettu lämpöturvalaitteella (lämpösulake), joka keskeyttää laitteen virran syötön sen mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä.
Vie lämmitin lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen joka voi vaihtaa lämpösulakkeen uuteen, mikäli lämpöturvalaite laukeaa.



TÄRKEÄÄ: Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi ja aiheuttaa lämpöturvalait-teen laukeamisen.