

SÄHKÖKÄYTTÖINEN SEINÄÄN

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää laitetta turvallisesti. Säilytä käyttöopas huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että laite on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen tai huoltopisteeseen. Älä jätä pakkausmateriaaleja lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä
2. Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen, eli pyyhkeiden ja vaatteiden kuivaukseen. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kuivaa hellävaraista pesua kaipaavat vaatteet (villa, silkki, nailon jne.) erittäin varovasti.
3. Kaikkien sähkölaitteiden käytön yhteydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ennen kaikkea:
 - **ÄLÄ KOSKE** laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
 - **ÄLÄ JÄTÄ** laitetta alttiiksi ilmaston olosuhteille;
 - **ÄLÄ ANNA** lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää laitetta ilman valvontaa
 - **ÄLÄ VEDÄ** virtajohdosta tai itse laitteesta silloin, kun haluat irrottaa pistokkeen pistorasiasta.
4. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistorasia tarkoituksenmukaiseen pistorasiaan.
5. Laitteen romutuksen yhteydessä irrota pistotulppa pistorasiasta ja leikkaa virtajohto poikki, jotteivät asiattomat henkilöt pääse enää käyttämään sitä.
6. Käytä laitteen kanssa ainoastaan valmistajan suosittamia lisätarvikkeita tai laitteita.
7. Älä aseta telineen päälle liikaa vaatteita.
8. Älä pane vettä valuvia vaatteita telineen päälle.
9. Tekniset toimenpiteet, kuten virtajohdon vaihdon, saa suorittaa ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän valtuuttama henkilö. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Älä käytä vettä suoraan laitteen päällä tai sen läheisyydessä. **ÄLÄ UPOTA LAITETTA VETEEN.**

SÄHKÖKYTKENTÄ

- Tarkista ennen pistotulpan asettamista pistorasiaan, että kotitaloutesi verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä kirjaimella V osoitettua jännitettä.
- Varmista, että pistorasian mitoitus riittää laitteen arvokyltin osoittamalle kuormitukselle.
- **TÄMÄ LAITE VASTAA SÄHKÖMAGNEETTISIA MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAN EU- DIREKTIIVIN 89/336 SEKÄ ITALIASSA PÄIVÄTYN LAIN 476/92 VAATIMUKSIA.**

ASENNUS

TÄRKEÄÄ:

- tarkista ennen reikien poraamista seinään, ettei kyseisellä alueella ole sähkökaapeleita tai putkia;
 - asennuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt.
1. Kiinnitä kuivausteline seinään laitteen mukana toimitettuja kulmakappaleita "D", ruuveja sekä tulppia käyttämällä (neljä yksilohkomallille **SCW100**, kuusi kaksoismallille **SCW200**) (katso kuvaa 1).

TÄRKEÄÄ: Muista asentaa kuivausteline kuvassa 3 osoitettujen turvarajojen ulkopuolelle.

2. Laite on sijoitettava siten, ettei ammetta tai suihkua käyttävä henkilö ylety koskettamaan kuivaustelineen säätimiin.

Asenna laite vähintään 50 cm etäisyydelle helposti syttyvistä esineistä tai aineista.

Varmista, että kuivaustelineen pistorasia on sellaisella alueella, ettei roiskuva vesi pääse aiheuttamaan vaaratilanteita (kuva 3).

Toimi seuraavasti

- Valitse kuivaustelineen sijoituspaikka siten, että se jää riittävän kauaksi muista laitteista ja kalusteista. Varmista asennuksen yhteydessä, että kuivaustelineen virta voidaan katkaista helposti;
- Kiinnitä kulmakappaleet "D" kuvassa 1 annettujen mittojen mukaisesti;
- Ripusta kuivausteline kahden seinään kiinnitetyn kulmakappaleen päälle. Merkitse seinään muiden kiinnityspisteiden paikat (vain "B" yksilohkomallissa **SCW100**, reiät "B" ja "C" kaksoismallissa **SCW200**);
- kuivausteline, poraa reiät seinään ja aseta tulpat paikoilleen.
- Ripusta kuivausteline uudelleen kulmakappaleiden varaan ja kiinnitä se mukana toimitettuja ruuveja käyttämällä. Aseta tarkoitusta varten olevat suojat tämän jälkeen paikoilleen (kuva 2);
- Kuivaustelineitä ei saa asentaa suoraan kiinteään pistorasian alapuolelle.

KUVAUS

- A. Kiinnityspisteet (**SCW100/SCW200**)
- B. Kiinnityspisteet (**SCW100/SCW200**)
- C. Kiinnityspisteet (**SCW200**)
- D. Kulmakappale
- E. Toiminnan "ON"- merkkivalo
- F. "Timer on"- merkkivalo
- G. "P1"- ohjelma
- H. "P2"- ohjelma
- I. "Mode"- painike
- L. "Clock set" (kellon asetus)- painike

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

1. Kellon säätö

Sähköverkkoon kytkennän yhteydessä sekä mahdollisten sähkökatkosten jälkeen näytöllä vilkkuvat numero "00:00".

Voit asettaa kellon oikeaan aikaan painamalla "Clock Set"- painiketta. Toimi tällöin seuraavasti:

- "Clock Set"- painikkeen yksi painallus *kellonaika menee eteenpäin 1min;*
- jos pidät painikkeen painettuna alle 20 sek. *kellonaika menee eteenpäin "hitaasti";*
- jos pidät painikkeen painettuna alle 20sek. *kellonaika menee eteenpäin "nopeasti".*

Oikean kellonajan säädön aikana numerot vilkkuvat näytöllä.

Säädön lopettamisen jälkeen näytöllä oleva aika vilkkuu vielä muutaman sekunnin, jonka jälkeen oikea aika jää näytölle ja kello alkaa toimimaan.

Voit säätää kellon tarvittaessa uudelleen pitämällä **"Clock Set"** painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes kellon aika alkaa vilkkumaan. Nyt voit suorittaa kellonajan säädön uudelleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.


2. Laitteen toiminta käsikäyttöisesti

Laite on aina käsikäyttötavalla sähköverkkoon kytkennän yhteydessä sekä mahdollisten sähkökatkosten jälkeen (näytön oikeassa yläkulmassa näkyy kirjoitus **"MAN"**). Tässä tapauksessa kuivausteline on sammuneena (näytön vasemmassa alakulmassa näkyy kirjoitus **"0"**).



Voit käynnistää kuivaustelineen **"Mode"** – painiketta painamalla (näytön oikealle puolelle ilmestyy symboli "≡≡" ja merkkivalo **"ON"** syttyy).

Voit sammuttaa kuivaustelineen painamalla **"Mode"** – painiketta uudelleen (laite sammuu ja näytölle ilmestyy kirjoitus **"0"**).

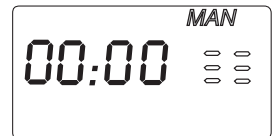

3. Laitteen automaattinen käyttö (AJASTIN)


Elektronisen ohjauslaitteen ansiosta voit ohjelmoida kuivaustelineelle kaksi erillistä käynnistystä (**P1** ja **P2**) 24 tunnin aikana.

Voit siirtyä käsikäyttöisestä toiminnasta automaattiseen toimintaan yksinkertaisesti painamalla joko painiketta **"P1"** tai **"P2"**.

Painikkeen **P1** tai **P2** painamisen yhteydessä näytölle ilmestyy:

- vilkkuva viesti "--:--";
- viesti **"ON"** vasempaan alakulmaan;
- symboli "≡" oikealle ja sen viereen valitun ohjelman numero (1 jos painoit painiketta **"P1"**, 2 jos painoit painiketta **"P2"**).

Paina painiketta P1/P2

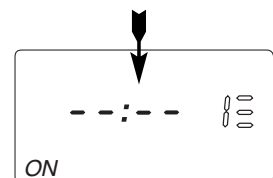

- Voit asettaa ohjelman alkamisajan (esim. **"P1"**), painamalla **"Clock Set"** – painiketta, kunnes näytölle ilmestyy aika, jolloin haluat kuivaustelineen käynnistyvän (katso kappaletta **"Kellon säätö"**). Vahvista käynnistysajan valinta painamalla **"P1"** – painiketta (esim. 8.30)

Näytön vasempaan alakulmaan ilmestyy kirjoitus **"OFF"** ja **"00.00"**

Paina painiketta "Clock set" + "P1"



- Aseta laitteen sammumisaika (esim. 9.30) painamalla **"Clock Set"** – painiketta (katso kappaletta **"Kellon säätö"**). Paina painiketta **"P1"** uudelleen, jolloin sammumisaika vahvistuu. Näytön yläosaan ilmestyy kirjoitus **"AUTO"** ja **"Timer on"** – merkkivalo syttyy ja osoittaa, että laite on valmis toimimaan ohjelmoituna aikana.

Paina painiketta "Clock set" + "P1"



Huom: Jos laitteen sammumisaikaa ei aseteta, järjestelmä, laite ottaa oletusarvoksi **"00:00"**.

- Mikäli olet ohjelmoinut yhden automaattitoiminnon (**P1** tai **P2**) (kirjoitus **"AUTO"** ja **"Timer on"**– merkkivalo palaa), symboli " ≡ " vilkkuu aina siihen saakka, kunnes kellonaika saavuttaa ohjelmoidun alkamisajan (laite on sammuneena ja käynnistyy vasta, kun kellonaika vastaa ohjelmoitua käynnistysaikaa). Symboli lopettaa vilkkumisen, kun kellonaika saavuttaa ohjelmoidun alkamisajan (kuivausteline menee päälle).

Voit siirtyä käsikäyttöisestä toiminnasta automaattiseen toimintaan milloin tahansa painiketta "Mode" painamalla (kirjoitus "MAN" ja laite sammuvat).

- Jos kumpikaan automaattiohjelma (**P1** tai **P2**) ei ole päällä ohjelmoinnin suorittamisen jälkeen, laite palaa käsikäyttöiseen toimintaan ja näytölle ilmestyy kirjoitus **"MAN"** ja **"0"**.

HUOLTO

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista. Laitteeseen ei tarvitse suorittaa mitään erityisiä huoltotoimenpiteitä. Älä käytä sen puhdistukseen koskaan hankaavia sieniä tai välineitä, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivaustelineen pintaa. Käytä puhdistukseen haaleassa vedessä ja/tai neutraalissa pesuaineessa kostutettua pyyhettä.