

VAROITUKSIA

Turvaohjeet

- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
 - Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
 - 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna 3-8 vuotiaiden lasten asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.
- HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.**
- **HUOMIO:** Älä peitä patteria missään tapauksessa käytön aikana, sillä silloin sen lämpötila voi nousta liian korkealle ja aiheuttaa vaaratilanteita.



- Tämän laitteen piiri on täytetty tietyllä määrällä erityisöljyä. Tämän vuoksi kaikki säiliön avaamista vaativat korjaukset saa tehdä ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike. Ilmoita mahdollisista öljyvuoodoista huoltoliikkeelle. Lisätietoja saat liitteenä olevasta takuutodistuksesta.
- Älä sijoita laitetta suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.
- Älä käytä patteria koskaan kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- **HUOMIO:** turvajärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei laitteen kanssa käytetä ulkoisia ajastimia.



Palovammojen vaara!

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä, sillä se saattaa kuumua liikaa sähköpatterin käytön aikana.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Älä koskaan kuivaa pyykkiä sähköpatterin päällä.
- Älä aseta sähköjohtoa koskaan kuumen patterin päälle.
- Emme suosittele patterin asentamista vetoisiin paikkoihin, sillä ilmavirta voi heikentää laitteen toimintakykyä.
- Käytä patteria ainoastaan pystyasennossa.
- Sijoita laite vähintään 50 cm etäisyydelle huonekaluista tai muista esineistä.
- Käytä laitetta lämmönsäätimen ollessa maksimiasennossa vähintään 15 minuutin ajan sen

ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Näin saat poistettua epämiellyttävän ”uuden” hajun. On täysin normaalia, että laitteesta tulee jonkin verran savua, joka johtuu vastuksille kuljetusta ennen levitettyjen suoja-aineiden palamisesta.

- Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritiloita, jotka on sijoitettu laitteen pohjaan.
- Sijoita laite sellaiseen paikkaan, että ulotut pistokkeeseen ja pistorasiaan helposti asennuksen jälkeen.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä. Ota yhteys huoltoliikkeeseen liitteenä olevan takuun mukaisesti, mikäli haluat ohjelmoida laitteen uudelleen.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi sähköpatterin valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti, jotta välttyä vaaratilanteilta ja laitteen vahingoittumiselta.

KUVAUS


- A** Termostaatin osoitin
- B** Merkkivalo
- C** Ajastin
- D** Pyörät
- E** Tehotason valitsin

KÄYTTÖ

”Easy wheel” järjestelmällä varustetut mallit

Käännä lämpöpatterit ympäri kankaan tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maalipinta pääse vahingoittumaan. Aukaise pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin (Kuva 1).

Aseta patterit takaisin oikeaan asentoonsa.

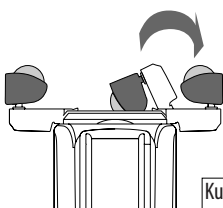

Kuva 1

Huomio

Käytä lämpöpatteria ainoastaan pystyasennossa (pyörät alhaalla, säätimet ylhäällä). Patterin käyttäminen muissa asennoissa voi aiheuttaa vaaratilanteita!

Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.
- Tarkista tämän lisäksi myös sulakkeiden teho.
KYTKE SÄHKÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Kytke lämpöpatterit 230-240 V a.c., oikein polaroituihin ja moitteettomasti toimiviin pistorasiaan.

Varmista, ettei lämpöpatterin pistorasia pääse koskettamaan vaatteita, verhoja, huonekaluja tai muita helposti syttyviä materiaaleja.

Laitteen sijoituspaikka

Sijoita lämpöpatterit lattialle huoneen vetoisimman ikkunan alapuolelle tai muuhun tarkoitukseen soveltuvaan paikkaan. Lämpöpatterit vähentää kylmän vedon vaikutukset minimiin. Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.

Älä käytä laitetta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².

TOIMINTA JA KÄYNNISTYS

Aseta pistoke pistorasiaan. Käännä termostaatin osoitin maksimiasentoon ja kytke patterit päälle tehotason valitsinta käyttämällä. Toimi seuraavalla tavalla:

- Käännä tehotason valitsin asentoon 1, joka vastaa minimitehoa (merkkivalo syttyy).
- Käännä tehotason valitsin asentoon 2, joka vastaa normaalitehoa (merkkivalo syttyy).
- Käännä tehotason valitsin asentoon 3, joka vastaa maksimitehoa (merkkivalo syttyy).



Huom: Voit käyttää minimi- tai normaalitehoa (1 tai 2) sen jälkeen, kun lämpöpatterit on saavuttanut käyttölämpötilan, jolloin säästät sähköä.

Termostaatin säätö

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä termostaattia hitaasti myötäpäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä termostaattia tämän rajan ylitse. Termostaatti säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa. Mikäli lämpöpatterisi on varustettu kolmella tehotasolla, valitse

minimiteho keväällä ja syksyllä tai silloin, kun lämpötila ei ole kovin alhainen, jolloin säästät energiaa entistä enemmän.

Jäätymisen esto

Aseta lämmönsäädin asentoon ✱ ja tehotason valitsin maksimiasentoon, jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.



Huom: Voit sammuttaa lämpöpatterin kokonaan asettamalla tehotason valitsimen asentoon "0".

AJASTIMELLA VARUSTETUT LAITTEET


Kaikkien muiden kellojen tapaan myös ajastimelle on ohjelmoitava oikea aika. Jos kello on esim. 9:30 aamulla, kierrä ajastimen numerolevyä myötäpäivään (nuolen suuntaisesti), kunnes siinä oleva numero 9:30 asettuu osoittinuolen kohdalle.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KÄÄNNÄ AJASTIMEN NUMEROLEVYÄ VASTAPÄIVÄÄN.

Ajastin toimii sähkökäyttöisen kellon tavoin ja käy vain silloin, kun patteri on kytketty pistorasiaan. Mikäli irrotat pistokkeen pistorasiasta, ajastin pysähtyy ja se on ohjelmoitava uudelleen.

AJASTIMEN TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Katso alla olevaa kuvaa:

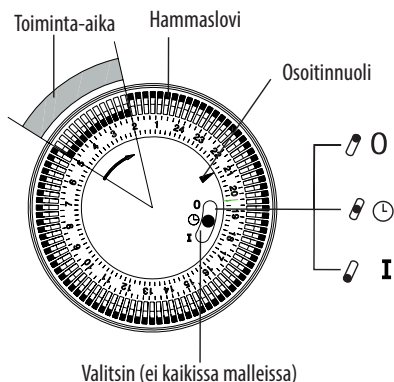

- 0 Käsikäyttö
- Ohjelmoitu toiminta
- I Laite sammuneena

TÄRKEÄÄ: Ajastin koostuu 96 hammaslovesta, joista jokainen vastaa 15 minuutin ajanjaksoa. Voit ohjelmoida laitteen siten, että se käynnistyy ja sammuu haluamasi kellonaikoina.

Voit ohjelmoida ajastimen 15 minuutin tarkkuudella jopa 48 ajanjaksolle (jokainen ajanjakso koostuu käynnistyksestä ja sammutuksesta) 24 tunnin aikana. Voit työntää tai vetää hammasloveja helposti sormin. Kun työnnyt hammasloven numerolevyn keskusta, lämpöpatterit toimii kyseisten 15 minuutin aikana. Mikäli taas vedät hammasloven keskusta ulospäin, lämpöpatterit on sammuneena kyseisen ajanjakson aikana.

Ajastimen käyttö

- A) Aseta pistoke pistorasiaan.
- B) Käännä numerolevyä myötäpäivään oikean kellonajan asettamiseksi (katso KELLON SÄÄTÖ).
- C) Vedä ne hammaslovet numerolevyn keskusta ulospäin, jolloin et halua laitteen toimivan. Yliä olevassa esimerkikuvassa lämpöpatterit toimii 2.00 – 5.00 välisinä aikoina.
- D) Käännä tehotason valitsin haluamaasi asentoon (1, 2 tai 3).
- E) Kun olet asettanut hammaslovet haluamillesi toimintajaksoille, lämpöpatterit käynnistyy ja sammuu ohjelmoinnin mukaisesti.
- F) Ajastin näyttää oikean kellonajan aina siihen saakka, kunnes lämpöpatterin pistoke irrotetaan pistorasiasta.

AJASTIMEN KÄYTÖSTÄ POISTO (vain valitsimella varustetuille malleille)

Aseta ajastin asentoon I, mikäli et halua käyttää laitetta ajastimen kanssa (katso kuvaa).

Voit palata laitteen ohjelmoituun käyttöön asettamalla valitsimen asentoon ☺.



Huom: Laite on sammuneena valitsimen ollessa asennossa 0. Ajastimen kello käy kuitenkin aina, kun valitsin on asennossa I tai 0.

Turvalaite

Turvalaite sammuttaa lämpöpatterin, mikäli se kuumenee liikaa. Ota tässä tapauksessa yhteys huoltoliikkeeseen, joka voi palauttaa lämpöpatterin toiminnan.

HUOLTO JA HUOLTOPALVELU

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lämpöpatterin jäähtyä aina ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista. Pyyhi lämpöpatterin pinnalle kertynyt pöly pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä. Älä käytä pesu- tai hankausaineita.

Kierrä virtajohto tarkoitusta varten olevan kannattimen ympärille ja sijoita lämpöpatteri kuivaan ja suojattuun paikkaan aina sen varastoinnin yhteydessä. Lämpöpatteri on valmistettu siten, että se toimii ongelmitta useiden vuosien ajan.

Älä yritä itse korjata lämpöpatteria mahdollisten toimintahäiriöiden yhteydessä, sillä ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa tulipaloja tai sähköiskuja.

Ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen (katso huoltoliikkeiden luetteloa).

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	“

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	- Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia saa virtaa. - Tarkista, ettei laitetta ole tukittu millään tavoin. - Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen.	- Aseta pistoke pistorasiaan. - Poista tukoksen aiheuttaja ja anna laitteen jäähtyä. Ota yhteys lähimpään De’Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla. - Aseta korkeampi lämpötila.