

VAROITUKSIA

Turvaohjeet



Huomio!

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai johtaa laitteen vahingoittumiseen.

- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
 - Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
 - 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna 3-8 vuotiaiden lasten asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.
- HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.**

- **HUOMIO:** Älä peitä patteria missään tapauksessa käytön aikana, sillä silloin sen lämpötila voi nousta liian korkealle ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tämän laitteen piiri on täytetty tietyllä määrällä erityisöljyä. Tämän vuoksi kaikki säiliön avaamista vaativat korjaukset saa tehdä ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike. Ilmoita mahdollisista öljyvuoodoista huoltoliikkeelle. Lisätietoja saat liitteenä olevasta takuutodistuksesta.
- Älä sijoita laitetta suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.
- Älä käytä patteria koskaan kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- HUOMIO: turvajärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei laitteen kanssa käytetä ulkoisia ajastimia.



Palovammojen vaara!

Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä, sillä se saattaa kuumua liikaa sähköpatterin käytön aikana.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Älä koskaan kuivaa pyykkiä sähköpatterin päällä.
- Älä aseta sähköjohtoa koskaan kuumen patterin päälle.
- Emme suosittele patterin asentamista vetoisiin

paikkoihin, sillä ilmvirta voi heikentää laitteen toimintakykyä.

- Käytä patteria ainoastaan pystyasennossa.
- Sijoita laite vähintään 50 cm etäisyydelle huonekaluista tai muista esineistä.
- Käytä laitetta lämmönsäätimen ollessa maksimiasennossa vähintään 15 minuutin ajan sen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Näin saat poistettua epämiellyttävän ”uuden” hajun. On täysin normaalia, että laitteesta tulee jonkin verran savua, joka johtuu vastuksille kuljetusta ennen levitettyjen suoja-aineiden palamisesta.
- Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritiliötä, jotka on sijoitettu laitteen pohjaan.
- Sijoita laite sellaiseen paikkaan, että ulotut pistokkeeseen ja pistorasiaan helposti asennuksen jälkeen.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Ota yhteys huoltoliikkeeseen liitteessä olevan takuun mukaisesti, mikäli haluat ohjelmoida laitteen uudelleen.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyksen keskukseseen.

KUVAUS

- A** lämmönsäädin
- B** tehoton valitsin
- C/D/E** merkkivalot (MIN, MED, MAX)
- F** johdon pidike
- G** pyörä

KÄYTTÖ

Pyörien paikoilleen asetus

Käännä sähköpatterin ympäri maton tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maalipinta pääse vahingoittumaan. Aukaise pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin (Kuva 1). Aseta patteri takaisin pystyasentoon.

Huomio

Käytä lämpöpatteria ainoastaan pystyasennossa (pyörät alhaalla, säätimet ylhäällä). Patterin käyttäminen muissa asennoissa voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Sijoitus

Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle. Älä käytä laitetta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².

Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.
 - Tarkista tämän lisäksi myös sulakkeiden teho.
- KYTKE SÄHKÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Varmista, ettei sähköpatterin pistorasia pääse koskettamaan vaatteita, verhoja, huonekaluja tai muita helposti syttyviä materiaaleja.

Käynnistys

Aseta pistoke pistorasiaan, käännä lämmönsäätimen nuppi maksimiasentoon ja käynnistä laite tehotason valitsimella:

- käännä valitsin asentoon MIN minimitehon asettamiseksi ("MIN" merkkivalo syttyy)
- käännä valitsin asentoon MED keskitehon asettamiseksi ("MIN/MED" merkkivalot syttyvät)
- käännä valitsin asentoon MAX maksimitehon asettamiseksi (merkkivalot syttyvät)

Lämmönsäätimen säätö

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä lämmönsäätimen nuppia hitaasti vastapäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä lämmönsäädintä tämän rajan ylitse. Lämmönsäädin säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa.

Suosittellemme kolmella tehotasolla varustetuille laitteille tehotason asettamista minimiin silloin, kun lämpötila ei ole erityisen kylmä, jolloin säästät energiaa.

Jäätymisen esto

Käännä lämmönsäätimen nuppi asentoon ✱ ja tehoton valitsin asentoon MAX. Laite säilyttää huoneiston lämpötilan noin 5°C asteessa, jolloin välttyä jäätymiseltä jo erittäin pienellä virrankulutuksella.


Työnnä hammaslovet keskustaa kohden, mikäli mallisi on varustettu ajastimella.

Huomaa

Sammuta laite kokonaan kääntämällä tehoton valitsin asentoon "0" ja irroita pistoke pistorasiasta.

AJASTIMELLA VARUSTETUT MALLIT

Ajastimen käyttö

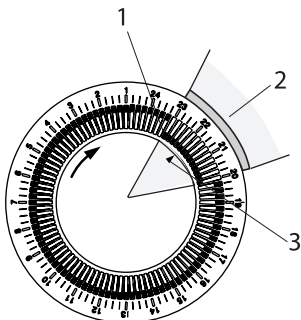

Tarkista oikea kellon aika kellotasi.

- Jos kello on esim. 10 illalla, kierrä ajastimen numerolevyä myötöpäivään, kunnes siinä oleva numero 22 (klo. 10 illalla) asettuu osoitinnuolen **▲ (3)** kohdalle. Aseta aikaväli, jolloin haluat laitteen toimivan, työntämällä hammaslovia **(1)** levyn keskustaa kohden. Jokainen hammaslovi **(1)** vastaa 15 minuutin ajanjaksoa. Näit voit nähdä käyttöaikoja vastaavat alueet **(2)**. Ajastimen ohjelmoinnin jälkeen sähköpatteri toimii nyt joka päivä ohjelmoidulla aikavälillä (huomio: sähköpatterin pistokkeen on oltava pistorasiassa).
- Jos haluat muuttaa ohjelmointia, työnnä hammaslovet takaisin alkuperäisille paikoilleen ja aseta uudet käyttöajat.
- Työnnä kaikki hammaslovet keskustaa kohden, mikäli et halua käyttää laitetta ajastimen avulla. Tässä tapauksessa sammuta laite kokonaan kääntämällä nuppi asentoon "OFF" ja irrota pistoke pistorasiasta, jolloin ajastin ei jää turhaan päälle.

HUOMIO: ÄLÄ KÄÄNNÄ AJASTIMEN NUMEROLEVYÄ

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laitte ei toimi	- Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia saa virtaa.	- Aseta pistoke pistorasiaan.
	- Tarkista, ettei laitetta ole tukittu millään tavoin.	- Poista tukoksen aiheuttaja ja anna laitteen jäähtyä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.
	- Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen.	- Aseta korkeampi lämpötila.

VASTAPÄIVÄÄN

Ajastin toimii sähkökäyttöisen kellon tavoin ja käy vain silloin, kun pistoke on kytketty pistorasiaan. Mikäli irrotat pistokkeen pistorasiasta, ajastin pysähtyy ja se on ohjelmoitava uudelleen.

TURVALAITE

Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen laitteen uudelleen käynnistämiseksi.

HUOLTO

Irrota pistoke aina pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Puhdista sähköpatteri pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai liuoskia. Mikäli et aio käyttää sähköpatteria pitkään aikaan, kierrä sähköjohto johdon pidikkeen ympärille ja sijoita laite kuivaan säilytystilaan. Laite on suunniteltu siten, että sen tulee toimia moitteettomasti usean vuoden ajan. Älä yritä korjata viallista sähköpatteria itse, sillä tämä saattaisi aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen (katso De'Longhi huoltoliikkeiden luetteloa).

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	"