

VAROITUKSIA



Vaara!

- Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä tätä tuuletinlämmittintä kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Huomio!

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai

asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.

HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumentuvat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **TÄRKEÄÄ:** Turvalaitteen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei lämmittimen kanssa käytetä ulkoisia käynnistys/sammutuslaitteita, kuten esim. ajastinta. Sitä ei saa tämän lisäksi kytkeä sähköpiiriin, jonka sähkövirta kytketään jatkuvasti päälle tai pois päältä.



Palovammojen vaara!!

- **TÄRKEÄÄ:** Varmista, ettei laite pääse kuumentumaan liikaa. Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.



Huom:

- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä. Mikäli jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, noudata huolellisesti jatkojohdon mukana tulleita ohjeita ja varmista, ettet ylitä johdolle merkittyä tehorajaa.
- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä tätä lämmittintä tiloissa, joiden pinta-ala on

alle 4m².

- Varmista ennen laitteen varastointia, että se on kokonaan sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Älä säilytä laitetta pölyisissä tiloissa.
- Älä sijoita mitään välineitä tai esineitä laitteen päälle.
- Älä käytä tuuletinlämmittintä pyykin kuivaukseen. Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumenemisen vaara).
- Älä käytä laitetta seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.

Turvatoiminnot

- **Turvalaite:** laite on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa tuuletinlämmittimen mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutuminen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä).
Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi, poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.
- **Kumoonkaatumisen turvalaite:** kumoonkaatumisen turvalaite keskeyttää laitteen toiminnan, mikäli se kaatuu kumoon tai joutuu asentoon, jossa sen käyttö voi olla vaarallista.
Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti sen jälkeen, kun se asetetaan pystyasentoon.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitos kun valitsit De'Longhi tuotteemme. Lue seuraavassa annetut ohjeet huolellisesti. Näin välttät onnettomuuksilta ja tarpaturmilta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty seuraavassa esitetyillä symboleilla.

Noudata varoituksia erittäin huolellisesti. Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai laitteen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

KUVAUS

(siv. 3)

- A** Ajastin
- B** Lämmönsäädin
- C** Toiminnon valitsin
- D** Merkkipalo
- E** Poljinkatkaisin (vain joissakin malleissa)
- F** Käännettävä alusta (vain joissakin malleissa)

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.
- **TÄMÄ LAITE VASTAA SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAN EU- DIREKTIIVIN 2004/108/EY VAATIMUKSIA.**

Asennus

Voit käyttää laitetta joko kannettavana laitemallina tai asentaa sen seinään, mikäli se on varustettu kannattimella.

Moottoridulla alustalla varustettuja malleja ei sitä vastoin voida asentaa seinään. Suorita seinään asennus seuraavalla tavalla:

- Noudata kuvassa 1 osoitettuja "turvaetäisyyksiä" siinä tapauksessa, että asennat laitteen kylpyhuoneeseen. Älä asenna laitetta hanojen, pesualtaiden, suihkujen jne. läheisyyteen.
- Kiinnitä kannatin seinään kuvassa 2 annettujen

ohjeiden mukaisesti. Noudata annettuja minimietäisyyksiä.

- Aseta lämmitin kannattimen ylemmään koukkuun ja käännä sitä tämän jälkeen jonkin verran, kunnes se asettuu kannattimen alaosassa olevaan ulokkeeseen (kuva 3).



Huom: Älä kiinnitä kannatinta lämmittimeen, mikäli et aio kiinnittää sitä seinään.

Toiminta ja käyttö

TOIMINNON VALITSIMELLA JA LÄMMÖNSÄÄTIMELLÄ VARUSTETUT MALLIT

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että laite on sammutettuna.

1. Aseta pistoke pistorasiaan, jolloin merkkivalo syttyy. Mikäli laitteesi on varustettu ajastimella, noudata kappaleessa "24 tunnin ajastimella varustetut mallit" annettuja ohjeita. Mikäli haluat kuitenkin käyttää laitetta ilman ajastinta, työnnä kaikki ajastimen hampaat ulospäin keskustasta.
2. Käännä lämmönsäätimen nuppia aina maks. asentoon saakka.
3. **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon ✖.
4. **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 1 (kahdella tuuletusteholla varustetuissa malleissa tuuletinlämmittimen nopeus on minimi).
5. **Toiminta keskiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 2 (kahdella tuuletusteholla varustetuissa malleissa tuuletinlämmittimen nopeus on maksimi).
6. **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 3 (maksimi tuuletusteho).
7. **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon "0".



Huom: Kahdella tehotasolla varustetuissa malleissa asento 2 vastaa maksimitehoa.

Lämmönsäätimen käyttö

Aseta lämmönsäädin maksimiasentoon ja kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä nuppia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen (tuuletin sammuu). Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

Jäätymisen esto

Aseta toiminnon valitsin asentoon 3 ja lämmönsäätimen nuppi asentoon ✖, jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä vältytään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Vain lämmönsäätimellä varustetut mallit

Voit panna lämmittimen päälle kääntämällä nuppia myötäpäivään aina maksimiasentoon saakka. Käännä nuppia vastapäivään minimiasentoon saakka, kun haluat sammuttaa lämmittimen ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.


24 TUNNIN AJASTIMELLA VARUSTETUT MALLIT

Voit ohjelmoida lämmityksen seuraavasti sen jälkeen, kun olet asettanut lämmönsäätimen ja toimintojen valitsimen haluamaasi asentoon:

- käännä ajastimen kiekkoa myötäpäivään siten, että ajastimelle sijoitettu nuoli ▲ asettuu oikeaa kellonaikaa vastaavaan numeron kohdalle.
- Sääda aikavälit, jolloin haluat laitteen toimivan työntämällä hampaita keskustasta ulospäin. Jokainen hammas vastaa 30 min. ajanjaksoa.

AJASTIMEN TOIMINNAN AIKAVÄLIT OVAT SEURAAVAT:

KLO. 10.00-12.00 PÄÄLLÄ
KLO. 12.00-18.00 POIS PÄÄLTÄ
KLO. 18.00-20.00 PÄÄLLÄ
KLO. 20.00-10.00 POIS PÄÄLTÄ

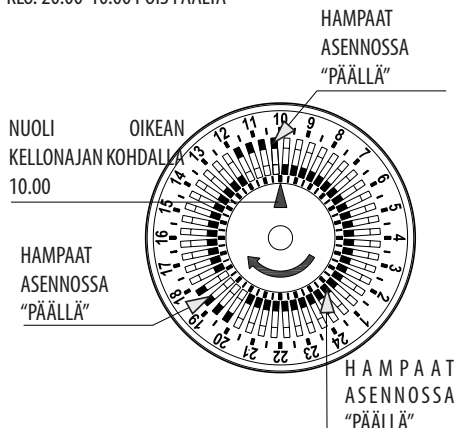

Näin asetettuna lämmitin toimii automaattisesti joka päivä ohjelmoidulla aikavälillä.



Huom: Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, työnnä kaikki ajastimen hampaat ulospäin keskustasta.

KÄÄNNETTÄVÄLLÄ ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT (YLEINEN POLJINKATKAISIN)

Jotkin mallit on varustettu käännettävällä alustalla ja yleisellä poljinkatkaisimella.

Voit kääntää lämmitintä käsin oikealle ja vasemmalla noin 30° kulmaan siten, että ilma virtaa haluamaasi suuntaan. Säädä lämmönsäätimen nuppi ja toiminnon valitsin (tarvittaessa myös ajastin) aiemmin kuvatulla tavalla ja paina alustalle sijoitettua poljinta laitteen käynnistämiseksi.

Voit sammuttaa lämmitin yksinkertaisesti painamalla poljinta uudelleen.

Tärkeää: Lämmitin käynnistyy ainoastaan silloin, kun painat poljinta.

MOOTTOROIDULLA ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT

Jotkin mallit on varustettu kiertävällä moottoroidulla alustalla. Paina poljinkatkaisinta, mikäli haluat ilman virtaavan suuremmalle alueelle. Näin lämmitin alkaa kiertämään oikealta vasemmalle.

Voit pysäyttää tämän kiertotoiminnon haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla poljinkatkaisinta uudelleen. Moottoroidulla alustalla varustetuissa malleissa on kumoonkaatumisen turvalaite, joka sammuttaa laitteen kumoon kaatumisen yhteydessä. Voit käynnistää laitteen uudelleen yksinkertaisesti asettamalla sen takaisin pystyasentoon.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite
Ottoteho

Katso arvokylttiä
"