

VAROITUKSIA



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä tätä tuuletinlämmitintä kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen

laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.

HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **TÄRKEÄÄ:** Turvalaitteen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei lämmittimen kanssa käytetä ulkoisia käynnistys/sammutuslaitteita, kuten esim. ajastinta. Sitä ei saa tämän lisäksi kytkeä sähköpiiriin, jonka sähkövirta kytketään jatkuvasti päälle tai pois päältä.
- Älä käytä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin voimin, ellei tilannetta valvota jatkuvasti.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- **TÄRKEÄÄ:** Varmista, ettei laite pääse kuumenemaan liikaa.  Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä. Mikäli jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, noudata

huolellisesti jatkojohdon mukana tulleita ohjeita ja varmistaa, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.

- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
 - Älä käytä tätä lämmitintä tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4m².
 - Varmista ennen laitteen varastointia, että se on kokonaan sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Kelaa johto tämän jälkeen alustan ympärille. Älä säilytä laitetta pölyisissä tiloissa.
- Älä sijoita mitään välineitä tai esineitä laitteen päälle.
 - Älä käytä tuuletinlämmitintä pyykin kuivaukseen. Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumenemisen vaara).
 - Älä käytä laitetta seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.

Turvatoiminnot

- **Turvalaite:** laite on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa tuuletinlämmittimen mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä).
- Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta muutama minuutti ajaksi, poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.
- **Kumoonkaatumisen turvalaite:** kumoonkaatumisen turvalaite keskeyttää laitteen toiminnan, mikäli se kaatuu kumoon tai joutuu asentoon, jossa sen käyttö voi olla vaarallista. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttöille ilmestyy vilkkuva piste.
- Aseta laite pystyasentoon, jolloin se aloittaa toimintansa uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitos kun valitsit De'Longhi tuotteemme. Lue seuraavassa annetut ohjeet huolellisesti. Näin välttyä onnettomuuksilta ja tarpaturmilta.

KUVAUS

(katso kuva 1)

- A** ON/STAND-BY painike
- B** Säätöpainikkeet +/-
- C** Kiertopainike
- D** "ECO"- toiminnon painike
- E** Ajustimen painike
- F** MODE painike (toimintatavan valitsemiseksi)
- G** Kauko-ohjaimen vastaanotin
- H** Merkkivalo
- I** Ilman syöttöritilä
- J** Suodatin

KÄYTTÖ

Asennus

- Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisellä tasaisella pinnalla. Älä ylikuormita sähköpiiriä käyttämällä samaa pistorasiata useille eri laitteille.

Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.
- TÄMÄ LAITE VASTAA RADIOHÄIRINNÄN ESTÄMISTÄ KOSKEVAN EY- DIREKTIIVIN 2004/108 VAATIMUKSIA.

Toiminta ja käyttö

1. Aseta pistoke pistorasiaan.
2. Kuulet merkkiäänen, merkkivalo (H) syttyy ja palaa aina siihen saakka kunnes laite sammutetaan. Laite siirtyy stand-by tilaan.
3. Paina painiketta ON-STAND-BY (A) laitteen käynnistämiseksi, jolloin se alkaa toimimaan ohjelmoiduilla asetuksilla.
4. Paina painiketta MODE (F), jonka avulla voit valita yhden seuraavista toiminnoista:

Puhallus ☼

Jäätymisen esto ✕

Lämmitys minimiteholla (1)

Lämmitys maksimiteholla (2)

5.1 Puhallus ☼

Laite ei lämmitä huonetta, sillä tämän toiminnon yhteydessä toimii ainoastaan puhallus.

5.2 Jäätymisen esto ✕

Tämän toiminnon yhteydessä laite säilyttää huoneen lämpötilan 7°C asteessa, jolloin jäätymiseltä välttyään.

5.3 Lämmitys 1 ja Lämmitys 2

Tätä toimintoa käytettäessä voi valita haluamasi lämpötilan painamalla säätöpainikkeita + ja - (B).

- Lämmitys 1 (minimi tehotas):

Laitte toimii minimiteholla säästäten energiaa.

- Lämmitys 2 (maksimi tehotas):

Laitte toimii maksimiteholla, jolloin huone lämpenee nopeasti.

6. Eco- toiminto

Tätä toimintoa käytettäessä laite säätelee automaattisesti käytetyn tehoston ja takaa näin parhaan mahdollisen käyttömukavuuden ja vähentää samalla sähkönkulutusta.

Asetettu maksimilämpötila on 26°C.

Voit kytkeä tämän toiminnon päälle painamalla painiketta ECO (D).

7. Mikäli haluat laitteen puhaltavan ilmaa suuremmalle alueelle, paina kiertopainiketta (C) . Laite alkaa nyt kiertämään oikealta vasemmalle.

Voit pysäyttää kierron haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla uudelleen kiertopainiketta (C).

8. Sammuta laite painamalla painiketta ON/STAND-BY (A). Näytöllä voi näkyä lämpötilan laskeutuminen viimeisten 6 sekunnin ajan.

Huom: Näytöllä näkyvät lämpötilat voidaan ilmaista joko °C tai °F asteina.

Voit vaihtaa lämpötilan mittayksikköä pitämällä + painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja vapautta se tämän jälkeen.

DIGITAALINEN 24H AJASTIN

Voit kytkeä ajastimen päälle kaikkia toimintatapoja käyttäessäsi.

Ohjelmoitu käynnistys: paina ajastimen painiketta (E)  silloin, kun laite on STAND-BY tilassa.

Näytöllä näkyy symboli  sekä jäljellä oleva aika laitteen käynnistymiseen.

Sääda ajastinta säätöpainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota muutama sekunti, kunnes ohjelmointi on suoritettu.

Näytöllä palaa uudelleen stand-by tilasta osoittava symboli  sekä symboli , joka osoittaa että ajastin on ohjelmoitu.

Laitte käynnistyy ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen samoilla asetuksilla, joita käytettiin edellisen toimintajakson yhteydessä.

Ohjelmoitu sammutus: Paina ajastimen painiketta (E) , kun laite on päällä.

Näytölle ilmestyy symboli  sekä jäljellä oleva aika laitteen sammumiseen.

Ohjelmoi ajastin säätöpainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota muutama sekunti, kunnes ohjelmointi on suoritettu.

Näytölle palaa uudelleen sen hetkisten asetusten osoitukset sekä symboli , joka osoittaa että ajastin on ohjelmoitu.

Laitte sammuu automaattisesti ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen.

Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, paina ajastimen painiketta (E) kaksi kertaa.

Ajastimen symboli  häviää näytöltä.

Kauko-ohjaimen käyttö


Kauko-ohjaimen toiminnot vastaavat täysin ohjaustaululla olevia toimintoja.

Toiminnot on kuvattu edellisellä sivulla olevassa kappaleessa "Toiminta ja käyttö".

Paristojen paikoilleen asettaminen tai vaihto

- Kauko-ohjain on varustettu CR2032 litiumparistolla.

Poista paristolokeron kannen päällä oleva kaistale vetämällä, jolloin laite alkaa toimimaan.

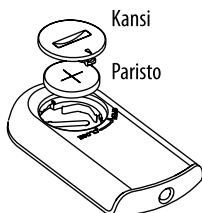

- Vaihda paristot poistamalla ensin paristolokeron kansi kääntämällä sitä.

Vaihda paristo ja varmista, että asetet pariston oikein päin (katso kuvaa 2).

- Aseta kansi takaisin paikalleen kääntämällä sitä asentoon "CLOSE" (KIINNI) kohden.

- Poista ja hävitä vanhat paristot voimassa olevien luonnonsuojelua koskevien lakien mukaisesti, sillä paristot voivat saastuttaa ympäristöä.

Fig. 2

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.

- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti pölynimurilla laitteen käyttökauden aikana.

- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

- Poista takimmainen ritilä paikaltaan säännöllisin väliajoin vetämällä sitä ulospäin (kuva 1).

Poista huoneilmasta imetyn ilman ilmansuodatin paikaltaan, puhalla sitä kevyesti ja aseta se takaisin laitteen sisälle.

TEKNISET TIEDOT

Verkkojännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	“

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Näytölle ilmestyy viesti <i>PF</i> ja kuulet äänimerkin	Lämpötila-anturin toiminnassa puutteita	Laitte on huollettava: ota yhteys ilmaiseen numeropalveluumme
Laitte ei käynnisty	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan Automaattinen käynnistys on päällä Huoneilma on saavuttanut asetetun lämpötilan	Aseta pistoke paikoilleen Odota, että asetettu aika kuluu umpeen tai paina kaksi kertaa painiketta (E) automaattisen käynnistyksen päältä pois kytkemiseksi ja paina tämän jälkeen painiketta (A) Lisää lämpötilaa painikkeella “+”
Mikäli laite sammuu yllättäen	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan ohjelmoitu lämpötila on saavutettu tai ajastimelle asetettu aika on kulunut umpeen.	Aseta pistoke paikoilleen
Vihreä piste vilkkuu ja laite on poissa päältä	Kumoonkaatumisen katkaisin on lauennut	Varmista, että laite on pystyasennossa ja tasaisella alustalla. Ota yhteys ilmaiseen numeropalveluumme, mikäli ongelma ei poistu