

KUVAUS

- A ON/STAND-BY painike
- B Sääätöpainikkeet +/-
- C MODE painike (toimitettavan valitsemiseksi)
- D "ECO plus" toiminnon painike
- E Ajastimen painike
- F Alustan kiertopainike
- G Kauko-ohjaimen vastaanotin
- H Kauko-ohjaimen
- I Merkkivalo
- J Ilman syöttöritilä
- K Suodatin

KÄYTTÖ

Asennus

Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisellä tasaisella pinnalla. Älä ylikuormita sähköpiiriä käyttämällä samaa pistorasiaa useille eri laitteille.

Sähkökytkentä

Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.

Alustan kiinnittäminen laitteeseen

- Kiinnitä kaksi alustan osaa toisiinsa siten, että etuosan ohjaintapit asettuvat takaosan vastaaviin uriin niin että kaksi kiinnittintä naksahtavat paikoilleen, Kuva A ja Kuva B.
- Käännä laite ympäri ja sijoita koottu alusta siten, että alustalla olevat kaksi uraa asettuvat laitteen takaosassa olevien kielekkeiden kohdalle kallistamalla laitetta kuvassa C osoitetulla tavalla. Paina tämän jälkeen perustaa alaspäin, kunnes etuosan kiinnittimet naksahtavat paikoilleen (kuva D).
- Asennusaika: noin 5 minuuttia
- Valinnainen ruuvi
 - Kiinnitä laite perustaan mukana toimitetuilla ruuveilla, jolloin se pysyy mahdollisimman vakaana (kuva D).
 - Tarvittavat työkalut ja arvioitu aika:
 - 1 ristipääruuvimeisseli, tyyppi PH 2x100
 - 1 ruuvi (toimitetaan mukana)
- Asennusaika: noin 2 minuuttia

Toiminta ja käyttö

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Laitteesta kuuluu äänimerkki, merkkivalo (I) syttyy ja

palaa niin kauan kuin laite saa virtaa.

- Laite siirtyy nyt odotustilaan.
Mikäli näytöllä näkyy vilkkuva piste, kumoonaatumisen turvalaite on kytkettyntynyt päälle. Katso kappaletta: "Turvatoiminnot".
- Paina painiketta ON/STAND-BY (A) laitteen päälle kytkemiseksi. Se alkaa lämmittämään ympäristöä ohjelmoitujen asetustensa mukaisesti.
- Paina painiketta MODE (C), jonka avulla voit valita yhden seuraavista toiminnoista:
- **Puhallustoiminto** ❄
Tätä tapaa käytettäessä toimii ainoastaan tuuletin, jolloin laite ei lämmitä ympäristöä.
- **Jäätymisen esto** ❄
Tätä tapaa käytettäessä laite säilyttää huoneiston lämpötilan noin 7°C asteessa jäätymisen estämiseksi.
- **Lämmitys**
Tätä tapaa käytettäessä voit valita haluamasi lämpötilan painamalla sääätöpainikkeita + ja - (B):
- **Lämmitys Silent+** 
Laite toimii minimiteholla vähentäen automaattisesti energiankulutusta ja toiminnan äänekkyystasoa. Tässä tilassa ohjaukskomentojen äänet ovat hiljaisemmalla tasolla muihin tiloihin verrattuna, jotta taataan hiljaisempi toiminta.
- **Lämmitys** 
Laite toimii keskimääräisellä teholla.
- **Lämmitys** 
Laite toimii maksimiteholla ja lämmittää ympäristön nopeasti.
- Sammuta laite painamalla painiketta ON/STAND-BY (A). Näytöllä olevat lukemat voivat näkyä näytöllä vielä noin 6 sekunnin ajan.



Huom: Lämpötila voidaan ilmoittaa näytöllä sekä °C asteina että °F asteina. Voit vaihtaa lämpötilan mittayksikköä pitämällä laitteen näppäintä + painettuna muutaman sekunnin ajan.

"ECO plus" toiminto

Voit käyttää "ECO plus" toimintoa ainoastaan silloin, kun toimintotapana on Lämmitys 1, 2 tai 3.

Kytke tämä toiminto päälle painamalla painiketta "ECO plus" (D). Tämän toiminnon päälle kytkemisen jälkeen laite säättää automaattisesti parhaiten soveltuvan tehon ympäristön lämmittämiseen, jolloin säästät myös huomattavasti sähköä. Kun "ECO plus" toiminto on päällä, laite voi siirtyä automaattisesti näytöllä näkyvää tehotasoa alhaisemmalle tasolle. Teho voi vaihtua jopa useita kertoja tunnissa.

Alustan kiertopainike

Paina alustan kiertopainiketta (F) , mikäli haluat ilman virtaavan suuremmalle alueelle. Laite alkaa nyt kiertämään oikealta vasemmalle. Voit pysäyttää tämän kiertotoiminnon haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla alustan kiertopainiketta (F) uudelleen.

Digitaalinen 24h ajastin

Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle kaikkia toimintatapoja käytettäessä.

Ohjelmoitu käynnistys: kun laite on STAND-BY tilassa, paina ajastimen painiketta  (E).

Näytöllä näkyy symboli  ja aika, jonka jälkeen laite kytkeytyy päälle. Voit säätää ajastinta säätöpainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota muutama sekunti, jonka jälkeen ohjelmointi on asetettu.

Näytöllä näkyy vilkkuva, odotustilaa osoittava merkkivalo (I) sekä symboli , joka osoittaa että ajastin on asetettu.

Ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen laite käynnistyy jo aiemmin ohjelmoiduilla ja viimeksi käytössä olleilla asetuksilla.

Ohjelmoitu sammutus: kun laite on päällä, paina ajastimen painiketta  (E).

Näytöllä näkyy symboli  ja aika, jonka jälkeen laite sammuu. Voit asettaa ajastimen säätöpainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota muutama sekunti, jonka jälkeen ohjelmointi on asetettu.

Näytöllä näkyvät jälleen sen hetkiset asetukset sekä symboli , joka ilmoittaa että ajastin on asetettu. Laite sammuu automaattisesti ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen. Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, paina ajastimen painiketta (E) kaksi kertaa.

Ajastimen symboli  häviää tässä tapauksessa näytöltä.

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ

Kauko-ohjaimen toiminnot ovat samat kuin laitteen ohjauksella olevat toiminnot. Toiminnot on kuvattu edellisellä sivulla olevassa osassa "Toiminta ja käyttö".

Paristojen paikoilleen asettaminen tai vaihto

- Kauko-ohjain on varustettu CR2032 litiumparistolla.

Poista paristolokeron kannen päällä oleva kaistale vetämällä, jolloin laite alkaa toimimaan.

- Vaihda paristot poistamalla ensin paristolokeron kansi kääntämällä sitä.

Vaihda paristo ja varmista,

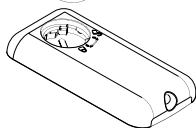


Fig. 1

että asetat pariston oikein päin (katso kuvaa 1).

- Aseta kansi takaisin paikalleen kääntämällä sitä asentoa  kohden.
- Poista ja hävitä vanhat paristot voimassa olevien luonnonsuojelua koskevien lakien mukaisesti, sillä paristot voivat saastuttaa ympäristöä.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti pölynimurilla laitteen käyttökauden aikana.
- Irrota laitteen takana oleva ritiliä suodatimen puhdistamiseksi vetämällä sitä ulospäin. Poista ympäristön ilman epäpuhtaudet keräävä pölysuodatin paikaltaan, puhalla sitä kevyesti ja aseta se takaisin laitteeseen.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite

Katso arvokylttiä

Ottoteho

"

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Näytölle ilmestyy viesti "PF" ja kuulet äänimerkin	Lämpötila-anturin toiminnassa puutteita	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon
Laite ei käynnisty	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan Automaattinen käynnistys on päällä Huoneilma on saavuttanut asetetun lämpötilan	Aseta pistoke paikoilleen Odota, että asetettu aika kuluu umpeen tai paina kaksi kertaa painiketta (E) automaattisen käynnistyksen päältä pois kytkemiseksi ja paina tämän jälkeen painiketta (A) Lisää lämpötilaa painikkeella "+"
Mikäli laite sammuu yllättäen	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan ohjelmoitu lämpötila on saavutettu tai ajastimelle asetettu aika on kulunut umpeen.	Aseta pistoke paikoilleen
Piste vilkkuu ja laite on poissa päältä	Kumoonkaatumisen katkaisin on lauennut	Varmista, että laite on pystyasennossa ja tasaisella alustalla. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon
Näytössä vilkkuu "Ht"	Sisäinen lämpötila on liian korkea. Ilman tulo- tai poistoritilä on tukossa.	Tarkista, että laite on asennettu käyttöoppaassa kerrotun oikean vähimmäisetäisyyden päähän seinistä tai muista esineistä. Jos näin ei ole, asenna laite oikeaoppisesti Poista tukos Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Kytke laite uudelleen virtaan muutaman minuutin kuluttua. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun