

KUVAUS

- A** ON/STANDBY-näppäin
- B** Säätopainikkeet +/-
- C** Kiertopainike
- D** ECO-toiminnon painike
- E** Ajastimen painike
- F** MODE-painike (toimintatavan valintapainike)
- G** Toiminnan merkkivalo

LAITTEEN KÄYTTÖ

Asennus

Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisellä tasaisella pinnalla.

Älä ylikuormita virtapiiriä. Älä käytä samaa pistorasiaa muille laitteille.

Sähkökytkentä

Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan on tarkastettava, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua arvoa ja että pistorasia sekä sähköverkko kestävät käytettävän kuormituksen.

Toiminta ja käyttö

- Kytke laite pistorasiaan.
- Laite antaa äänimerkin, toiminnan merkkivalo (G) syttyy ja palaa aina siihen saakka, kunnes virta katkaistaan. Laite siirtyy VALMIUSTILAAN.
- Käynnistä laite painamalla ON/Standby (A) -painiketta. Laite alkaa lämmittää ympäristöä esimääritettyjen asetusten mukaisesti.
- Paina painiketta MODE (F), jonka avulla voit valita yhden seuraavista toiminnoista:
 - **Tuuletus** ✕
Tätä tapaa käytettäessä toimii ainoastaan tuuletin ja laite ei lämmitä ympäristöä.
 - **Jäätymisenesto** ✕
Tätä tapaa käytettäessä laite säilyttää ympäristön lämpötilan noin 7 °C (45 °F) asteessa jäätymisen estämiseksi.
 - **Lämmitys 1 ja Lämmitys 2**
Tätä toimintatapaa käytettäessä voit valita haluamasi lämpötilan painamalla säätopainikkeita + ja - (B):
 - **Lämmitys 1 (tehon minimitaso):**
Laite toimii minimiteholla ja tällöin meluisuus sekä energian kulutus on erittäin vähäistä.
 - **Lämmitys 2 (tehon maksimitaso):**
Laite toimii maksimiteholla ja näin ympäristö lämpenee nopeasti.

ECO-TOIMINTO

Kun tämä toiminto on päällä, laite säätää automaattisesti parhaiten soveltuvan tehoston miellyttävimmän lämpötilan takaamiseksi sekä samanaikaisesti vähentääkseen energian kulutusta.

Tätä toimintatapaa käytettäessä laite voi siirtyä lämmityksen maksimiteholta minimiteholla ja päinvastoin useampia kertoja tunnissa. Kun käytetään ECO-toimintoa, lämpötilan maksimiasetus on 26 °C (79 °F). Kytke tämä toiminto päälle painamalla painiketta ECO (D).

Kiertopainike

Paina kiertopainiketta (C), jos halutaan jakaa ilmavirtaus laajemmalle alueelle . Laite kiertyy oikealle ja vasemmalle. Voit pysäyttää kierron haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla uudelleen kiertopainiketta (C).

Laitteen sammuttaminen

Sammuta laite painamalla painiketta ON/STANDBY (A). Näytöllä olevat lukemat voivat näkyä näytöllä vielä noin 6 sekunnin ajan. Sammuta laite kokonaan poistamalla pistoke pistorasiasta.



Huom: Lämpötila voidaan visualisoida näytöllä joko °C- tai °F-asteina. Valitse haluamasi yksikkö painamalla näppäintä + vähintään 10 sekunnin ajan ja vapauta se sitten. Muista, että visualisoitava lämpötila ei ehkä vastaa tarkalleen todellista lämpötilaa.

24-TUNTINEN AJASTIN

Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle kaikkia toimintatapoja käytettäessä.

Viivästetty käynnistys: laite valmiustilassa (STANDBY), paina ajastinpainiketta (E) .

Näytöllä näkyy symboli  ja jäljellä oleva aika ennen käynnistystä. Voit asettaa ajastimen säätopainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota sitten muutama sekunti, jonka jälkeen ohjelmointi on asetettu. Näyttö palautuu valmiustilaan ja sillä näkyy symboli , joka osoittaa, että ajastin on asetettu. Ohjelmoidun ajan kuluttua laite käynnistyy samoilla asetuksilla kuin aiemmin.

Sammutuksen asettaminen: Laite päällä paina painiketta (E) . Näytöllä näkyy symboli  ja jäljellä oleva aika ennen käynnistystä. Voit asettaa ajastimen säätopainikkeiden + ja - (B) avulla ja odota sitten muutama sekunti, jonka jälkeen ohjelmointi on asetettu. Näyttö palautuu näyttämään nykyiset asetukset ja symbolin , joka osoittaa, että ajastin on asetettu. Ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen laite sammuu automaattisesti.

Mikäli haluat palata toimintaan ilman ajastinta, paina ajastimen painiketta (E) kaksi kertaa. Ajastimen symboli ⌚ häviää näytöltä.

HUOMAUTUS: Ajastin voidaan asettaa välille 30 minuuttia 10 tuntia 30 minuutin lisäyksin ja tämän jälkeen tunnin lisäyksin.

Kauko-ohjaimen käyttö

Kauko-ohjaimen toiminnot vastaavat täysin ohjaustaululla olevia toimintoja.

Niiden kuvauksia varten katso edellisellä sivulla olevaa lukua "Toiminta ja käyttö".

HUOMAUTUS: Ennen kauko-ohjaimen käyttöä, on poistettava muovikieleke jalustasta.



Tärkeää! Tämä tuote sisältää nappipariston. Nieltynä se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman vain 2 tunnissa. Nielemisen tapauksessa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Kauko-ohjaimen pariston vaihto


- Katso kauko-ohjaimen takana olevaa paristokotelo (katso kuva).
- Laita paristokoteloon tyyppiä 3V CR2025 oleva paristo ja tarkista, että polariteetti (+ / -) on oikein, sekä laita sitten paristokotelo takaisin kauko-ohjaimen takaosaan.

Kauko-ohjain on käyttövalmis.



Tärkeä huomautus: Sekä kauko-ohjaimen vaihtamisen että hävittämisen tapauksessa paristo on poistettava ja hävitettävä noudattaen voimassa olevia määräyksiä, koska se vahingoittaa ympäristöä.

Älä heitä paristoa tuleen, koska se voi räjähtää tai vapauttaa vaarallisia nesteitä.

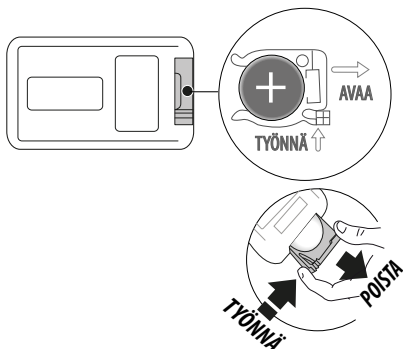

LISÄTURVATOIMINNOT

1. **Ylikuumentumissuoja:** turvalaite sammuttaa laitteen vahingonomaisten ylikuumentumisen tapauksessa (esim.: tukkeutuneet ilman imu- ja puhallussäleiköt). Tällöin irrota laite pistorasiasta muutamaksi minuutiksi, poista ylikuumentumisen syy ja kytke tuuletinlämmitin sitten uudelleen pistorasiaan sekä käynnistä se uudelleen. Jos laite ei edelleenkään toimi, ota yhteys lähimpään De'Longhin huoltoliikkeeseen.
2. **Kaatumisen varalta asennettu turvalaite:** kaatumisen varalta asennettu turvalaite keskeyttää laitteen toiminnan, mikäli laite kaatuu tai se asetetaan sopimattomaan asentoon niin, että se vaarantaa turvallisuuden.
Kun laite palautetaan pystyasentoon, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan (STANDBY).



Tärkeä huomautus: Jotta vältetään ylikuumentuminen, älä peitä laitetta!

ONGELMIEN RATKAISU

Mikäli näytöllä näkyy "PF" ja kuulet hälytysäänen, lämpötila-anturi ei toimi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys DeLonghin huoltoliikkeeseen.

Mikäli laite sammuu yllättäen:

- Tarkasta, että laitteeseen tulee virtaa
- Tarkasta, että laite on asetettu pystyasentoon tasaiselle alustalle, sillä muussa tapauksessa kaatumisen varalta asennettu turvalaite voi olla lauennut.
- Laite on voinut sammua, koska on saavutettu ohjelmoitu lämpötila tai koska ajastimelle asetettu aika on kulunut umpeen.

HUOLTO

- Ennen minkään huoltotoimenpiteen suorittamista, irrota pistoke pistorasiasta.
- Laitteen käyttökauden aikana, puhdista ilman syöttö- ja poistosäleiköt säännöllisesti pölynimurilla.
- Älä koskaan käytä hankaavia jauheita tai liuottomia laitteen puhdistukseen.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite
Ottoteho

Katso kilpeä
"

ONGELMIEN RATKAISU

ONGELMA	SYY	RATKAISU
PF näkyy näytöllä	Lämpötila-anturi ei toimi kunnolla.	Laitte tarvitsee huoltoa: soita ilmaisnumeroon huoltoapua varten.
Laitte ei käynnisty	Tarkasta, että pistoke on työnnetty kunnolla pistorasiaan Laitteeseen on asetettu viivästetty käynnistys Ympäristön lämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan	Työnnä pistoke pistorasiaan Odota, että asetettu aika kuluu umpeen tai paina kaksi kertaa painiketta (E), jotta peruutetaan viivästetty käynnistys, ja paina sitten painiketta (A) Lisää asetettua lämpötilaa käyttämällä painiketta "+"
Laitte sammuu.	Kaatumisen varalta asennettu kytkin on aktivoitunut	Varmista, että laite on pystyasennossa tasaisella pinnalla. Jos ongelma jatkuu, soita ilmaisnumeroon huoltoapua varten.
"Ht" vilkkuu näytöllä	Sisäinen lämpötila on liian korkea. Ilman syöttö- ja poistosäleiköt ovat tukossa.	Varmista, että laite on sijoitettu oikein noudattaen vähimmäisetäisyyksiä seinästä ja ympärillä olevista esineistä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Päinvastaisessa tapauksessa sijoita laite oikein Poista tukoksen aiheuttajat. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Muutaman minuutin kuluttua kytke laite uudelleen. Jos laite ei edelleenkään toimi, soita De'Longhin ilmaisnumeroon.