

SISÄLTÖ

ESITTELY	106
Käyttöoppaassa käytetyt symbolit.....	106
Suluissa olevat kirjaimet.....	106
Ongelmat ja korjaukset.....	106
TURVALLISUUS	106
Tärkeitä turvaohjeita.....	106
Oikea käyttö.....	107
Käyttöohje.....	107
LAITTEEN KUVAUS	107
Laitteen kuvaus.....	107
Maitosäiliön kuvaus.....	107
Säädintaulun kuvaus.....	107
Merkkivalojen selitykset.....	108
ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	108
Tarkastus kuljetuksen jälkeen.....	108
Keittimen asennus.....	108
Keittimen kytkentä.....	108
Ennen keittimen käyttöönottoa.....	109
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	109
KEITTIMEN SAMMUTUS	109
VALIKON ASETUSTEN MUUTTAMINEN	110
Kellon asetus.....	110
Kielen asetus.....	110
Automaattisen käynnistyksen kellonajan asetus.....	110
Kalkinpoiston käynnistys.....	110
Lämpötilan asetus.....	110
Automaattinen sammutus.....	110
Veden kovuuden asetus.....	111
Oletusarvoihin palaaminen (Reset).....	111
Suodattimen asennus.....	111
Suodattimen vaihto ("Vesisuodattimen nollaus").....	111
Suodattimen poistaminen.....	111
Tilastotietojen toiminto.....	111
KAHVIN VALMISTUS	112
Kahvin maun valinta.....	112
Kahvin määrän valinta kuppia kohden.....	112
Oma kahvi - määrän ohjelmointi.....	112
Kahvimyllyn säätö.....	112
Kahvin valmistus kahvipavuista.....	113
Kahvin valmistus kahvijauheesta.....	113
JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA	113
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys.....	113
Maitosäiliön puhdistus käytön jälkeen.....	114
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin cappuccinoa tai vaahdotettua maitoa varten.....	114
Cappuccinon valmistus.....	114
Vaahdotetun maidon valmistus.....	114
Maitokahvin valmistus.....	115
Kuuman maidon valmistus.....	115
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	115
Valmistus.....	115
Määrän muuttaminen.....	115
PUHDISTUS JA HUOLTO	115
Tippa-alustan tyhjennys.....	116
Keittimen puhdistus.....	116
Vesisäiliön puhdistus.....	116
Tippa-alustan puhdistus.....	116
Kahviporosäiliön puhdistus.....	116
Suuttimien puhdistus.....	116
Kahvijauheen supillon puhdistus.....	116
Keittimen sisäosien puhdistus.....	116
Uuttimen puhdistus.....	117
Maitosäiliön puhdistus.....	117
KALKINPOISTO	118
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	118
Veden kovuuden mittaus.....	118
Veden kovuuden ohjelmointi.....	119
NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT	120
VIANETSINTÄ	122
TEKNISET TIEDOT	124
KEITTIMEN HÄVITYS	124

ESITTELY

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM 5500“ automaattisen kahvi/cappuccinokeitin. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitiniesi kanssa.

Lue seuraavassa esiteltyt käyttöohjeet huolellisesti.

Näin välttyt vaaratilanteilta ja keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla.

Noudata ehdottomasti varoituksissa annettuja ohjeita.

Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia tapaturmia, palovammoja, tulipaloja tai keittimen vahingoittumisen.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa oleva kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (kuva 3).

Ongelmat ja korjaukset

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 120 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 122 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä.

Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi.

Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara! Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii luonnollisesti sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keitimeen, jos kätesi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulotuttavassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keitimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Vaara! Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet jne.) lasten ulottumattomissa.



Vaara! Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokeamattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Huomio: Palovammojen vaara! Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Älä kosketa kuppien lämmitystasoa (A6) keittimen toiminnan aikana, sillä se on kuuma.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien lämmittämiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan keittimen virheelliseksi käytöksi.

Tätä keitintä ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen keittimen käyttöönottoa.

- Noudata huolellisesti seuraavassa annettuja ohjeita.
Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.
- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja heikentää laitteen käyttöturvallisuutta.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.

LAITTEEN KUVAUS

Laitteen kuvaus

(sivu 3 - **A**)

- A1. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A2. Kahvipapusailiön kansi
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Kahvijauheen suppilo
- A5. Mittalusikan säilytystila
- A6. Lämmitystaso kupeille
- A7. Vesisäiliö
- A8. Uutin
- A9. Kahviporosaaliö
- A10. Kuppien lämmitystaso
- A11. Tippa-alusta
- A12. Huoltoluukku
- A13. Liikkuva laatikko
- A14. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A15. Kuumavesi/höyrysuutin
- A16. Pääkatkaisin (vain joissakin malleissa)

Maitosaaliön kuvaus

(sivu 3 - **B**)

- B1. Maidon vaahdottimen osoitin
- B2. Maitosaaliön kahva
- B3. CLEAN näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Maidon vaahdotinyksikkö
- B7. Kuumavesisuutin
- B8. Annoslusikka

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - **C**)

Joillakin säädintaulun näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- C1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää.
- C2. Näppäin  : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla.
- C3. Näppäin  : kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla.
- C4. Näppäin  : kuuman veden valuttamiseen juomien valmistuksen yhteydessä.
(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "OK" valitun kohdan vahvistamiseksi).
- C5. Merkkivalot: osoittavat mitkä asetukset on valittu, hälytysviestit ja joidenkin huoltojen suorittamistarpeen.

- C6. Näppäin CAPPUCCINO: cappuccinon tai vaahdotetun maidon valmistamiseksi.
- C7. Valintanuppi: käännä myötöpäivään tai vastapäivään, kunnes kahvin määrää vastaava merkkivalo syttyy

 oma kahvi (oma asetus)

 espresso kahvi

 normaali kahvi

 laiha kahvi

 erittäin laiha kahvi

(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä **valitsemiseksi**).

- C8. Aromin valintanäppäin  : paina, kunnes valmistettava kahvityyppiä vastaava merkkivalo syttyy.

 kahvijauhe

 erit. mieto maku

 mieto maku

 normaali maku

 voimakas maku

 erit. voimakas maku

- C9. Näppäin  huuhtelu: suorittaa lyhyen huuhtelun uutinyksikön lämmittämiseksi.

(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina "ESC" valitusta toiminnosta **poistumiseksi** ja **päävalikkoon palaamiseksi**).

- C10. Näppäin **P** valikkoon siirtymiseksi:

- C11. Näppäin  : keittimen käynnistämiseen ja sammuttamiseen

Merkkivalojen selitykset

 Ilmoittaa, että keittimen kalkanpoisto on suoritettava.

 Kahviporosaaliö on täynnä, joten tyhjennä se.

 Vesisäiliö on tyhjä, joten täytä se raikkaalla vedellä.

AUTO  Automaattinen käynnistystoiminto on päällä.

 Vesisuodatin on likainen, joten vaihda se uuteen.

 Näytöllä näkyy hälytysviesti.

OK  Näppäin, jota on painettava valikon

sisällä suoritetun valinnan vahvistamiseksi.

<ESC  Näppäin, jota on painettava valikosta tai valitusta toiminnosta poistumiseksi.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa, Tarkista, että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio! Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympärivään tilaan.
Varmista, että kahvinkeittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
Muussa tapauksessa lämpö ei pääse poistumaan, jolloin keitin voisi vahingoittua.
- Varmista, ettei keittimen sisälle pääse vuotamaan vettä.
Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua pahoin, mikäli sen sisällä oleva vesi jäätyy.
Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio! Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa ”Veden kovuuden ohjelmointi” (sivu 119) annettujen ohjeiden mukaisesti.
 - Jotkin mallit on varustettu veden pehennys-suodattimella, joka vähentää kalkin muodostumista keittimeen. Suodattimen asennus on selvitetty kappaleessa ”Suodattimen asennus” (sivu 111).
1. Kytke laite sähköverkkoon (vain joissakin malleissa) ja paina laitteen takaosaan sijoitettu pääkatkaisin asentoon I (kuva 30).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 2 sekunnin välein):

2. kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK** > 3 sekunnin ajan (kuva 1). Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: ”Suomi Asennettu”.

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. ”TÄYTÄ SÄILIÖ!”: irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 2).
4. ”ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN JA PAINA OK”: Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta astia suuttimen alle (kuva 3).

Paina näppäintä **OK** > (kuva 1). Näytölle ilmestyy kirjoitus ”Odota, ole hyvä...”, jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistytksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti ”Sammutus meneillään, Odota, ole hyvä...” ja keitin sammuu. Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää!

Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista ja 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ”ensikäytön” jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



(Vain joissakin malleissa) **Tärkeää!** Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että pääkatkaisin on asennossa I (kuva 30).

Keitin suorittaa esilämmitys- ja huuhteluohjelman aina käynnistämisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.

Kahvinkeitin on käyttövalmis ainoastaan tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä ① (kuva 4): näytölle ilmestyy viesti ”Lämmitys... Odota, ole hyvä”.

Lämmityksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: ”HUUHTELU”. Tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti ”VALMIS Normaali maku”.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Palovammojen vaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä ① (kuva 4). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



(Vain joissakin malleissa) **Tärkeää!** Paina pääkatkaisin asentoon 0 (kuva 31), mikäli et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

VALIKON ASETUSTEN MUUTAMINEN

Kellon asetus

1. Paina näppäintä P valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kellonajan asetus";
3. Paina näppäintä **OK** ;
4. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
5. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
8. Paina tämän jälkeen näppäintä  **<ESC** valikosta poistumiseksi.

Kielen asetus

1. Paina näppäintä P valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Valitse kieli";
3. Paina näppäintä **OK** ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  **<ESC** valikosta poistumiseksi.

Automaattisen käynnistykseen kellonajan asetus

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti: Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).

1. Paina näppäintä P valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys";
3. Paina näppäintä **OK** ;
4. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
5. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);

8. Paina tämän jälkeen näppäintä  **<ESC** valikosta poistumiseksi.

Kellonajan vahvistamisen jälkeen näytöllä oleva punainen merkkivalo AUTO syttyy osoittamaan, että toiminto on päällä.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä valitsemalla valikosta automaattisen käynnistykseen kohdan ja poistu painamalla näppäintä  **<ESC**, jolloin näytöllä oleva merkkivalo AUTO sammuu.



Tärkeää! Tätä toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu.

Kalkinpoiston käynnistys

1. Paina näppäintä P valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto";
3. Paina näppäintä **OK** ;
4. Näytölle ilmestyy nyt kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Suorita kalkinpoisto tämän jälkeen kappaleessa "Kalkinpoisto" (sivu 118) annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lämpötilan asetus

1. Paina näppäintä P valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila";
3. Paina näppäintä **OK** ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (alhainen, normaali ja korkea) ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  **<ESC** valikosta poistumiseksi.

Automaattinen sammutus

1. Paina näppäintä P valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. Sammutus";
3. Paina näppäintä **OK** ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamaasi käyttöaikaa vastaava numero ilmestyy näytölle (1, 2 tai 3 tuntia);
5. Paina näppäintä **OK**  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  **<ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  **<ESC** valikosta poistumiseksi.

Veden kovuuden asetus

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Veden kovuus";
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes reagenssiluiskalla tarkistettua veden kovuutta vastaava veden kovuusaste ilmestyy näytölle (katso kappaletta "Veden kovuuden ohjelmointi" – sivu 119);
5. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  < **ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Oletusarvoihin palaaminen (Reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (paitsi valittu kieli, joka jää voimaan).

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi ja toiminnosta poistumiseksi (tai näppäintä  < **ESC** sen peruuttamiseksi);

Suodattimen asennus


Jotkin mallit on varustettu veden pehmennyys-suodattimella (mikäli sitä ei ole toimitettu keitinmallisi mukana, voit hankkia sen erikseen valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme).

Asenna se paikoilleen seuraavalla tavalla:

1. Aseta suodatin vesisäiliön pohjalle (katso vieressä olevaa kuvaa).

Suodattimen asentamisen yhteydessä siitä on "ilmoitettava" myös keittimelle.

2. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin";
4. Paina näppäintä **OK** > ;
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
6. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi (näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy tähtimerkki);
7. Paina tämän jälkeen näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

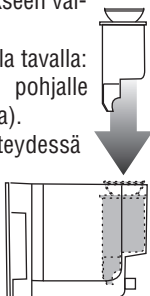

Suodattimen vaihto ("Vesisuod. nollaus")

Vaihda suodatin uuteen  punaisen valon syttymisen yhteydessä seuraavalla tavalla:

1. Poista vanha suodatin paikaltaan ja vaihda se uuteen;
2. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Vesisuod. Nollaus";
4. Paina näppäintä **OK** > ;
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
6. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä  < **ESC** sen peruuttamiseksi);
7. Paina tämän jälkeen näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

FI

Suodattimen poistaminen

Mikäli haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, poista se paikaltaan ja "ilmoita" siitä keittimelle. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin";
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä  < **ESC**;
6. Kun oikeassa yläkulmassa oleva tähtimerkki häviää, paina  < **ESC** valikosta poistumiseksi.



Huomio! Keittimeen voi keraantua erittäin paljon kalkkia, mikäli tätä toimenpidettä ei suoriteta.

Tilastotietojen toiminto

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Käännä valintanuppia, jolloin voit tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta cappuccinoa on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta kertaa vesisuodatin on vaihdettu.
5. Paina tämän jälkeen kaksi kertaa näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla normaalin makuiseen kahvin valmistukselle.


Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

-  Erittäin mieto maku
-  Mieto maku
-  Normaali maku
-  Voimakas maku
-  Erittäin voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 5) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkkivalo syttyy:

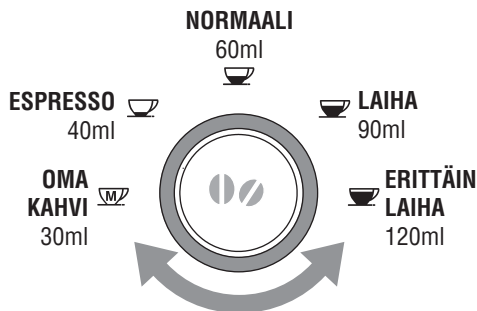

OMA KAHVI - määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan 30 ml kahvia.

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle (kuva 9)
2. Käännä valintanuppia (C7), kunnes merkkivalo  syttyy.
3. Paina yhden kupillisen näppäintä  vähintään 8 sekunnin ajan (kuva 6). Näytölle ilmestyy viesti "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa valuttamaan kahvia. Vapauta näppäin;
4. Paina yhden kupillisen näppäintä  uudelleen heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia.


Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 7) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisten kahvikupillisten valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

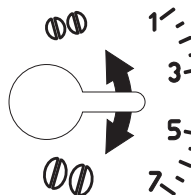

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.



Tärkeää! Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio! Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusäiliöön (A3) (kuva 8).
2. Sijoita kahvisuuttimen alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia, jolloin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 10).
4. Paina haluamaasi näppäintä (1 kupillinen ☞ tai 2 kupillista ☞☞) (kuvat 6 ja 11).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistuksen (kuva 12).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä valmistusnäppäimistä (☞ tai ☞☞).
- Jos haluat lisätä kahvin määrää, pidä yhtä kahvin valmistuksen näppäimistä (☞ tai ☞☞) yksinkertaisesti painettuna heti kahvin valmistamisen jälkeen, kunnes kahvia on valunut tarpeeksi (tämä toimenpide on suoritettava 3 sekunnin kuluessa siitä, kun kahvin valuminen loppuu).
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti tai jos sitä ei tipu lainkaan tai se on kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" (sivu 122) annetut ohjeet.

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Tärkeää! Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä ☞☞ (kuva 13) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy "VALMIS Kahvijauhe"



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin, kun se on sammuneena. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.

- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja liata sen tai suppilo voi tukkiutua.



2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 14).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Paina yhden kupillisen näppäintä ☞ (kuva 6).

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA

FI

Täytä ja kiinnitä maitosäiliö

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään aina siihen saakka, kunnes tunnet sen vapautuvan ja poista kansi paikaltaan.
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan kahvalle merkittyä MAX tasoa (kuva 15).



Tärkeää! Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.

3. Varmista, että maidon imuputki (B4) on asetunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 16).
4. Aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään aina loppuun saakka.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 17).
6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 18).
7. Sijoita riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen (A14) ja sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle (kuva 19). Siirrä vaahdotetun maidon suutinta (B5 – kuva 19) tarvittaessa jonkin verran ulospäin.

Maitosäiliön puhdistus käytön jäl- keen

Puhdista maitosäiliön sisäiset putket aina käytön jälkeen, jottei maito pääse kerääntymään putkien sisään tai tukkimaan niitä.



Huomio! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotetun maidon suuttimen alle (B5 – kuva 19).
2. Paina näppäintä “CLEAN” (B3 – kuva 20) ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy viesti “Puhd. Meneillään”.
3. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 21).

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin cappuccinoa tai vaahdotettua maitoa varten

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan 70 ml vaahdotettua maitoa ja 80 ml kahvia.


Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa näitä määriä:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja vaahdotetun maidon putken alle (kuva 19).
2. Paina näppäintä CAPPUCCINO vähintään 8 sekunnin ajan (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti “Maito Cappuccinolle Määrän ohjelmointi”. Näytölle ilmestyy viesti “Maito Cappuccinolle Määrän ohjelmointi”.
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa valuttamaan maitoa.
4. Paina uudelleen näppäintä CAPPUCCINO, kun maitoa on valunut riittävästi kuppiin.
5. Muutaman sekunnin jälkeen keitin alkaa valuttamaan kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti “Kahvi Cappuccinolle Määrän ohjelmointi”.
6. Paina CAPPUCCINO näppäintä uudelleen, kun kahvia on valunut riittävästi kuppiin. Kahvin valuminen keskeytyy ja näytölle ilmestyy viesti “VALMIS”

Nyt keitin on ohjelmoitu uusille kahvin ja maidon määriille.

Cappuccinon valmistus

1. Täytä säiliö (B) maidolla ja kiinnitä se kappaleessa “Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys” annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) maitosäiliön kannella olevien merkien CAPPUCCINO ja CAFFELATTE (MAITOKAHVI) välille. Voit säätää vaahdon koostumusta: siirrä säädintä jonkin verran merkkiä CAFFELATTE (MAITOKAHVI) kohden, jolloin vaahdosta tulee kiinteämpää. Siirrä säädintä sitä vastoin merkkiä CAPPUCCINO kohden, mikäli et halua vaahdosta kiinteää.

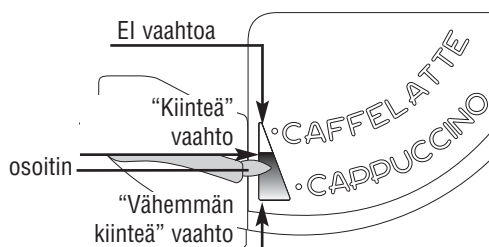

3. Näytölle ilmestyy viesti “Cappuccino”. (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).



Tärkeää! Paina CAPPUCCINO näppäintä kaksi kertaa, mikäli haluat keskeyttää valutuksen: ensimmäinen painaisu keskeyttää vaahdotetun maidon valumisen ja toinen kahvin valumisen.

Vaahdotetun maidon valmistus

1. Täytä maitosäiliö (B) ja kiinnitä se kappaleessa “Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys” annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Sääda maidon vaahdottimen osoitin (B1) halutun vaahdomäärän mukaan.
3. Paina CAPPUCCINO näppäintä kaksi kertaa (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti “Vaahdotettu maito”.



Tärkeää! Paina CAPPUCCINO näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää vaahdotetun maidon valmistuksen.

Maitokahvin valmistus

1. Täytä maitosäiliö (B) ja kiinnitä se kappaleessa "Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) CAF-FELATTE (MAITOKAHVI) merkin kohdalle.
3. Paina näppäintä CAPPUCCINO (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti "Cappuccino"



Tärkeää! Paina CAPPUCCINO näppäintä kaksi kertaa, mikäli haluat keskeyttää maitokahvin valmistuksen.

Kuuman maidon valmistus

1. Täytä maitosäiliö (B) ja kiinnitä se kappaleessa "Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) CAF-FELATTE (MAITOKAHVI) merkin kohdalle.
3. Paina näppäintä CAPPUCCINO kaksi kertaa (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti "Vaahdotettu maito"



Tärkeää! Paina CAPPUCCINO näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää kuuman maidon valmistuksen.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara: Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Keskeytä kuuman veden tulo seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti kupin täyttymisen jälkeen. Kuumavesisuutin lämpenee valutuksen yhteydessä. Käsittele suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (B7) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 3).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyt roiskeilta).
3. Paina näppäintä  (kuva 1). Näytölle ilmestyy viesti "Kuuma vesi..." ja vettä alkaa valumaan suuttimesta.



Tärkeää! Keskeytä kuuman veden valumisen painamalla näppäintä .



Huomio: Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan 250 ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä  ja pidä sitä painettuna 8 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy viesti "Kuuma vesi Määrän ohjelmointi".
 - Paina näppäintä  uudelleen silloin, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrän arvolle.

FI

PUHDISTUS JA HUOLTO



Sähköiskujen vaara! Varmista ennen minikään puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.



Huomio! Palovammojen vaara. Anna keittimen jäähtyä ennen sen puhdistamista.



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Tippa-alustan tyhjennys



Huomio! Jos tippa-alustaa (A11) ei tyhjenetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin. Kelluke nousee tippa-alustan pintaan veden tason noustessa.

Tyhjennä tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse (kuva 23).

Poista alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 24);
2. Poista tippa-alusta ja kahviporosäiliö paikoiltaan (kuva 25);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja kahviporosäiliö (A9);
4. Aseta tippa-alusta sekä kahviporosäiliö (A9) takaisin paikoilleen;
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- vesisäiliö (A7),
- tippa-alusta (A11),
- kahviporosäiliö (A9),
- kahvisuuttimen (A14) putket ja kuumavesisuutin (A15).
- kahvijauheen suppilo (A4),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A12) aukaisemisen jälkeen,
- uutin (A8),
- maitosäiliö (B).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A7) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, jottei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Tippa-alustan puhdistus

- Puhdista tippa-alusta (A11) aina sen tyhjennyksen yhteydessä. Käytä puhdistukseen kosteaa pyyhettä ja mietoa pesuainetta.

Kahviporosäiliön puhdistus

1. Puhdista kahviporosäiliö (A9) aina sen tyhjennyksen yhteydessä. Käytä puhdistukseen kosteaa pyyhettä ja mietoa pesuainetta.
2. Poista kovettuneet kahvijäämät hammastikua käyttämällä. Mikäli lika ei irtoa hammastikulla, upota kahviporosäiliö veteen muutaman minuutin ajaksi, jolloin kovettunut kahvi pehmenee ja on helpompi puhdistaa.

Suuttimien puhdistus

1. Puhdista suutin (A15) aina käytön jälkeen (jos mahdollista) sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 21).
2. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka kuukausi), etteivät kahvisuuttimen (A14) reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26), sienellä tai kovaharjaisella tiskiharjalla.

Kahvijauheen suppilon puhdistus

- Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka kuukausi), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa keittiöveitsellä.

Keittimen sisäosien puhdistus

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka viikko), etteivät keittimen sisäosat ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla, sienellä tai kovaharjaisella tiskiharjalla.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 27).

Uuttimen puhdistus


Puhdista uutin vähintään kerran kuukaudessa.

! Huomio! Uutin (A8) ei irtoa silloin, kun keitin on päällä. Älä yritä vetää uutinta väkisin ulos, sillä keitin saattaisi vahingoittua.


1. Sammuta keitin.
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 24).
3. Poista tippa-alusta ja kahviporosailiö paikoiltaan (kuva 25).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutin samanaikaisesti ulos (kuva 28).

! Huomio! Älä puhdista uutinta (A8) pesuaineilla, sillä männän sisäpuoli on käsitelty voiteluaineella, joka huuhtoutuisi pois pesuaineen mukana. Tämä aiheuttaisi männän kiinni juuttumisen ja uuttimen vahingoittumisen korjauskelvottomaksi.


5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen.
6. Aseta uutin (A8) takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

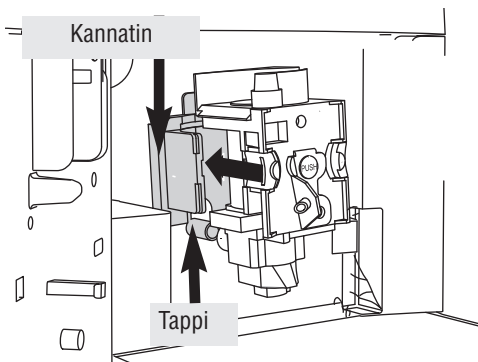

i Tärkeää! Jos uuttimen paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista uutin oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

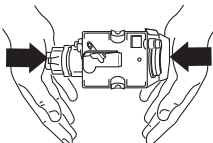




7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta (A11) ja kahviporosailiö (A9) takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku (A12).

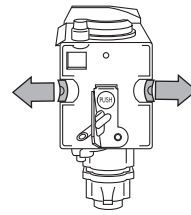

Maitosailiön puhdistus

! Huomio! Puhdista maitosailiön (B) sisällä olevat putket aina maidon valmistuksen jälkeen. Jos maitosailiössä on maitoa, aseta se mahdollisimman nopeasti jääkaappiin. Puhdista säiliö aina maidon valmistamisen jälkeen kappaleessa "Maitosailiön puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Käännä maitosailiön kantta myötäpäivään ja irrota se.
2. Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Vedä osoitin ulospäin.
4. Pesä kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Varmista ennen kaikkea, ettei reikien ja osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää maitojäämiä.
5. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
6. Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
7. Aseta maitosailiön kansi takaisin paikoilleen

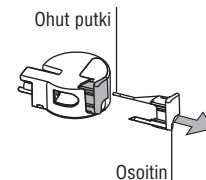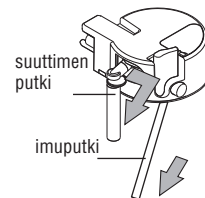

FI

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytöllä oleva punainen merkkivalo  alkaa vilkkumaan ja näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "KALKINPOISTO!".



Huomio! Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää! Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti.

1. Kytke keitin päälle.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä P.
3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kohta "Kalkinpoisto".
4. Valitse toiminto näppäimellä **OK** > . Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?". Paina **OK** >  toiminnon päälle kytkemiseksi.
5. Mikäli näytölle ilmestyy viesti "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN!", aseta se paikoilleen (kuva 3).
6. Näytölle ilmestyy viesti "Lisää Kalkinp. aine Vahvistatko?"
7. Tyhjennä vesisäiliö (A7).
8. Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudata kalkinpoistoainepullolla olevia käyttöohjeita). Käytä ainoastaan De'Longhin suosittelemia kalkinpoistoaineita (ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään).
9. Sijoita vähintään 1,5 l vetoinen tyhjä astia kuumavesisuuttimen (B7) alapuolelle (kuva 3).



Huomio! Palovammojen vaara
Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

10. Paina näppäintä **OK** >  jolla vahvistat että kalkinpoistoaine on kaadettu keittimeen ja käynnistä kalkinpoisto.
11. Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään".
Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!"
12. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele se juoksevalla vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen.

13. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
14. Paina näppäintä **OK** >  huuhtelun aloittamiseksi.
Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...".
15. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu... Vahvistatko?".
16. Paina näppäintä **OK** > , täytä vesisäiliö ja keitin on jälkeen käyttövalmis.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti KALKINPOISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 1.

Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös viestin ilmestymistiheys muuttuu.

Veden kovuuden mittaust.

1. Poista keittimen mukana toimitettu reagenssi-liuska "TOTAL HARDNESS TEST" pakkauksesta.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti.
Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aste 1  

Aste 2  

Aste 3  

Aste 4  

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia kohdan "Veden kovuus" valitsemiseksi.
3. Vahvista valinta painamalla näppäintä **OK** > .
4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiluokalla mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
5. Paina näppäintä **OK** >  asetuksen vahvistamiseksi.
6. Paina näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS
TÄYTÄ SÄILIÖ!	Vesisäiliö on tyhjä tai asetettu väärin paikoilleen.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
KAHVI LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ! Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina ok	- Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti. - Keitin ei valmista kahvia.	- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran numeroa 7 kohden. - Aseta kuumavesisuutin paikoilleen, paina näppäintä  ja anna veden valua suuttimesta muutaman sekunnin ajan.
ASETA VESISUUTIN PAIKOIL-LEEN!	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai se on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin paikoilleen.
TYHJENNÄ KAHVIPOROSÄILIÖ!	Kahviporosäiliö (A9) on täynnä.	Tyhjennä kahviporosäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on EHDOT-TOMASTI tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahvijauhesäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA KAHVIPOROSÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Kahviporosäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku ja aseta kahviporosäiliö paikoilleen.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOIL-LEEN!	Maitosäiliö ei ole paikoillaan.	Aseta maitosäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE!	Olet valinnut "kahvijauhe"-toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiin tai valitse "kahvipapu"-toiminto.

NÄKYVÄ Viesti	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS
KALKINPOISTO!	Osoittaa, että keittimessä on kalkkikerääntymiä.	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA!	- Kahvijauheen suppilo on tukossa. - Olet käyttänyt liikaa kahvipapuja tai kahvijauhetta.	- Tyhjennä suppilo veitsellä kappaleessa "Kahvijauheen suppilon puhdistus" kuvatulla tavalla. - Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää ja valmista kahvi uudelleen.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Uutinta ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa "Uuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
SULJE LUUKKU	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
YLEINEN HÄLYTYS!	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa "Puhdistus ja huolto" annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS
Kahvi ei ole kuumaa	- Kuppeja ei ole esilämmitetty. - Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	- Lämmitä kahvikupit huuhtomalla ne kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi kuppien lämmitystasolle. - Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä  (kuva 29).
Kahvissa on vähän vaahtoa	- Kahvi on jauhettu liian karkeaksi - Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen	- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). - Käytä espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua kahviseosta.
Kahvia valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Käännä nuppia yksi naksahdus kerrallaan, kunnes valutus tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kahvia valuu liian nopeasti.
Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS
Kahvia ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovaharjaisella tiskiharjalla (kuva 26).
Kahvi ei valu suuttimista vaan huoltoluukkua (A12) pitkin.	- Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät. - Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko (A13) on juuttunut paikoilleen.	- Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovaharjaisella tiskiharjalla (kuva 26). - Puhdista liikkuva laatikko (A13) huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A4).	Puhdista suppilo (A4) puhsella tai muovisella haarukalla. Puhdista keittimen sisäosat.
Maitoa ei valu suuttimesta (B5).	Imuputkea ei ole asetettu paikoilleen tai se on asetettu virheellisesti.	Aseta imuputki (B4) tukevasti maitosäiliön kannella olevaan kumiseen osaan (kuva 16).
Maito vaahdotuu vain vähän	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	- Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa - Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	- Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmiistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla. - Siirrä osoitinta jonkin veran merkkiä ”CAFFELATTE” (MAITOKAHVI) kohden (katso kappaletta ”Cappuccinin valmistus”).
Keitin ei käynnisty	- Pistoke ei ole pistorasiassa. (Vain joissakin malleissa) Pääkatkaisin ei ole päällä.	- Kytke pistoke pistorasiaan. (Vain joissakin malleissa) Paina pääkatkaisin asentoon I (kuva 30).

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Sähkönkulutus: 1350W

Paine: 15 bar

Vesisäiliön tilavuus: 1,7 litraa

Mitat LxHxP: 272x374x441 mm

Paino: 11,4 Kg

CE Laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU;
- Direktiivi EMC 89/336/EEC ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset 92/31/EEC ja 93/68/EEC.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMISEEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.

■ Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.