

SISÄLTÖ

ESITTELY	187
Käyttöoppaassa käytetyt symbolit	187
Suluissa olevat kirjaimet	187
Ongelmat ja korjaukset	187

TURVALLISUUS	187
Tärkeitä turvaohjeita	187
Oikea käyttö	188
Käyttöohjeet	188

LAITTEEN KUVAUS	188
Laitteen kuvaus	188
Maitosäiliön kuvaus	188
Säädintaulun kuvaus	188
Merkkivalojen selitykset	189

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	189
Tarkastus kuljetuksen jälkeen	189
Keittimen asennus	189
Keittimen kytkentä	189
Ennen keittimen käyttöönottoa	190

KEITTIMEN KÄYNNISTYS	190
-----------------------------------	-----

KEITTIMEN SAMMUTUS	190
---------------------------------	-----

VALIKON ASETUSTEN MUUTTAMINEN	191
Kielen asetus	191
Kellon asetus	191
Automaattisen käynnistyksen kellonajan asetus	191
Lämpötilan asetus	191
Automaattisen sammutuksen kellonajan asetus	191
Oletusarvoihin palaaminen (Reset)	192
Tilastotietojen toiminto	192

KAHVIN VALMISTUS	192
Kahvin maun valinta	192
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	192
Kahvimylllyn säätö	192
Kahvin valmistus kahvipavuista	193
Kahvin valmistus kahvijauheesta	193
Oma kahvi –määrän ohjelmointi	193

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON

KANSSA	194
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	194
Cappuccinon valmistus	194
Vaahdotetun maidon valmistus	194
Maitokahvin valmistus	194
Kuuman maidon valmistus	195
Maitosäiliön puhdistus käytön jälkeen	195
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	195

KUUMAN VEDEN VALMISTUS	195
Valmistus	195
Määrän muuttaminen	196

PUHDISTUS	196
Keittimen puhdistus	196
Kahviporosäiliön puhdistus	196
Tippa-alustan puhdistus	196
Vesisäiliön puhdistus	196
Kahvisuuttimien puhdistus	197
Kuumavesisuuttimen puhdistus	197
Kahvijauheen suppilon puhdistus	197
Keittimen sisäosien puhdistus	197
Uuttimen puhdistus	197
Maitosäiliön puhdistus	197

KALKINPOISTO	198
---------------------------	-----

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	199
Veden kovuuden mittaaminen	199
Veden kovuuden ohjelmointi	199

TEKNISET TIEDOT	199
------------------------------	-----

HÄVITTÄMINEN	199
---------------------------	-----

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT	200
---------------------------------------	-----

VIANETSINTÄ	202
--------------------------	-----

ESITTELY

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM 5500“ automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältyt vaaratilanteilta ja keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti varoituksissa annettuja ohjeita.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaukset

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 200 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 202 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä.

Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huol-

topalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi.

Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara! Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla pääkatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 1).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Vaara! Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Vaara! Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokeamattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Huomio: Palovammojen vaara! Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi. Älä kosketa kuppien lämmitystasoa (A6) keittimen toiminnan aikana, sillä se on kuuma.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien lämmittämiseen.

Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sen käyttö on kielletty:

- kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa
- maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa
- hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa
- tilapäisissä majoitustiloissa

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää: Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

LAITTEEN KUVAUS

Laitteen kuvaus

(sivu 3 - **A**)

- A1. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A2. Kahvipapusaaliön kansi
- A3. Kahvipapusaaliö
- A4. Kahvijauheen suppilo
- A5. Mittalusikan säilytysastia
- A6. Lämmitystaso kupeille
- A7. Vesisäiliö
- A8. Utin
- A9. Kahviporosaaliö
- A10. Kuppialusta
- A11. Tippa-alusta
- A12. Huoltoluukku
- A13. Liikkuva laatikko
- A14. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A15. Kuumavesi/höyrysuutin
- A16. Säädintaulu
- A17. Pääkatkaisin
- A18. Virtajohto
- A19. Kuumavesisuutin
- A20. Annoslusikka
- A21. Puhdistussuti (vain joissakin malleissa)

Maitosaaliön kuvaus

(sivu 3 - **B**)

- B1. Maidon vaahdottimen osoitin
- B2. Maitosaaliön kahva
- B3. CLEAN näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Maidon vaahdotinyksikkö

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - **C**)



Tärkeää: Joillakin säädintaulun näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulku-merkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- C1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää.
- C2. Näppäin  : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- C3. Näppäin  : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- C4. Näppäin  : kuuman veden valuttamiseen.

(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "OK" valitun kohdan

- vahvistamiseksi).*
- C5. Merkkivalot: osoittavat mitkä asetukset on valittu, hälytysviestit tai joidenkin huoltojen suorittamistarpeen.
- C6. Näppäin CAPPUCCINO: Cappuccinon tai vaahdotetun maidon valmistamiseksi.
- C7. Valintanuppi: käännä haluamasi kahvimäärän valitsemiseksi.
(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä valitsemiseksi).
- C8. Aromin valintanäppäin  : paina, kunnes valmistettavaa kahvityyppiä vastaava merkkivalo syttyy
- C9. Näppäin  : huuhtelu: (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "ESC" valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi).
- C10. Näppäin P: valikkoon siirtymiseksi:
- C11. Näppäin  : keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen

Merkkivalojen selitykset

-  Ilmoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.
-  Kahviporosäiliö on täynnä, joten tyhjennä se.
-  Vesisäiliö on tyhjä, joten täytä se riikkaalla vedellä.
- AUTO** ➤ Automaattinen käynnistystoiminto on päällä.
-  Näytöllä näkyy hälytysviesti.
- OK** ➤ Näppäin, jota on painettava valikon sisällä suoritettun valinnan vahvistamiseksi.
- <ESC** ➤ Näppäin, jota on painettava valikosta tai valitusta toiminnosta poistumiseksi.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana.

Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähten vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio! Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 199) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu pääkatkaisin asentoon I. (kuva 5).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 2 sekunnin välein):

2. kun suomen kieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK** > 3 sekunnin ajan (kuva 2). Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "Suomi Asennettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN JA PAINA OK": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta astia suuttimen alle (kuva 4).

Paina näppäintä **OK** > (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä....", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä...." ja keitin sammuu. Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää!

Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista ja 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää! Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa I (kuva 5).

Keitin suorittaa esilämmitys- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.

Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippalustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä **I** (kuva 6): näytölle ilmestyy viesti "LämmitysOdota, ole hyvä".

Lämmityksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "HUUHTELU".

Tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät. Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "VALMIS Normaali maku".

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Palovammojen vaara! Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä **I** (kuva 6). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää! Paina pääkatkaisin asentoon 0 (kuva 1), mikäli et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

VALIKON ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Valitse kieli”.
3. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi);
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Kellon asetus

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Kellonajan asetus”.
3. Paina näppäintä **OK** > : näytöllä vilkkuvat tunnint;
4. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** sen peruuttamiseksi); näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** sen peruuttamiseksi);
8. Paina tämän jälkeen näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Automaattisen käynnistyksen kellonajan asetus

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Aut. käynnistys”.

3. Paina näppäintä **OK** > : näytöllä vilkkuvat tunnint;
4. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** sen peruuttamiseksi); näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** sen peruuttamiseksi);
8. Paina tämän jälkeen näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi.



Tärkeää! Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu.

Kellonajan vahvistamisen jälkeen näytöllä oleva punainen merkkivalo AUTO syttyy osoittamaan, että toiminto on päällä.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Aut. käynnistys”.
3. Paina näppäintä **OK** > : näytöllä vilkkuvat tunnint;
4. Paina näppäintä < **ESC** kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Aseta lämpötila”.
3. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi);
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (alhainen, normaali, korkea) ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä < **ESC** sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Automaattisen sammutuksen kellonajan asetus

Keitin on ohjelmoitu siirtymään automaattisesti Stand-by –tilaan jos sitä ei käytetä tuntiin.

Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 2 tai 3 tunnin jälkeen.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Aut. sammutus”.
3. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi toimintatuntien määrä (1,2 tai 3 tuntia);
5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä <ESC sen peruuttamiseksi);
6. Paina tämän jälkeen näppäintä <ESC valikosta poistumiseksi.

Oletusarvoihin palaaminen (Reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Oletusarvot”.
3. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus ”Vahvistatko?”
5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi ja toiminnosta poistumiseksi (tai näppäintä <ESC sen peruuttamiseksi)

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisointiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Tilastotiedot”;
3. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvistamiseksi (tai näppäintä <ESC valikosta poistumiseksi);
4. Käännä valintanuppia, jolloin voit tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta cappuccinoa on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä.
5. Paina tämän jälkeen kaksi kertaa näppäintä <ESC valikosta poistumiseksi.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla normaalin makuksen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:


- Erittäin mieto maku
- Mieto maku
- Normaali maku
- Voimakas maku
- Erittäin voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä

(kuva 7) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkivalo syttyy:

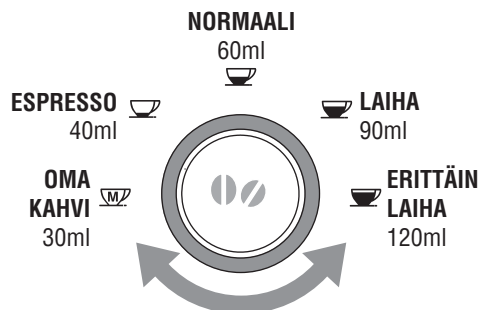

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 8) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.



Tärkeää! Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

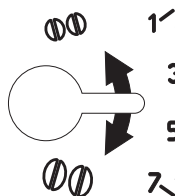

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio! Älä käytä kahvimyllyssä soke-
roituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat
liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen kor-
vauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliin (A3) (kuva 9).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 10);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia, jolloin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 11).
4. Paina haluamaasi näppäintä (1 kupillinen ☞ tai 2 kupillista ☞☞) (kuvat 12 ja 13).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistu-
misen (kuva 14).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin val-
mistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Jos haluat kuumempaa kahvia, huuhtelee kuppi ennen kahvin valmistusta painamalla ☞ näppäintä (suuttimesta tulee kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee valmistettavasta kahvista kuumemman).
- Jos haluat kuumempaa kahvia, lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä valmistusnäppäimistä (☞ tai ☞☞).

- Jos haluat lisätä kahvin määrää, pidä yhtä kahvin valmistuksen näppäimistä (☞ tai ☞☞) yksinkertaisesti painettuna heti kahvin valmistamisen jälkeen, kunnes kahvia on valunut tarpeeksi (tämä toimenpide on suoritettava 3 sekunnin kuluessa siitä, kun kahvin valuminen loppuu).
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" (sivu 202) annetut ohjeet.

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää! Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä ☞ (kuva 7) useita kertoja, kunnes näytöllä vilkkuu "VALMIS Kahvijauhe".
 2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
 3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle.
 4. Paina yhden kupillisen näppäintä ☞ (kuva 12).
 5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistu-
misen (kuva 14).
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" (sivu 202) annetut ohjeet.

Oma kahvi –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml kahvia. Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 10).
2. Käännä valintanuppia (C7), kunnes merkkivalo ☞ syttyy.
3. Paina yhden kupillisen näppäintä ☞ (kuva 6),

kunnes näytölle ilmestyy "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa valuttamaan kahvia. Vapauta näppäin:

4. Paina yhden kupillisen näppäintä ☕ uudelleen heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään aina siihen saakka, kunnes tunnet sen vapautuvan ja poista kansi paikaltaan (kuva 16).
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan kahvalle merkittyä MAX tasoa (kuva 17).




Tärkeää! Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
4. Aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen paikalleen ja käännä sitä vastapäivään aina loppuun saakka.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 19).
6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 20).
7. Sijoita riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen (A14) sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle (B5). Siirrä vaahdotetun maidon suutinta tarvittaessa jonkin verran ulospäin (kuva 21).

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty (kappale Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys), aseta maidon vaahdottimen osoitin kannella olevien merkien CAPPUCCINO ja CAFFELATTE (MAITOKAHVI) väliin.

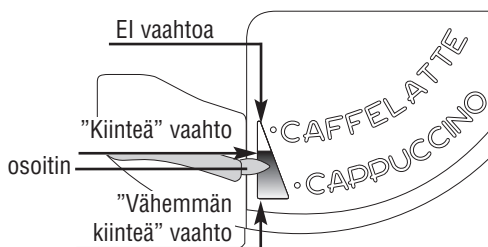

Voit säätää vaahdon koostumusta: siirrä säädintä jonkin verran merkkiä CAFFELATTE (MAITOKAHVI) kohden, jolloin vaahdosta tulee kiinteämpää. Siirrä säädintä sitä vastoin merkkiä CAPPUCCINO kohden, jolloin vaahdosta tulee vähemmän kiinteää.

2. Paina näppäintä CAPPUCCINO (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti "Cappuccino". Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia.



Tärkeää! Paina CAPPUCCINO näppäintä kaksi kertaa, mikäli haluat keskeyttää valutuksen: ensimmäinen painaisu keskeyttää vaahdotetun maidon valumisen ja toinen kahvin valumisen.

Vaahdotetun maidon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin halutun vaahtomäärän mukaan (ks. edellisessä luvussa olevat ohjeet).
2. Paina CAPPUCCINO näppäintä kaksi kertaa (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti "Vaahdotettu maito" ja muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin.



Tärkeää! Paina CAPPUCCINO näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää vaahdotetun maidon valmistuksen.

Maitokahvin valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty (katso kappale "Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys"), aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) CAFFELATTE (MAITOKAHVI) merkin kohdalle.
2. Paina näppäintä CAPPUCCINO (kuva 22).

Näytölle ilmestyy viesti "Cappuccino".

Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia.



Tärkeää! Paina CAPPUCINO näppäintä kaksi kertaa, mikäli haluat keskeyttää maitokahvin valmistuksen: ensimmäinen painallus keskeyttää vaahdotetun maidon valumisen ja toinen kahvin valumisen.

Kuuman maidon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty (katso kappale "Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys"), aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) CAFFELATTE (MAITOKAHVI) merkin kohdalle.
2. Paina CAPPUCINO näppäintä kaksi kertaa (kuva 22). Näytölle ilmestyy viesti "Vaahdotettu maito" ja muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin.



Tärkeää! Paina CAPPUCINO näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää kuuman maidon valmistuksen.

Maitosäiliön puhdistus käytön jälkeen



Huomio! Palovammojen vaara.

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina näppäintä CLEAN" (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään):

1. Jätä karahvi kiinni koneeseen (karahvia ei tarvitse tyhjentää)
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotetun maidon suuttimen alle.
3. Paina näppäintä "CLEAN" (kuva 23) ja pidä sitä painettuna, kunnes "Puhd. Meneillään" -viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 24).



Tärkeää!

- Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina näppäintä CLEAN", kahvia tai maitoa voi kuitenkin valmistaa; jos useampia maitopohjaisia juomia on valmistettava, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Karahviin jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja vaahdotetun maidon putken alle (kuva 21).
2. Paina näppäintä CAPPUCINO (kuva 22), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Maito Cappuccinolle Määrän ohjelmointi".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa valuttamaan maitoa.
4. Paina näppäintä CAPPUCINO uudelleen, kun maitoa on valunut riittävästi kuppiin.
5. Muutaman sekunnin jälkeen keitin alkaa valuttamaan kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti "Kahvi Cappuccinolle Määrän ohjelmointi".
6. Paina CAPPUCINO näppäintä uudelleen kun kahvia on valunut riittävästi kuppiin. Kahvin valuminen keskeytyy ja näytölle ilmestyy viesti "VALMIS".

Nyt keitin on ohjelmoitu uusille kahvin ja maidon määriille.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara. Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuutin lämpeeneen valutuksen yhteydessä. Käsittele suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (B7) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 4).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina näppäintä  (kuva 2). Näytölle com16 ilmestyy viesti "Kuuma vesi...".
4. Vettä alkaa valumaan suuttimesta ja se

keskeytyy automaattisesti kun noin 250 ml vettä on valunut.

5. Keskeytä kuuman veden valuminen painamalla näppäintä  uudelleen.



Huomio: Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä , kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kuumaa vettä Määrän ohjelmointi".
- Paina näppäintä  uudelleen silloin, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrän arvolle.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- kahviporosäiliö (A3),
- tippa-alusta (A11),
- vesisäiliö (A7),
- kuumavesi/höyrysuutin (A15),
- kahvisuuttimet (A14),
- kahvijauheen suppilo (A4),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A12) aukaisemisen jälkeen,
- uutin (A8),
- maitosäiliö (B)



Huomio!

- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. De'Longhin suosittelema kalkinpoistoaine koostuu luonnollisista raaka-aineista ja on täysin biohajoava.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Kahviporosäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista kahviporosäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti "TYHJENNÄ KAHVIPOROSÄILIÖ". Viesti jää näyttöön kunnes kahviporosäiliö tyhjenetään eikä kahvia voi valmistaa ennen toimenpiteen suorittamista. Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 25), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 26), tyhjennä ja pese se.
- Tyhjennä ja puhdista kahviporosäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.
- Aseta tippa-alusta sekä kahviporosäiliö takaisin paikoilleen (A9):
- Sulje huoltoluukku.



Huomio! Vaikka kahviporosäiliö ei ole täynnä se on tyhjenettävä aina tippa-alustan poiston yhteydessä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahviporosäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio! Jos tippa-alustaa ei tyhjenetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 27). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 25);
2. Poista tippa-alusta ja kahviporosäiliö paikoiltaan (kuva 26);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja kahviporosäiliö (A9) ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä kahviporosäiliö takaisin paikoilleen (A9):
5. Sulje huoltoluukku.

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A7) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelesäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista suutin säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 24).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 28).

Kuumavesisuuttimen puhdistus

1. Puhdista kuumavesisuutin säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 24).
2. Poista mahdolliset suuttimessa olevat jäämät varustuksiin kuuluvalla harjalla (vain joissakin malleissa) (kuva 29).

Kahvijauheen suppilon puhdistus

- Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka kuukausi), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa keittiöveitsellä.



Sähköiskujen vaara! Varmista ennen minikään puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

Keittimen sisäosien puhdistus

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka viikko), etteivät keittimen sisäosat ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa keittiöveitsellä ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 30).

Uuttimen puhdistus

Puhdista uutin vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio! Uutin (A8) ei irtoa silloin, kun keitin on päällä. Älä yritä vetää uutinta väkisin ulos, sillä keitin saattaisi vahingoittua.


1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus”).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 25).
3. Poista tippa-alusta ja kahviporosäiliö paikoiltaan (kuva 26).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutin samanaikaisesti ulos (kuva 31).





Huomio! Älä puhdista uutinta pesuaineella, sillä männän sisäpuoli on käsitelty voiteluaineella, joka huuhtoutuisi pois pesuaineen mukana. Tämä aiheuttaisi männän kiinni juuttumisen ja uuttimen

vahingoittumisen korjauskelvottomaksi.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.
6. DAseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

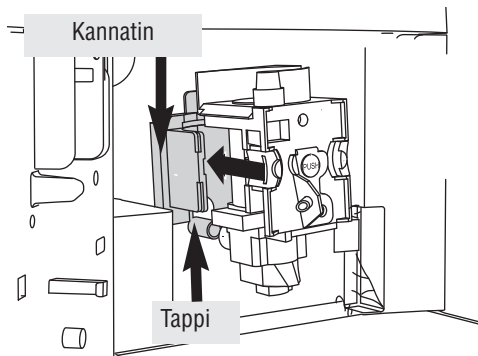

Tärkeää! Jos uuttimen paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista uutin oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetuksista) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

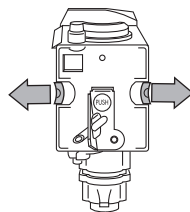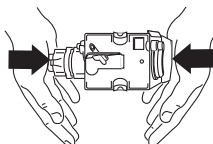


7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja kahviporosäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.


Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:


1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.
2. Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Vedä osoitin ulospäin.
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voi-

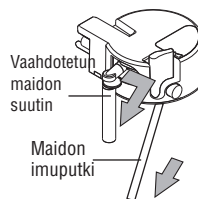


daan pestä astianpesu-koneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin. Varmista ennen kaikkea, ettei reikien ja osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää maitojäämiä.

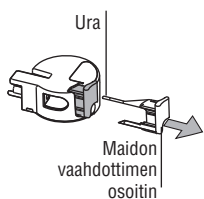

- Poista mahdolliset jäämät (katso kuva) maitoreiästä käyttämällä varustuksiin kuuluvaa harjaa (vain joissakin malleissa) tai muuta harjaa (ei metallista).



- Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkinneen imuputkea ja suuttimen putkea.
- Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
- Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen kääntämällä sitä vastapäivään.

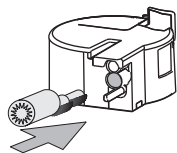

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytöllä oleva punainen merkkivalo alkaa vilkkua ja näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "KALKINPOISTO!".



Huomio! Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää! Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

- Kytke keitin päälle.
- Siirry valikkoon painamalla näppäintä **P**.
- Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kohta "Kalkinpoisto".
- Valitse toiminto näppäimellä **OK** > . Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?" paina **OK** > toiminnon päälle kytkemiseksi.
- Näytölle ilmestyy "Lisää Kalkin. aine

Vahvistatko?"

- Tyhjennä vesisäiliö (A7) ennen toiminnon vahvistamista.

Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita). Käytä ainoastaan De'Longhin suosittelemia kalkinpoistoaineita (ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään). Sijoita vähintään 1,5 vetoimen tyhjä astia (kuva 4) kuumavesisuuttimen (B7) alapuolelle.



Huomio! Palovammojen vaara
Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Vahvista painamalla **OK** > näppäintä.
- Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!"

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu....Paina OK".
- Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
- Paina näppäintä **OK** > huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...."
- Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu....Vahvistatko?"
- Paina näppäintä **OK** > täytä vesisäiliö ja keitin on jälleen käyttövalmis.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti KALKINPOISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4 (erittäin kova vesi).

Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös viestin tiheys muuttuu.

Veden kovuuden mittaus

- Poista keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST".
- Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aste 1

Aste 2

Aste 3

Aste 4

Veden kovuuden ohjelmointi

- Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
- Käännä valintanuppia kohdan "Veden kovuus" valitsemiseksi.
- Vahvista valinta painamalla näppäintä **OK** (tai näppäintä **<ESC** valikosta poistumiseksi).
- Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskalla mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
- Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi.
- Paina näppäintä **<ESC** valikosta poistumiseksi.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Sähkönkulutus: 1350W

Paine: 15 bar

Vesisäiliön tilavuus: 1,7 litraa

Mitat LxHxP: 272x374x441 mm

Paino: 11,4 Kg

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 89/336/EEC, joka sisältää muutetun direktiivin 92/31/EEC ja 2004/108/EY

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Tuotteet, joihin on merkitty tämä symboli ovat Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EU alaisia.

Kaikki kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä viemällä se paikallisen viranomaisen hyväksymään kierrätyskeskukseen.

Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä.

Kysy hävittämiseen liittyvää lisätietoa paikallisilta viranomaisilta, kierrätyskeskuksesta tai kaupasta, josta laite hankittiin.

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ!	Vesisäiliö on tyhjä tai asetettu väärin paikoilleen.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
KAHVI LIIAN HENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ! Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina ok	- Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti. - Keitin ei valmista kahvia.	- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. - Aseta kuumavesisuutin paikoilleen ja anna veden valua suuttimesta muutaman sekunnin ajan.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN!	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin paikoilleen.
TYHJENNÄ KAHVIPOROSÄILIÖ!	Kahviporosäiliö (A9) on täynnä tai jos kahvia ei ole keitetty yli 3 päivään (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä kahviporosäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö ON EHDOTTOMASTI tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä kahviporosäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA KAHVIPOROSÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Kahviporosäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku ja aseta kahviporosäiliö paikoilleen.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Maitosäiliö ei ole paikoillaan.	Aseta maitosäiliö paikoilleen.
KALKINPOISTO!	Osoittaa, että keittimessä on kalkkikerääntymiä.	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.

NÄKYVÄ Viesti	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
LISÄÄ KAHVIJAUHE!	- Olet valinnut ”kahvijauhe”-toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta. - Suppilo on tukossa.	- Kaada kahvijauhetta suppiloon. - Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
VÄHENNÄ KAHVIA!	- Kahvijauheen suppilo on tukossa. - Olet käyttänyt liikaa kahvia.	- Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla. - Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää ja valmista kahvi uudelleen.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	- Kahvipavut ovat loppuneet. - Suppilo tukossa.	- Täytä kahvipapusäiliö. - Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Uutinta ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
SULJE LUUKKU!	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
YLEINEN HÄLYTYS!	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”Puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PAINA CLAN NÄPPÄINTÄ!	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina näppäintä ”CLEAN” ja pidä sitä painettuna, kunnes ”Puhd. Meneillään” viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	- Kuppeja ei ole esilämmitetty. - Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	- Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä. - Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä .
Kahvissa on vähän vaahtoa.	- Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. - Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	- Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. - Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tippoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi valuu liian nopeasti.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimien reiät hammastikulla
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua (A12) pitkin.	- Kuiva kahvi on tukkinut suuttimien reiät. - Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko (A13) on juuttunut paikoilleen.	- Puhdista suuttimien reiät hammastikulla, sienellä tai tiskiharjalla. - Puhdista liikkuva laatikko (A13) huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A4)	Puhdista suppilo (A4) kappaleessa ”Kahvijauheen supilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Maitoa ei valu suuttimesta (B5).	Imuputkea ei ole asetettu paikoilleen tai se on asetettu virheellisesti.	Aseta imuputki (B4) tukevasti maitosäiliön kannella olevaan kumiseen osaan (kuva 18).
Maito vaahdottuu vain vähän.	- Maitosäiliön kansi on likainen - Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin	- Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla. - Säädä kappaleessa ”Juomien valmistus maidon kanssa” kuvatulla tavalla.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	- Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa. - Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin. - Maitosäiliön kansi on likainen.	- Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla. - Siirrä osoitinta jonkin verran merkkiä ”CAFFELATTE” (MAITOKAHVI) kohden (katso kappaletta ”Cappuccinon valmistus”). - Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
Keitin ei käynnisty.	- Pistoke ei ole pistorasiasa. - Pääkatkaisin ei ole päällä.	- Kytke pistoke pistorasiaan. - Paina takapuolelle asetettu pääkatkaisin asentoon I.