

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	116
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	116
Suluissa olevat kirjaimet	116
Problemi e riparazioni	116
TURVALLISUUS	116
Tärkeitä turvaohjeita	116
OIKEA KÄYTTÖ	117
KÄYTTÖOHJEET	117
KUVAUS	117
Keittimen kuvaus	117
Säädintaulun kuvaus	117
ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	118
Keittimen tarkastaminen	118
Keittimen asennus	118
Keittimen kytkentä	118
Ennen keittimen käyttöönottoa	118
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	119
KEITTIMEN SAMMUTUS	119
VALIKON OHJELMOINTI	119
Huuhtelu	119
Kalkinpoisto	119
Energian säästö	119
Automaattinen sammutus (Stand by)	120
Kahvin lämpötilan asetus	120
Tilastotietojen toiminto	120
Oletusarvot (reset)	120
KAHVIN VALMISTUS	121
Kahvin maun valinta	121
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	121
”Oma kahvi” –määrän ohjelmointi”	121
Kahvimyllyn säätö	121
Jos haluat kuumempaa kahvia	122
Kahvin valmistus kahvipavuista	122
Kahvin valmistus kahvijauheesta	122
MAIDON VAAHDOTTAMINEN CAPPUCCINOLLE (JA NESTEIDEN KUUMENTAMINEN)	123
Vaahdotetun maidon valmistus cappuccinolle	123
Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käytön jälkeen	123
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	124
Valmistus	124
Määrän muuttaminen	124

PUHDISTUS	124
Keittimen puhdistus	124
Sakkasäiliön puhdistus	124
Tippa-alustan puhdistus	125
Keittimen sisäosien puhdistus	125
Vesisäiliön puhdistus	125
Kahvisuuttimien puhdistus	125
Kahvijauheen suppilon puhdistus	125
Uutinskyikön puhdistus	125
KALKINPOISTO	126
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	127
Veden kovuuden mittaus	127
Veden kovuuden ohjelmointi	127
TEKNISET TIEDOT	127
HÄVITTÄMINEN	128
MERKKIVALOJEN SELITYKSET	129
VIANETSINTÄ	130

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM05400“ automaattisen kahvi/cappuccino-keitTIMEN. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitTIMesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Problemi e riparazioni

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 129 kappaleessa ”Merkkivalojen selitykset” ja sivulla 130 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla pääkatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleet vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara : Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilatamailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - )

- A1. Jauhatuskarkeuden säädin
- A2. Kahvipapussäiliön kansi
- A3. Kahvipapussäiliö
- A4. Jauhekahvin suppilo
- A5. Mittalusikan säilytyspaikka
- A6. Kuppitaso (lämmitystaso jos energian säästötila on kytketty pois päältä)
- A7. Vesisäiliö
- A8. Uutinyksikkö
- A9. Sakkasäiliö
- A10. Kuppialusta
- A11. Tippa-alusta
- A12. Huoltoluukku
- A13. Liikkuva laatikko
- A14. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A15. Cappuccinatore
- A16. Ohjauspaneeli
- A17. Virtajohto
- A18. Pääkatkaisin
- A19. Annoslusikka

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - )

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää.
- B2.  näppäin : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B3.  näppäin : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B4.  näppäin : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla (OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä haluamasi toiminnon valitsemiseksi).
- B5. Merkkivalot: osoittavat mitkä asetukset on valittu, hälytysviestit tai joidenkin huoltojen suorittamistarpeen.
- B6. Valintanappi: Käännä myötä- tai vastapäivään, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkkivalo syttyy (Quando si accede al MENU' programmazione: ruotare per selezionare la funzione desiderata).
- B7. Aromin valintanäppäin  : paina, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava

merkkivalo sytty.

- B8. Näppäin  höyrytoiminnan tai kuuman veden valintaan.
(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: "ESC" –näppäin, sitä painetaan valitusta toiminnasta poistumiseksi ja päävalikkoon palamiseksi).
- B9. Näppäin P: valikkoon siirtymiseksi.
- B10.  näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen (stand by).

Merkkivalojen selitykset

-  Kuuma vesi toiminto on valittu.
-  Höyrytoiminta on valittu.
-  "Manuaalinen huuhtelutoiminto" on valittu.
-  Keittimen kalkinpoisto on suoritettava.
-  Vesisäiliö on tyhjä, joten täytä se raikkaalla vedellä.
-  Keittimen lämmitys on käynnissä (merkkivalo vilkkuu).
-  Keitin annostelee kaksi kahvikupillista.
-  Näytölle on visualisoitu hälytys (ks. kap-pale "Merkkivalojen selitykset").
-  Sakkasäiliö puuttuu (kiinteä merkkivalo) tai on täynnä (merkkivalo vilkkuu). Aseta se paikoilleen tai tyhjennä.
- <ESC> Näppäin, jota on painettava valikosta poistumiseksi tai valinnan poistamiseksi.
- OK> Näppäin, jota on painettava valikon sisällä suoritettua valinnan vahvistamiseksi.
- ECO "Energian säästötoiminto" on päällä.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Kun olet asettanut kahvinkeittimen työtasolle varmista, että sen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeä:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käytämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 127) annettujen ohjeiden mukaisesti.
1. Irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 1).
 2. Käännä cappuccinatorea ulkosuuntaan ja aseta astia sen alapuolelle (kuva 2).
 3. Kytke laite sähköverkkoon ja paina keittimen takaosaan sijoitettu pääkatkaisin asentoon I (kuva 3).

4. Merkkivalo syttyy näytölle ja  **OK** merkkivalo vilkkuu.
5. Paina näppäintä **OK**  (kuva 4). Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa annostelevaan kuumaa vettä ja merkkivalo  palaa kiinteästi.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistyksen ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.

Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ”ensikäytön” jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa **I** (kuva 3).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.

Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä  (kuva 5): merkkivalo  vilkkuu niin kauan kun keitin suorittaa kuumennus- ja automaattista huuhteluohjelmaa: tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät. tässä vaiheessa syttyy merkkivalo .

Keittimen lämpötila on oikea silloin kun merkkivalo  sammuu ja makua ja kahvimäärää sekä ”kuumavesitoimintoa” vastaavat merkkivalot sytyvät.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.

Huomio!

Vältäaksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä  aloittaaksesi sammutuksen.

Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.

Tärkeää:

Paina virtakatkaisin asentoon **0** (kuva 6), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon **0** kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **P**; valikossa voidaan valita: Huuhtelu, Kalkinpoisto, Energian säästö, Aut. sammutus, Lämpötilan asetus, Veden kovuus, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Huuhtelu

Huuhteluun liittyviä ohjeita varten, viittaa kappaleeseen ”Jos haluat kuumempaa kahvia” (sivu 122.)

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivun 126.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Keitin on esiohjelmoitu aktivoitu tilaan (**ECO**-merkkivalo palaa), jotta pienin mahdollinen energian kulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo **ECO** ilmestyy;

3. Paina näppäintä **OK** > toiminnon kytkemiseksi päälle tai näppäintä < **ESC** sen kytke-miseksi pois päältä;
4. Kun se on päällä, paina < **ESC** valikosta poi-tumiseksi.

Tärkeää!

Kun toiminto "ECO" on pois päältä, lämmitystaso kytkeytyy automaattisesti päälle.

Automattinen sammutus (Stand by)

Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu auto-maattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajan-jaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo syttyy;
3. Paina näppäintä **OK** > toiminnon valitse-miseksi;
4. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilme-syy toimintatunnit, joiden kuluttua keittimen on sammuttava automaattisesti:
 15 minuuttia
 30 minuuttia
 1 tunti
 2 tuntia
 3 tuntia

5. Paina näppäintä **OK** > valinnan vahvista-miseksi;
6. Paina sitten näppäintä < **ESC** valikosta poi-tumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Kahvin lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhai-nen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo syttyy;
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy, eli:
 ALHAINEN
 NORMAALI
 KORKEA

5. Paina näppäintä **OK** > toimenpiteen vahvi-stamiseksi;
6. Paina sitten näppäintä < **ESC** valikosta poi-tumiseksi.


Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 127.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida kei-ttimeen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimi-seksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalot syttyvät;
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Valintanuppia kääntämällä voit tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritet-tu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä.
5. Määrät on ilmoitettu kahvipapujen vilkkumi-sella tässä järjestyksessä:

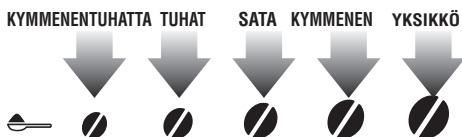

Esim.: haluan tietää kuinka monta kahvia on valmistettu. Menen valikkoon ja valitsen merkkivalon .



Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko va-likon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalot   syttyvät;
3. Paina näppäintä **OK** >  : **OK** –merkkivalo vilkkuu;
4. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi ja poistumiseksi tilasta.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

-  Erittäin mieto maku
-  Mieto maku
-  Normaali maku
-  Voimakas maku
-  Erittäin voimakas maku

Vaihda makua painamalla toistuvasti näppäintä  (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy haluamasi maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkkivalo syttyy (kuva 8):

Vastaava kahvi	MÄÄRÄ (ml)
OMA KAHVI 	ohjelmoitavissa välillä 20 - 180
PIENI VAHVA KAHVI 	≈40
NORMAALI 	≈60
SUURI MIETO KAHVI 	≈90
ER. SUURI MIETO KAHVI 	≈120

“Oma kahvi” –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml ”omaan kahvia”. Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
2. Käännä valintanuppia (B6), kunnes merkkivalo  syttyy.
3. Paina yhden kupillisen näppäintä  (kuva 10), kunnes merkkivalo  alkaa vilkkumaan ja keitin alkaa valuttamaan kahvia: vapauta sitten näppäin;
4. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä  uudelleen.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.


Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

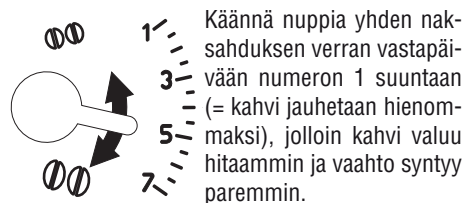

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kuumempaa kahvia, suorita manuaalinen huuhtelu ennen annostelua seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan:



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käänä valintanuppia, kunnes merkkivalo  syttyy;
3. Paina näppäintä **OK** >  toiminnon valitsemiseksi: **OK** –merkkivalo vilkkuu;
4. Paina näppäintä **OK** >  huuhtelun käynnistämiseksi (tai näppäintä  <  toimenpiteen peruuttamiseksi); merkkivalo  vilkkuu.
5. Kun huuhtelu on suoritettu, keitin poistuu automaattisesta valikosta ja on valmis keittämään kahvia.



Tärkeää:

Päinvastoin automaattiseen huuhteluun nähden, manuaalinen huuhtelu voidaan keskeyttää minä hetkenä hyvänsä painamalla näppäintä **OK** > .

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- kytke lämmitystaso päälle ja aseta sen päälle kupit, kunnes ne lämpiävät (sivu 119);
- ämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
- ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliöön (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:

- 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen kahvia (kuva 9);
- 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista kahvia.

3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 9).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen  tai 2 kupillista  (kuvat 10 ja 13).
5. Valmistus alkaa ja ohjauspaneelille jäävät palamaan valittuun makuun ja kahvimäärään liittyvät merkkivalot.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistuu heti uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä kahdesta valmistusnäppäimestä e ( tai .
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista ( tai ) painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa ”Vianetsintä” annetut ohjeet (sivu 130).

Käytön aikana ohjauspaneelille saattaa ilmestyä joitakin merkkivaloja, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” (sivu 129).

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.



Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.

Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä  useita kertoja (kuva 7), kunnes merkkivalo  vilkkuu.
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 14).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
4. Paina yhden kupillisen näppäintä  (kuva 10).
5. Valmistus alkaa.
Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmiistautuu heti uutta käyttöä varten.

MAIDON VAAHDOTTAMINEN CAPPUCCINOLLE (JA NESTEIDEN KUUMENTAMINEN)

Höyryä voidaan käyttää maidon vaahdottamiseen ja nesteiden kuumentamiseen.



Huomio! Palovammojen vaara

Toimenpiteiden aikana keittimestä tulee höyryä: palovammavaara!

Vaahdotetun maidon valmistus cappuccinolle



Tärkeää!

Cappuccinoa varten valmista kahvi suureen kuppiin ja lisää vaahdotettua maitoa.

1. Käännä cappuccinatorea ulkosuuntaan ja aseta sen alle tyhjä astia (kuva 2).
2. Paina näppäintä  kunnes merkkivalo  syttyy.



Tärkeää!

Välttääksesi veden sekoittumista maitoon vaahdotuksen aikana, tyhjennä vesi ennakoon. Tämä vuoksi on suositeltavaa antaa vesihöyryn tulla ulos, kunnes se muuttuu pelkäksi höyryksi.

3. Paina näppäintä  (kuva 4); merkkivalo  vilkkuu ja osoittaa, että keitin saavuttaa ihanteellisen lämpötilan tätä toimintoa varten: kun keitin saavuttaa ihanteellisen lämpötilan, merkkivalo syttyy ja palaa kiinteästi ja höyryn annostelu alkaa. Keskeytä painamalla näppäintä  uudelleen.

4. Tyhjennä astia ja täytä se noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Muista astiaa valitessasi, että tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina cappuccinatoren kappaleessa "Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista (sivu 123).

5. Upota cappuccinatoren maitosäiliöön (kuva 15) ja varo, ettei itse cappuccinatoren merkitty viiva uppoudu (on osoitettu nuolella kuva 15).
6. Tarkasta, että höyrytoiminnon merkkivalo  palaa, muussa tapauksessa valitse toiminto uudelleen käyttämällä näppäintä  ja paina sitten näppäintä . Cappuccinatoresta tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa ja lisää sen tilavuutta.
7. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatoren maitoon ja käännä astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös. (Älä annostele höyryä yli 3 minuutin ajan);
8. Kun haluttu vaahdotus on saatu aikaan, keskeytä höyryn annostus painamalla näppäintä .



Huomio! Palovammojen vaara

Sammuta höyrytys ennen kuin irrotat vaahdotettua maitoa sisältävän astian välttääksesi kuuman maidon roiskumisesta aiheutuvia palovammoja.

10. Kaada vaahdotettu maito edellä valmistettuun kupilliseen kahvia. Cappuccino on nyt valmis: lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle

Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatoren jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi ettei sen sisälle jää maitojäämiä ja ettei se tukkeudu.



Huomio! Palovammojen vaara

Puhdistuksen aikana cappuccinatoresta tulee vähän kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Anna pienen määrän vettä tai höyryä valua muutaman sekunnin ajan painamalla näppäintä . Keskeytä kuuman veden/höyryn annostelu painamalla näppäintä uudelleen.
2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuccinatore on jäähtynyt ja pidä sitten yhdellä kädellä cappuccinatorereputken kahvaa paikallaan ja kierrä toisella kädellä vastapäivään (kuva 16) ja vedä cappuccinatorea sitten alasuuntaan sen irrottamiseksi.
3. Pese kaikki cappuccinatoren osat huolellisesti haalealla vedellä.
4. Tarkista etteivät kuvassa 17 nuolella osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
5. Asenna sisäosa asettamalla se varovaisesti säädetävän putken päälle. Työnnä myös höyryputkin paikalle ja käännä sitä vastapäivään sen lukitsemiseksi.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuutin lämpenee valutuksen yhteydessä. Käsittele suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyt roiskeilta) (kuva 2).
2. Paina näppäintä kunnes merkkivalo syttyy.
3. Paina näppäintä (kuva 4): vettä alkaa valumaan cappuccinatoresta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250ml vettä on valunut.
4. Keskeytä kuuman veden valuminen painamalla näppäintä uudelleen .



Tärkeää!

- Jos energian säästötoiminto on päällä, keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin ennen an-

nostelun aloittamista.

- Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 3 minuutin ajan kerrallaan.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä kunnes merkkivalo syttyy.
3. Paina ja pidä näppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu.
4. Paina näppäintä uudelleen, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä . Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A9),
- tippa-alusta (A11),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A12) aukaisemisen jälkeen,
- vesisäiliö (A7),
- kahvin (A14) ja kuuman veden / cappuccinatorin suuttimet (A15),
- kahvijauheen suppilo (A4),
- uutinyksikkö (A8).



Huomio!

- Älä käytä liuotinaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Kun merkkivalo vilkkuu, tyhjennä ja puhdista se. Viesti jää näyttoon kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen

kuin toimenpide on suoritettu.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 18), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 19), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö **on ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 20). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 18);
2. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 19).
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen;
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, keittimen on oltava sammutettu (ks. kappale ”Sammutus”, sivu 119) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), ettei-

vät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikkua käyttämällä..

2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 21).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A7) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 22).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 23).

Kahvijauheen suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A8) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus”, sivu 119).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 18).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 19).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 24).




Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ


ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

- Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtele se tämän jälkeen vesihanalla.
- Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

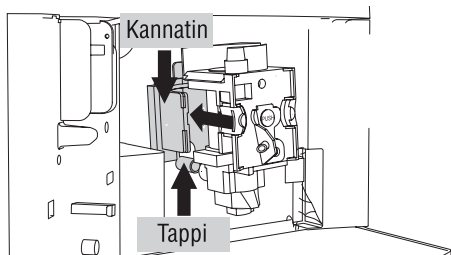


i Tärkeää!

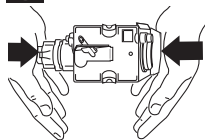

Jos uutinyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

- Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
- Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
- Sulje huoltoluukku.

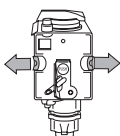

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto kun ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo .



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfatipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

- Käynnistä keitin.
 - Siirry valikkoon painamalla näppäintä **P**.
 - Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo ilmestyy. Paina **OK** / : näytöllä vilkkuvat vuorotellen merkkivalot ja .
 - Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A7); tyhjennä sitten tippa-alusta (A11) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
- Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita) ja aseta se paikoilleen.
- Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjä astia kuumavesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Paina **OK** / : kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujakso-sarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkki-jäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua vesisäiliö on tyhjä: **OK** merkkivalot syttyvät ja merkkivalot ja vilkkuvat.

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Poista vesisäiliö

paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele juoksevala vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen.

7. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se takaisin cappuccinatoren alle.
8. Paina näppäintä **OK** > huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle syttyvät merkkivalot ja .
9. Kun vesisäiliö on täysin tyhjä, merkkivalot ja **OK** syttyvät.
10. Paina näppäintä **OK** > : keitin sammuu automaattisesti.

Ennen kuin kytket keittimen päälle näppäintä , painamalla, muista tyhjentää tippa-alusta uudelleen.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaust

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiluska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakauksesta.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aste 1

Aste 2

Aste 3

Aste 4

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo valitaan.
3. Vahvista valinta painamalla näppäintä **OK** > .
4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiluskillä mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa)
TASO 1
TASO 2
TASO 3
TASO 4
5. Paina näppäintä **OK** > asetuksen vahvistamiseksi.
6. Paina näppäintä < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,7 litraa
Mitat LxHxP:	284x380x440 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	11,4 Kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus	250g

Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN

 Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

MERKKIVALOJEN SELITYKSET

NÄYTTÖÖN ILMESTYVÄ MERKKIVALO	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
   VILKKUVAT vuorotellen...  OK > VILKKUU	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos ongelma jatkuu, paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta, kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
 VILKKUU	Sakkasäiliö on täynnä tai jos kahvia ei ole keitetty yli 3 päivään (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
 VILKKUU	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
  VILKKUU	Olet valinnut ”jauhekahvi” -toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppilon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
 VILKKUU	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
   VILKKUU	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompai maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
  VILKKUU	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
 VILKKUU	Uutinta ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
ECO	Toiminto on päällä ja sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta.	Kytke toiminto pois päältä valikosta (ks. kappale ”Energian säästö”).

FI

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintona).
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin huuhtelutoiminnolla ennen kahvin valmistusta (ks. kappale ”Jos haluat kuumpaa kahvia”).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkuun pitkin.	Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla.
	Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A4)	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Maidossa on suuria kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei vaahdotu	Cappuccinatore on likainen.	Suorita puhdistus kappaleessa ”Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen” annettuja ohjeita.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pääkatkaisin ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).