

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	121
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	121
Suluissa olevat kirjaimet	121
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	121
TURVALLISUUS	121
Tärkeitä turvaohjeita	121
OIKEA KÄYTTÖ	122
KÄYTTÖOHJEET	122
KUVAUS	122
Keittimen kuvaus	122
Säädintaulun kuvaus	122
Merkkivalojen selitykset	123
ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	123
Keittimen tarkastaminen	123
Keittimen asennus	123
Keittimen kytkentä	123
Ennen keittimen käyttöönottoa	123
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	124
KEITTIMEN SAMMUTUS	124
VALIKON OHJELMOINTI	124
Huuhtelu	124
Kalkinpoisto	124
Kielen asetus	125
Energian säästö	125
Lämmitystaso	125
Kellonajan asetus	125
Automaattinen käynnistys	125
Aut. sammutus (Stand by)	126
Kahvin lämpötilan asetus	126
Veden kovuuden ohjelmointi	126
Tilastotietojen toiminto	126
Oletusarvot (reset)	126
KAHVIN VALMISTUS	126
Kahvin maun valinta	126
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	127
"Oma kahvi" –määrän ohjelmointi	127
Kahvimyllyn säätö	127
Jos haluat kuumempaa kahvia	127
Kahvin valmistus kahvipavuista	127
Kahvin valmistus jauhekahvista	128
VAAHDOTETUN MAIDON (CAPPUCCINOLLE) JA KUUMAN MAIDON VALMISTUS (ILMAN VAAHTOA)	128
Vaahdotetun maidon valmistus cappuccinolle	128
Kuuman maidon valmistus (ilman vaahtoa)	129
Cappucinatoren puhdistus jokaisen käytön jälkeen	129
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	129
Valmistus	129
Määrän muuttaminen	130
PUHDISTUS	130
Keittimen puhdistus	130
Sakkasäiliön puhdistus	130
Tippa-alustan puhdistus	130
Keittimen sisäosien puhdistus	131
Vesisäiliön puhdistus	131
Kahvisuuttimien puhdistus	131
Kahvijauheen suppilon puhdistus	131
Uutinyksikön puhdistus	131
KALKINPOISTO	131
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	132
Veden kovuuden mittaus	132
Veden kovuuden ohjelmointi	133
TEKNISET TIEDOT	133
HÄVITTÄMINEN	133
NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT	134
VIANETSINTÄ	135

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM5450“ automaattisen kahvi/cappuccino-keitTIMEN.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitTIMesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää :

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 134 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 135 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteessä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla pääkatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara : Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - )

- A1. Jauhatuskarkeuden säädin
- A2. Kahvipapusaailiön kansi
- A3. Kahvipapusaailiö
- A4. Jauhekahvin suppilo
- A5. Mittalusikan säilytyspaikka
- A6. Kuppitaso (lämmitystaso voidaan aktivoida valikosta)
- A7. Vesisäiliö
- A8. Uutinyksikkö
- A9. Sakkasäiliö
- A10. Kuppialusta
- A11. Tippa-alusta
- A12. Huoltoluukku
- A13. Liikkuva laatikko
- A14. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A15. Cappuccinatore
- A16. Ohjauspaneeli
- A17. Virtajohto
- A18. Pääkatkaisin
- A19. Annoslusikka

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - )

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää.
- B2.  näppäin: yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B3.  näppäin: kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla.
- B4.  näppäin: höyryn tai kuuman veden annostelemiseen juomien valmistusta varten (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "OK" valitun kohdan vahvistamiseksi).
- B5. Merkkivalot: osoittavat mitkä asetukset on valittu, hälytysviestit tai joidenkin huoltojen suorittamistarpeen.
- B6. Valintanappi: Käännä myötä- tai vastapäivään, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkkivalo syttyy (OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä haluamasi toiminnon valitsemiseksi).
- B7. Aromin valintanäppäin : paina, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava

merkkivalo syttyy.

- B8. Näppäin  höyrytoiminnan tai kuuman veden valintaan..
(**VALIKKOON** siirtymisen jälkeen: "ESC"
–näppäin, sitä painetaan valitusta toiminnasta poistumiseksi ja päävalikkoon palamiseksi)
- B9. Näppäin **P**: valikkoon siirtymiseksi.
- B10. näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen (stand by).

Merkkivalojen selitykset

-  Ilmoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.
-  Höyrytoiminta on valittu.
-  Kuuma vesi toiminto on valittu.
- <ESC** Näppäin, jota on painettava valikosta poistumiseksi tai valinnan poistamiseksi.
- AUTO** Automaattinen käynnistys on päällä.
-  Näytölle on visualisoitu hälytys (ks. kapale "Merkkivalojen selitykset").
- OK >** Näppäin, jota on painettava valikon sisällä suoritettun valinnan vahvistamiseksi.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva

vesi jäätyy.

Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 132) annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 2 sekunnin välein):

- kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK >**  (kuva 2). muutaman sekunnin ajan (kuva 2). Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "Suomi Asennettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

- "Täytä säiliö!": irrota vesisäiliö, täytä se rai- kkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
- Käännä cappuccinatora ulkosuuntaan ja ase- ta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia (kuva 4).

5. Kuuma vesi. Vahvistatko?": paina näppäintä **OK** > **/!** (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä....", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistytksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä...." ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettu virtakatkaisin on asennossa I (kuva 1).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä **U** (kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "LämmitysOdota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "normaali Normaali maku".

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Huomio!

Vältäaksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä **U** aloittaaksesi sammutuksen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Sammuta keitin painamalla näppäintä **U** (kuva 5). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää:

Paina virtakatkaisin asentoon **0** (kuva 6), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon **0** kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **P**; valikossa voidaan valita: Huuhtelu, Kalkinpoisto, Aseta kieli, Energian säästö, Lämmitystaso, Kellonajan asetus, Aut. käynnistys, Aut. sammutus, Lämpötilan asetus, Veden kovuus, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Huuhtelu

Tämän toiminnon avulla voidaan käynnistää "manuaalinen" huuhtelu uutin – ja suutinyksikön lämmittämistä varten.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Huuhtelu....";
3. Paina näppäintä **OK** > **/!** ;
4. Näytölle ilmestyy nyt kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä **OK** > **/!** toimenpiteen vahvistamiseksi: Huuhtelutoiminto käynnistyy ja näytölle ilmestyy "Huuhtelu....";
6. Kun huuhtelu on suoritettu, keitin poistuu automaattisesta valikosta ja on valmis keittämään kahvia.



Tärkeää:

Päinvastoin automaattiseen huuhteluun nähden, manuaalinen huuhtelu voidaan keskeyttää minä hetkenä hyvänsä painamalla näppäintä **OK** > **/!** .

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivun 131.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Aseta kieli”.
3. Paina näppäintä **OK** > **/**.
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle.
5. Paina näppäintä **OK** > **/** toimenpiteen vahvistamiseksi; ;
6. Paina sitten näppäintä  **ESC** valikosta poistumiseksi.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Keitin on esiohjelmoitu aktivoitu tilaan, jotta pienin mahdollinen energian kulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Energian säästö”;
3. Paina näppäintä **OK** > **/**: näytölle ilmestyy kirjoitus ”Pois päältä?” tai ”Päälle?” jos toiminto ei ole päällä;
4. Paina näppäintä **OK** > **/** asettaaksesi toiminnon pois päältä tai päälle tai  **ESC** poistuaaksesi valikosta.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin 1 minuutin käytöstä pois olemisen jälkeen viesti ”Energian säästö” ja näytön kirkkaus pienenee.



Tärkeää!

Energian säästötilasta ensimmäisen kahvin annosteluun keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Lämmitystaso”;
3. Paina näppäintä **OK** > **/**; näytölle ilmestyy kirjoitus ”Pois päältä?” tai ”Päälle?” jos toiminto on jo päällä;

4. Paina näppäintä **OK** > **/** asettaaksesi toiminnon päälle tai pois päältä tai  **ESC** poistuaaksesi valikosta.

Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

Kellonajan asetus

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi *programmazione*;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Kellonajan asetus”.
3. Paina näppäintä **OK** > **/**: näytöllä vilkkuvat tunnit;
4. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
5. Paina näppäintä **OK** > **/** toimenpiteen vahvistamiseksi: : näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Paina näppäintä **OK** > **/** toimenpiteen vahvistamiseksi; ;
8. Paina sitten näppäintä  **ESC** ohjelmointivalikosta poistumiseksi.

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tämän toiminnon kytkeytymiseksi **kellonaika on asetettava oikein.**

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi *programmazione*;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Aut. käynnistys”.
3. Paina näppäintä **OK** > **/**: näyttöön ilmestyy viesti ”Päälle?”;
4. Paina näppäintä **OK** > **/**: näytöllä vilkkuvat tunnit;
5. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
6. Paina näppäintä **OK** > **/** toimenpiteen vahvistamiseksi: näytöllä vilkkuvat minuutit;
7. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
8. Paina näppäintä **OK** > **/** toimenpiteen vah-

vistamiseksi: näyttöön ilmestyy "Aut. käynnistys" ja kuvake .

9. Paina sitten näppäintä  <ESC> ohjelmointivalikosta poistumiseksi. näyttöön ilmestyy kellon viereen symboli , joka on merkinä siitä, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu (stand-by –tilassa).

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys" ja kuvake ;
3. Paina näppäintä **OK** >  : näytölle ilmestyy viesti "Pois päältä?"
4. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi ;
5. Paina sitten näppäintä  <ESC> valikosta poistumiseksi: kuvaketta  ei enää näy näytöllä.

Aut. sammutus (Stand by)

Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu automaattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. sammutus".
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi valinta (15 tai 30 minuuttia tai 1,2 tai 3 tuntia);
5. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi ;
6. Paina sitten näppäintä  <ESC> valikosta poistumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Kahvin lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (alhainen, normaali, korkea) ilmestyy näytölle;

5. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi ;
6. Paina sitten näppäintä  <ESC> valikosta poistumiseksi.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 132.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida keittimeen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimii seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Valintanuppia kääntämällä voit tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä.
5. Paina  <ESC> näppäintä 2 kertaa valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot".
3. Paina näppäintä **OK** > ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä **OK** >  toimenpiteen vahvistamiseksi ja poistumiseksi tilasta.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

-  Erittäin mieto maku
-  Mieto maku
-  Normaali maku
-  Voimakas maku
-  Erittäin voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 7) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia, kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkkivalo syttyy (kuva 8):

VASTAAVA KAHVI	MÄÄRÄ (ML)
OMA KAHVI 	Ohjelmoitavissa välillä 20 - 180
PIENI VAHVA KAHVI 	≈40
NORMAALI KAHVI 	≈60
SUURI MIETO KAHVI 	≈90
ER. SUURI MIETO KAHVI 	≈120

“Oma kahvi” –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml ”omaan kahvia”. Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
2. Käännä valintanuppia (B6), kunnes merkkivalo  syttyy.
3. Paina yhden kupillisen näppäintä  (kuva 10), kunnes näytölle ilmestyy “1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi” ja keitin alkaa valuttamaan kahvia. Vapauta näppäin:
4. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä  uudelleen.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.


Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

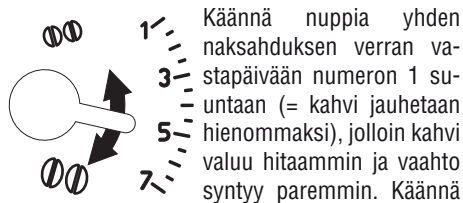

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin. Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: katso kappaleen ”Huuhtelu” valikon asetukset (sivu 124).



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päillesi.

- kytke lämmitystaso päälle ja aseta sen päälle kupit, kunnes ne lämpiävät (sivu 125);
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintona).
- ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.

Kahvin valmistus kahvipapuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliin (kuva 12).
 2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen kahvia (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista kahvia.
 3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 9).
 4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen ☞ tai 2 kupillista ☞☞) (kuvat 10 ja 13).
 5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihevaiheelta kahvin valmistumisen (kuva 14).
- Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistuu heti uutta käyttöä varten.

Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä kahdesta valmistusnäppäimestä (☞ tai ☞☞).
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista (☞ tai ☞☞) painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.

Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleesta ”Vianetsintä” (sivu 135) annetut ohjeet.

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä”, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” (sivu 134).

Kahvin valmistus jauhekahvista

Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.



Älä koskaan kaada suppiloa yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia,

sillä kahvijauhe voi mennä keittimen sisäosiin tai suppilo tukkiutua.

Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä  (kuva 7) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy ”Kahvijauhe” ja merkkivalo vilkkuu .
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
4. Paina yhden kupillisen näppäintä ☞ (kuva 10).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihevaiheelta kahvin valmistumisen.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistuu heti muuta käyttöä varten.

VAAHDOTETUN MAIDON (CAPPUCCINOLLE) JA KUUMAN MAIDON VALMISTUS (ILMAN VAAHTOA)

Höyryä voidaan käyttää maidon vaahdottamiseen ja nesteiden kuumentamiseen.



Huomio! Palovammojen vaara
Toimenpiteiden aikana keittimestä tulee höyryä: palovammavaara!.

Vaahdotetun maidon valmistus cappuccinolle



Tärkeää!

Cappuccinoa varten valmista kahvi suureen kuppiin ja lisää vaahdotettua maitoa.

1. Käännä cappuccinatoria ulkosuuntaan ja aseta sen alle tyhjä astia (kuva 4).
2. Paina näppäintä  kunnes merkkivalo  syttyy.



Tärkeää!

Vältäaksesi veden sekoittumista maitoon vaahdotuksen aikana, tyhjennä vesi ennakoon. Tämä vuoksi on suositeltavaa antaa vesihöyryn tulla ulos, kunnes se muuttuu pelkäksi höyryksi.

3. Paina näppäintä  (kuva 2); keitin kuume-
nee ja näyttöön ilmestyy ”Höyry”: kun keitin
saavuttaa ihanteellisen lämpötilan, höyryn
annostelu alkaa. Keskeytä se painamalla näp-
päintä  uudelleen.
4. Tyhjennä astia ja täytä se noin 100 grammal-
la maitoa jokaista valmistettavaa cappucci-
noa kohden. Muista astiaa valitessasi, että
tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaam-
man vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5
° C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmai-
toa. Puhdista aina cappuccinatore kappal-
leessa ”Cappuccinatoren puhdistus käytön
jälkeen” (sivu 15) annettujen ohjeiden muka-
an estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian
vaahtoisen maidon aikaansaamista.

5. Varmista, että cappuccinatoren säätörengas
on ”CAPPUCCINO”-asennossa (Kuva 16).
6. Upota cappuccinatore maitosäiliöön (kuva 17)
ja varo, ettei musta säätörengas upotu;
7. Tarkasta, että höyrytoiminnon merkivalo
 palaa, muussa tapauksessa valitse toi-
minto uudelleen käyttämällä näppäintä 
: ja paina sitten näppäintä . Cappuccina-
toresta tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa
ja lisää sen tilavuutta.
8. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota
cappuccinatore maitoon ja käännä astiaa
hitailla liikkeillä alhaalta ylös. (Älä annostele
höyryä yli 3 minuutin ajan);
9. Kun haluttu vaahdotus on saatu aikaan, keskeytä
höyryn annostus painamalla näppäintä .



Huomio! Palovammojen vaara

**Sammuta höyrytys ennen kuin irrotat vaah-
dotettua maitoa sisältävän astian välttääk-
sesi kuuman maidon roiskumisesta aiheu-
tavia palovammoja.**

10. Kaada vaahdotettu maito edellä valmistet-
tuun kupilliseen kahvia. Cappuccino on nyt
valmis: lisää sokeria maun mukaan ja jos
haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon
pinnalle.

Kuuman maidon valmistus (ilman vaahtoa)

Kuuman maidon valmistusta varten ilman
vaahtoa toimi edellisessä kappaleessa an-
nettujen ohjeiden mukaan ja varmista, että
cappuccinatoren säätörengas on asetettu
yläsuuntaan ”MAITO” -toiminnon kohdalle.

Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore jokaisen käyttökerran
jälkeen välttääksesi ettei sen sisälle jää maitojää-
miä ja ettei se tukkeudu.



Huomio! Palovammojen vaara

Puhdistuksen aikana cappuccinatoresta tulee
vähän kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen,
ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Anna pienen määrän vettä tai höyryä valua
muutaman sekunnin ajan painamalla näp-
päintä . Keskeytä kuuman veden/höyryn
annostelu painamalla näppäintä uudelleen.
2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuc-
cinatore on jäähtynyt ja pidä sitten yhdellä
kädellä cappuccinatore kahvaa paikallaan
ja kierrä cappuccinatorea toisella kädellä va-
stapäivään (kuva 18).
3. Siirrä rengasta yläsuuntaan (kuva 19).
4. Pese kaikki cappuccinatoren osat huolellise-
sti haalealla vedellä.
5. Tarkista etteivät kuvassa 20 nuolella osoite-
tut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaes-
sa neulalla.
6. Asenna sisäosa asettamalla se varovaisesti
säädetävän putken päälle. Työnnä myös
höyryputkin paikalle ja käännä sitä vastapäi-
vään sen lukitsemiseksi

FI

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman ve-
den valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuut-
in lämpenee valutuksen yhteydessä. Käsittele suu-
tinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdolli-
simman lähelle, jotta välttyä roiskeilta) (kuva
4).

2. Paina näppäintä  kunnes merkkivalo  syttyy.
3. Paina näppäintä  (kuva 1); näytölle ilmestyy "Kuumaa vesi.....".
4. Vettä alkaa valumaan cappuccinatoresta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250ml vettä on valunut.
6. Keskeytä kuumaa veden valuminen painamalla näppäintä uudelleen .



Tärkeää!

- Jos energian säästötoiminto on päällä, keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin ennen anostelun aloittamista.
- Anna kuumaa veden valua ulos korkeintaan 3 minuutin ajan kerrallaan.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä  kunnes merkkivalo  syttyy.
3. Paina ja pidä näppäintä  (kuva 1); (kuva 1) painettuna vähintään 8 minuutin ajan; näytölle ilmestyy "Kuumaa vesi määrän ohjelmointi".
3. Paina näppäintä uudelleen, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä .

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A9),
- tippa-alusta (A11),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A12) aukaisemisen jälkeen,
- vesisäiliö (A7),
- kahvin (A14) ja kuumaa veden / cappuccinatorin suuttimet (A15),
- kahvijauheen suppilo (A4),
- uutinyksikkö (A8).



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai

denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.

- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näytöllä ilmestyy viesti "tyhjennä sakkasäiliö". Viesti jää näytöllä kunnes kahvijauhesäiliö tyhjenetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 21), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 22), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 23). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 21);
2. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 22).
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese

ne.

4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen;
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, keittimen on oltava sammutettu (ks. ”Sammutus”, sivu 1124) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikkua käyttämällä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 24).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A7) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 25).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26).

Kahvijauheen supilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A8) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus, sivu 124”).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 21).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 22).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 27).




Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.


5. Upota uutin noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.
6. Aseta uutinyksikkö takaisin paikoilleen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan ta-

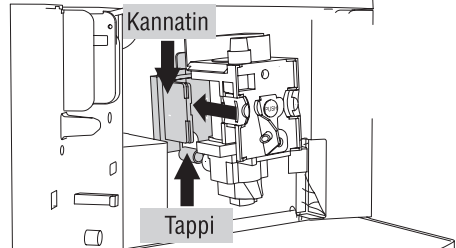


pin väliin; paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.



Tärkeää!

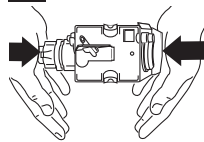

Jos uutinyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

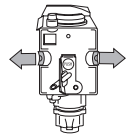

7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "Suorita kalk.poisto!".



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

1. Käynnistä keitin.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **P**.
3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kohta "Kalkinpoisto". Paina **OK** > **/** : näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?" paina **OK** > **/** toiminnon aktivoimiseksi.
4. Näyttöön ilmestyy kirjoitus "EMPTY THE DRIP TRAY (Tyhjennä tippa-alusta) Lisää kalkinp.aine Vahvistatko?"
5. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A7) ennen toiminnon vahvistamista. Tyhjennä sitten tippa-alusta (A11) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita) ja aseta se paikoilleen.
Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjä astia kuumavesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

6. Vahvista painamalla näppäintä **OK** > **/** .
7. Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meillä". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suoritaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan

kahvinkeitTIMEN sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!"

8. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu....Paina OK".
9. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se takaisin cappuccinatorin alle.
10. Paina näppäintä **OK** > **/** huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...."
11. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu....Vahvistatko?"
12. Paina näppäintä **OK** > **/** : keitin sammuu automaattisesti.

Käyttääksesi keitintä kytke se päälle painamalla näppäintä

Ennen kuin kytket keittimen päälle näppäintä käyttämällä, muista tyhjentää tippa-alusta uudelleen.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiluska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.



Aste 1 

Aste 2 

Aste 3

Aste 4

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia kohdan "Veden kovuus" valitsemiseksi.
3. Vahvista valinta painamalla painiketta **OK** > **/**.
4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiluokalla mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
5. Paina näppäintä **OK** > **/** toimenpiteen vahvistamiseksi.
6. Paina näppäintä  **ESC** valikosta poistumiseksi.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,7 litraa
Mitat LxHxP:	284x380x440 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	11,4 Kg
Kahvipapussäiliön max tilavuus	250 g

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakiase-

tuksen nro 151 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ! <i>vuorotellen</i> KUUMA VESI.... VAHVISTATKO? △	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos ongelma jatkuu, paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta, kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö on täynnä tai kahvia ei ole keitetty yli 3 päivään (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se takaisin paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE!	Olet valinnut ”kahvijauhe” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
SUORITA KALK. POISTO VILKKUU	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA!	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	- Kahvipavut ovat loppuneet. - Kahvijauheen suppilo on tukossa.	- Täytä papusäiliö. - Tyhjennä suppilo kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN! △	Uutinyksikköä ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uutinyksikön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
SULJE LUUKKU! △	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
ENERGIAN SÄÄSTÖ	Toiminto on päällä ja sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta.	Kytke toiminto pois päältä valikosta (ks. kappale ”Energian säästö”).
YLEINEN HÄLYTYS! △	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
	Uutinyksikkö on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin huuhtelutoiminnolla ennen kahvin valmistusta (ks. kappale ”Jos haluat kuumempaa kahvia”).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua pitkin.	Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla .
	Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Kahvi valuu liian nopeasti.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 26).
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A4)	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.

FI

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Maidossa on suuria kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaaho ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei vaahdotu	Cappuccinatore on likainen.	Suorita puhdistus kappaleessa "Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettuja ohjeita.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pääkatkaisin ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).