

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	109
----------------	-----

TURVALLISUUS	109
--------------------	-----

Tärkeitä turvaohjeita	109
-----------------------------	-----

OIKEA KÄYTTÖ	110
--------------------	-----

KÄYTTÖOHJEET	110
--------------------	-----

KUVAUS	110
--------------	-----

Keittimen kuvaus	110
------------------------	-----

Säädintaulun kuvaus	110
---------------------------	-----

ALKUVALMISTELUT	111
-----------------------	-----

Keittimen tarkastaminen	111
-------------------------------	-----

Keittimen asennus	111
-------------------------	-----

Ennen keittimen käyttöönottoa	111
-------------------------------------	-----

KEITTIMEN KÄYNNISTYS	111
----------------------------	-----

KEITTIMEN SAMMUTUS	112
--------------------------	-----

VALIKON OHJELMOINTI	112
---------------------------	-----

Kielen asetus	112
---------------------	-----

Energian säästö	112
-----------------------	-----

Lämmitystaso	112
--------------------	-----

Kellonajan asetus	112
-------------------------	-----

Automaattinen käynnistys	113
--------------------------------	-----

Aut. sammutus (Stand by)	113
--------------------------------	-----

Lämpötilan asetus	113
-------------------------	-----

Tilastotietojen toiminto	113
--------------------------------	-----

Oletusarvot (reset)	113
---------------------------	-----

KAHVIN VALMISTUS	114
------------------------	-----

Kahvin maun valinta	114
---------------------------	-----

Kahvin määrän valinta kuppia kohden	114
---	-----

Oma espressokahvi –määrän ohjelmointi	114
---	-----

”Oma long kahvi” –määrän ohjelmointi	114
--	-----

Kahvimyllyn säätö	114
-------------------------	-----

Jos haluat kuumempaa kahvia	115
-----------------------------------	-----

Espressokahvin valmistus kahvipavuista	115
--	-----

Espressokahvin tai long-kahvin valmistus jauhekahvista	115
--	-----

VAAHDOTETUN MAIDON (CAPPUCCINO VARTEN) JA

KUUMAN MAIDON VALMISTUS (HOT MILK)	116
--	-----

Kuuman maidon valmistus (HOT MILK)	116
--	-----

Cappuccinoren puhdistus jokaisen käytön jälkeen	116
---	-----

KUUMAN VEDEN VALMISTUS	117
------------------------------	-----

Valmistus	117
-----------------	-----

PUHDISTUS	117
-----------------	-----

Keittimen puhdistus	117
---------------------------	-----

Sakkasäiliön puhdistus	117
------------------------------	-----

Tippa-alustan puhdistus	117
-------------------------------	-----

Keittimen sisäosien puhdistus	117
-------------------------------------	-----

Vesisäiliön puhdistus	118
-----------------------------	-----

Kahvisuuttimien puhdistus	118
---------------------------------	-----

Uutinyksikön puhdistus	118
------------------------------	-----

KALKINPOISTO	118
--------------------	-----

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	119
----------------------------------	-----

Veden kovuuden mittaus	119
------------------------------	-----

Veden kovuuden ohjelmointi	119
----------------------------------	-----

TEKNISET TIEDOT	120
-----------------------	-----

HÄVITTÄMINEN	120
--------------------	-----

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	121
-----------------------------------	-----

VIANETSINTÄ	122
-------------------	-----

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM04.320“ automaattisen kahvi/cappuccinokeitin.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi parissa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriaisteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 121 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 122 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla pääkatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara: Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - )

- A1. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A2. Virtakatkaisin
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Suppilon ja mittalusikan säilytyspaikan kansi
- A6. Mittalusikan säilytyspaikka
- A7. Kuppitaso (lämmitystaso voidaan aktivoida ohjelmointivalikosta)
- A8. Jauhekahvin suppilo
- A9. Höyryputki
- A10. Cappuccinatore (irrotettava)
- A11. Cappuccino/hot milk valintarengas
- A12. Höyrysuutin (irrotettava)
- A13. Vesisäiliö
- A14. Virtajohto
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alusta
- A17. Huoltoluukku
- A18. Sakkasäiliö
- A19. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A20. Liikkuva laatikko
- A21. Uutinyksikkö
- A22. Ohjauspaneeli

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - )

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkin sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- B2. Höyryn/kuuman veden annostelun säätönuppi
- B3.  : näppäin: kahden kahvikupillisen annostelua varten (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: kohtien ja valikon parametrien muuttamista varten)
- B4.  : näppäin: yhden kahvikupillisen annostelua varten (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: OK valikon parametrien vahvistamista varten).
- B5. **VALIKKO** –näppäin: ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
- B6.  : näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen (stand by)
- B7.  : näppäin: höyrytoiminnan valintaan
- B8. **LONG** : näppäin: yhden LONG-kupillisen annosteluun.
- B9.  : näppäin: kahvimäärän valinta (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: kohtien ja valikon parametrien muuttamista varten)
- B10.  : näppäin: kahvimaun valinta (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: ESC valikosta poistumiseksi).
- B11.  : näppäin: huuhtelun suorittamiseen.
- B12.  : näppäin: Kahvikupillisen valmistamiseen jauhekahvia käyttämällä

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteetomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähtävien vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Kun olet asettanut kahvinkeitTIMEN työtasolle varmista, että sen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Sääda veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 119) annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):

2. kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK**

(kuva 2) muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti: "SUOMI asennettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
4. Käännä cappuccinatora ulkosuuntaan ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia (kuva 4).
5. Näyttöön ilmestyy "KÄÄNNÄ HÖYRYN SÄÄTÖNUPPIA". Kun höyryn säätönuppi on käännetty asentoon I (kuva 4), näyttöön ilmestyy "Kuumaa vesi paina OK".
6. Paina näppäintä **OK** (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä. ...", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistysprosessin toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä. ...", ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa I (kuva 1). Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys ... Odota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Huomio!

Vältäaksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä  (kuva 5) aloittaaksesi sammutuksen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää:

Paina virtakatkaisin asentoon 0 (kuva 6), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon 0 kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **MENU**; valikossa voidaan valita: Kalkinpoisto, Aseta kieli, Energian säästö, Lämmitystaso, Kellonajan asetus, Aut. käynnistys, Aut. sammutus, Lämpötilan asetus, Veden kovuus, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 118.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä, **< tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kielen asetus";
3. Paina näppäintä **OK**;
4. Paina näppäintä **< tai >** kunnes haluttu kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä **ESC** valikosta poistumiseksi.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Toiminnon kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymi-

seksi;

2. Paina näppäintä, **< tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Energian säästö";
3. Paina kuvaketta **OK**; näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?"; (tai "Päälle?" jos toiminto on jo pois päältä);
4. Paina näppäintä **OK** asettaaksesi toiminnon pois päältä tai päälle tai **ESC** poistuaksesi valikosta.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin 1 minuutin käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- Voit poistua "Energian säästö" paina mitä tahansa näppäintä, paina nappia halutun valmisteluun.
- Menetelmä "Energian säästö" säännöstä juoma pyynnön, kone voi kestää muutaman sekunnin odottaa: odottaa sitä, näkyy viesti "valmistelu käynnissä".

Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **< tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso";
3. Paina kuvaketta **OK**; näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?"; (tai "Pois päältä" jos toiminto on jo päällä);
4. Paina näppäintä **OK** asettaaksesi toiminnon päälle tai pois päältä tai useampaan kertaan **ESC** poistuaksesi valikosta. Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

Kellonajan asetus

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **< tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kellonajan asetus";
3. Paina näppäintä **OK**: näytöllä vilkkuvat tunnit;
4. Paina näppäintä **< tai >** tuntien muuttamista varten;
5. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi: näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Paina näppäintä **< tai >** minuuttien muuttamista varten;
7. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi;
8. Paina sitten näppäintä **ESC** ohjelmointivalikosta poistumiseksi.



Tärkeää!

Aika näkyy näytössä, kun laite on valmiustilassa tai virran säästötilassa: Jos aika ei ole säädetty, näytössä näkyy "0:00" vilkkuu.

Automaattinen käynnisty

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tämän toiminnon kytkeytymiseksi **kellonaika on asetettava oikein**.

Automaattisen käynnistytksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **<tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnisty";
3. Paina näppäintä **OK**: näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
4. Paina näppäintä **OK**: näytöllä vilkkuvat tunnit;
5. Paina näppäintä **<tai >** tuntien valitsemista varten;
6. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi: näytöllä vilkkuvat minuutit;
7. Paina näppäintä **<tai >** minuuttien muuttamista varten;
8. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi: näytölle ilmestyy "Aut. käynnisty" kohdan alle symboli

9. Paina tämän jälkeen näppäintä **ESC** valikosta poistumiseksi: kun keitin on stand-by tilassa, näyttöön ilmestyy kellon viereen symboli joka on merkinä siitä, että automaattinen käynnisty on ohjelmoitu.

Toiminnon kytkeämiseksi pois päältä:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **<tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnisty";
3. Paina näppäintä **OK**: näytölle ilmestyy viesti "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi;
5. Paina tämän jälkeen näppäintä **ESC** valikosta poistumiseksi: Stand-by tilassa kuvaketta ei enää näy näytöllä.

Aut. sammutus (Stand by)

Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu automaattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua. Automaattisen sammuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **<tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. sammutus";
3. Paina näppäintä **OK**;

4. Paina näppäintä **<tai >** kunnes näytölle ilmestyy halua-masi valinta (15 tai 30 minuuttia tai 1,2 tai 3 tunnin kuluttua);
5. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä **ESC** valikosta poistumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **< tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Lämpötilan asetus";
3. Paina näppäintä **OK**;
4. Paina näppäintä **< tai >** kunnes halutun lämpötilan valinta ilmestyy näytölle (● = matala; ●●●● = matala);
5. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä **ESC** valikosta poistumiseksi.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 121.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida keittimeen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **<tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä **OK**;
4. Painamalla näppäintä **<tai >**, on mahdollista tarkastaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä.
5. Paina sitten **ESC** näppäintä 2 kertaa valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **<tai >** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä **OK**;

4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi ja poistumiseksi tilasta.

KAHVIN VALMISTUS



Tärkeää!

Energian sääöttilastaa ensimmäisen kahvin valmistukseen keittin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erittäin mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erittäin voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 7) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita kahvin määrän painamalla toistuvasti kuvaketta  (kuva 8), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle:

Vastaava kahvi	ESPRESSO (ml)	LONG (ml)
OMA KAHVI	Ohjelmointi 20 - 180	Ohjelmointi 20 - 250
PIENI	≈40	≈ 125
NORMAALI	≈60	≈ 175
SUURI MIETO KAHVI	≈90	≈ 210
ER. SUURI MIETO KAHVI	≈120	≈ 250

Oma espressokahvi –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "oma espressokahvia". Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 10).
2. Paina toistuvasti näppäintä  (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy "OMA KAHVI".

3. Pidä näppäintä  painettuna (kuva 2), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Määrän ohjelmointi" ja vapautase: keitin alkaa annostelemaan kahvia;
4. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä  uudelleen.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

"Oma long kahvi" –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 100ml "oma kahvia" LONG. Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 16).
2. Paina toistuvasti näppäintä  (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy "OMA KAHVI".
3. Pidä näppäintä **LONG** painettuna (kuva 9), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Määrän ohjelmointi" ja vapautase: keitin aloittaa kahvin annostelun ja kuvake **LONG** vilkkuu;
4. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä **LONG** uudelleen.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

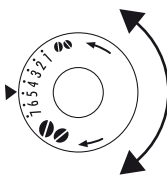

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: paina näppäintä  "Huuhtelu..." toiminnon valitsemiseksi: suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman.
- jos "Lämmitystaso" on päällä, aseta kupit lämmitystason päälle, kunnes ne kuumenevat;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa);
- ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila (●●●●●).

Espressokahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen kahvia (kuva 10);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista kahvia (kuva 13).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 14).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen  tai 2 kupillista ) (kuvat 2 ja 15).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja maku sekä palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistusta.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä valmistuskuvaiketta ( tai ).
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista ( tai ) painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä

vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleesta "Vianetsintä" annetut ohjeet (sivu 122).

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleesta "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 121).

Long-kahvin valmistus kahvipavuista



Tärkeää!

Aktivoimalla tämä toiminto saadaan amerikkalaisen kahvin tapaista pitkää kahvia.



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliin (kuva 12);
2. Säädä suuttimen korkeus käytetyn kupin mukaan. Aseta kuppi amerikkalaista kahvia varten kahvisuuttimien alle (kuva 16);
3. Paina **LONG** -näppäintä (kuva 9): valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla näppäintä **LONG**.
- Voit valmistaa vain yhden "long" kahvikupillisen kerrallaan.
- Yli 125 ml annostelua varten keitin suorittaa automaattisen jauhatuksen valmistuksen puolivälissä.

Espressokahvin tai long-kahvin valmistus jauhekahvista



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.

Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahviku-

pillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä  : näyttöön ilmestyy vilkkuva "Jauhekahvi".
2. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 17).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Jos haluat valmistaa espressokahvin, paina 1 kupin valmistukseen kuuluvaa näppäintä  (fig. 2). Jos haluat valmistaa long-kahvin, paina näppäintä **LONG** (kuva 9).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.

VAAHDOTETUN MAIDON (CAPPUCCINO VARTEN) JA KUUMAN MAIDON VALMISTUS (HOT MILK)



Tärkeää!

Siirtyessäsi energian säätötilasta haluamasi juoman valmistukseen keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan. Tämän odotusajan merkinä on viesti "Valmistus meneillään".



Huomio! Palovammojen vaara

Toimenpiteiden aikana keittimestä tulee höyryä: palovammapaara!

1. Cappuccinoa varten valmista kahvi suureen kuppiin;
2. Täytä astia noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Muista astiaa valitessasi, että tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää:

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina cappuccinator kappaleessa "Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.
3. Varmista, että cappuccinatoren säätörengas on "CAPPUCCINO" –asennossa (Kuva 18).
 4. Paina näppäintä  : näyttöön ilmestyy "Lämmitys Odota, ole hyvä" ja muutamana sekunnin päästä "KÄÄNNÄ HÖYRYNSÄÄTÖNUPPIA";
 5. Käännä cappuccinatorea ulkosuuntaan, upota se maitosäiliöön (kuva 19) mutta varo, ettei musta säätörengas pääse koskaan uppoutumaan;
 6. Käännä höyrynsäätönuppi asentoon "I" (kuva 4). I (kuva 4). Cappuccinatoresta tulee höyryä, joka vaahdottaa mai-

toa ja lisää sen tilavuutta.

7. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinator maitoon ja käännä astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös. (Älä annostelee höyryä yli 3 minuutin ajan);
8. Kun haluttu vaahto on saatu aikaan, keskeytä vaahdotus kääntämällä höyryn säätönuppi takaisin 0-asentoon.



Huomio! Palovammojen vaara

Käännä höyrynsäätönuppi aina asentoon **0** ennen kuin irrotat vaahdotettua maitoa sisältävän astian välttääksesi kuuman maidon roiskumisesta aiheutuvia palovammoja.

9. Kaada vaahdotettu maito edellä valmistettuun kupilliseen kahvia. Cappuccino on nyt valmis: lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Kuuman maidon valmistus (HOT MILK)

Kuuman maidon valmistusta varten ilman vaahtoa toimi edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan ja varmista, että cappuccinatoren säätörengas on asetettu yläsuuntaan "HOT MILK" asentoon.

Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi ettei sen sisälle jää maitojäämiä ja ettei se tukkeudu.



Huomio! Palovammojen vaara

Puhdistuksen aikana cappuccinatoresta tulee vähän kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan kääntämällä höyrynsäätönuppi asentoon I. Käännä sitten höyrynsäätönuppi 0-asentoon keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuccinator on jäähtynyt ja pidä sitten yhdellä kädellä cappuccinatoren putken kahvaa paikallaan ja kierrä toisella kädellä vastapäivään (kuva 20) ja vedä cappuccinatorea sitten alasuuntaan sen irrottamiseksi.
3. Siirrä rengasta yläsuuntaan (kuva 21).
4. Pese kaikki cappuccinatoren osat huolellisesti haalealla vedellä.
5. Tarkista etteivät kuvassa 22 nuolella osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
6. Asenna sisäosa asettamalla se varovaisesti säädettävän putken päälle. Työnnä myös höyryputkin paikalle ja käännä sitä vastapäivään sen lukitsemiseksi

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Tärkeä:

Jos ”Energian säästö” –tapa on aktivoitu, veden annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusaikaa, josta ilmoitetaan viestillä ”Valmistus meneillään”.

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana. Kuumavesisuutin lämpenee annostelun yhteydessä. Käsittele suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Sijoita astia tai kuppi cappuccinatorin alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta) (kuva 4).
2. Käännä höyrynuppi asentoon ”I” (kuva 4): näytölle ilmestyy ”Kuumaa vesi...” ja annostelu alkaa.
3. Keskeytä annostelu kääntämällä höyryn säätönuppi takaisin asentoon 0.

PUHDISTUS



Huomio!

- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A18),
- tippa-alusta (A16),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A19) aukaisemisen jälkeen,
- vesisäiliö (A13),
- kahvin (A20) ja kuuman veden suuttimet (A11),
- jauhekahvin suppilo (A8),
- uutin (A12)

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti ”TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ”. Viesti jää näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole täynnä jos 72 tuntia on kulunut viimeisestä valmistuskerrasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan sammuttaa kääntämällä virta- katkaisinta asentoon 0).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 23), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 24), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 24). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntyä alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 23);
2. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 25).
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö (A18) ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen;
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”Sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin

päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla ja sienellä.

2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 26).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A13) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 27).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 28).

Kahvijuauheen supplon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijuauheen suppi (A8) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A12) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus”).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 23).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 25).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 29).




Huomio!


HUUHTELE PELKÄLLÄ VEDELLÄ EI PESUAINETA
EI ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.
6. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

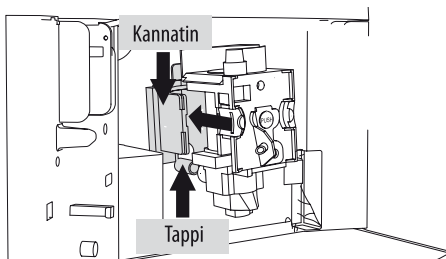


Tärkeää!

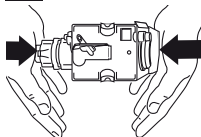

Jos uutinyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.

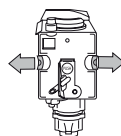

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti ”SUORITA KALK. POISTO!”.



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikettämättömiä tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuun raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU**. Paina näppäintä **◀tai▶** kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Kalkinpoisto”;
3. Paina näppäintä **OK**. Näytölle ilmestyy ”Kalkinpoisto Vahvistatko?” paina **OK**:ta uudelleen kytkeäksesi toiminnon päälle.

- Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Lisää kalkinp.aine" Paina **OK**"
- Tyhjennä vesisäiliö (A13) ennen toiminnon vahvistamista. Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita) ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
- Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjää astia kuumavesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Vahvista painamalla **OK** näppäintä.
- Näyttöön ilmestyy viesti "KÄÄNNÄ HÖYRYN SÄÄTÖNUPPIA".
- Kun säätönuppi on käännetty asentoon I (kuva 4), näyttöön ilmestyy viesti "Kalkinpoisto PAINA OK".
- Kun se on vahvistettu OK:n avulla näyttöön ilmestyy viesti "Kalkinpoisto käynnissä...". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua näytölle ilmestyy viesti "KÄÄNNÄ HÖYRYN SÄÄTÖNUPPIA!": kun höyryn säätönuppi on käännetty asentoon 0, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ".

- Keitin on nyt valmis juoksevalla vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele juoksevalla vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Näyttöön ilmestyy "KÄÄNNÄ HÖYRYN SÄÄTÖNUPPIA". kun höyryn säätönuppi on käännetty asentoon I, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...Paina OK".
- Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
- Paina näppäintä **OK** huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...Odota ole hyvä"
- Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "KÄÄNNÄ HÖYRYN SÄÄTÖNUPPIA".
- Kun höyryn säätönuppi on käännetty asentoon 0, keitin sammuu.

Käyttääksesi keitintä kytke se päälle painamalla näppäintä



VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4 (erittäin kova vesi). Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksesta.
- Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Taso 1 - pehmeä vesi

Taso 2 - keskikova vesi

Taso 3 - kova vesi

Taso 4 - erittäin kova vesi

Veden kovuuden ohjelmointi

- Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
 - Paina näppäintä **<tai>** kunnes kohta "Veden kovuus" valitaan.
 - kunnes kohta "Veden kovuus" valitaan **OK**.
 - Paina **<tai>** asettaaksesi reagenssiliuskalla mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 - Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi.
 - Paina näppäintä **ESC** valikosta poistumiseksi.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 l
Mitat LxKxS:	282x364x425 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	11 Kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus	200 g

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakiasetuksen nro 151 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Suojele luontoa ja vältä virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ!	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ! Käännä höyryn säätönuppia	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Kun höyryn säätönuppi on käännetty laitteen vaatimaan asentoon I, paina näppäintä OK ja anna veden virrata suuttimesta, kunnes annostelu on säännöllinen; keskeytä ja toista sen jälkeen kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimissa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö on täynnä tai jos kahvia ei ole keitetty yli 3 päivään (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”jauhekahvi” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
SUORITA KALK. POISTO!	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA!	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Uutinta ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
SULJE LUUKKU!	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
LISÄÄ KAHVIJAUHE!	Olet valinnut ”jauhekahvi” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon.
	Suppilo (A8) on tukossa.	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
LISÄÄ KAHVIJAUHE Paina OK	Määrältään yli 125 ml LONG-kahvi on valmistettu kahvijauheella	Kaada kahvijauhetta suppiloon ja paina OK.
Energian säästö	Toiminto on päällä ja sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta.	Kytke toiminto pois päältä valikosta (ks. kappale ”Energian säästö”).
YLEINEN HÄLYTYS!	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät.
		Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuumaa vesi toimintaa).
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin huuhtelutoiminnolla näppäintä  painamalla ennen kahvin valmistusta (ks. kappale "Jos haluat kuumempaa kahvia").
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipottain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua pitkin.	Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla.
	Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Kahvi valuu liian nopeasti.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 40).
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A8)	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa "Kahvijauheen supillon puhdistus" kuvatulla tavalla.
Maito ei vaahdotu	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Säätörengas ei ole asennossa "CAPPUCCINO"	Työnnä säätörengasta alasuuntaan.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pääkatkaisin ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 29).
LONG kahvissa on liikaa vaahtoa	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.