

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	111
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	111
Suluissa olevat kirjaimet	111
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	111
TURVALLISUUS.....	111
Tärkeitä turvaohjeita	111
OIKEA KÄYTTÖ	111
KÄYTTÖOHJEET.....	112
KUVAUS	112
Keittimen kuvaus	112
Ohjauspaneelin kuvaus	112
ALKUVALMISTELUT	112
Keittimen tarkastaminen.....	112
Keittimen asennus	112
Keittimen kytkentä	112
Ennen keittimen käyttöönottoa	113
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	113
KEITTIMEN SAMMUTUS.....	113
AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN KELLONAJAN ASETUS (STANDBY)	113
LÄMPÖTILAN ASETUS.....	114
ENERGIAN SÄÄSTÖ.....	114
KAHVIN VALMISTUS.....	114
Kahvin maun valinta	114
Kahvin määrän valinta kuppia kohden.....	114
Kahvimyllyn säätö	114
Jos haluat kuumempaa kahvia.....	115
Kahvin valmistus kahvipavuista	115
Kahvin valmistus jauhekahvista	115
CAPPUCCINON VALMISTUS	116
Kuuman maidon valmistus	116
Cappuccinoren puhdistus käytön jälkeen.....	116
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	116
PUHDISTUS	117
Keittimen puhdistus	117
Sakkasäiliön puhdistus	117
Tippa-alustan puhdistus	117
Keittimen sisäosien puhdistus	117
Vesisäiliön puhdistus	117
Jauhekahvin suppilon puhdistus.....	118
Uutinyksikön puhdistus.....	118

KALKINPOISTO	118
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	119
Veden kovuuden mittaus	119
Veden kovuuden ohjelmointi	119
TEKNISET TIEDOT	119
HÄVITTÄMINEN	119
MERKKIVALOJEN MERKITYS VAKIOTOIMINNAN AIKANA.....	121
HÄLYTYKSESTÄ ILMOITTAVIEN MERKKIVALOJEN SELITYKSET	122
VIANETSINTÄ.....	123

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM04.120“ automaattisen kahvi/cappuccinokeitimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitimesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 130 kappaleessa ”Merkkivalojen selitykset” ja sivulla 132 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara: Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä. Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säädin
- A2. Virtakatkaisin (keitTIMEN takapuolella)
- A3. Kahvipapusaäiliö
- A4. Kahvipapusaäiliön kansi
- A5. Jauhekahvin suppilon kansi
- A6. Mittalusikan säilytyspaikka
- A7. Kuppitaso
- A8. Jauhekahvin suppilo
- A9. Höyryputki
- A10. Cappuccinatore (irrotettava)
- A11. Cappuccino/latte valintarengas
- A12. Höyrysuutin (irrotettava)
- A13. Vesisäiliö
- A14. Virtajohto
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alusta
- A17. Uutinyksikön luukku
- A18. Sakkasäiliö
- A19. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A20. Liikkuva laatikko
- A21. Uutinyksikkö
- A22. Ohjauspaneeli
- A23. Mittalusikan
- A24. Kalkinpoistoaine
- A25. Reagenssiluska veden kovuuden mittaamiseen (Total hardness test)

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen (stand by).
- B2. 1 kuppi kahvia ja kahvin lämpötila OK merkkivalo
- B3. Näppäin: yhden kahvikupillisen valmistukseen
- B4. 2 kuppia kahvia ja kahvin lämpötila OK merkkivalo
- B5. Näppäin: kahden kahvikupillisen valmistukseen

- B6. Höyrytoiminnan ja höyryn lämpötila OK merkkivalo
- B7. Näppäin: höyrytoiminnan valintaan
- B8. Kahvin määrän valintanuppi (pieni, normaali tai suuri)
- B9. Kahvin maun (miedon, normaalin tai voimakkaan kahvin valmistukseen) tai jauhekahvin valmistuksen valintanuppi .
- B10. Höyryn/kuuman veden annostelun säätönappi
- B11. merkkivalo: vesi tai säiliö puuttuu
- B12. merkkivalo: sakkasäiliö täynnä tai sakkasäiliö puuttuu
- B13. merkkivalo: yleinen hälytys
- B14. Näppäin: huuhtelun tai kalkinpoiston valinta
- B15. Kalkinpoiston merkkivalo
- B16. ECO-näppäin energian säästötilan valintaan
- B17. Energian säästötilan merkkivalo

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuravat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Kun olet asettanut kahvinkeittimen työtasolle varmista, että sen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10°.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 119) annettujen ohjeiden mukaisesti.
1. Irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 1).
 2. Käännä cappuccinatoria ulkosuuntaan ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia (kuva 2).
 3. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 3).
 4. Merkkivalot ja vilkkuvat samanaikaisesti.
 5. Käännä höyrysäädintä vastapäivään, kunnes se saavuttaa rajaliikkeen asennossa I (kuva 5): cappuccinatorista valuu vettä (ontäysin normaalia, että keittimestä kuulumelua).
 6. Odota, että kuumen veden annostelu keskeytyy automaattisesti: ja merkkivalot vilkkuvat vuorotellen ja osoittavat, että höyryhana on suljettava kääntämällä höyrysäätönuppi asentoon 0.
 7. Käännä höyrysäätönuppi asentoon 0: keitin sammuu automaattisesti.

Käynnistä keitin käyttäaksesi sitä



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takosaan asetettu virtakatkaisin on asennossa I (kuva 3).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä (kuva 4): Merkkivalot ja vilkkuvat niin kauan kun keitin suorittaa kuumennus- ja automaattista huuhteluohjelmaa: tämä toiminto kiertää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keitin on saavuttanut lämpötilan kun merkkivalot ja jäävät palamaan kiinteästi.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina samuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä (kuva 4). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää:

Paina virtakatkaisin asentoon 0 (kuva 6), mikäli et aio käyttää keittintä pitkään aikaan.



Huomio!

Vältäaksesi keittimen vahingoittumista, älä paina kuvassa 6 olevaa virtakatkaisinta asentoon 0 kun keitin on päällä.

AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN KELLONAJAN ASETUS (STANDBY)

Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu automaattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Keitin sammutettuna virtakatkaisin asennossa I (kuva 3) paina ECO-näppäintä ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalot syttyvät ohjauspaneelin alaosaan (ks. kuva kohdan 2 jälkeen).
2. Valitse haluamasi ajanjakso (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua) painamalla [IMG] näppäintä; (ks. vastaava merkkivalo/aika seuraavasta taulukosta).

15min	30min	1h	2h	3h

3. Paina ECO-näppäintä toimenpiteen vahvistamiseksi: aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.



Tärkeää:

Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virta-
katkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0
(kuva 6).

LÄMPÖTILAN ASETUS

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Keitin sammutettuna mutta virtakatkaisin asennossa I
(kuva 3), paina näppäintä ja pidä sitä painettuna,
kunnes merkkivalot syttyvät palamaan ohjauspaneelilla;
2. Paina näppäintä kunnes haluttu lämpötila va-
litaan:



3. Paina näppäintä valinnan vahvistamiseksi; merkki-
valot sammuvat.

ENERGIAN SÄÄSTÖ

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois
energian säästötila. Kyseisellä tavalla taataan pienin mah-
dollinen energian kulutus voimassa olevien eurooppalaisten
määräysten mukaisesti.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla energiansäästötilaan (**ECO**
-merkkivalo palaa).

Kytke toiminto pois päältä painamalla **ECO** -näppäintä: mer-
kkivalo sammuu.

Aktivoi toiminto uudelleen painamalla uudelleen **ECO** -näp-
päintä: merkkivalo syttyy.




Tärkeää:

Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekun-
nin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä se
vaatii esilämmitystä.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Säädä kahvin maun valintanuppia (B9) haluamasi maun ase-
tusta varten: mitä enemmän käännät sitä myötöpäivään sitä
suuremman määrän keitin jauhaa kahvipapuja ja sitä voima-
kkaampaa on kahvi.

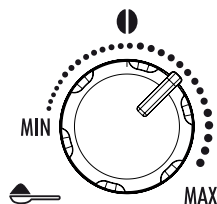

Tärkeää

- Keittimen ensimmäisen käytön aikana on tarpeen suorit-
taa kokeiluja ja valmistaa useampi kahvi, jotta säätimen
oikea asento saataisiin selville.
- Varo kuitenkin, ettet käännä sitä liikaa myötöpäivään,
sillä kahvi saattaa valua liian hitaasti (tippumalla) ennen
kaikkea jos haluat valmistaa kaksi kahvikupillista.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Säädä kahvin määrän valintanuppia (B8) haluamasi määrän
ohjelmointia varten:



Mitä enemmän sitä käännetään myötöpäivään, sitä miedom-
paan on kahvi.



Tärkeää:

Keittimen ensimmäisen käytön aikana on tarpeen suorittaa ko-
keiluja ja valmistaa useampi kahvi, jotta säätimen oikea asento
saataisiin selville.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erit-
tään hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensim-
mäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 7) käyt-
tämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmi-
stuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä
vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin,
kun kahvimylly on päällä.

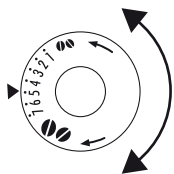

Hvis kaffen løber for langsomt ud eller slet ikke løber ud, skal man dreje den et klik med uret.

For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens udseende, skal man dreje et klik mod uret (ikke mere end et klik ad gangen, ellers vil kaffen komme ud i dråber).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua painamalla näppäintä: kahvisuuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
- indstil en højere kaffetemperatur.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusiiliöön (kuva 8).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 10).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen a tai 2 kupillista , kuvat 11 ja 12).
5. Valmistus alkaa ja merkkivalo tai jää päälle koko valmistuksen ajaksi.



Tärkeä:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä kahdesta valmistusnäppäimestä (ja).
- Heti kun valmistus on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmi-

stuspainikkeista (tai) painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeä:

Jos haluat kuumempaa kahvia, viittaa kappaleeseen ”Jos haluat kuumempaa kahvia” (sivu 115).



Huomio!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa ”Vianetsintä” annetut ohjeet (sivu 123).
- Käytön aikana ohjauspaneelille saattaa ilmestyä joitakin merkkivaloja, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Merkkivalojen selitykset” (sivu 121).

Kahvin valmistus jauhekahvista



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeä:

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Käänä kahvimaun valintapainiketta vastapäivään rajallikeeseen asti, asentoon .
2. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 13).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Paina yhden kupillisen näppäintä (fig. 11).
5. Kahvin valmistus alkaa ja se voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla yhtä kahdesta valmistusnäppäimestä (tai).

Jauhekahvitoiminnon kytkemiseksi pois päältä käännä säädintä toiseen asentoon.



Tärkeä:

Energian säästötilasta ensimmäisen kahvin valmistukseen keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

CAPPUCCINON VALMISTUS



Huomio! Palovammojen vaara

Toimenpiteiden aikana keittimestä tulee höyryä: palovamma-vaara!

1. Cappuccinoa varten valmista kahvi suureen kuppiin;
2. Täytä astia noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Muista astiaa valitessasi, että tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää:

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina cappuccinatora kappaleessa ”Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahdoisen maidon aikaansaamista.

3. Paina näppäintä : vastaava merkkivalo vilkkuu ja osoittaa, että keittimen lämmitys on käynnissä;
4. Varmista, että cappuccinatoren säätörengas on ”CAPPUCCINO” –asennossa (kuva 14).
5. Käännä cappuccinatora ulospäin ja upota se maitoastiaan ettei musta säätörengas pääse koskaan uppoutumaan (kuva 15);
6. Kun merkkivalo  muuttuu vilkkuvasta kiinteäksi, käännä höyryn säätönuppi asentoon I. Cappuccinatorasta tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa ja lisää sen tilavuutta;
7. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatora maitoon ja käännä astiaa hitaalla liikkeillä alhaalta ylös. (Älä annostele höyryä yli 3 minuutin ajan);
8. Kun haluttu vaahdotus on saatu aikaan, keskeytä vaahdotus kääntämällä höyrynsäätönuppi takaisin 0-asentoon.



Huomio! Palovammojen vaara

Käännä höyrynsäätönuppi aina asentoon 0 ennen kuin irrotat vaahdotettua maitoa sisältävän astian välttääksesi kuuman maidon roiskumisesta aiheutuvia palovammoja.

9. Kaada vaahdotettu maito edellä valmistettuun kupilliseen kahvia. Cappuccino on nyt valmis: lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.



Tärkeää

- Heti cappuccinon valmistuksen jälkeen ja kun höyrytoiminto on kytketty pois päältä höyrynäppäintä  painamalla, jos näppäintä  tai  painetaan uuden kahvikupillisen valmistamista varten, keittimen lämpötila on liian korkea kahvinkeittoa varten



(merkkivalot  ja  vilkkuvat osoittaen, että lämpötila ei ole sopiva): odota noin kymmenen minuuttia, kunnes keitin jäähtyy hivenen. Saadaksesi keittimen jäähtymään nopeammin, kun höyrytoiminto on kytketty pois päältä, avaa höyrynuppi ja anna veden valua cappuccinatorasta astiaan, kunnes merkkivalot  ja  eivät enää vilku.



Palovammojen vaara!

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kuuman maidon valmistus

Kuuman maidon valmistusta varten ilman vaahtoa toimi edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan ja varmista, että cappuccinatoren säätörengas on asetettu yläsuuntaan ”HOT MILK” asentoon.

Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatora jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi ettei sen sisälle jää maitojäämiä ja ettei se tukkeudu.



Huomio! Palovammojen vaara

Puhdistuksen aikana cappuccinatorasta tulee vähän kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi..

1. Anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan kääntämällä höyrynsäätönuppi asentoon I. Käännä sitten höyrynsäätönuppi 0-asentoon keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuccinatora on jäähtynyt ja pidä sitten yhdellä kädellä cappuccinatoran kahvaa paikallaan ja kierrä cappuccinatora toisella kädellä vastapäivään. Irrota se vetämällä se alas (kuva 16).
3. Siirrä rengasta yläsuuntaan (kuva 17).
4. Pese cappuccinatoran osat huolellisesti sienellä ja haalealla vedellä.
5. Tarkista etteivät kuvassa 18 nuoliilla osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
6. Pese cappuccinatoran osat huolellisesti sienellä ja haalealla vedellä.
7. Asenna sisäosa asettamalla se varovaisesti säädettävän putken päälle. Työnnä myös höyryputkin paikalle ja käännä sitä vastapäivään sen lukitsemiseksi

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Huomio! Palovammojen vaara

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistu-

ksen yhteydessä. Keskeytä kuumen veden annostelu alhaalla kuvattuun tapaan kun kuppi on täynnä. Cappuccinatore kuumenee annostelun aikana jonka vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.

1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta).
2. Tarkasta, että merkkivalot  ja  palavat kiinteästi.
3. Käännä höyrynsäätönuppi puoli kierrosta vastapäivään rajaliikkeeseen asti: annostelu alkaa.
4. Keskeytä annostelu kääntämällä höyrynsäätönuppi takaisin asentoon 0.



Tärkeää:

- Jos ”Energian säästö”-tapa on aktivoitu, veden annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.
- Jos höyryä halutaan annostella heti kun kuumaa vettä on valmistettu, avaa höyrynuppi muutaman sekunnin ajaksi vesikanavien tyhjentämiseksi.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- kahvijauhesäiliö (A18),
- tippa-alusta (A16),
- vesisäiliö (A13),
- kahvisuuttimet (A19),
- jauhekahvin suppilo (A8),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa uutinyksikön luukun (A19) aukaisemisen jälkeen,
- uutin (A21).



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. De’Longhin suosittelema kalkinpoistoaine koostuu luonnollisista raaka-aineista ja on täysin biohajoava.
- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Kun  merkkivalo vilkkuu, tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö. Merkkivalo jää vilkkumaan näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide

on suoritettu.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku, poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 18), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö **on ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäriväätä aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 20). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 18);
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne;
3. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”Sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 20).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A12) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennyssuodatin vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin)) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Täytä säiliö puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 22).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 23).

Jauhekahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei jauhekahvin suppilo (A8) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A20) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus”).
2. Avaa huoltoluukku.
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 19).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 24).




Huomio!

HUUHTELE AINOASTAAN VEDELLÄ


ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanan alla.
6. Aseta uutinyksikkö takaisin paikoilleen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin; paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

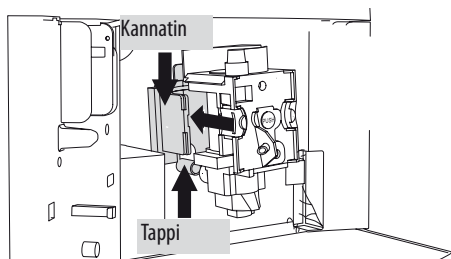


Tärkeää!

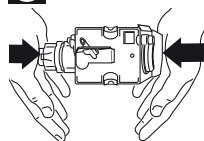

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vi-

puja kuvassa osoitettuun tapaan.

7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.

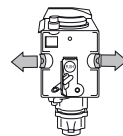

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto kun ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo.



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää:

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Tyhjennä vesisäiliö (A12).
3. Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita). Sijoita vähintään 1,5 l vetoinen tyhjä astia kuumavesisuuttimen alapuolelle.
4. Odota, että merkkivalot ja palavat kiinteästi.



Huomio! Palovammojen vaara

Cappuccinatoresta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

5. Paina näppäintä vähintään 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi kalkinpoistoaineen syöttämisen ja kalkinpoiston käynnistämisen. Näppäimen sisällä oleva merkkivalo jää palamaan kiinteästi, joka osoittaa että kalkinpoisto-ohjelma on alkanut ja merkkivalot ja vilkkuvat samanaikaisesti osoittaen, että höyryn säätönuppi on käännettävä asentoon I (kahvia ei voi keittää).
6. Käännä höyrynpussia vastapäivään asentoon I: Kalkinpoistoaine valuu cappuccinatoresta ja alla oleva astia alkaa täyttymään. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhte-

lujakosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua vesisäiliö on tyhjä ja merkivalo  syttyy ja merkivalot ,  ja  vilkkuvat vuorotellen; käännä höyryn säätönuppia myötäpäivään rajaliikeseen asti asentoon 0.

Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon.

7. Tyhjennä kalkinpoistoaine keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen cappuccinatorin alle.
8. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. ,  ja  merkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.
9. Käännä höyryn säätönuppia puoli kierrosta vastapäivään asentoon I. Kuuma vesi virtaa suuttimesta.
10. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, merkivalo  sammuu ja merkivalo  syttyy ja merkivalot ,  ja  vilkkuvat.
11. Käännä säädin asentoon 0, täytä vesisäiliö uudelleen ja keitin sammuu automaattisesti.

Käyttöä varten paina näppäintä  keittimen käynnistämiseksi.



VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti  syttyy tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4 (erittäin kova vesi). Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.


Veden kovuuden mittaus

1. Poista keittimen mukana toimitettu reagenssiluska "TOTAL HARDNESS TEST", joka on tämän oppaan liitteenä.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota luska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

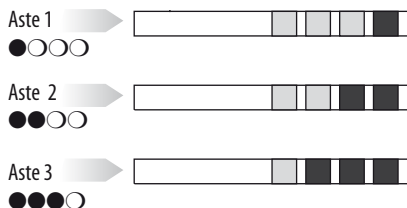

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Varmista, että keitin on sammunut (mutta kytketty verkovirtaan virtakatkaisin I-asennossa);
2. Paina  näppäintä ja pidä sitä painettuna vähintään 6 sekunnin ajan.     merkivalot syttyvät palamaan samanaikaisesti;
3. Paina **ECO**-näppäintä todellisen kovuuden ohjelmoimiseksi (reagenssiluskillä mitattu kovuusaste).

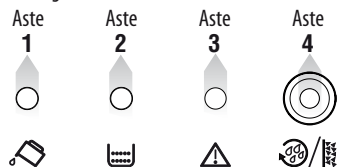

4. Paina sitten näppäintä  valikosta poistumiseksi. Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Sähkönkulutus:	1450 W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,8L
Mitat LxHxP:	280x364x400 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	10,8 kg
Kahvipapusaaliin max tilavuus:	200 g

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset;
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakiasetuksen nro 151 mukaisesti. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän

toimialaan. Suojelet luontoa ja välttyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

MERKKIVALOJEN MERKITYS VAKIOTOIMINNAN AIKANA

MERKKIVALOT	KUVAUS	MERKITYS
1 	Merkkivalot vilkkuvat	Keitin ei ole valmis kahvinkeittoon (veden lämpötila ei ole riittävän korkea). Odota, kunnes merkkivalot syttyvät palamaan kiinteästi ennen kahvinkeittoa.
2 	Merkkivalot palavat kiinteästi	Keittimen lämpötila on oikea ja se on valmis kahvin valmistukseen.
3 	Merkkivalo palaa kiinteästi	Keitin valmistaa kupin kahvia
4 	Merkkivalo palaa kiinteästi	Keitin valmistaa kaksi kupillista kahvia
5 	Höyryn merkkivalo vilkkuu	Keittimen lämmitys on käynnissä , jotta oikea lämpötila saavutetaan höyryn tuottamiseen. Odota, että merkkivalo jää palamaan kiinteästi ennen höyryn säätönupin kääntämistä
6 	Merkkivalo jää palamaan kiinteästi	Kone on valmis höyryn annosteluun
7 	Merkkivalot vilkkuvat vuorotellen	Keitin suorittaa sammutuksen (ks. kappale ”Sammutus”)
8 	Merkkivalot vilkkuvat	Keitin ilmoittaa, että höyryn säätönuppia on käännettävä asentoon I
9 	Merkkivalot vilkkuvat vuorotellen	Keitin ilmoittaa, että höyryn säätönuppia on käännettävä asentoon 0
10 	Merkkivalo palaa kiinteästi	Keitin on energian säästötilassa
11 	Merkkivalo palaa kiinteästi	Automaattinen kalkinpoisto-ohjelma käynnissä

FI

HÄLYTYKSESTÄ ILMOITTAVIEN MERKKIVALOJEN SELITYKSET

MERKKIVALOT	KUVAUS	MERKITYS	MITEN TOIMITAAN
1 	Merkkivalo palaa kiinteästi	Vesisäiliössä oleva vesi ei riitä tai sitä ei ole asetettu oikein paikalleen.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikalleen painamalla se pohjaan, kunnes kuulet naksahduksen
		Säiliö on likainen ja/tai se on tukossa	Huuhteleta tai suorita säiliön kalkinpoisto
2 	Merkkivalo vilkkuu	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimissa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö).
		Keitin ei valmista kahvia.	Jos ongelma jatkuu, käännä höyrynsäätönuppia I-asentoon ja anna pienen määrän vettä valua cappuccinatoreen.
3 	Merkkivalo palaa kiinteästi	Kahvijauhesäiliö on täynnä tai sitä ei ole asetettu paikalleen tai on kulunut 72 tuntia ensimmäisen kahvi aiemmissa vastuuvapautta.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikalleen (kuva 18).. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. (Miksi laskenta tehdään 72 tuntia, kone ei saisi koskaan pois päältä kytkimen kanssa asennossa. I).
4 	Merkkivalo vilkkuu	Olet valinnut "kahvijauhe" -toiminnon  , mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhetoiminto pois päältä.
		Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö
		Kahvimylly pitää kovaa ääntä, kahvipapujen seassa oleva kivi on tukkinut kahvimyllyn.	Käänny huoltokeskuksen puoleen
5 	Merkkivalo vilkkuu	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
6 	Epätavallinen menu ja merkkivalot vilkkuvat vuorotellen	Uutinta ei ole asetettu paikalleen puhdistuksen jälkeen	Aseta uutin paikalleen kappaleessa "Uutimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
7 	Merkkivalot vilkkuvat vuorotellen	Keitin on juurin käynnistetty, uutinta ei ole asetettu oikein eikä luukku ole suljettu kunnolla	Paina uuttimessa olevaa PUSH-kirjoitusta, kunnes kuulet naksahduksen. Varmista, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin. Sulje huoltoluukku ja käynnistä keitin.

MERKKIVALOT	KUVAUS	MERKITYS	MITEN TOIMITAAN
8	Merkkivalot vilkkuvat	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa "Kahvijauheen suppilon puhdistus" kuvatulla tavalla.
9	Merkkivalo palaa kiinteästi	Uutinta ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa "Uuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti. Puhdista keitin huolellisesti
10	Merkkivalo vilkkuu	Huoltoluukku on auki	Jos luukua ei saada suljettua varmista, että uutin on asennettu oikein.
11	Merkkivalot vilkkuvat vuorotellen	Keitin on käynnistetty höyrynsäätönappi annosteluasennossa	Käännä höyrynsäätönappia myötäpäivään, kunnes annostelu sulkeutuu

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa	• Kuppeja ei ole esilämmitetty..	• Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM voit käyttää kuumaa vesi toimintaa).
	• Uutinyksikkö on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	• Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla nappainta
	• Säätörengas ei ole asennossa "CAPPUCCINO"	• Työnnä säätörengasta alasuuntaan.
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa	• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	• Käännä jauhatuskarkeuden säätönappia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "kahvimyllyn säätö", sivu 114).
	• Kahvi ei ole sopivaa.	• Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain	• Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	• Käännä jauhatuskarkeuden säätönappia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "kahvimyllyn säätö", sivu 114).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta	• Suuttimien reiät ovat tukossa.	• Puhdista suuttimen reiät hammastikulla.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukua pitkin.	• Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	• Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla.
	• Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	• Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.

FI

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Vaahdotetussa maidossa on suuria kuplia.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei ole emulgoitunut.	Cappuccinatore on liikainen.	Suorita puhdistus kappaleessa "Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettuja ohjeita.
Höyryn annostelu keskeytyy.	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin jälkeen.	Odota ja aseta höyrytoiminto päälle.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 3).
Kääntämällä höyry/kuuma vesi nuppi asentoon I, höyryä/kuumaa vettä ei tule capuccinatoresta	Cappuccinatoren aukot ja/tai höyrysuutin ovat tukossa	Suorita puhdistus kappaleessa "Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettuja ohjeita.
Uutinyksikköä ei saa irrotettua puhdistusta varten	Keitin on päällä tai sammutusta ei ole suoritettu kokonaan	Uutinyksikkö voidaan irrottaa vain jos keitin on sammutettu oikein (ks. kappale "Sammutus")