

KÄYTTÖOHJEET

JOHDANTO 153

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	153
Suluissa olevat kirjaimet	153
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	153

TURVALLISUUS 153

OIKEA KÄYTTÖ 154

KÄYTTÖOHJEET 154

KUVAUS 154

Keittimen kuvaus	154
Maitosäiliön kuvaus	154
Ohjauspaneelin kuvaus (graphic touch screen)	154
Animaatioiden merkitys	155

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET 155

Keittimen tarkastaminen	155
Keittimen kytkentä	155
Ennen keittimen käyttöönottoa	156

KEITTIMEN KÄYNNISTYS 156

KEITTIMEN SAMMUTUS 156

VALIKON OHJELMOINTI 157

Veden kovuuden ohjelmointi	158
Näytön kontrastin asetus	158
Summeri	158
Oletusarvot (reset)	158
Kalkinpoisto	158
Tilastotietojen toiminto	158
Säädä kellonaika	159
Aut. käynnistys	159
Aut. sammutus (Stand by)	159

KAHVIN VALMISTUS 160

Kahvin maun valinta	160
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	160
“Määrä” -palkki	160
Kahvi valittu	160
Määrä (ml)	160
“OMA KAHVI” –määrän ohjelmointi	160
Kahvimyllyn säätö	160
Jos haluat kuumempaa kahvia	161
Kahvin valmistus kahvipavuista	161
Kahvin valmistus kahvijauheesta	161

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA.. 162

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	162
Maitokahvin valmistus	162
Cappuccinon valmistus	162
Latte macchiaton valmistus	163
Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen	163
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin 163	

KUUMAN VEDEN VALMISTUS 164

Valmistus	164
Määrän muuttaminen	164

PUHDISTUS 164

Keittimen puhdistus	164
Sakkasäiliön puhdistus	164
Tippa-alustan puhdistus	165
Keittimen sisäosien puhdistus	165
Vesisäiliön puhdistus	165
Kahvisuuttimien puhdistus	165
Kahvijauheen suppilon puhdistus	165
Uuttimen puhdistus	165
Maitosäiliön puhdistus	166
Ohjauspaneelin puhdistus	166

KALKINPOISTO 166

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI 167

Veden kovuuden mittaus	167
Veden kovuuden ohjelmointi	168

TEKNISET TIEDOT 168

HÄVITTÄMINEN 168

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT 169

VIANETSINTÄ 171

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM5600“ automaattisen kahvi/cappuccino-keitTIMEN.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi parissa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.



Tärkeä:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 154).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 169 kappaleessa “Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 171 kappaleessa “Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteessä olevassa “asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi.

Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 7).
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja.

Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa.

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B: ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säädin
- A2. Kahvipapusailiön kansi
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Kahvijauheen suppilo
- A5. Mittalusikan säilytyspaikka
- A6. Kuppitaso (lämmitystaso päällä kun energian säästötila on kytketty pois päältä)
- A7. Vesisäiliö
- A8. Uutinyksikkö
- A9. Sakkasäiliö
- A10. Kuppialusta
- A11. Tila latte macchiato/milk lasille
- A12. Tippa-alusta
- A13. Huoltoluukku
- A14. Liikkuva laatikko
- A15. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A16. Kuumavesi/höyrysuutin
- A17. Virtajohto
- A18. Virtakatkaisin
- A19. ON/STAND-BY-näppäin
- A20. Kuumavesisuutin
- A21. Annoslusikka
- A22. Ohjauspaneeli (graphic touch screen)
- A23. Puhdistussuti

Maitosailiön kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Maidon vaahdottimen osoitin
- B2. Maitosailiön kahva
- B3. CLEAN -näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Kansi maidon vaahdotinyksiköllä

Ohjauspaneelin kuvaus (graphic touch screen)

(sivu 3 - C)

Kun toiminto on käytössä ainoastaan vastaavat kuvakkeet syttyvät palamaan ohjauspaneelilla.

- C1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää.
- C2. Kuvake : yhden maitokupillisen annosteluun.
- C3. Kuvake : kahden kahvikupillisen annosteluun.
- C4. Kuvakkeet kahvimaun valintaan.
(Kun ohjelmointivalikkoon mennään, toiminto vaihtuu kuvakkeen yläpuolelle ilmestyvän ohjetekstin mukaan).

- C5. Kuvake **MILK** - Maito: yhden maitokupillisen annosteluun.
- C6. Kuvake **LATTE MACCHIATO**: yhden latte macchiato kupillisen annosteluun.
- C7. Kuvake : manuaalisen huuhtelun suorittamiseen.
(Kun ohjelmointivalikkoon mennään, toiminto vaihtuu kuvakkeen yläpuolelle ilmestyvän ohjetekstin mukaan).
- C8. Kuvake **CAPPUCCINO** cappuccinon annosteluun.
- C9. Kuvake **MAITOKAHVI**: maitokahvin annosteluun.
- C10. Kuvake kahvin määrän valintaan.
(Kun ohjelmointivalikkoon mennään, toiminto vaihtuu kuvakkeen yläpuolelle ilmestyvän ohjetekstin mukaan).
- C11. Kuvake : kuuma vesi -toiminnon aktivointiin.
- C12. Kuvake **P**: ohjelmointivalikkoon siirtymiseen tai poistumiseen.



Tärkeää:

Kuvakkeiden aktivoimiseksi riittää, että niitä hipaistaan.

Animaatioiden merkitys

Seuraavassa annetaan animaatioiden merkitys, jotka korostavat keittimen automaattisesti suorittamaa toimintoa, eli:



HUUHTELU.



LÄMMITYS.



TÄRKEÄ VIESTI
(katso kappale "Näytölle ilmestyvät viestit").



ODOTA, OLE HYVÄ...



TÄYTÄ SÄILIÖ



KUUMA VESI

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut.

Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

FI

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa

Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 167) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon **I** (kuva 1).

Valitse haluamasi kieli näytölle (kielet vaihtuvat noin 3 sekunnin välein):

2. Kun suomi ilmestyy näytölle, paina näytölle ilmestyvää valintakuvaketta (kuva 2), joka vastaa kirjoitusta **OK** muutaman sekunnin ajan. Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "SUOMI asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX- linjaan saakka ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta suuttimen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 4) astia.
5. "PAINA OK": paina sitten näytölle visualisoitua kirjoitusta **OK** vastaavaa kuvaketta (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä....", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin lopettaa ensimmäiseen käynnistykseen kuuluvan menetelmän, jonka jälkeen se sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.

Tärkeää:

- Valmistakeittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että sen takaosaan asetettu virtakatkaisin on asennossa **I** (kuva 1).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Huuhtelusta ilmoitetaan muutamien pisaroiden animaatiolla (katso kappale "animaatioiden merkitys"). Keitin on käyttövalmis vasta sitten kun tämä jakso on suoritettu.

Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (kuva 5): keitin alkaa lämmitysjakson, jonka merkinä on lämpömittarin kuvake (kuva 6), joka täyttyy jakson etenemisen mukaan. Lämmityksen aikana keitin suorittaa automaattisen huuhtelun; tällä tavoin säiliön lämmittämisen ohella keitin kierrättää kuumaa vettä sen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Kun lämmitys on saatu päätökseen, keittimen näytölle ilmestyy asetettu kellonaika ja standardiarvoihin asetetut kahvin maun ja pituuden valintapalkit (normaali pituus ja maku). Nyt keitin on käyttövalmis.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.

Huomio!

Vältäaksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä (kuva 5) siirtyäksesi sammutuksen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5).

Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää:

Paina virtakatkaisin asentoon **0** (kuva 7), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.



Huomio!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon **0** kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikko muodostuu 3 osasta, jotka on merkitty erilaisilla kuvakkeilla; jokaiseen osaan kuuluu myös alaosia seuraavassa kuvattuun tapaan:

ASETUKSET

- Kieli
- Energian säästö
- Kahvin lämpötila
- Veden kovuus
- Näytön kontrasti
- Summeri
- Oletusarvot



HUOLTO

- Kalkinpoisto
- Tilastotiedot



KELLO

- Säädä kellonaika
- Aut. käynnistys
- Aut. sammutus (Stand-by)



Haluttuun osaan menoa varten paina kuvaketta **P** ja selaa valintakuvakkeita (C4 ja C10), kunnes näytölle visualisoituu haluttu kuva: hyväksy painamalla sitten kuvaketta  (tai poistu painamalla kuvaketta **P** uudelleen).



Tärkeää!

Kun ohjelmointivalikon sisällä navigoidaan ja haluat poistua siitä, paina kuvaketta **P** useaan kertaan.



Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Valitse osa "ASETUKSET" edellä osoitettuun tapaan;
 2. Paina valintakuvakkeita **<** tai **>**, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "kieli";
 3. Hyväksy painamalla kuvaketta ;
 4. Paina valintakuvakkeita **<** tai **>**, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
 5. Hyväksy painamalla kuvaketta ;
- Kieli on asetettu: paina kuvaketta **P** useaan kertaan, kunnes poistut valikosta.



Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila.

Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Valitse osa "ASETUKSET" edellä osoitettuun tapaan;
2. Paina valintakuvakkeita **<** tai **>**, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Energian säästö";
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?" (tai "Päälle?" jos toiminto ei ole päällä);
4. Paina näppäintä  toiminnon deaktivoimiseksi tai aktivoimiseksi.
5. Paina kuvaketta **P** useaan kertaan, kunnes poistut valikosta.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin 1 minuutin käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- "Energian säästötilasta" pyydetyn juoman annosteluun keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan: tämän odotusajan merkinä on viesti "Valmistus meneillään".

- Kun toimintatapa “Energian säästö” on kytketty pois päältä, keitin aktivoi automaattisesti lämmitystason.



Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Valitse osa “ASETUKSET” edellä osoitettuun tapaan;
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti “Kahvin lämpötila”;
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ;
4. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näytölle (● = alhainen; ●●●● = korkea);
5. Hyväksy painamalla kuvaketta .
6. Paina kuvaketta **P** useaan kertaan, kunnes poistut valikosta.



Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 168.



Näytön kontrastin asetus

Jos näytön kontrastia halutaan lisätä tai vähentää, toimi seuraavasti:

1. Valitse osa “ASETUKSET” edellä osoitettuun tapaan;
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti “Näytön kontrasti”;
3. Hyväksy painamalla kuvaketta .
4. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes haluamasi kontrasti ilmestyy näytölle; etenemispalkki osoittaa valitun kontrastin tasoa.
5. Hyväksy painamalla kuvaketta tai kuvaketta **P** valikosta poistumiseksi;
6. Paina kuvaketta **P** useaan kertaan, kunnes poistut valikosta.



Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka kerta kun varusteita asetetaan/irrotetaan.

keitin on ohjelmoitu aktiivisella summerilla.

1. Valitse osa “ASETUKSET” edellä osoitettuun tapaan;
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti “Summeri”;
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näytölle ilmestyy kirjoitus “Pois päältä?” (tai “Päälle?”

jos toiminto ei ole päällä);

4. Hyväksy painamalla kuvaketta toiminnon deaktivoimiseksi tai aktivoimiseksi;
5. Paina kuvaketta useaan kertaan, kunnes poistut valikosta.



Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Valitse osa “ASETUKSET” edellä osoitettuun tapaan;
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti “Oletusarvot”;
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näyttö visualisoi “Vahv. painamalla OK”;
4. Paina kuvaketta alkuperäisiin asetuksiin palamiseksi (tai kuvaketta **P** toimenpiteen nollaamiseksi).

Keitin palautuu automaattisesti käyttövalmiiksi tehdasasetuksilla.



Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 166.



Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä tilastotietoja.

Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Valitse osa “HUOLTO” edellä osoitettuun tapaan;
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti “Tilastotiedot”.
3. Hyväksy painamalla kuvaketta .
4. Painamalla valintakuvakkeita < tai > on mahdollista tarkastaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä.
5. Paina kuvaketta ja paina useampaan kertaan kuvaketta **P** valikosta poistumiseksi.



Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Valitse osa “KELLO” edellä osoitettuun tapaan;

2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Säädä kellonaika".
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näytöllä vilkkuvat tunnint;
4. Paina valintakuvakkeita < tai > tuntien muuttamiseksi.
5. Hyväksy painamalla kuvaketta : näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Paina valintakuvakkeita < tai > minuuttien muuttamiseksi.
7. Hyväksy painamalla kuvaketta  (tai kuvaketta P nollataksesi toimenpiteen).

Kellonaika on nyt asetettu: paina kuvaketta **P** useaan kertaan valikosta poistumiseksi.



Aut. käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistyksen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää!

Tämän toiminnon aktivoitumiseksi **kellonaika on oltava oikein asetettu** (säädä kellonaika).

1. Valitse osa "KELLO" edellä osoitettuun tapaan.
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. käynnistys".
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näytölle ilmestyy "Päälle?" (tai "Pois päältä?") jos toiminto on jo päällä).
4. Hyväksy painamalla kuvaketta : näytöllä vilkkuvat tunnint;
5. Paina valintakuvakkeita < tai > tuntien muuttamiseksi;
6. Hyväksy painamalla kuvaketta : näytöllä vilkkuvat minuutit;
7. Paina valintakuvakkeita < tai > minuuttien muuttamiseksi;
8. Hyväksy painamalla kuvaketta : näytölle ilmestyy viesti "Aut. käynnistys päällä".
9. Paina kuvaketta **P** useaan kertaan valikosta poistumiseksi: näytölle ilmestyy kellon viereen symboli , joka on merkinä siitä, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä:

1. Valitse osa "Kello" edellä osoitettuun tapaan.
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. käynnistys".

3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näytölle ilmestyy "Pois päältä?".
4. Hyväksy painamalla kuvaketta . Tällä tavoin toiminto on deaktivoitu (symbolia  ei enää visualisoida näytölle).
5. Paina kuvaketta **P** useaan kertaan valikosta poistumiseksi.

Automaattisen käynnistyksen kellonajan muuttamiseksi (toiminto on jo päällä):

1. Valitse osa "KELLO" edellä osoitettuun tapaan.
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. käynnistys".
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ; näytölle ilmestyy "Pois päältä?".
4. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Säädä kellonaika".
5. Säädä edellä kuvattuun tapaan.



Aut. sammutus (Stand by)

Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu automaattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Valitse osa "KELLO" edellä osoitettuun tapaan.
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. sammutus".
2. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. sammutus";
3. Hyväksy painamalla kuvaketta ;
4. Paina valintakuvakkeita < o > kunnes näytölle ilmestyy haluamasi valinta (15 tai 30 minuuttia tai 1,2 tai 3 tuntia);
5. Hyväksy painamalla kuvaketta  (tai kuvaketta **P** nollataksesi toimenpiteen).

Automaattinen sammutus on ohjelmoitu: paina kuvaketta **P** useaan kertaan valikosta poistumiseksi.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla valmistamaan kahvia "Normaali maku" -asetuksella.

Maun vaihtamiseksi paina valintakuvaketta (C4), kunnes "maku" -palkki täyttyy seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan:





-  Erit. mieto maku
-  Mieto maku
-  Normaali maku
-  Voimakas maku
-  Erit. voimakas maku

Palkki täyttyy asteittain jokaisen valintakuvakkeen painalluksen myötä.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla "NORMAALI KAHVI" makuisen kahvin valmistukseen.

Kahvimääränvalitsemiseksi paina valintakuvaketta (C10) toistuvasti, kunnes "Määrä" -palkki täyttyy seuraavassa taulukossa annettujen ohjeiden mukaan:

"Määrä" -palkki	Kahvi valittu	Määrä (ml)
	OMA KAHVI	Ohj. ≈ 20 - ≈ 180
	ER.PIENI VAHVA KAHVI	≈ 30
	PIENI VAHVA KAHVI	≈ 40
	NORMAALI KAHVI	≈ 60
	SUURI MIETO KAHVI	≈ 90
	ER.SUURI MIETO KAHVI	≈ 120

Määrän palkki täyttyy asteittain jokaisen valintakuvakkeen painalluksen myötä.

"OMA KAHVI" –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "oma kahvia".

Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 8).
2. Paina toistuvasti valintakuvaketta (C10), kunnes näytöllä oleva palkki asettuu kohtaan "OMA KAHVI" .
3. Pidä kuvaketta  (kuva 9) painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja symboli ; vapauta se sitten: keitin aloittaa kahvin annostelun ja kuvake  vilkkuu;
4. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina kuvaketta  uudelleen..

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

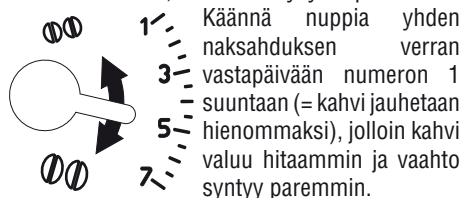

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: paina kuvaketta  (kuva 11) "Huuhtelu..." toiminnon valitsemiseksi: suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman;
- jos "Energian säästö" on pois päältä, aseta kupit lämmitystason päälle, kunnes ne kuumelevat;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa);
- ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila (●●●●●).

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiöön (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 8);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 13).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa kuvaketta (1 kupillinen  tai 2 kupillista  (kuvat 9 ja 14).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy yksi tai kaksi kuppia, jotka täyttyvät vaihe vaiheelta valmistuksen edetessä.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla edellä valittua kuvaketta.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät edellä valittua kuvaketta painettuna (3 sekunnin sisällä).

- Jos haluat kuumempaa kahvia, viittaa kappaleeseen "Jos haluat kuumempaa kahvia".



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti ja vaahtoa syntyy vähän tai se on liian kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" annetut ohjeet (sivu 171).

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 169).

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti valintakuvaketta (C4), joka vastaa palkkia "maku", kunnes näyttöön visualisoituvat vilkkuva kirjoitus "Kahvijauhe" ja .
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 8).
4. Paina yhden kupillisen kuvaketta  (kuva 9).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy kuppi, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA

Tärkeää!

- Jos ”Energian säästö” –tapa on aktivoitu, haluamasi juoman annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään aina siihen saakka, kunnes tunnet sen vapautuvan ja poista kansi paikaltaan (kuva 16).
2. Kaada maitosäiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan kahvaan merkittyä MAX-tasoa (kuva 17).

Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” sivulla 166 annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
4. Aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään aina loppuun saakka.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 19).
6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 20): keitin antaa äänimerkin (jos summeri on päällä).
7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä vaahdotettavan maidon suuttimen alle (kuva 21). Jos käytät erityisen korkeita kuppeja/laseja, nosta kuppialustaan kuuluva tarkoitukseenmukainen kansi ylös (kuva 22).
8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

Maitokahvin valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty (ks. edellinen kappale), aseta maidon vaahdottimen osoitin Maitokahvi (kuva 23) kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina kuvaketta **MAITOKAHVI** (kuva 24). Näytölle ilmestyy kuppi, joka näyttää vaihe vaiheelta maitokahvin valmistumisen. (Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).
3. Annostelun päätyttyä keitin palautuu ”käyttövalmis” -tilaan.

Tärkeää!

Paina **MAITO-KAHVI** -kuvaketta, mikäli haluat keskeyttää kahvin valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla kuvaketta .

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty oikein (ks. edellinen kappale), aseta maidon vaahdottimen osoitin CAPPUCCINO kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen (kuva 25). **Vaahdon laatua voidaan säätää annostelun aikana: siirtämällä säädintä hivenen LATTE MACCHIATO suuntaan saat kiinteämpää vaahtoa.**
2. Paina kuvaketta **CAPPUCCINO** (kuva 26). Näytölle ilmestyy kuppi, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistuksen etenemisen. (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).

Tärkeää!

Paina **CAPPUCCINO** -kuvaketta, mikäli haluat keskeyttää kahvin valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla kuvaketta .

Latte macchiaton valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty (ks. edellinen kappale), aseta maidon vaahdottimen osoitin LATTE MACCHIATO (kuva 27) kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Painakuvaketta **LATTEMACCHIATO** (kuva 28). Näytölle ilmestyy lasi, joka näyttää vaihe vaiheelta latte macchiaton valmistumisen. (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan lasin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).
3. Annostelun päätyttyä keitin palautuu "käyttövalmis" -tilaan.



Tärkeää!

Paina **LATTEMACCHIATO** -kuvaketta, mikäli haluat keskeyttää kahvin valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla kuvaketta .

Maidon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty (ks. kappale "Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys"), aseta maidon vaahdottimen osoitin halutun vaahdomäärän mukaan (as. 3 maitokahvi = vähän vaahtoa; as. 1 cappuccino = paljon vaahtoa).
2. Paina kuvaketta **Milk** - Maito (kuva 29). Näytölle ilmestyy lasi, joka näyttää vaihe vaiheelta maidon valmistumisen. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin.
3. Annostelun päätyttyä keitin palautuu automaattisesti käyttövalmis -tilaan.



Tärkeää!

Paina Milk -Maito kuvaketta kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Huomio! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina CLEAN" (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään):

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa valmistavan suuttimen alle (kuva 21).
3. Paina "CLEAN" (kuva 30) ja pidä sitä painettuna, kunnes "Puhd. meneillään" viestin ohella näyttyön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 31).



Tärkeää!

- Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina näppäintä CLEAN", kahvia tai maitoa voi kuitenkin valmistaa; jos useampia maitopohjaisia juomia on valmistettava, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Säiliöön jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa kun haluat suorittaa puhdistuksen odota, kunnes keitin kuumenee pitämällä näppäintä CLEAN painettuna.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi/lasi kahvisuuttimen ja maidon putken alle (kuva 21).
2. Paina ohjelmoitavaa toimintoa vastaavaa kuvaketta, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Määrän ohjelmointi Maito..." ja symboli  tai  valitun toiminnon mukaisesti.
3. Vapauta kuvake. Keitin alkaa valuttamaan maitoa.
4. Paina kuvaketta uudelleen, kun riittävä määrä maitoa on valunut kuppiin.

5. Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttamaan kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti "Kahvi....Määrän ohjelmointi" (paitsi Milk-Maito -toiminnossa) ja kuvake  vilkkuu.

6. Heti kun kuppiin on valunut haluttu määrä kahvia, paina kuvaketta  uudelleen. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuutin lämpenee annostelun yhteydessä. Käsittelee suutinta ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoilleen (kuva 4).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina kuvaketta  (kuva 32). Valmistus alkaa ja näyttöön ilmestyy viesti "Kuuma vesi" ja vastaava animaatio.
4. Vettä alkaa valumaan suuttimesta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250ml vettä on valunut.
5. Keskeytä kuuman veden annostelu manuaalisesti painamalla kuvaketta  uudelleen.



Tärkeää!

- Jos "Energian säästö" on päällä, keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin ennen annostelun aloittamista.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina kuvaketta  (keitin aloittaa kuuman veden annostelun), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kuuma vesi Määrän ohjelmointi" ja kuvake  vilkkuu. Vapauta kuvake.
3. Paina kuvaketta  uudelleen, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A18),
- tippa-alusta (A16).
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A19) aukaisemisen jälkeen.
- vesisäiliö (A13),
- kahvin (A20) ja kuuman veden suuttimet (A11),
- kahvijauheen suppilo (A8),
- uutin (A12),
- maitosäiliö (B)
- ohjauspaneeli (C)



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikierrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ".

Viesti jää näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjenetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.

Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole täynnä jos 72 tuntia on kulunut viimeisestä valmistuskerrasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan sammuttaa kääntämällä virtakatkaisinta asentoon 0).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Avaa keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 33), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 34), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: varustuksiin kuuluva puhdistussuti soveltuu tähän toimenpiteeseen (A23).



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö **on ehdottomasti tyhjennettävä**, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 35). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 33).
2. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 34);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö (A18) ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "Sammutus") ja irrotettu sähköverkosta.

Älä koskaan upota keitintä veteen

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 36).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A13) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää rättiä käyttämällä (kuva 37).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 38).

Kahvijauheen supilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä (A23).

Uuttimen puhdistus

Uutin (A8) on puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinta ei voi irrottaa kun keitin on päällä.


1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (ks. kappale "Sammutus").
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 33).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 34).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 39).




Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ
ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA  A ÄLÄKÄ ASTIAN-
PESUKONETTA


Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

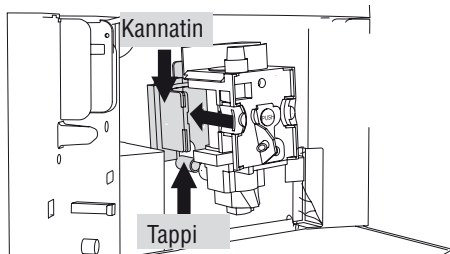

- Upota uutin noin 5 minuutiksi veteen ja huuhtele se tämän jälkeen vesiastian alla.
- Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.



Tärkeää!

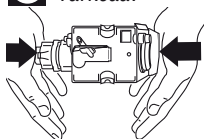

Jos uuttimen paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista se oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta)


sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.

- Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
- Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
- Sulje huoltoluukku.

Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

- Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.
- Vedä suuttimen

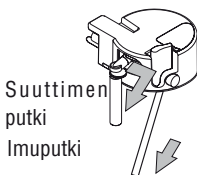


Suuttimen putki
Imuputki

putki ja imuputki paikaltaan.

- Vedä osoitin ulospäin.

- Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.**

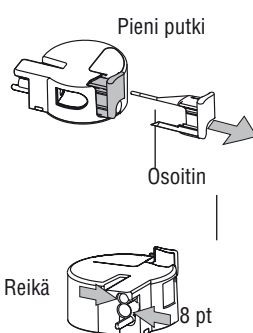

- Varmista ennen kaikkien, ettei reikien ja osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää maitojäämiä.
- Poista mahdolliset jäämät maitoreiästä käyttämällä varustuksiin kuuluvaa harjaa (vain joissakin malleissa) tai muuta harjaa (ei metallista).
- Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineen imuputkea ja suuttimen putkea.
- Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
- Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen kääntämällä sitä vastapäivään.

Ohjauspaneelin puhdistus

- Jos keitin on päällä, sammuta se painamalla näppäintä  (kuva 5) (estääksesi keittimen tahatonta käynnistymistä puhdistuksen aikana);
- Puhdista ohjauspaneeli kostealla rätillä; älä käytä liuottimia, voimakkaita pesuaineita ja/tai teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa paneelin pintaa.

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO".



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä.

Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.

Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Valitse osa "HUOLTO" kappaleessa "Valikon asetukset" osoitettuun tapaan.
3. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto";
4. Hyväksy painamalla kuvaketta . Näytölle ilmestyy "Vahvista painamalla ok": paina kuvaketta toiminnon aktivoimiseksi.
5. Näytölle ilmestyy viesti "Lisää kalkinp. aine Paina OK".
6. Tyhjennä vesisäiliö (A7) ennen toiminnon vahvistamista.

Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita) ja aseta se paikoilleen.

Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjä astia kuumavesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

7. Paina valintakuvaketta, joka vastaa **OK**: ta kalkinpoisto-ohjelman käynnistämiseksi.
8. Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ."

9. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Ota vesisäiliö pois paikaltaan, tyhjennä ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikalleen: Näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu....Paina OK".
10. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen

käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.

11. Paina **OK**: ta vastaavaa valintakuvaketta huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu....".
12. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu.... Paina OK"
13. Paina **OK**: ta vastaavaa valintakuvaketta: keitin sammuu.

Käyttäaksesi keitintä kytke se päälle painamalla näppäintä .

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4.

Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

pehmeä vesi



keskikova vesi



kova vesi



erittäin kova vesi



Veden kovuuden ohjelmointi

1. Valitse osa "ASETUKSET" kappaleessa "Valikon asetukset" osoitettuun tapaan.
3. Paina valintakuvakkeita < tai >, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Veden kovuus".
3. Hyväksy painamalla kuvaketta .
4. Paina valintakuvakkeita  asettaaksesi reagenssiliuskalla mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa) vastaavalle asteelle.
5. Paina näppäintä  asetuksen vahvistamiseksi.
6. Paina kuvaketta P useaan kertaan, kunnes poistut valikosta.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1350W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,7 l
Mitat LxKxS:	282x380x441 mm
Johdon pituus:	1,5 m
Paino:	11,5 Kg
Kahvipapussäiliön max tilavuus	250g

CE Laite vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakiasetuksen nro 151 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ 	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina OK	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos ongelma jatkuu, paina OK: ta vastaavaa kuvaketta ja anna veden valua suuttimesta kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin paikoilleen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ 	Sakkasäiliö on täynnä tai kahvia ei ole keitetty yli 3 vuorokauteen (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN 	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ JAUHE 	- Olet valinnut "kahvijauhe" –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta. - Suppilo on tukossa.	- Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane jauhetoiminto pois päältä. - Tyhjennä suppilo muoviveitsellä kappaleessa "Kahvijauheen suppiloon puhdistus" kuvatulla tavalla.
SUORITA KALK. POISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.

FI

MESSAGGIO VISUALIZZATO	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
VÄHENNÄ KAHVIA 	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä jauhekahvin määrää ja valmista kahvi uudelleen.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ 	- Kahvipavut ovat loppuneet. - Kahvijauheen suppilo on tukossa.	- Täytä papusäiliö. - Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa "Kahvijauheen suppilon puhdistus" kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN 	Uutinyksikköä ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa "Uutinyksikön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
INSERIRE ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen.
SULJE LUUKKU 	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
PAINA CLEAN	Maitoa on juuri annosteltu, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina näppäintä "CLEAN" ja pidä sitä painettuna, kunnes "Puhd. meneillään" viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
Energian säästö	Toiminto on päällä ja sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta.	Kytke toiminto pois päältä valikosta (ks. kappale "Energian säästö").
YLEINEN HÄLYTYS	L'interno della macchina è molto sporco.	- Keittimen sisäosat ovat erittäin likaiset. - Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa "puhdistus ja huolto" annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	• Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutiksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
	• Suodatusyksikkö on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	• Lämmitä uutin huuhtelutoiminnolla kuvaketta  painamalla ennen kahvin valmistusta (ks. kappale ”Jos haluat kuumempaa kahvia”).
	• Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	• Ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 10). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	• Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	• Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	• Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 10). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukua pitkin.	• Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	• Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla.
	• Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	• Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Kahvi valuu liian nopeasti.	• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 10). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	• Suuttimien reiät ovat tukossa.	• Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 38).
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	• Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A8).	• Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen supillon puhdistus” kuvatulla tavalla.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa "Juomien valmistus maidon kanssa" kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Maito ei vaahdotu.	Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa "Juomien valmistus maidon kanssa" kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen.	PUHDISTA maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).
Maitoa ei valu suuttimesta.	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
"Energian säästö" on päällä, mutta lämmitystaso on kuuma.	Useita juomia on valmistettu nopeasti peräkkäin.	