

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	126
Käyttöoppaassa käytetyt symbolit	126
Suluissa olevat kirjaimet	126
Ongelmat ja korjaukset	126
TURVALLISUUS	126
Tärkeitä turvaohjeita	126
OIKEA KÄYTTÖ	127
KÄYTTÖOHJEET	127
KUVAUS	127
Laitteen kuvaus	127
Ohjauspaneelin kuvaus	127
Lisävarusteiden kuvaus	128
Merkkivalojen selitykset	128
ALKUVALMISTELUT	128
Keittimen tarkastaminen	128
Keittimen asennus	128
Keittimen kytkentä	128
Ennen keittimen käyttöönottoa	129
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	129
KEITTIMEN SAMMUTUS	129
VALIKON OHJELMOINTI	130
Kalkinpoisto	130
Automaattinen sammutus	130
Lämpötilan asetus	130
Energian säästö	130
Veden kovuuden ohjelmointi	130
Asenna suodatin	130
Suodattimen vaihto	130
Oletusarvot (reset)	130
Tilastotietojen toiminto	131
YKSIKKÖ	131
Kahvin maun valinta	131
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	131
Oma kahvi –määrän ohjelmointi	131
Kahvimyllyn säätö	131
Jos haluat kuumempaa kahvia	132
Kahvin valmistus kahvipavuista	132
Kahvin valmistus jauhekahvista	132
CAPPUCCINON VALMISTUS	133
Cappucinatorin puhdistus käytön jälkeen	133
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	133
PUHDISTUS	134
Keittimen puhdistus	134
Sakkasäiliön puhdistus	134

Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	134
Kahvisuuttimien puhdistus	135
Jauhekahvin suppilon puhdistus	135
Uutinyksikön puhdistus	135

KALKINPOISTO	135
---------------------------	------------

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	136
Veden kovuuden ohjelmointi	136

PEHMENNYSSUODATIN	137
Suodattimen asentaminen	137
Suodattimen vaihto	137
Suodattimen irrottaminen	137

TEKNISET TIEDOT	138
------------------------------	------------

HÄVITTÄMINEN	138
---------------------------	------------

MERKKIVALOJEN SELITYKSET	139
---------------------------------------	------------

VIANETSINTÄ	141
--------------------------	------------

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeitimen. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitintesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaukset

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 139 kappaleessa "Merkkivalojen selitykset" ja sivulla 141 kappaleessa "Vianetsintä" annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De'Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä laite toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Varoitus!

CSäilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Varoitus!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara : Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää :

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Laitteen kuvaus

(sivu 3 - )

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säädin
- A3. Kuppitaso
- A4. Kahvipapusaaliön kansi
- A5. Jauhekahvin suppilon kansi
- A6. Jauhekahvin suppilo
- A7. Kahvipapusaaliö
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Vesisäiliö
- A10. Uutinyksikön luukku
- A11. Uutinyksikkö
- A12. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A13. Sakkasäiliö
- A14. Kondenssiveden alusta
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A17. Tippa-alusta
- A18. Cappuccinatore
- A19. Höyryn/kuuman veden säätönappi

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - )

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkin sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Merkkivalot
- B2. Näppäin  keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen
- B3. **P**-näppäin valikkoon siirtymiseksi
- B4. Näppäin  : huuhtelun suorittamiseen. *(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen se toimii "ESC" -näppäimenä: sitä painetaan valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi)*
- B5. Valintanappi: käännä haluamasi kahvimäärän valitsemiseksi. *(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä haluamasi toiminnon valitsemiseksi).*
- B6. Aromin valintanäppäin  paina kahvimaun valitsemiseksi.
- B7.  näppäin yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B8.  näppäin kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B9.  näppäin höyryn annostelemiseen maistopohjaisten juomien valmistusta varten *(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "OK" valitun kohdan vahvistamiseksi)*

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - )

C1. Annoslusikka

C2. Puhdistussuti

C3. Kalkinpoistoaine

C4. Pehmennysuodatin (joissakin malleissa)

Merkkivalojen selitykset



Vilkkuva merkkivalo: keittimen lämmitys tai huuhtelu on käynnissä.



Keitin annostelee kaksi kahvikupillista.



“Energian säästötoiminto” on päällä.



Kiinteä merkkivalo: “höyrytoiminto” on valittu;
Merkkivalo vilkkuu: höyrynsäätönappia on käännettävä.



Ohjauspaneelille on visualisoitu hälytys (ks. kappale “Merkkivalojen selitykset”).



Vilkkuva merkkivalo: pehmennysuodatin on vaihdettava.
Kiinteä merkkivalo: sakkasäiliö puuttuu: aseta se paikoilleen;



Vilkkuva merkkivalo: sakkasäiliö on täynnä, joten tyhjennä se.
Kiinteä merkkivalo: vesisäiliö puuttuu;
Merkkivalo vilkkuu: säiliössä oleva vesi ei riitä.



Vilkkuva merkkivalo: keittimen kalkinpoisto on suoritettava (ks. luku “Kalkinpoisto”).



Näppäin, jota on painettava valikosta tai valitusta toiminnosta poistumiseksi.



Näppäin, jota on painettava ohjelmointivalikon sisällä suoritettujen toimintojen vahvistamiseksi.

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa

Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian ”Veden kovuuden ohjelmointi” (sivu 136).

Jatka annettuja ohjeita noudattamalla:

1. Irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka (kuva 1A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 1B).
2. Aseta cappuccinatoren alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia (kuva 2).
3. Kytke laite sähköverkkoon ja paina keittimen takaosaan sijoitettu pääkatkaisin asentoon I (kuva 3).
4. Ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo  (kuva 4).
5. Käännä höyrypainike asentoon ”I” (kuva 5) ja vahvasta painamalla näppäintä  (kuva 6): keitin annostelee vettä cappuccinatoresta ja sammuu sitten automaattisesti.
6. Käännä höyryn säätönuppi takaisin asentoon ”0”.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.

Tärkeää!

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ”ensikäytön” jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennyssuodatin kappaleessa ”PEHMENNYSSUODATIN” osoitettujen ohjeiden mukaan. Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta se voidaan pyytää valtuutetusta De’Longhi huoltokeskuksesta

KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Tärkeää!

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa I (kuva 3).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.

Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä  (kuva 7): merkkivalo vilkkuu  niin kauan kun keitin suorittaa kuumennus- ja automaattista huuhteluohjelmaa: Tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin  kun merkkivalo sammuu ja kuumaa ja kahvimäärää vastaavat merkkivalot syttyvät.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.

Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 7). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.

Tärkeää!

Paina virtakatkaisin asentoon 0 (kuva 3), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Varoitus!

Vältäaksesi keittimen vahingoittumista, älä paina kuvassa 3 olevaa virtakatkaisinta asentoon 0 kun keitin on päällä.

FI

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä P; valikossa voidaan valita seuraavia asetuksia: Kalkinpoisto, Aut. sammutus, Lämpötilan asetus, Energian säästö, Veden kovuus, Asenna suodatin, Vaihda suodatin, Oletusarvot, Tilastotiedot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 135.

Automaattinen sammutus



Tärkeää!

Keitin on ohjelmoitu siten, että se sammuu automaattisesti jos sitä ei käytetä 2 tuntiin. Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia (kuva 8), kunnes merkkivalo syttyy;
3. Paina näppäintä toiminnon vahvistamiseksi;
4. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy toimintatunnit, joiden kuluttua keittimen on sammuttava automaattisesti:

15 min. kuluttua

30 min. kuluttua

1 h kuluttua

2 h kuluttua

3 h kuluttua

5. Vahvista painamalla näppäintä .
6. Paina sitten näppäintä valikosta poistumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo syttyy;
3. Paina näppäintä .
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamaasi lämpötilaa vastaavat merkkivalot syttyvät, eli:

ALHAINEN

NORMAALI

KORKEA

5. Vahvista painamalla näppäintä .
6. Paina sitten näppäintä valikosta poistumiseksi.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Keitin on ohjelmoitu tehtaalta aktivoitu-tilaan, jotta pienin mahdollinen energian kulutus voidaan taata keittimen ollessa päällä voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo **E** syttyy.
3. Paina näppäintä : OK –merkkivalo vilkkuu.
4. Paina näppäintä energian säästötilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä .
5. Paina sitten näppäintä valikosta poistumiseksi.

Kun toiminto on päällä, **E**-merkkivalo jää päälle.



Tärkeää!

Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muuttaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 136.

Asenna suodatin

Suodattimen asennukseen liittyviä ohjeita varten viittaa ”Pehmennyssuodatin” kappaleeseen.

Suodattimen vaihto

Suodattimen vaihtoon liittyviä ohjeita varten viittaa ”Pehmennyssuodatin” kappaleeseen.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalot syttyvät; Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalot syttyvät;
3. Paina näppäintä OK merkkivalo vilkkuu;
5. Paina näppäintä toimenpiteen vahvistamiseksi ja poistumiseksi tilasta.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisointimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo  syttyy;
3. Paina näppäintä ;
4. Valintanuppia kääntämällä keittimen näyttöön ilmestyvät seuraavat tiedot samalla kun vastaava merkkivalo vilkkuu:
 -  kuinka monta kahvia on valmistettu;
 -  kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 -  kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä.
 -  kuinka monta kertaa vedensuodatin on vaihdettu.
5. Määrät on ilmoitettu kahvipapujen vilkkumalla tässä järjestyksessä:



Esimerkki: haluan tietää kuinka monta kahvia on valmistettu. Menen valikkoon ja valitsen merkkivalon .

Lasken kuinka monta kertaa puvut vilkkuvat: 137 kahvia on valmistettu.



6. Paina  näppäintä 2 kertaa valikosta poistumiseksi.

YKSIKKÖ

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:



Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 9) useita kertoja, kunnes ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia (kuva 8), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkkivalo syttyy:



Oma kahvi –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "omaan kahvi". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 10).
2. Käännä valintanuppia (kuva 8), kunnes merkkivalo  syttyy;
3. Paina yhden kupillisen näppäintä  (kuva 11), kunnes merkkivalo  alkaa vilkkumaan ja keitin alkaa valuttamaan kahvia: vapauta sitten näppäin;
4. Paina yhden kupillisen näppäintä  (kuva 11) uudelleen heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönorton yhteydessä. Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 12) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistu-

ksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

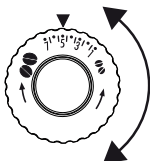

Jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan, käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numero 7 suuntaan.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäi-

vään numeron 1 suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee kuppi ennen kahvin valmistusta painamalla  näppäintä. Suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintaa).
- Valitse valikosta kahvin "korkea" lämpötila.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliioon (kuva 13).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 10);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta

tulee paras mahdollinen (kuva 14).

4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen  tai 2 kupillista ) (kuvat 11 ja 15).
5. Valmistus alkaa ja ohjauspaneelille jäävät palamaan valittuun makuun ja kahvimäärään liittyvät merkkivalot.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistuu heti uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä kahdesta valmistusnäppäimestä  (tai) .
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista  tai  painettuna (3 sekunnin sisällä).



Tärkeää!

Jos haluat kuumempaa kahvia, viittaa kappaleeseen "**Jos haluat kuumempaa kahvia**".



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" annetut ohjeet (sivu 141).
- Käytön aikana ohjauspaneelille saattaa ilmeistyä joitakin merkkivaloja, joiden merkitys on annettu kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 139).

Kahvin valmistus jauhekahvista



Varoitus!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain

yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä  (kuva 9) useita kertoja, kunnes ilmestyy symboli .
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 16).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Paina yhden kupillisen näppäintä  (kuva 11).
5. Valmistus alkaa.

CAPPUCCINON VALMISTUS



Varoitus! Palovammojen vaara

Toimenpiteiden aikana keittimestä tulee höyryä: palovammavaara!

1. Cappuccinoa varten valmista kahvi suureen kuppiin;
2. Täytä astia noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Muista astiaa valitessasi, että tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina cappuccinatore kappaleessa ”Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

3. Paina näppäintä :  .merkkivalo vilkkuu.
4. Muutaman sekunnin kuluttua vilkkuu merkkivalo , joka osoittaa, että höyrynuppi on käännettävä. Upota cappuccinatore maitosäiliöön (kuva 17) ja varo, ettei itse cappuccinatoreen merkitty viiva uppoudu (on osoitettu nuolella kuva 18).
5. Käännä höyrynuppi asentoon ”I” (kuva 4). Cappuccinatoresta tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa ja lisää sen tilavuutta.
7. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatore maitoon ja käännä astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös. (Älä annostele höyryä yli 3 minuutin ajan);
8. Kun haluttu vaahto on saatu aikaan, keskeytä

vaahdotus kääntämällä höyrynsäätönuppi takaisin 0-asentoon.



Varoitus! Palovammojen vaara

Sammuta höyrytys ennen kuin irrotat vaahdotettua maitoa sisältävän astian välttääksesi kuuman maidon roiskumisesta aiheutuvia palovammoja.

9. Kaada vaahdotettu maito edellä valmistettuun kupilliseen kahvia. Cappuccino on nyt valmis: lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi ettei sen sisälle jää maitojäämiä ja ettei se tukkeudu.



Varoitus! Palovammojen vaara

Puhdistuksen aikana cappuccinatoresta tulee vähän kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan kääntämällä höyrynsäätönuppi asentoon I. Käännä sitten höyrynsäätönuppi 0-asentoon keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuccinatore on jäähtynyt: käännä cappuccinatorea ulkosuuntaan ja vedä sitä alasuuntaan sen irrottamiseksi (kuva 19).
3. Vedä suutin alasuuntaan (kuva 20).
4. Tarkista etteivät kuvassa 21 nuolella osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
5. Pese cappuccinatoren osat huolellisesti sienellä ja haalealla vedellä.
6. Aseta suutin takaisin paikoilleen ja cappuccinatore takaisin suuttimeen (kuva 22) kiertämällä ja työntämällä sitä yläsuuntaan, kunnes se kytkeytyy.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Varoitus! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Keskeytä kuuman veden annostelu alhaalla kuvattuun tapaan kun kuppi on täynnä. Kuumavesisuutin lämpenee valutuksen yhteydessä. Käsittele suutinta ainoasta-

an kahvaa käyttämällä.

1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyt roiskeilta).
2. Käännä höyrynuppi asentoon I: annostelu alkaa.
3. Keskeytä annostelu kääntämällä höyryn säätönuppi takaisin asentoon 0.



Tärkeää!

Jos ”Energian säästö” –tapa on aktivoitu, veden annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A13),
- tippa-alusta (A17) ja kondenssiveden alusta (A14).
- vesisäiliö (A9),
- kahvisuuttimet (A12),
- kahvijauheen suppilo (A6),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa uutinyksikön luukun (A10) aukaisemisen jälkeen,
- uutin (A11).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. De’Longhin suosittelema kalkinpoistoaine koostuu luonnollisista raaka-aineista ja on täysin biohajoava.
- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Kun merkkivalo vilkkuu, tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö. Merkkivalo jää vilkkumaan näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (kuva 23), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.
- Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 24). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 23);
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne;
3. Tarkasta kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”Sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran viikossa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole li-

kaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla ja sienellä.

2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 25).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennyssuodatin vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 26A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26B).

Jauhekahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka kuukausi), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Keittimen sammutus”, sivu 129).
2. Irrota vesisäiliö.
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 27) joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 28).



Varoitus!

HUUHTELE AINOASTAAN VEDELLÄ ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA


Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanan alla.
6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta sudilla (C2).
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.




Tärkeää!

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihin painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa osoitettuun tapaan.

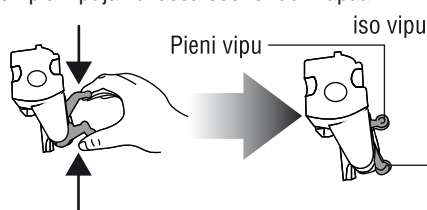

7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Sulje uutinyksikön luukku.

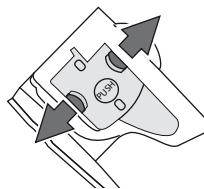

9. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto kun ohjauspaneelilla vilkkuu  merkkipälo.



Varoitus!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti

kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **P**.
3. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo  ilmestyy.
4. Valitse näppäintä  painamalla: OK merkkivalo vilkkuu; vahvasta painamalla näppäintä  uudelleen.
5. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A9) ja irrota pehmennyssuodatin (jos paikalla).
7. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön säiliön takapintaan merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta); lisää sitten vettä kunnes saavutat B-tason (kuva 29B).
8. Aseta vähintään 1,5 vetoinen tyhjä astia (kuva 3) cappuccinatoren (A19) alapuolelle.



Huomio! Palovammojen vaara

Cappuccinatoresta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

9. Paina näppäintä  liuoksen asettamisen vahvistamiseksi: merkkivalo  vilkkuu, joka osoittaa, että höyrinsäätönuppia on käännettävä.
10. Käännä höyrinsäätönuppi asentoon I (kuva 4). Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu cappuccinatoresta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua vesisäiliö on tyhjä: Merkkivalot syttyvät  OK ja merkkivalo  vilkkuu.

11. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se takaisin cappuccinatoren alle.
12. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja

huuhtelee se juoksevalla vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen.  merkkivalo sammuu.

13. Kuuma vesi valuu ulos cappuccinatoresta.
14. Kun vesisäiliö on täysin tyhjä, merkkivalot  **OK** syttyvät.
15. Käännä nuppi asentoon 0, aseta suodatin paikoilleen (jos se oli paikalla), täytä vesisäiliö ja keitin on käyttövalmis.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Merkkivalo  ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy säädetyn veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Poista keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST", joka on tämän oppaan liitteenä.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aste 1 

Aste 2 

Aste 3 

Aste 4 

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalo  valitaan.
3. Vahvasta valinta painamalla painiketta .
4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskalla mitattu kovuusaste (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).

TASO 1					
TASO 2					
TASO 3					
TASO 4					

5. Paina näppäintä asetuksen vahvistamiseksi.
6. Paina näppäintä valikosta poistumiseksi.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

PEHMENNYSSUODATIN

Joihinkin malleihin kuuluu pehmennyssuodatin: jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta. Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä päiväyrin levyä (ks. kuva 30), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.



Tärkeää

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.
4. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 31).
5. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 32A) ja paina se pohjaan.
6. Sulje säiliö kannella (kuva 32B) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.

Kun suodatin asennetaan on tarpeen ilmoittaa sen paikallaolosta keittimelle.

7. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
8. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalot e syttyvät.
9. Paina näppäintä : OK –merkkivalo vilkkuu.
10. Paina näppäintä valinnan vahvistamiseksi.
11. Aseta cappuccinatoren alle astia (tilavuus: väh. 100ml).

11. Käännä höyrynsäätönuppia ja paina näppäintä .

12. Kun annostus on päättynyt, merkkivalo vilkkuu; sulkemalla nupin keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -tilaan.

Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen vaihto

Kun merkkivalo vilkkuu tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväyri) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin;
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta.
3. Käännä päiväyrin levyä (ks. kuva 30), kunnes seuraavat kaksi käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin (suodattimen käyttöikä on kaksi kuukautta);
4. Täytä säiliö;
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 31).
6. Asenna suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 32A) ja paina se pohjaan, sulje säiliö kannella (kuva 32B) ja asenna säiliö sitten keittimeen.
7. Aseta cappuccinatoren alle astia (tilavuus: väh. 100ml).
8. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
9. Käännä valintanuppia, kunnes merkkivalot e syttyvät.
10. Paina näppäintä : **OK** –merkkivalo vilkkuu.
11. Paina näppäintä valinnan vahvistamiseksi.
12. Käännä höyrynsäätönuppia ja paina näppäintä .
13. Kun annostus on päättynyt, merkkivalo vilkkuu; sulkemalla nupin keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -tilaan.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin;
2. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
3. Käännä valintanuppia (kuva 8), kunnes mer-

kkivalot  e  syttyvät.

4. Paina näppäintä  : OK –merkkivalo vilkkuu;
5. Vahvista keittimen käyttö ilman suodatinta painamalla näppäintä  ;
6. Paina näppäintä valikosta poistumiseksi .

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön max tilavuus:	1,8 L
Mitat LxHxP:	238x345x430 mm
Kaapelin pituus:	1,15 m
Paino:	9,1 kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus:	250 g

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakisäätöksen nro 151 mukaisesti.

 Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkone-

et on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

MERKKIVALOJEN SELITYKSET

NÄYTTÖÖN ILMESTYVÄ MERKKIVALO	PMÄHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
	Säiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
	Sakkasäiliö (A13) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö sivu 131). Jos ongelma jatkuu, käännä höyrinsäätönuppia I-asentoon ja anna pienen määrän vettä valua cappuccinatoreen.
	Olet valinnut "kahvijauhe" -toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhetoiminto pois päältä.

NÄYTTÖÖN ILMESTYVÄ MERKKIVALO	PMÄHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää ja valmista kahvi uudelleen.
	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusailiö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa "Kahvijauheen suppilon puhdistus" kuvatulla tavalla.
	Uutinta ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa "Uuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa "Puhdistus ja huolto" annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
	Suodatin on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin (ks. kappale "pehmenyysuodattimen vaihto").

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä. Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM: voit käyttää kuuma vesi toimintoa).
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä  .
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila.
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 10). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "kahvimyllyn säätö", sivu 131).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 10). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "kahvimyllyn säätö", sivu 131).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla
Vaahdotetussa maidossa on suuria kuplia.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tydyttävällä tavalla.
Maito ei ole emulgoitunut.	Cappuccinatore on likainen.	Suorita puhdistus kappaleessa "Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen" annettuja ohjeita (sivu 1133).
Höyryn annostelu keskeyty.	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin jälkeen.	Odota ja aseta höyrytoiminto päälle.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).