

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	129
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	129
Suluissa olevat kirjaimet	129
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	129
TURVALLISUUS	129
Tärkeitä turvaohjeita	129
OIKEA KÄYTTÖ	129
KÄYTTÖOHJEET	129
KUVAUS	130
Keittimen kuvaus	130
Maitosäiliön kuvaus	130
Lisävarusteiden kuvaus	130
Ohjauspaneelin kuvaus (touch screen)	130
ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	130
Keittimen tarkastaminen	130
Keittimen asennus	130
Keittimen kytkentä	131
Ennen keittimen käyttöönottoa	131
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	131
KEITTIMEN SAMMUTUS	131
VALIKON OHJELMOINTI	132
Kalkinpoisto	132
Kielen asetus	132
Energian säästö	132
Lämmitystaso	132
Kellonajan asetus	132
Automaattinen käynnistys	132
Automaattinen sammutus (Stand by)	133
Kahvin lämpötila	133
Veden kovuuden ohjelmointi	133
Asenna suodatin	133
Summeri	133
Tilastotietojen toiminto	133
Oletusarvot (reset)	133
KAHVIN VALMISTUS	133
Kahvin maun valinta	133
Oma espressokahvi –määrän ohjelmointi	134
”Oma long kahvi” –määrän ohjelmointi	134
Kahvimyllyn säätö	134
Jos haluat kuumempaa kahvia	134
Espressokahvin valmistus kahvipavuista	134
Long-kahvin valmistus kahvipavuista	135
Espressokahvin tai long-kahvin valmistus jauhekahvista	135
JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA	136
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	136
Caffelatten valmistus	136
Cappuccinon valmistus	136

Latte macchiaton valmistus	136
Maidon valmistus	136
Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen	137
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	137

KUUMAN VEDEN VALMISTUS	137
Valmistus	137
Määrän muuttaminen	137

PUHDISTUS	137
Keittimen puhdistus	137
Sakkasäiliön puhdistus	138
Tippa-alustan puhdistus	138
Keittimen sisäosien puhdistus	138
Vesisäiliön puhdistus	138
Kahvisuuttimien puhdistus	138
Jauhekahvin suppin puhdistus	138
Suodatusyksikön puhdistus	138
Maitosäiliön puhdistus	139

KALKINPOISTO	139
---------------------------	------------

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	140
Veden kovuuden mittausta	140
Veden kovuuden ohjelmointi	140

PEHMENNYSSUODATIN (JOS SE KUULUU VARUSTUKSIIN)	140
Suodattimen asentaminen	140
Suodattimen vaihto	141

TEKNISET TIEDOT	141
------------------------------	------------

HÄVITTÄMINEN	141
---------------------------	------------

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT	142
---------------------------------------	------------

VIANETSINTÄ	143
--------------------------	------------

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM6700“ automaattisen kahvi/cappuccinokeitTIMEN.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitTIMesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symboli

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti varoituksissa annettuja ohjeita.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 142 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 143 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä. Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turva-

ohjeita:

Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.

- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva. 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huolto liikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara: Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä. Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säädin
- A2. Kahvipapusailiö
- A3. Virtakatkaisin
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Suppilon ja mittalusikan säilytyspaikan kansi
- A6. Mittalusikan säilytyspaikka
- A7. Kuppitaso (lämmitystaso päällä kun energian säästötila on kytketty pois päältä)
- A8. Jauhekahvin suppilo
- A9. Näyttö
- A10. Touch screen (Ohjauspaneeli)
- A11. Kuumavesi/höyrysuutin
- A12. Uutinyksikkö
- A13. Vesisäiliö
- A14. Virtajohto
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alusta
- A17. Tila macchiato/caffelatte lasille
- A18. Sakka-alusta
- A19. Huoltoluukku
- A20. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A21. Liikkuva laatikko
- A22. Tasto ON/STAND-BY

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Maidon vaahdottimen osoitin
- B2. Maitosäiliön kahva
- B3. CLEAN näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Maidon vaahdotinyksikkö

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 3 - C)

- C1. Kuumavesisuutin

- C2. Annoslusikka
- C3. Puhdistussuti
- C4. Reagenssiluiska (total hardness test)
- C5. Kalkinpoistoaine
- C6. Pehmennysuodatin

Ohjauspaneelin kuvaus (touch screen)

(sivu 3 - D)

Kun toiminto on käytössä ainoastaan vastaavat kuvakkeet sytyvät palamaan ohjauspaneelilla.

- D1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- D2. Kuvake ► : ohjelmointivalikossa eteenpäin liikkumiseen.
- D3. Kuvake ☞ : espressokupillisen annosteluun.
- D4. Kuvake ☞☞ : kahden espressokupillisen annosteluun.
- D5. Kuvake OK: valitun toiminnon aktivointiin ja vahvistamiseen
- D6. Kuvake ☞☞ : huuhtelun suorittamiseen tai kuuman veden annosteluun.
- D7. Kuvake MILK: yhden maitokupillisen annosteluun.
- D8. Kuvake LATTE MACCHIATO: yhden latte macchiato kupillisen annosteluun.
- D9. Kuvake LONG ☐ : yhden LONG-kupillisen annosteluun.
- D10. Kuvake CAPPUCCINO: cappuccinon annosteluun.
- D11. Kuvake CAFFELATTE: caffelatten annosteluun.
- D12. Kuvake P: ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
- D13. Kuvake ESC: valitusta toiminnosta poistumiseen.
- D14. Kuvake ☞☞ : valmistettavan kahvityypin valintaan.
- D15. Kuvake ☞☞☞ : valmistettavan kahvin pituuden valintaan.
- D16. Kuvake ◀ : selataksesi ohjelmointivalikkoa taaksepäin.



Tärkeää:

Kuvakkeiden aktivoimiseksi riittää, että niitä hipaistaan.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmi-

sta, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.

Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.

- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 140) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):

2. kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina kuvaketta **OK** muutaman sekunnin ajan (kuva 2). Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "Suomi asennettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. **TÄYTÄ SÄILIÖ!":** irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka, ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
4. "Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina OK": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta suuttimen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 4) astia.

Paina kuvaketta **OK** (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä. . . .", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä. . . ." ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa I (kuva 1).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Kytke keitin päälle painamalla näppäintä



(kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "LämmitysOdota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "NORMAALI Normaali maku".

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Huomio!

Välttääksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä  aloittaaksesi sammutuksen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5): Keitin

suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Tärkeää:

Paina virtakatkaisin asentoon **0** (kuva 6), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon **0** kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **P**; valikossa voidaan valita: Kalkinpoisto, Aseta kieli, Energian säästö, Säädi kellonaika, Aut. käynnistys, Aut. sammutus, Kahvin lämpötila, Veden kovuus, Vesi-suodatin, Summeri, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 139.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶ kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kielen asetus";
3. Paina kuvaketta **OK**;
4. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**;
6. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi valikosta.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Energian säästö";
3. Paina kuvaketta **OK**; näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?" tai "Päällä?" jos toiminto ei ole päällä;
4. Paina kuvaketta **OK** asettaaksesi toiminnon pois päältä tai päälle tai **ESC** poistuaksesi valikosta.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin 1 minuutin käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- "Energian säästötilasta" pyydetyn juoman annosteluun keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan: tämän odotusajan merkinä on etenemispalkin nopea täyttyminen ja tyhjentyminen "Valmistus meneillään" viestin visualisoinnin ohella.
- Energian säästötilasta ensimmäisen kahvin annosteluun keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Premere l'Kuvake ◀ tai ▶ kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso";
3. Paina kuvaketta **OK**; näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?"; (tai "Pois päältä" jos toiminto on jo päällä);
4. Paina kuvaketta **OK** asettaaksesi toiminnon päälle tai pois päältä ja **ESC** poistuaksesi valikosta.

Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

Kellonajan asetus

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶: kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kellonajan asetus";
3. Paina kuvaketta **OK**: näytöllä vilkkuvat tunnit;
4. Paina kuvaketta ◀ tai ▶ tuntien asettamiseksi;
5. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**: näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Paina kuvaketta ◀ tai ▶ minuuttien asettamiseksi;
7. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**;
8. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi ohjelmointivalikosta.

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu oikein.

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Automaattinen käynnistys pois päältä";
3. Paina kuvaketta **OK**: näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
4. Paina kuvaketta ◀ tai ▶ tuntien valitsemiseksi;
5. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**: näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Paina kuvaketta ◀ tai ▶ minuuttien asettamiseksi;
7. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**: näyttöön ilmestyy "Aut. käynnistys päällä".
8. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi valikosta: näyttöön ilmestyy kellon viereen symboli , joka on merkinä siitä, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä:

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Aut. käynnistys päällä";
3. Paina kuvaketta **OK**: näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?";
4. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**;
5. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi valikosta: symbolia  ei enää näy näytöllä.

Automaattinen sammutus (Stand by)

Automaattista sammutusta on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
 2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Aut. sammutus";
 3. Paina kuvaketta **OK**;
 4. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi valinta (15 tai 30 minuuttia tai 1,2 tai 3 tunnin kuluttua);
 5. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**;
 6. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi valikosta.
- Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Kahvin lämpötila";
3. Paina kuvaketta **OK**;
4. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes haluamasi lämpötila (● = alhainen, ●●●● = korkea) ilmestyy näytölle;
5. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**;
6. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi valikosta.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 140.

Asenna suodatin

Vesisuodattimeen liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 140.

Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka kerta kun varusteita asetetaan/irrotetaan. keitin on ohjelmoitu aktiivisella summerilla.

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Summeri päällä";
3. Vahvista painamalla kuvaketta **OK**; näyttöön ilmestyy

"Pois päältä?";

4. Vahvista kytkentä pois päältä painamalla kuvaketta **OK**: näyttöön ilmestyy viesti "Summeri pois päältä";
5. Paina sitten **ESC**-kuvaketta poistuaksesi ohjelmointivalikosta.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Tilastotiedot";
3. Paina kuvaketta **OK**;
4. Painamalla kuvaketta ◀ tai ▶ on mahdollista tarkastaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta juomaa on annosteltu maidon kanssa (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu;
 - kuinka monta suodatinta on käytetty.
5. Paina sitten 2 kertaa **ESC**-kuvaketta poistuaksesi valikosta.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Paina kuvaketta ◀ tai ▶, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Oletusarvot";
3. Paina kuvaketta **OK**;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Vahvista ja poistu toiminnosta painamalla kuvaketta **OK**.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu →tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erittäin mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erittäin voimakas maku

Vaihda makua painamalla toistuvasti kuvaketta (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy haluamasi maku.



Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita kahvin määrän painamalla toistuvasti kuvaketta  (kuva 8), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle:

VASTAAVA KAHVI	ESPRESSO (ml)	LONG (ml)
OMA KAHVI	Ohj. 20 - 180	Ohj. 20 - 250
PIENI VAHVA KAHVI	≈40	≈ 125
NORMAALI	≈60	≈ 175
SUURI MIETO KAHVI	≈90	≈ 210
ER. SUURI MIETO KAHVI	≈120	≈ 250

Oma espressokahvi –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "omaa kahvia". Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 13).
2. Paina toistuvasti kuvaketta  (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy "OMA KAHVI".
3. Pidä kuvaketta  painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Määrän ohjelmointi" ja vapauta se: keitin aloittaa kahvin annostelun ja kuvake  vilkkuu;
4. Paina yhden kupillisen näppäintä  uudelleen heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

"Oma long kahvi" –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 100ml LONG kahvia. Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 18).
2. Paina toistuvasti kuvaketta  (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy "OMA kahvi".
3. Pidä kuvaketta **LONG** painettuna (kuva 10), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Määrän ohjelmointi" ja vapauta se: keitin aloittaa kahvin annostelun ja kuvake **LONG** vilkkuu;
4. Paina kuvaketta **LONG** uudelleen heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erit-


täin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) käytämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

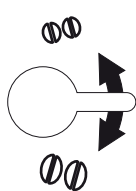

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: Valitse "Huuhtelu..." painamalla kuvaketta  (näytölle ilmestyy vilkkuva nuoli valitun toiminnon kohdalle) ja vahvista valinta painamalla kuvaketta **OK**: suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumempaa;
- kytke lämmitystaso päälle ja aseta sen päälle kupit, kunnes ne lämpiävät;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumaa vettä toimintoon);
- ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila (●●●●●).



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimien putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Espressokahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 13);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 14).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 15).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa kuvaketta (1 kupillinen  tai 2 kupillista ) (kuvat 9 ja 16).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja maku sekä palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistusta (kuva 17).

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu heti uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä valmistuskuvaketta ( tai .
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuskuvakkeista ( tai  painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleesta ”Vianetsintä” (sivu 143) annetut ohjeet.

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” (sivu 144).

Long-kahvin valmistus kahvipavuista



Tärkeää!

Aktiivomalla tämä toiminto saadaan amerikkalaisen kahvin tapaista pitkää kahvia.



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (kuva 12).

2. Säädä suuttimen korkeus käytetyn kupin mukaan. Aseta kuppi amerikkalaista kahvia varten kahvisuuttimien alle (kuva 18);
3. Paina kuvaketta LONG (kuva 10): valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu heti uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla kuvaketta **LONG**.
- Voit valmistaa vain yhden ”long” kahvikupillisen kerrallaan.
- Yli 125 ml annosteluja varten keitin suorittaa automaattisen jauhatuksen valmistuksen puolivälissä.

Espressokahvin tai long-kahvin valmistus jauhekahvista



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.



Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käytettäessä voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti kuvaketta  (kuva 7), kunnes näytöllä vilkkuu ”Kahvijauhe”.
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 19).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Jos haluat valmistaa espressokahvin, paina 1 kupin valmistukseen kuuluvaa kuvaketta  (kuva 9): Jos haluat valmistaa long-kahvin, paina **LONG** kuvaketta (kuva 10).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja maku sekä palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistusta.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA

Tärkeää!

Siirtyessäsi energian säästötilasta haluamasi juoman valmistukseen keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään aina siihen saakka, kunnes tunnet sen vapautuvan ja poista kansi paikaltaan (kuva 20).
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkin kahvalle merkittyä MAX-tasoa (kuva 21).

Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Per evitare di avere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del latte e l'ugello acqua calda come descritto nel paragrafo "pulizia del contenitore latte" di pag. 17 e 19.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 22).
4. Aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään aina loppuun saakka.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 23).
6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 24): keitin antaa äänimerkin (jos sumмери on päällä).
7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle. Jos käytät erityisen korkeita kuppeja/laseja, nosta kuppialustaan kuuluvaa tarkoitukseenmukaista kantta (kuva 25).
8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

Caffelatten valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin **CAFFELATTE** (kuva 26) kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina kuvaketta **CAFFELATTE** (kuva 27). Näytölle ilmestyy viesti "Caffelatte...Maidon vaah. kohdis. asennossa: 3". Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia.

Tärkeää!

Paina **CAFFELATTE** kuvaketta, mikäli haluat keskeyttää maidon valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla kuvaketta .

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin **CAPPUCCINO** kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen (kuva 28). **Vaahdon laatua voidaan säätää annostelun aikana: siirtämällä säädintä hivenen LATTE MACCHIATO suuntaan saat kiinteämpää vaahtoa. Siirrä säädintä sitä vastoin CAPPUCCINO –sanaa kohden, jolloin vaahdosta tulee vähemmän kiinteää.**
2. Paina kuvaketta **CAPPUCCINO** (kuva 29). Näytölle ilmestyy viesti "Cappuccino...Maidon vaah. kohdis. asennossa 1: Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia.

Tärkeää!

Paina **CAPPUCCINO** kuvaketta, mikäli haluat keskeyttää maidon valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla kuvaketta .

Latte macchiaton valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin **LATTE MACCHIATO** (kuva 30) kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina kuvaketta **LATTE MACCHIATO** (kuva 31). Näytölle ilmestyy viesti "Latte Macchiato...Maidon vaah. kohdis. asennossa 2": Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia.

Tärkeää!

Paina **LATTE MACCHIATO** kuvaketta, mikäli haluat keskeyttää maidon valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla kuvaketta .

Maidon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin halutun vaahdomäärän mukaan (as. 3 caffelatte = vähän vaahtoa; as. 1 cappuccino = paljon vaahtoa).
2. Paina kuvaketta **MILK** (kuva 32). Näytölle ilmestyy viesti "MILK". Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon ulostulo keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää!

Paina **MILK** kuvaketta kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Huomio! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti ”Paina näppäintä CLEAN” (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään):

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotetun maidon suuttimen alle.
3. Paina näppäintä ”CLEAN” (kuva 33) ja pidä sitä painettuna, kunnes ”Puhd. meneillään” viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 34).



Tärkeää!

- Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti ”Paina näppäintä CLEAN”, kahvia tai maitoa voi kuitenkin valmistaa; jos useampia maitopohjaisia juomia on valmistettava, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Säiliöön jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa kun haluat suorittaa puhdistuksen odota, kunnes keitin kuumenee pitämällä näppäintä CLEAN painettuna.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtäällä valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja maidon suuttimen alle.
2. Paina ohjelmoitavaa toimintoa vastaavaa kuvaketta (CAFELLATTE tai CAPPUCCINO tai LATTE MACCHIATO tai MILK), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus ”Maito ... Määrän ohjelmointi” ja valittua toimintoa vastaava kuvake vilkkuu.
3. Vapauta kuvake. Keitin alkaa valuttamaan maitoa.
4. Paina kuvaketta uudelleen, kun riittävä määrä maitoa on valunut kuppiin.
5. Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttamaan kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti ”Kahvi...Määrän ohjelmointi” (paitsi MILK toiminnossa) ja kuvake vilkkuu.
6. Paina kuvaketta uudelleen heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Keskeytä kuuman veden annostelu alhaalla kuvattuun tapaan kun kuppi on täynnä. Cappuccinatore kuumenee annostelun aikana jonka vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan mustasta renkaasta.

1. Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoilleen (kuva 4).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta).
3. Paina kuvaketta : (kuva 35). Näytölle ilmestyy viesti ”Huuhtelu” Kuuma vesi...”.
4. Valitse ”Kuuma vesi...” painamalla kuvaketta (näytölle ilmestyy vilkkuva nuoli valitun viestin kohdalle) ja vahvista valinta painamalla kuvaketta OK (tai mitätöi valinta painamalla kuvaketta ESC).
5. Vettä alkaa valumaan suuttimesta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250ml vettä on valunut.
6. Keskeytä kuuman veden annostelu painamalla kuvaketta uudelleen.



Tärkeää!

- Jos energian säästötoiminto on päällä, keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin ennen annostelun aloittamista.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtäällä valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Kun ”Kuuma vesi”-toiminto on valittu, pidä kuvaketta OK painettuna, kunnes näytölle ilmestyy viesti ”Määrän ohjelmointi Kuuma vesi” ja kuvake vilkkuu.
3. Paina kuvaketta uudelleen, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A18),
- tippa-alusta (A16).
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A19) aukaisemisen jälkeen.
- vesisäiliö (A13).

- kahvin (A20) ja kuumien veden suuttimet (A11),
- kahvijauheen suppilo (A8),
- uutin (A12),
- maitosäiliö (B)
- ohjauspaneeli (C)



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti ”tyhjennä sakkasäiliö”. Viesti jää näyttöön kunnes sakkasäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole täynnä jos 72 tuntia on kulunut viimeisestä valmistuskerrasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan sammuttaa kääntämällä virta-katkaisinta asentoon 0).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 36), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 37), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: varustuksiin kuuluva harjasuti soveltuu tähän toimenpiteeseen.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 38). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen

kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 36).
2. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 37);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö (A18) ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”Sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin joka 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät polynimurilla (kuva 41).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A13) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 26A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26B).

Jauhekahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.

Suodatusyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A8) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (katso Sammutus”).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 36).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 37).

4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 42).




Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ


ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETTA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee tämän jälkeen vesihanan alla.
6. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

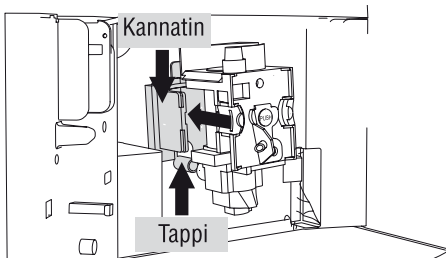


Tärkeää!

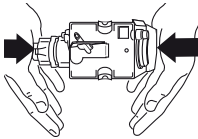

Jos suodatusyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista suodatusyksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.


7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.

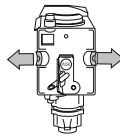

Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.
2. Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Vedä osoitin ulospäin.
4. Pese kaikki osat huolellisesti-



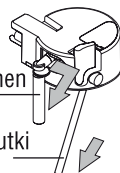


sti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella.

Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.

Varmista ennen kaikkea, ettei reikien ja osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää maitojäämiä.

5. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkinneen imuputkea ja suuttimen putkea.
6. Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
7. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen kääntämällä sitä vastapäivään.

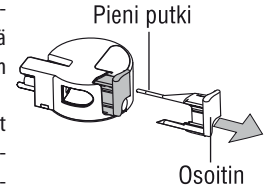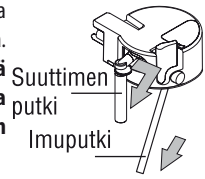

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (viilkuva) viesti "KALKINPOISTO!".

FI



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Siirry valikkoon painamalla kuvaketta P.
3. Valitse painamalla kuvaketta OK. Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?" paina OK: ta uudelleen kytkäaksesi toiminnon päälle.
4. Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Lisää kalkin.aine" Paina OK"
5. Tyhjennä vesisäiliö (A13) ennen toiminnon vahvistamista.
Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita).
Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjiä astia kuuma-
vesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Vahvasta painamalla kuvaketta **OK**.
- Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoinetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!".

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelukasoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Il display visualizza "Huuhtelu...Paina Ok".
- Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
- Paina kuvaketta **OK** huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...."
- Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu....Paina OK"
- Paina kuvaketta **OK**: keitin sammuu.

Käyttääksesi keitintä kytke se päälle painamalla näppäintä



Ennen kuin kytket keittimen päälle  näppäintä käytämällä, muista tyhjentää tippa-alusta uudelleen.


VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti **SUORITA KALK. POISTO** ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
- Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

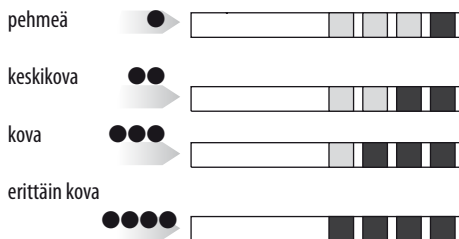

Veden kovuuden ohjelmointi

- Paina kuvaketta **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi
- Paina kuvaketta **◀** tai **▶**, kunnes näyttöön ilmestyy kohta "Veden kovuus".
- Vahvasta valinta painamalla kuvaketta **OK**.
- Paina **e◀** tai **▶** ohjelmoidaksesi reagenssiliuskalla mitattu kovuusaste (ks. edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
- Vahvasta ohjelmointi painamalla kuvaketta **OK**.
- Paina sitten kuvaketta **ESC** poistuaksesi valikosta.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

PEHMENNYSSUODATIN (JOS SE KUULUU VARUSTUKSIIN)

Joihinkin malleihin kuuluu pehmennyssuodatin: jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta. Noudata seuraavassa annettu- ja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

Suodattimen asentaminen

- Poista suodatin pakkauksesta.
- Käännä päivityrin levyä, kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin (fig. 43).



Huom

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

- Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimessa olevan aukon läpi kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vesi virtaa ulos sivussa olevista aukoista yli minuutin ajan (fig. 44).
- Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.
- Aseta suodatin ylösalaisin käännettynä vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin kolmekymmeneksi sekunniksi. Päästä ilmakuplat ulos (fig. 45).
- Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan (fig. 46).
- Sulje säiliö kannella ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen (fig. 47).

Kun suodatin asennetaan on tarpeen ilmoittaa sen paikallao-
lostakäyttäjälle.

8. Paina kohtaa **P** koskavaa kuvaketta valikkoon pääsemi-
seksi;
9. Selaa valikon kohtia painamalla yhtä symboleihin ◀ ja
▶ kuuluvasta kuvakkeesta ja kunnes näytölle ilmestyy
kirjoitus "Vesisuodatin Ei asennettu".
10. Paina kohtaa **OK** vastaavaa kuvaketta.
11. Näyttöön ilmestyy teksti "Vesisuodatin, Asennetaanko?".
12. Paina kohtaa **OK** vastaavaa kuvaketta valinnan vahvista-
miseksi: ilnäyttöön visualisoituu "Aseta vesisuutin paikoil.
ja paina OK".
13. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle (vetoisuus: väh.
100ml).
14. Paina kohtaa **OK** vastaavaa kuvaketta valinnan vahvista-
miseksi: keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä ja näytöl-
le ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
15. Kun valutus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti
"Kahvi valmis" asentoon.

Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen vaihto

Näyttöön ilmestyy kirjoitus "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi
kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväri) tai jos
keitintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin;
2. Ota uusi suodatin paikkauksesta ja toimi edellisen kap-
paleen kohdistaa 3-4-5-6 osoitettuun tapaan.
3. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle (vetoisuus: väh.
100ml).
4. Paina kohtaa **P** koskavaa kuvaketta valikkoon pääsemi-
seksi.
5. Selaa valikon kohtia painamalla yhtä symboleita ◀ ja
▶ vastaavia kuvakkeita, kunnes näytölle ilmestyy kir-
joitus "Vaihda suodatin".
6. Paina kohtaa **OK** vastaavaa kuvaketta.
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?".
8. Paina kohtaa **OK** vastaavaa kuvaketta valinnan vahvista-
miseksi;
9. Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Aseta vesisuutin paikoil. ja
paina OK";
10. Paina kohtaa **OK** vastaavaa kuvaketta valinnan vahvista-
miseksi: keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä ja näytöl-
le ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun valutus on päättynyt, keitin palaa automaattisesti
"Kahvi valmis" tilaan.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,7 L
Mitat LxHxP:	284x374x441 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	9,1 Kg
Kahvipapussäiliön max tilavuus	150 g



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008;
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaa-
lit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen
1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan
Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta
2005 annetun lakiasetuksen nro 151 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotita-
lousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydes-
sä.

Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään
kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi,
mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Suojelet luontoa ja vältät virheellisen tai väärän romituksen
aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen
erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät
kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin sää-
stät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoi-
tuksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen
muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangai-
stuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
KAHVI LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ! asetä vesisuutin paikoilleen ja paina OK	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos ongelma jatkuu, paina kuvaketta OK ja anna veden valua suuttimesta kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN!	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Asetä vesisuutin paikoilleen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö on täynnä tai jos kahvia ei ole keitetty yli 3 päivään (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”jauhekahvi” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
SUORITA KALKINPOISTO!	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA!	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Uutinta ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Asetä uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Asetä maitosäiliö paikoilleen.
SULJE LUUKKU!	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
PAINA CLEAN -NÄPPÄINTÄ!	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina näppäintä CLEAN ja pidä sitä painettuna, kunnes ”Puhd. Meneillään” viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
LISÄÄ KAHVIJAUHE Paina Ok	Olet valinnut ”kahvijauhe” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon.
	Suppilo (A8) on tukossa.	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Energia säästö	Toiminto on päällä ja sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta.	Kytke toiminto pois päältä valikosta (ks. kappale ”Energian säästö”).
HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	• Kuppeja ei ole esilämmitetty.	• Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. • Lämmitä kupit huutelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
	• Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	• Ennen kahvin keittämistä lämmitä uutin painamalla kuvaketta  (ks. kappale ”Jos haluat kuumempaa kahvia”).
	• Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	• Ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	• Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen
	• Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	• Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kuppeja ei ole esilämmitetty.	• Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	• Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua pitkin.	• Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	• Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla
	• Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	• Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Kahvi valuu liian nopeasti.	• Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	• Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen valmistuksen yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	• Suuttimien reiät ovat tukossa.	• Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 40).
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä.	• Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppiloon (A8)	• Tyhjennä suppiilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Jauhekahvin suppiilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	• Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	• Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	• Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	• Sääda kappaleessa ”Juomien valmistus maidon kanssa” kuvatulla tavalla.
	• Maitosäiliön kansi on likainen.	• Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Maito ei vaahdotu	• Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	• Säädä kappaleessa "Juoimien valmistus maidon kanssa" kuvatulla tavalla.
	• Maitosäiliön kansi on likainen.	• Säädä rengas CAPPUCCINO-asentoon.
Keitin ei käynnisty	• Pistoke ei ole pistorasiassa.	• Kytke pistoke pistorasiaan.
	• Virtakatkaisin ei ole päällä.	• Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 29).
LONG kahvissa on liikaa vaahtoa	• Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	• Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimylyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen
Maitoa ei valu suuttimesta	• Maitosäiliön kansi on likainen.	• Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Energian säästötila on päällä mutta lämmitystaso on kuuma	• Useita juomia on valmistettu nopeasti peräkkäin	