

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	121
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	121
Suluissa olevat kirjaimet	121
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	121
TURVALLISUUS	121
Tärkeitä turvaohjeita	121
OIKEA KÄYTTÖ	121
KÄYTTÖOHJEET	122
KUVAUS	122
Keittimen kuvaus	122
Maitosäiliön kuvaus	122
Maitosäiliön kuvaus	122
Ohjauspaneelin kuvaus	122
ALKUVALMISTELUT	123
Keittimen tarkastaminen	123
Keittimen asennus	123
Keittimen kytkentä	123
Ennen keittimen käyttöönottoa	123
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	123
VALIKON OHJELMOINTI	124
Kalkinpoisto	124
Kielen asetus	124
Energian säästö	124
Kellonajan asetus	124
Automaattinen käynnistys	124
Automaattinen sammutus (Stand by)	125
Kahvin lämpötila	125
Veden kovuuden ohjelmointi	125
Asenna suodatin	125
Summeri	125
Tilastotietojen toiminto	125
Oletusarvot (reset)	125
Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana)	125
KAHVIN VALMISTUS	126
Kahvin maun valinta	126
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	126
”Oma kahvi” –määrän ohjelmointi	126
Kahvimyyllyn säätö	126
Jos haluat kuumempaa kahvia	126
Kahvin valmistus kahvipavuista	126
Kahvin valmistus kahvijauheesta	127
JUOMIEN VALMISTUS MAIDOLLA	127
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	127
Cappuccinon valmistus	127
Maito kahvilla valmistus	128
Maitokahvin valmistus	128
Vaahdotetun maidon ja kuuman maidon valmistus (ILMAN KAHVIA)	128
Maidon vaahdotinryskikon puhdistus CLEAN-näppäimellä	128
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	128
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	128
Valmistus	129
Annostellun vesimäärän muuttaminen automaattisesti	129
PUHDISTUS	129
Keittimen puhdistus	129
Sakkasäiliön puhdistus	129
Tippa-alustan puhdistus	129
Keittimen sisäosien puhdistus	130
Vesisäiliön puhdistus	130
Kahvisuuttimien puhdistus	130
Kahvijauheen suppilon puhdistus	130
Uutinyksikön puhdistus	130
Maitosäiliön puhdistus	130
Kuumavesi/höyrysuuttimien puhdistus	131
KALKINPOISTO	131
Veden kovuuden mittaus	131
Veden kovuuden ohjelmointi	131
Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti	132
PEHMENNYSSUODATIN (JOS SE KUULUU VARUSTUKSIIN)	132
Suodattimen asentaminen	132
Suodattimen vaihto	132
Suodattimen irrottaminen	132
TEKNISET TIEDOT	133
TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN	133
NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	134
VIANETSINTÄ	135

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeitimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitimesi parissa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla.

Näiden varoitusten noudattaminen on ehdottoman tärkeää.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriaikaisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 125 kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" ja sivulla 126 kappaleessa "Vianetsintä" annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalveluluehtisessa" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De'Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 6).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipohjusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppaa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - **A**)

- A2. Kahvipapusailiö
- A3. Pääkatkaisin
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Suppilon ja mittalusikan säilytyspaikan kansi
- A6. Mittalusikan säilytyspaikka
- A7. Lämmitystaso kupeille
- A8. Jauhekahvin suppilo
- A9. Säädintaulu
- A10. Kuumavesi/höyrysuutin
- A11. Suodatusyksikkö
- A12. Vesisäiliö
- A13. Virransyöttöjohto
- A14. Kuppialusta
- A15. Tippa-alusta
- A16. Tila maito kahvilla/maitokahvi lasille (jos se kuuluu varustukseen)
- A17. Kahvijauhesäiliö
- A18. Huoltoluukku
- A19. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A20. Liikkuva laatikko

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - **B**)

- B1. Maidon vaahdotinyksikkö
- B2. Astian kahva
- B3. CLEAN -näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Maitosäiliö

Maitosäiliön kuvaus

(sivu.3 - **C**)

- C1. Maidon vaahdottimen osoitin
- C2. Mittalusikka
- C3. Puhdistussuti
- C4. Kalkinpoistoaine
- C5. Reagenssiliuska veden kovuuden mittaamiseen (Total hardness test)
- C6. Pehmennysuodatin

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 3 - **D**)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkin sisällä seuraavassa luettelossa.

- D1.  Käynnistys/stand-by -näppäin
- D2. Näyttö

- D3. Annostelunäppäin 1 pieni, vahva kahvi
- D4. Annostelunäppäin 2 pieni, vahva kahvi
- D5. Annostelunäppäin 1 suuri, laiha kahvi
- D6. Annostelunäppäin 2 suuri, laiha kahvi
- D7. Näppäin MAITOKAHVI: Annostelunäppäin 1 maitokahvi (tai kuuma maito jos painetaan 2 kertaa peräkkäin)
- D8. Näppäin MAITOKAHVI: Annostelunäppäin 1 maito kahvilla (tai maito vaahdottuu jos painetaan 2 kertaa peräkkäin)
- D9. Näppäin CAPPUCCINO: Annostelunäppäin 1 cappuccino (tai maito vaahdottuu jos painetaan 2 kertaa peräkkäin)
- D10. Näppäin kahvin maun valintaan tai jauhekahvin valmistukseen. (OK -vahvistusnäppäin valikossa tehtyjen muutosten vahvistamiseksi).
- D11. Kuumen veden annostelunäppäin.
(-näppäin valikon ohjelmoinnin muuttamista varten).
- D12. Huuhtelunäppäin (Huuhtelunäppäin).
- D13. Näppäin P: valikkoon siirtymiseen tai siitä poistumiseen.

ALKUVALMISTELU

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähtävien vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtain läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle jäätympisteen.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalta kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa "Veden kovuuden ohjelmointi"
- Kytke keitin sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 1). Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):
 - kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK** (kuva 2) muutaman sekunnin ajan. Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "SUOMI ASETETTU".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

- "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX -linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
- "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN KUUMA VESI PAINA OK": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta suuttimen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 4) astia.
- Paina näppäintä **OK** (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "ODOTA, OLE HYVÄ...", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "SAMMUTUS MENEILLÄÄN, ODOTA OLE HYVÄ..." ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takao-

saan asetettu pääkatkaisin on asennossa I (kuva 1)

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän jakson suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippalustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "LÄMMITYS, ODOTA, OLE HYVÄ..."

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät. Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "käyttövalmis".

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä P; valikossa voidaan valita: Kalkinpoisto, Aseta kieli, Energian säästö, Säädä kellonaika, Aut. käynnistys, Aut. sammutus, Kahvin lämpötila, Veden kovuus, Vesisuodatin, Summeri, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 139.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kielen asetus";
- Paina OK;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes haluttu kieli visualisoituu näytölle;
- Vahvasta painamalla OK;
- Paina sitten **P** valikosta poistumiseksi.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes näytöl-

le ilmestyy viesti "Energian säästö";

- Paina OK; Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?" tai "Päälle?" Jos toiminto ei ole päällä;
- Paina näppäintä OK asettaaksesi toiminnon pois päältä tai päälle tai P valikosta poistumiseksi.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin 1 minuutin käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- "Energian säästötilasta" pyydetyn juoman annosteluun keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan: tämän odotusajan merkinä on etenemispalkin nopea täyttyminen ja tyhjentyminen "Valmistus meneillään" viestin visualisoitumisen ohella.
- Energian säästötilasta ensimmäisen kahvin annosteluun keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Kellonajan asetus

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kellonajan asetus";
- Paina OK: näytöllä vilkkuvat tunnit;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) tuntien muuttamiseksi;
- Vahvasta painamalla OK: näytöllä vilkkuvat minuutit;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) minuuttien muuttamiseksi;
- Vahvasta painamalla OK;
- Paina sitten kuvaketta **P** poistuaksesi ohjelmointivalikosta.

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu oikein.

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. käynnistys Ei päällä";
- Paina OK: näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
- Paina OK: näytöllä vilkkuvat tunnit;

- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) tuntien valitsemiseksi;
- Vahvista painamalla OK: näytöllä vilkkuvat minuutit;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) minuuttien muuttamiseksi;
- Vahvista painamalla OK: näytölle ilmestyy "Aut. käynnistys Päällä".
- Paina sitten P valikosta poistumiseksi: näytöllä olevan kellon viereen ilmestyy symboli , joka on merkinä siitä, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä:

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. käynnistys Päällä";
- Paina OK: näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?";
- Vahvista painamalla **OK** ;
- Paina sitten P valikosta poistumiseksi: valikosta poistumiseksi: kuvaketta  ei enää näy näytöllä.

Automaattinen sammutus (Stand by)

Automaattista sammutusta on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aut. sammutus";
- Paina OK;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes haluttu valinta ilmestyy (15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua);
- Vahvista painamalla OK;
- Paina sitten P valikosta poistumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes näytölle ilmestyy viesti Kahvin lämpötila";
- Paina OK;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes haluttu lämpötila visualisoituu näytölle (● = alhainen; ●●●● =korkea);

- Vahvista painamalla OK;
- Paina sitten P valikosta poistumiseksi.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 140.

Asenna suodatin

Vesisuodattimeen liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 140.

Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka kerta kun varusteita asetetaan/irrotetaan. keitin on ohjelmoitu aktiivisella summerilla.

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Summeri päällä";
- Paina OK: näyttöön ilmestyy "Pois päältä?";
- Vahvista painamalla OK vahvistaaksesi kytkennän pois päältä: näyttöön ilmestyy viesti "Summeri pois päältä";
- Paina sitten P ohjelmointivalikosta poistumiseksi.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Tilastotiedot";
- Paina OK;
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai ), on mahdollista tarkistaa:
 - quanti caffè sono stati erogati;
 - quante preparazioni complessive con latte sono state erogate (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - quante decalcificazioni sono state effettuate;
 - quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati;
 - quanti filtri sono stati utilizzati.
- Paina sitten 2 kertaa P valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

- Paina P ohjelmointivalikkoon menoa varten;

2. Paina toistuvasti näppäintä   (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita   ) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Oletusarvot";
3. Paina OK;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Vahvista ja poistu painamalla OK.

KAHVIN VALMISTUS



Tärkeää!

Energian säästötilasta ensimmäisen kahvin valmistukseen keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 2) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kone on ohjelmoitu tehtaalla seuraavien kahvimäärien valmistamiseen:

- pieni, vahva kahvi jos painetaan näppäintä;  ;
- suuri, laiha kahvi jos painetaan näppäintä  ;
- 2 pieni, vahva kahvi jos painetaan näppäintä  ;
- 2 suuri, laiha kahvi jos painetaan näppäintä  .

"Oma kahvi" –määrän ohjelmointi

2 suuri, laiha kahvi jos painetaan näppäintä

- paina muutaman sekunnin ajan ja vapauta näppäin  (pieni vahva kahvi) tai  (suuri mieto kahvi), kunnes näytölle ilmestyy viesti "MÄÄRÄN OHJELMOINTI" ja keitin aloittaa kahvin valutuksen;
- heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina samaa näppäintä vielä uudelleen tallentaaksesi muistiin uuden määrän; keitin vahvistaa toimenpiteen piippaamalla kaksi kertaa.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelleen uusien asetusten mukaan ja näyttöön ilmestyy viesti "KÄYTTÖVALMIS".



Tärkeää!

Voit tallentaa muistiin vain yhden määrän: automaattinen määrä päivittyy automaattisesti.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

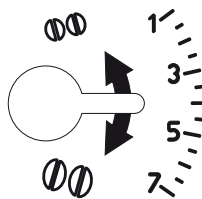

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: paina näppäintä  "Huuhtelu..." toiminnon valitsemiseksi: suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumempaa;
- aseta kupit lämmitystasolle, kunnes ne kuumenevat;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
- aseta valikon kautta korkeampi kahvin lämpötilataso.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (kuva 11).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen kahvia (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista kahvia (kuva 10).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä

kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 11).

4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (kuva 12).

5. Valmistus alkaa.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä kahdesta valmistusnäppäimestä.
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).



Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti ja vaahtoa syntyy vähän tai se on liian kylmää, lue kappaleessa "Vianetsintä" annetut ohjeet (sivu 125).

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 124).

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen sen ollessa sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä kahvijauhe voi mennä keittimen sisäosiin tai suppilo tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä  (kuva 2) kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kirjoitus "KÄYTTÖVALMIS JAUHEKAHVIN KÄYTTÖÖN".
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 13).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle.
4. Paina yhden kupillisen näppäintä tai (kuva 12).
5. Valmistus alkaa.

Pane jauhekahvitoiminto pois päältä painamalla näppäintä uudelleen jos haluat siirtää kahvijauheella tapahtuvasta kahvin valmistuksesta takaisin kahvipavuilla tapahtuvaan  kahvin valmistukseen.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDOLLA



Tärkeää!

Siirtyessäsi energian säättötilasta haluamasi juoman valmistukseen keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään aina siihen saakka, kunnes tunnet sen vapautuvan ja poista kansi paikaltaan (kuva 14).
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkin kahvalle merkittyä MAX tasoa (kuva 15).



Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin sivulla 119 olevassa kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" ja "Kuumavesi/höyrysuuttimien puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahdoisen maidon syntymistä.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 16).
4. Aseta maitosäiliön kansi tämän jälkeen paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään aina loppuun saakka.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 17).
6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 18): keitin antaa äänimerkin (jos beep-toiminto on päällä).
7. Sijoita riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle.

Jos käytät erityisen korkeita kuppeja/laseja, nosta kuppialustaan kuuluvaa tarkoituksenmukaista kantta (kuva 19).

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin asentoon "1 CAPPUCCINO", joka on leimattu maitosäiliön kanteen (kuva 20). Vaahdon laatua voidaan säätää annostelun aikana: siirtämällä säädintä hivenen asentoon "2 MAITO KAHVILLA" saat kiinteämpää vaahtoa. Siirrä säädintä sitä vastoin asentoa "1 cappuccino" kohden, vaahdosta tulee vähemmän kiinteää.
2. Paina näppäintä **cappuccino** (kuva 21). Näyttöön ilme-

styy viesti "CAPPUCCINO SÄILIÖN OSOITIN ASENNOSSA 1". (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).



Tärkeää!

Paina **cappuccino** näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Maito kahvilla valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) asentoon "**2 MAITO KAHVILLA**" (kuva 22), joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina näppäintä **MAITO KAHVILLA** (kuva 23). Näytölle ilmestyy viesti "MAITO KAHVILLA OSOITIN ASENNOSSA 2". (Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).



Tärkeää!

Paina **maito kahvilla** näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Maitokahvin valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin "3 MAITOKAHVI" (kuva 24) kohdalle, joka on leimattu maitosäiliön kanteen.
2. Paina maitokahvi näppäintä (kuva 25). Näytölle ilmestyy viesti "MAITOKAHVI OSOITIN SÄILIÖ ASENNOSSA: 3". (Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valumaan kahvia).

Tärkeää!

Paina **maitokahvi** näppäintä yhden kerran, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin valmistuksen annostelun aikana.

Vaahdotetun maidon ja kuuman maidon valmistus (ILMAN KAHVIA)

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty, aseta maidon vaahdottimen osoitin (B1) halutun vaahdomäärän mukaan (as. 3 maitokahvi = vähän vaahtoa; as. 1 cappuccino = paljon vaahtoa).
2. Paina peräkkäin 2 kertaa (2 sekunnin sisällä) cappuccino tai maito kahvilla tai maitokahvi näppäintä.

Maidonvaahdotinyksikön puhdistus CLEAN-näppäimellä



Huomio! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina näppäintä CLEAN" (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään), toimi seuraavasti suorittaaksesi puhdistuksen, joka poistaa maitojäämät:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa valmistavan suuttimen alle;
3. Paina näppäintä "CLEAN" (kuva 26) ja pidä sitä painettuna, kunnes "Puhd. meneillään" viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki tähtyy.
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 23).



Tärkeää!

- kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina CLEAN", kahvia tai maitoa voi kuitenkin valmistaa; jos useampia maitopohjaisia juomia on valmistettava, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Säiliöön jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja maidon suuttimen alle.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti "MAITO CAPPUCCINOLLE MÄÄRÄN OHJELMOINTI".
3. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
4. Heti kun haluttu määrä maitoa on valunut kuppiin, paina näppäintä **CAPPUCCINO** uudelleen.
5. Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttaa kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti "KAHVI CAPPUCCINOLLE MÄÄRÄN OHJELMOINTI".
6. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä **CAPPUCCINO** uudelleen. Kahvin valutus keskeytyy ja keitin palautuu "käyttövalmis" tilaan.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

Myös maito kahvilla ja maitokahvin valmistukseen kuuluvien kahvi – ja maitomäärien ohjelmointi on mahdollista.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Tärkeää:

Jos "Energian säästö" –tapa on aktivoitu, veden annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusaikaa, josta ilmoitetaan viestillä "Valmistus meneillään".

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana. Kuumavesisuutin kuumenee annostelun yhteydessä. Tartu suuttimeen ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Tarkista, että vesisuutin on asetettu oikein paikoilleen (kuva 4).
2. Aseta astia vesisuuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältty roiskeilta).
3. Paina näppäintä . Näytölle ilmestyy viesti "Kuumaa vesi...".
4. Vettä alkaa valumaan suuttimesta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250 ml vettä on valunut.
5. Keskeytä kuuman veden valuminen manuaalisesti painamalla näppäintä uudelleen.



Tärkeä:

Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 2 minuutin ajan kerrallaan.

Annostelun vesimäärän muuttaminen automaattisesti

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä , kunnes näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI MÄÄRÄN OHJELMOINTI".
3. Paina näppäintä uudelleen, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrän arvolle.

PUHDISTUS



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A17),
- tippa-alusta (A15),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun

(A18) aukaisemisen jälkeen,

- vesisäiliö (A12),
- kahvin (A19) ja kuuman veden suuttimet (A10),
- kahvijauheen suppilo (A8),
- uutinyksikkö (A11),
- maitosäiliö (B).

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!". Viesti jää näyttöön kunnes sakkasäiliö puhdistetaan eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole täynnä jos 72 tuntia on kulunut viimeisestä valmistuskerrasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan sammuttaa kääntämällä virta-
katkaisinta asentoon 0).

1. Avaa keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 28), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 29), tyhjennä ja puhdista se.
2. Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: varustuksiin kuuluva harjasuti soveltuu tähän toimenpiteeseen.
3. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
4. Sulje huoltoluukku.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö **on ehdottomasti tyhjennettävä**, vaikei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 30). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntyä alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 28);
2. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 29);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen;
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, keittimen on oltava sammutettu (ks. kappale ”Sammutus”, sivu 115) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C2).
2. Poista kaikki jäämät polyimurilla (kuva 32).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A12) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.
3. Täytä säiliö puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää rättiä käyttämällä (kuva 31).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 32).

Kahvijauheen supplon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.

Uutinyksikön puhdistus

Uutinyksikkö on puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (katso ”Sammutus”, sivu 115).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 28).
3. Ota tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 29).
4. Ota tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 34).




Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ


ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee tämän jälkeen vesihanalla.
6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät suutia (A22) käyttämällä.
7. paina sitten kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

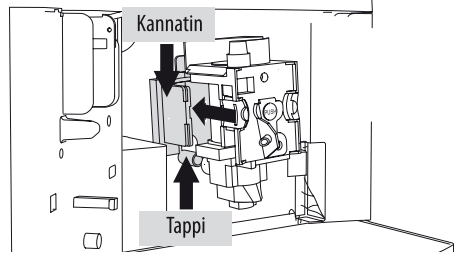


Tärkeää!

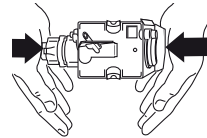

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa syntyy ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti

voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.



8. Kun se on asetettu paikalleen varmista, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
9. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
10. Sulje huoltoluukku.

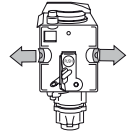


Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.
2. Vedä suuttimen putki ja imuputki pois paikaltaan.
3. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.** Ole erityisen huolellinen, ettei aukkojen sisään jää maitojäämiä.
5. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
6. Asenna suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.

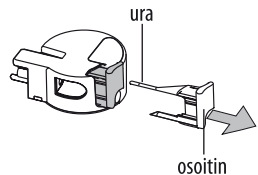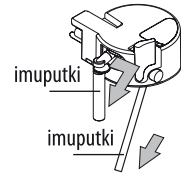

- Aseta maitosisäiliön kansi takaisin paikoilleen kääntämällä sitä vastapäivään.



Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin sienellä joka kerta kun maitoa valmistetaan poistamalla tiivisteisiin jääneet maitojäämät (kuva 27).

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO!".



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää!

käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

- Laita keitin päälle.
- Siirry valikkoon painamalla näppäintä **P**.
- Valitse painamalla kuvaketta OK. Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?" paina OK: ta uudelleen kytkeäkseen toiminnon päälle.
- Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Lisää kalkinpoist.aine" Paina OK"
- Tyhjennä vesisäiliö (A13) ennen toiminnon vahvistamista.

Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita).

Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjää astia kuumavesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Vahvista painamalla **OK**.
- Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!".

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelukasoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtele se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Il display visualizza "Huuhtelu...Paina OK".
- Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
- Paina näppäintä **OK** huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu".
- Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu...Paina OK"
- Paina kuvaketta **OK**: keitin sammuu.

Käyttääksesi keitintä kytke se päälle painamalla näppäintä




VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan.
- Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskaalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

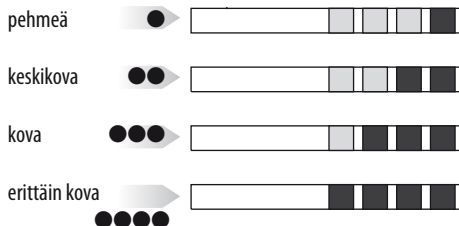

Veden kovuuden ohjelmointi

- Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita  tai )), kunnes näytölle ilmestyy viesti "VEDEN KOVUUS".
- Vahvista valinta painamalla **OK**.
- Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat

näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) ohjelmoidaksesi reagenssiluokalla mitatun kovuusasteen (ks. edellisessä kappaleessa oleva kuva).

5. Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi.
6. Paina näppäintä **P** (vastaa näytöllä vilkkuvaa ESC-symbolia) poistuaaksesi ohjelmointitilasta tai paina $>$ muuttaaksesi muita parametrejä.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

PEHMENNYSSUODATIN (JOS SE KUULUU VARUSTUKSIIN)

Joihinkin malleihin kuuluu pehmennyssuodatin: jos hankimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta. Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä päiväyrin levyä, kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin (fig. 43).



Huom

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimessa olevan aukon läpi kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vesi virtaa ulos sivussa olevista aukoista yli minuutin ajan (kuva 36).
4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin ylösalaisin käännettynä vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin kolmekymmeneksi sekunniksi. Päästä ilmakuplat ulos (kuva 37).
6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 38) ja paina se pohjaan.
7. Sulje säiliö kannella ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen (kuva 39).

Kun suodatin asennetaan on tarpeen ilmoittaa sen paikallalosta keittimelle.

8. Paina **P** valikkoon menoa varten;
9. Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) "Vesisuodatin ei asennettu".
10. Paina **OK**.
11. Näytölle ilmestyy "Vesisuodatin, Asennetaanko?".
12. Vahvista painamalla **OK**: näytölle ilmestyy "Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina OK".
13. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle (vetoisuus: väh. 100 ml).

14. Vahvista painamalla **OK**: keitin alkaa valuttaa kuumaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
15. Kun valutus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen vaihto

Kun näytölle visualisoituu "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväyri) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin;
2. Ota uusi suodatin paikkauksestaan ja toimi edellisen kappaleen kohdistaa 3-4-5-6-7 osoitettuun tapaan.
3. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle (vetoisuus: väh. 100 ml).
4. Paina **P** valikkoon menoa varten;
5. Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Vaihdetaanko suodatin?".
6. Paina **OK**.
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
8. Vahvista painamalla **OK**;
9. Näytölle ilmestyy viesti "Aseta vesisuutin paikalleen ja paina **OK**";
10. Vahvista painamalla **OK** : keitin alkaa valuttaa kuumaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun valutus on päättynyt, keitin palaa automaattisesti "Kahvi valmis" tilaan.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin.
2. Aseta säiliö takaisin paikoilleen.
3. Paina **P** valikkoon menoa varten.
4. Paina toistuvasti näppäintä  tai  (ne vastaavat näytöllä olevia kuvakkeita $<$ tai $>$) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Irrota vesisuodatin".
5. Paina **OK**.
6. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
7. Vahvista painamalla **OK** ja **P** poistuaaksesi valikosta.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1350W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 L
Mitat LxKxS:	282x374x441 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	11.4 Kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus	200 g

CE Laite vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset;
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakiasetuksen nro 151 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangastuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ!	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ!	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN!	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin kunnolla paikoilleen (kuva 4).
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. (Jotta 72 tuntia lasketaan oikein, keitintä ei saa koskaan sammuttaa pääkatkaisimen ollessa asennossa 0).
	72 tuntia on kulunut edellisestä tyhjennyksestä ja sen jälkeisen kahvin valmistuksesta	
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen (A15).
LISÄÄ JAUHE!	Olet valinnut ”jauhe” –toiminnon, mutta suppiloon ei ole kaadettu kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
SUORITA KALK. POISTO!	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö. (kuva 11).
	Kahvijauheen suppilo on tukossa	Tyhjennä suppilo kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
SULJE LUUKKU!	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku. (A14).
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 20).
PAINA CLEAN!	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina CLEAN näppäintä ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan: näytölle ilmestyy viesti ”Puhd. meneillään”.
YLEINEN HÄLYTYS!	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Luettelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuumaa vesi toimintoa).
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta huuhtelutoiminnalla  .
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin korkein mahdollinen lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua pitkin.	Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 29).
	Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Puhdista suutin kappaleessa "Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maito ei vaahdotu	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Puhdista suutin kappaleessa "Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Maitosäiliön kohdistin (B1) on caffelatte asennossa	Maitosäiliön kohdistin (B1) on caffelatte asennossa
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Pääkatkaisin ei ole päällä.	PAINA VIRTAKATKAISIN ASENTOON I (KUVA 29).
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.

FI