

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	119
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	119
Suluissa olevat kirjaimet	119
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	119
TURVALLISUUS	119
Tärkeitä turvaohjeita	119
OIKEA KÄYTTÖ	119
KÄYTTÖOHJEET	120
KUVAUS	120
Keittimen kuvaus	120
Ohjauspaneelin kuvaus	120
Lisävarusteiden kuvaus	120
Maitosäiliön kuvaus	120
ALKUVALMISTELUT	120
Keittimen tarkastus	120
Keittimen asennus	120
Keittimen kytkentä	121
Ennen keittimen käyttöönottoa	121
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	121
KEITTIMEN SAMMUTUS	121
VALIKON OHJELMOINTI	122
Kalkinpoisto	122
Säädä kellonaika	122
Automaattinen sammutus	122
Automaattinen käynnistys	122
Lämpötilan asetus	122
Energian säästö	122
Lämmitystaso	123
Veden kovuuden ohjelmointi	123
Aseta kieli	123
Asenna suodatin	123
Suodattimen vaihto	123
Summeri päälle/pois päältä	123
Kupin valaistus	123
Oletusarvot (reset)	123
Tilastotietojen toiminto	123
KAHVIN VALMISTUS	124
Kahvin maun valinta	124
Kahvimäärän valinta kuppia kohden	124
Oma kahvi –määrän ohjelmointi	124
Kahvimyllyn säätö	124
Jos haluat kuumempaa kahvia	124
Kahvin valmistus kahvipavuista	124
Kahvin valmistus kahvijauheesta	125
MAITOPHOJAISTEN JUOMIEN VALMISTUS	125
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	125
Vaahtomäärän säätö	125
CAPPUCCINON valmistus	126
CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK - MAITO valmistus	126
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	126
Cappuccinon ohjelmointi:	126
MY MILK -juomien ohjelmointi:	126
MAITOSÄILIÖN PUHDISTUS JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN	126
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	126
Automaattisesti valuttavan vesimäärän muuttaminen	127
PUHDISTUS	127
Keittimen puhdistus	127
Sakkasäiliön puhdistus	127
Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	127
Keittimen sisäosien puhdistus	127
Vesisäiliön puhdistus	128
Kahvisuuttimien nokkien puhdistus	128
Kahvijauheen supillon puhdistus	128
Uutinyksikön puhdistus	128
Maitosäiliön puhdistus	129
Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus	129
KALKINPOISTO	129
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	130
Veden kovuuden mittaus	130
Veden kovuuden ohjelmointi	130
PEHMENNYSSUODATIN	130
Suodattimen asentaminen	130
Suodattimen vaihto	131
Suodattimen irrottaminen	131
TEKNISET TIEDOT	131
HÄVITTÄMINEN	131
NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	132
VIANETSINTÄ	133

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriaikaisia palovammoja.



Tärkeä:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 132 kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" ja sivulla 133 kappaleessa "Vianetsintä" annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De'Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä vapauttamalla virtakatkaisimen, joka sijaitsee keittimen takapuolella (kuva 2).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleet viat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suositettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni-pehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara: Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan keittimen virheelliseksi käytöksi. Tätä keitintä ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A3. Kuppitaso (lämmitystaso päällä, kun toiminto on valittu ohjelmointivalikosta)
- A4. Kahvipapusaaliön kansi
- A5. Kahvijauheen suppilon kansi
- A6. Kahvijauheen suppilo
- A7. Kahvipapusaaliö
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Virtajohtoon liittimen kiinnityskohta
- A10. Vesisäiliö
- A11. Uutinyksikön luukku
- A12. Uutinyksikkö
- A13. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A14. Sakkasäiliö
- A15. Kondenssiveden alusta
- A16. Kuppialusta
- A17. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A18. Tippa-alusta
- A19. Kuppien valaistuksen valot
- A20. Kuumavesi/höyrysuutin

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- B2. Näppäin : keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen
- B3. MENU-näppäin valikkoon siirtymiseksi
- B4. Näppäin : huuhtelun suorittamiseen.
(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen se toimii "ESC" -näppäimenä: paina näppäintä valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi)
- B5. Näppäin CAPPUCCINO: cappuccinon valmistukseen.
- B6. Valintanuppi:

- käännä haluamasi kahvimäärän valitsemiseksi.
- paina, kunnes valmistettavaa tyyppiä vastaava merkikvalo syttyy.

(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä haluamasi toiminnon valitsemiseksi)

- B7. Näppäin MY MILK: LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK - MAITO valmistukseen siirtymiseksi.
- B8. Näppäin : kuuman veden annosteluun.
(VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "OK" valitun kohdan vahvistamiseksi)
- B9. Näppäin : 2 kahvikupillisen valmistukseen
- B10. Näppäin : 1 kahvikupillisen valmistukseen

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Mittalusikka
- C2. Puhdistussuti
- C3. Kuumavesisuutin
- C4. Pehmennysuodatin (joissakin malleissa)
- C5. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C6. Virtajohto
- C7. Kalkinpoistoaine

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - D)

- D1. Vaahdon säätönuppi
- D2. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)
- D3. Maidon imuputki
- D4. CLEAN näppäin

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä. Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



- Keitin on tarkastettu tehtaalta kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 130) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke virtajohdon liitin keittimen takaosassa olevaan paikkaan ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):

2. kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä (kuva 3) muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti: "SUOMI asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka (kuva 4A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 4B).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma-velisuutin on asetettu suuttimeen ja aseta cappuccinatoren alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 5) astia.
5. Näytölle ilmestyy "Kuuma vesi Vahvistatko?"
6. Vahvista painamalla näppäintä : Keitin annostelee vettä cappuccinatoresta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän

"ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

- Ensimmäisten 5-6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kieuntaan liittyvä ääni kuuluu: sen jälkeen kyseinen ääni heikentyy.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Laita keitin päälle painamalla näppäintä (kuva 6): näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys Odota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä (kuva 6). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu (stand-by).



Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta keitin painamalla näppäintä (kuva 6)
- paina virtakatkaisinta (kuva 2).



Älä koskaan paina virtakatkaisinta kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **MENU**; valikossa voidaan valita: Kalkinpoisto, Säädä kellonaika, Aut. sammutus, Aut. käynnistys, Aseta lämpötila, Energian säästö, Lämmitystaso, Veden kovuus, Aseta kieli, Asenna suodatin (tai Poista suodatin ja Vaihda suodatin jos suodatin on asennettu), Summeri, Kupin valaistus, Oletusarvot, Tilastotiedot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 129.

Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika".
3. Paina näppäintä .
4. Käännä valintanuppia tuntien valitsemiseksi.
5. Vahvista painamalla näppäintä .
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi.
7. Vahvista painamalla näppäintä .

Kellonaika on nyt asetettu: paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Automaattinen sammutus

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. sammutus".
3. Paina näppäintä .
4. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi toimintatuntien määrä (15 tai 30 Minuuttia tai 1,2 tai 3 tuntia).
5. Vahvista painamalla näppäintä .

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu: paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistuksen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää:

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys".
3. Paina näppäintä : näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?"
4. Vahvista painamalla näppäintä .
5. Käännä valintanuppia tuntien valitsemiseksi.
6. Vahvista painamalla näppäintä .
7. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi.
8. Vahvista painamalla näppäintä .
9. Paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kun kellonaika on vahvistettu, aut. käynnistuksen aktivoinnista ilmoitetaan näytöllä symbolilla , joka ilmestyy kellonajan viereen ja Aut. käynnistys valikon alle.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys kohta.
2. Paina näppäintä : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?"
3. Vahvista painamalla näppäintä .

Näyttöön ei ilmesty enää symbolia .

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä .
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (● = alhainen; ●●●● = korkea) ilmestyy näytölle.
5. Vahvista painamalla näppäintä .

Näin lämpötila on ohjelmoitu uudelleen: paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energian säästötilan kytkettyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Energian säästö" kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Energian säästö".
3. Paina näppäintä : näyttöön ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?"
4. Paina näppäintä  energian säästötilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi. Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin minuutin käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää:

Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan, ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.

Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso".
3. Paina näppäintä : näyttöön ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?"
4. Paina näppäintä  lämmitystason kytkemiseksi päälle tai pois päältä ("Lämmitystason" alla oleva tähtimerkki osoittaa, että se on päällä).
5. Paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi. Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 130.

Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli".
3. Paina näppäintä .
4. Käännä valintanuppia , kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle.
5. Vahvista painamalla näppäintä .

Kieli on näin valittu: paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Asenna suodatin

Suodattimen asennukseen liittyviä ohjeita varten viittaa kappaleeseen "Suodattimen asennus" (sivu 130).

Suodattimen vaihto

Suodattimen vaihtoon liittyviä ohjeita varten viittaa kappaleeseen "Suodattimen vaihto" (sivu 131).

Summeri päälle/pois päältä

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka kerta kun varusteita asetetaan/irrotetaan. Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Summeri".
3. Paina näppäintä : näyttöön ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?"
4. Paina näppäintä  summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä ("Summerin" alla oleva tähtimerkki osoittaa, että se on päällä).

Paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kupin valaistus

Tämän toiminnon avulla kupin valaistus laitetaan päälle tai pois päältä. Kun toiminto on päällä, valot syttyvät joka kerta kun kahvia tai maitopohjaista juomaa annostellaan ja jokaisen huuhtelun yhteydessä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä tai päälle, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kupin valaistus".
3. Paina näppäintä : näyttöön ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?"
4. Paina näppäintä  kupin valaistuksen asettamiseksi päälle tai pois päältä.
5. Toiminnon kytkeytyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Kupin valaistus" kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

Paina tämän jälkeen näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmointina olevana).

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot".
3. Paina näppäintä .
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä toimenpiteen  vahvistamiseksi ja toiminnosta poistumiseksi.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä

tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot".
3. Paina näppäintä .
4. Kääntämällä valintanuppia voidaan tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä
 - kuinka monta kertaa vedensuodatin on vaihdettu
 - annostellut juomat maidolla yhteensä (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK - MAITO).
5. Paina näppäintä  sitten 2 kertaa valikosta poistumiseksi.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku
Mieto maku
Normaali maku
Voimakas maku
Erit. voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 7) toistuvasti, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia (kuva 8), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle:

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	≈ 30 (ohj. ≈ 20 - ≈ 180)
PIENI VAHVA	≈ 40
NORMAALI	≈ 60
SUURI MIETO KAHVI	≈ 90
ER. SUURI MIETO KAHVI	≈ 120

Oma kahvi –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
2. Käännä valintanuppia (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy

viesti "OMA KAHVI".

3. Pidä näppäintä  (kuva 10) painettuna, kunnes näytölle ilmestyy "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta näppäin.
4. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kahvia, paina näppäintä  uudelleen (kuva 10).

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.


Kahvimylyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).

Tärkeää:

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

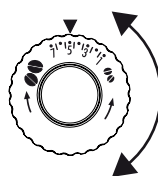

Jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan, käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua painamalla näppäintä  : suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumaa vesi toimintoa)
- laita lämmitystaso päälle ohjelmointivalikosta ja jätä kupit sen päälle, kunnes ne kuumenevat
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa.

Kahvin valmistus kahvipavuista

Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapuu-

säiliöön (kuva 12).

2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9)
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 13).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 14).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen ☐ tai 2 kupillista ☐☐).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittua kahvia vastaava teksti.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä kahvin valmistusnäppäimistä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).



Tärkeää:

Jos haluat kuumempaa kahvia, viittaa kappaleeseen **”Jos haluat kuumempaa kahvia”**.



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa ”Vianetsintä” annetut ohjeet (sivu 133).
- Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” (sivu 132).



Kahvin valmistus kahvijauheesta



Varoitus!

- Älä koskaan kaada kahvipapuja kahvijauhesuppiloon. Keitin voi vioittua.
- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettu. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.

2. Paina nuppia  (kuva 7) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy ”Kahvijauhe”.
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
5. Painamalla 1 kahvikupin valmistusnäppäintä (☐ tai ☐☐).
6. Valmistus alkaa.

MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN VALMISTUS



Tärkeää!

Siirtyessäsi energian säättölästä haluamasi juoman valmistukseen keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan ennen kuin juomaa valutetaan.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Nosta maitosäiliön kansi ylös (kuva 16).
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä kuitenkaan ylitä MAX-tasoa (kuva 17).



Tärkeää!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahton, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin kappaleessa sivulla 126 ja 129 ”Maitosäiliön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahtotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
5. Kiinnitä työntämällä säiliö suuttimen pohjaan (kuva 19).
6. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen nokkien sekä vaahtotettavan maidon suuttimen alle (kuva 20).
7. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

Vaahtomäärän säätö

Kääntämällä maitosäiliön päälle asetettua vaahton säätönuppia valitaan annosteltavan maitovaahton määrä juoman valmistuksen aikana (kuva 21). Noudata seuraavassa taulukossa annettuja neuvoja:

Säätimen asento	Kuvaus	Suosittelaa...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE/ MILK (kuuma maito)
	Vähän vaahtoa	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. vaahto	CAPPUCCINO/ MILK (vaahtotettu maito)

CAPPUCCINON valmistus

1. Paina näppäintä **CAPPUCCINO**.
2. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valua kahvia: näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistusta.

CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK - MAITO VALMISTUS

1. Paina näppäintä **MY MILK**.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näyttöön ilmestyy haluttua juoma vastaava kirjoitus (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLAT WHITE, MILK - MAITO).
3. Vahvista painamalla näppäintä **MY MILK**.
4. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti (jos se kuuluu juomaan) ja tämän jälkeen alkaa valua kahvia: näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistusta.



Tärkeä!

Annostelun aikana voidaan keskeyttää sekä maito että kahvi painamalla näppäintä CAPPUCCINO tai MY MILK valitun juoman mukaan.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valuttamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien ja maidon suuttimen alle.

Cappuccinon ohjelmointi:

2. **PIDÄ NÄPPÄINTÄ CAPPUCCINO** painettuna, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "CAPPUCCINO MAIDON OHJELMOINTI".
3. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
4. Heti kun haluttu määrä maitoa on valunut kuppiin, paina näppäintä **CAPPUCCINO** uudelleen.
5. Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttaa kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti CAPPUCCINO KAHVIN OHJELMOINTI".
6. **HETI KUN KUPPIIN ON VALUNUT RIITTÄVÄ MÄÄRÄ KAHVIA, PAINA NÄPPÄINTÄ cappuccino UUELLEEN.**

Kahvin annostus keskeytyy ja keitin palautuu "käyttövalmis" tilaan.

Ohjelmointi on näin päättynyt

MY MILK -juomien ohjelmointi:

2. Paina näppäintä **MY MILK**.
3. Käännä valintanuppia, kunnes näyttöön ilmestyy halua-

maasi ohjelmoitavaa juomaa vastaava kirjoitus (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLAT WHITE, MILK - MAITO).

4. Pidä näppäintä **MY MILK** painettuna muutaman sekunnin ajan: kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "(JUOMA) MAIDON OHJELMOINTI".
5. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
6. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä uudelleen.
7. Jos se kuuluu juomaan, muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttaa kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti "(JUOMA) KAHVIN OHJELMOINTI".
8. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä **MY MILK** uudelleen.

Kahvin annostus keskeytyy ja keitin palautuu "käyttövalmis" tilaan.

Ohjelmointi on näin päättynyt

MAITOSÄILIÖN PUHDISTUS JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN



Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Jokaisen maitojuoman valmistuksen jälkeen on tarpeen suorittaa puhdistus maitojäämien poistamiseksi. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle.
3. Paina näppäintä "CLEAN" (kuva 22) ja pidä sitä painettuna, kunnes "Puhd. meneillään" viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
4. Käännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle.
5. Poista maitosäiliö ja puhdista höyrysuutin sienellä (A20).



Tärkeä!

- Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin kuumenee.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammojen vaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Keskeytä kuuman veden annostelu alhaalla

kuvattuun tapaan kun kuppi on täynnä. Cappuccinatore kuumenee annostelun aikana jonka vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan mustasta renkaasta.

1. Tarkista, että kuumen veden suutin on asetettu oikein paikoilleen.
2. Aseta astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta) (kuva 5).
3. Paina näppäintä .
4. Keitin annostelee 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti: Palkki näyttää vaihe vaiheelta valmistusta. Keskeytä kuumen veden annostelu manuaalisesti painamalla näppäintä .



Tärkeää:

Jos ”Energian säästö” –tapa on aktivoitu, veden annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Tarkista, että kuumen veden suutin on asetettu oikein paikoilleen.
2. Aseta astia suuttimen alle.
3. Pidä näppäintä  painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti ”Kuumaa vettä Määrän ohjelmointi”. Vapauta sitten näppäin.
4. Paina näppäintä  **kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.**

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A14)
- tippa-alusta (A18) ja kondenssiveden alusta (A15)
- vesisäiliö (A10)
- kahvin (A13) ja kuumen veden suuttimet (A20)
- kahvijauheen suppilo (A6)
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa suuttimen luukun (A11) aukaisemisen jälkeen
- uutin (A12)
- maitosäiliö (D)



Huomio!

- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua spräitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.

- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti ”TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ”. Viesti jää näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (kuva 23), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.
- Tarkasta (väritään punainen) kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti tyhjennettävä**, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 24). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntyä alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 23).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

Keittimen sisäosien puhdistus



Vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”Sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynmurilla (kuva 25).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennyssuodatin vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin)) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalle vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.

Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 26A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26B).

Kahvijauheen supilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen supilo (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A12) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. "Keittimen sammutus", sivu 127).
2. Irrota vesisäiliö.
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 27) joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 28).



Huomio!


HUUHTELE AINOASTAAN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.


5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.
6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta pensseliä käyttämällä.

7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohdasta, kunnes kuulet naksahduksen.

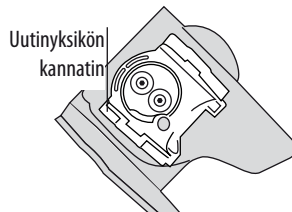


Tärkeää:

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa osoitettuun tapaan.

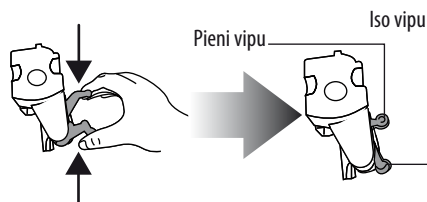

7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.





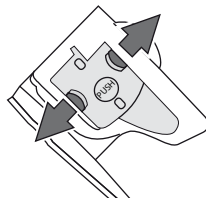


8. Sulje uutinyksikön luukku.
9. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Irrota kansi.
2. Vedä maitosuuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Kierrä vaahdon säätönuppi myötäpäivään "INSERT" (ks. kuva) asentoon asti ja vedä sitä yläsuuntaan.
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.
Ole erityisen huolellinen kahvan alla olevan uran ja pienen putken suhteen (ks. vieressä oleva kuva), ettei niihin jää maidon jäämiä. Raaputa ura puhtaaksi hammastikkua käyttämällä.
5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalle vedelle (ks. kuva).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukki-neen imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen ja aseta nuoli kohdakkain kirjoituksen "INSERT" suuttimen putki ja imuputki kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

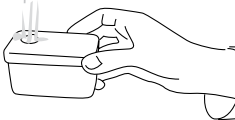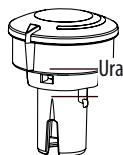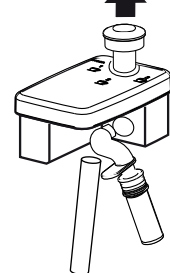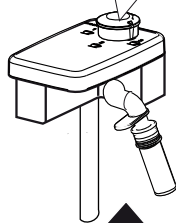

Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivistisiin jääneet maitojäämät (ks. vieressä oleva kuva).



KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO".



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaine valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaine pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeää:

Käytä ainoastaan De'Longhin suositamaa kalkinpoistoainetta. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU**.
3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto".
4. Valitse toimenpide painamalla näppäintä δ . Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?" paina uudelleen δ toiminnon aktivoimiseksi.
5. Näytölle ilmestyy "Lisää Kalkinp. aine Vahvistatko?" vuorottain "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" kanssa.
6. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A10) ja irrota pehmenys-suodatin (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (kuva 23) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
7. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön säiliön takapintaan (kuva 29) merkittynä A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta); lisää sitten vettä (1 l) kunnes saavutat B-tason (kuva 29). Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
8. Sijoita vähintään 1,5l vetoinen tyhjä astia (kuva 5) kuumavesisuuttimen alle.



Palovammojen vaara!

Suuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

9. Paina näppäintä δ vahvistaaksesi, että ainetta on kaadettu.
10. Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään Odota ole hyvä". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ". Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon.

11. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen cappuccinatorin alle.
12. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen: näyttöön ilmestyy "Huuhtelee Vahvistatko?"
13. Paina näppäintä huuhtelun aloittamiseksi. Kuuraa vettä alkaa valuta suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu".
14. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Kalkinp. suoritettu Vahvistatko?"
15. Vahvista painamalla näppäintä .
16. Aseta suodatin säiliöön (jos paikalla), katso kappale "suodattimen asennus" (sivu 123) täytä vesisäiliö uudelleen, keitin on käyttövalmis.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Poista keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST", joka on tämän oppaan liitteenä.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

pehmeä

keskikova

kova

erittäin kova

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **MENU'** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Veden kovuus".
3. Paina näppäintä .
4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskalla mitattujen ruutujen määrä (katso edellisessä kappaleessa olevaa

kuva).

5. Paina näppäintä asetuksen vahvistamiseksi.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti: paina tämän jälkeen näppäintä **MENU'** valikosta poistumiseksi.

PEHMENNYSSUODATIN

Joihinkin malleihin kuuluu pehmennys-suodatin: jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä päiväyryn levyä (ks. kuva 30), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.




Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitinä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 31).
4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.

5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 32).

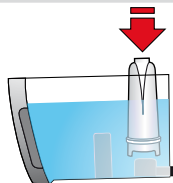

6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan.
7. Sulje säiliö kannella ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.



Kun suodatin asennetaan on tarpeen ilmoittaa sen paikallaolosta keittimelle.

8. Paina näppäintä **MENU'** valikkoon siirtymiseksi.
9. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin".
10. Paina näppäintä .
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?"
12. Paina näppäintä valinnan vahvistamiseksi: näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Vahvistatko?"
13. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle (vetoisuus: väh. 100ml).
14. Paina näppäintä valinnan vahvistamiseksi: keitin alkaa valuttaa kuumaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".

15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt suodatin on aktivoitu ja siitä ilmoitetaan valikon kohdan "Asenna suodatin" alle ilmestyvällä tähtimerkillä ja keittimen käyttö voidaan aloittaa.

Suodattimen vaihto

Kun näytölle ilmestyy "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi kuumakautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päivyri) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin.
2. Ota uusi suodatin paikkauksesta ja toimi edellisen kapaleen kohdissa 3-4-5-6 osoitettuun tapaan.
3. Aseta suuttimen alle astia (tilavuus: min. 100ml).
4. Paina näppäintä **MENU'** valikkoon siirtymiseksi.
5. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Vaihda suodatin".
10. Paina näppäintä .
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
12. Paina näppäintä  valinnan vahvistamiseksi.
13. Näytölle ilmestyy "Kuumaa vettä Vahvistatko?"
14. Paina näppäintä  valinnan vahvistamiseksi: keitin alkaa valuttaa kuumaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin.
2. Paina näppäintä **MENU'** valikkoon siirtymiseksi.
3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Poista suodatin *".
4. Paina näppäintä .
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
6. Vahvista painamalla näppäintä  ja näppäintä  poistuaaksesi valikosta.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön max tilavuus:	1,8 litraa
Mitat LxKxS:	238x345x430 mm
Kaapelin pituus:	1,15 m
Paino:	9,1 Kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus:	250 g

Laitte vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008;
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset;
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY mukaisesti älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 4).
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A13) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoilleen (kuva 23). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimissa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö sivu 156).
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ JAUHE	Olet valinnut ”kahvijauhe” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppilon tai pane kahvijauhetoiminto pois päältä.
SUORITA KALK. POISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” (sivu 161) kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa ”Kahvijauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
LISÄÄ UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinta ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” (sivu 161) annettujen ohjeiden mukaisesti.
ASETA VESISÄILIÖ	Vesisäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”puhdistus” (sivu 161) annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
VAIHDA SUODATIN	Suodatin on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla kappaleessa ”Pehmennys-suodatin” (sivu 162) annettuja ohjeita.
PIIRI TYHJÄ, TÄYTÄ PIIRI <i>vuorotellen</i> KUUMA VESI VAHVISTATKO? KANSSA	Hydraulipiiri on tyhjä	Paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta, kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
Paina CLEAN -näppäintä	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina näppäintä ”CLEAN” (kuva 22) ja pidä sitä painettuna, kunnes ”Puhd. meneillään” viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen (C3).
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö kunnolla paikoilleen (kuva 19).

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelamalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuumaa vesi toimintoa).
		Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät.
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä  .
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönappia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 156).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönappia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 156).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Vaahdon säätönappi on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa ”Juomien valmistus maidon kanssa” kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi tai vaahdon säätönappi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönappi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Liitintä ei ole kytketty paikoilleen.	Tarkista, että liitin on kytketty oikein.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 1).