

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	112	PUHDISTUS	119
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	112	Keittimen puhdistus	119
Suluissa olevat kirjaimet	112	Sakkasäiliön puhdistus	119
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	112	Tippa-alustan puhdistus	120
TURVALLISUUS	112	Keittimen sisäosien puhdistus.....	120
Tärkeitä turvaohjeita	112	Vesisäiliön puhdistus	120
OIKEA KÄYTTÖ	112	Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....	120
KÄYTTÖOHJEET	113	kahvijauhesuppilon puhdistus.....	120
KUVAUS	113	Suodatusyksikön puhdistus.....	120
Keittimen kuvaus	113	Maitosäiliön puhdistus.....	121
Maitosäiliön kuvaus	113	KALKINPOISTO	121
Säädintaulun kuvaus.....	113	VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	122
ALKUVALMISTELUT	113	Veden kovuuden mittaus	122
Keittimen tarkastus	113	Veden kovuuden ohjelmointi	122
Keittimen asennus	113	TEKNISET TIEDOT	122
Keittimen kytkentä	114	HÄVITTÄMINEN	122
Ennen keittimen käyttöönottoa	114	NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	123
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	114	VIANETSINTÄ.....	124
KEITTIMEN SAMMUTUS.....	114		
VALIKON OHJELMOINTI.....	115		
Kalkinpoisto	115		
Aseta kieli	115		
Energian säästö.....	115		
Säädä kellonaika.....	115		
Aut. käynnistys	115		
Automaattinen sammutus (Stand by).....	115		
Aseta kahvin lämpötila	116		
Tilastotietojen toiminto	116		
Oletusarvot (reset)	116		
KAHVIN VALMISTUS.....	116		
Kahvin maun valinta	116		
Kahvimäärän valinta kuppia kohden.....	116		
“OMA KAHVI” –määrän ohjelmointi	116		
Kahvimyllyn säätö.....	117		
Jos haluat kuumempaa kahvia.....	117		
Kahvin valmistus kahvipavuista	117		
Kahvin valmistus kahvijauheesta	117		
JUOMIEN VALMISTUS MAIDOLLA	118		
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys.....	118		
Cappuccinon valmistus	118		
Vaahdotetun maidon valmistus	118		
Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen	118		
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	119		
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	119		
Valmistus	119		
Määrän muuttaminen.....	119		

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme „ESAM550“ automaattisen kahvi/cappuccinokeitin. Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitin kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin vältät vaaratilanteita tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriaistaisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 123 kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” ja sivulla 124 kappaleessa ”Vianetsintä” annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteessä olevassa ”asiakaspalvelulehtisessä” osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De’Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella, asentoon 0 (kuva 1).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De’Longhin teknisen huoltoliikkeen suositettavaksi, jotta riskiä välttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara: Palovammojen Vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan keittimen virheelliseksi käytöksi.

Tätä keitintä ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A2. Kahvipapusailiön kansi
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Kahvijauhe-suppilo
- A5. Mittalusikan säilytyspaikka
- A6. Kuppitaso
- A7. Vesisäiliö
- A8. Suodatusyksikkö
- A9. Sakkasäiliö
- A10. Kuppialusta
- A11. Tippa-alusta
- A12. Huoltoluukku
- A13. Liikkuva laatikko
- A14. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A15. Kuumavesi/höyrysuutin
- A16. Ohjauspaneeli
- A17. Virtajohto
- A18. Virtakatkaisin
- A19. Kuumavesisuutin
- A20. Mittalusikka
- A21. Puhdistussuti

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Maidon vaahdottimen osoitin
- B2. Maitosäiliön kahva
- B3. CLEAN-näppäin
- B4. Maidon imuputki
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Kansi maidon vaahdotinyksiköllä

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 - C)

- C1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää.
- C2. Näppäin : espressokupillisen annosteluun.
- C3. Näppäin : kahden espressokupillisen annosteluun.
- C4. Näppäin : kuuman veden annosteluun.
(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen se toimii "OK" –näppäimenä: paina valitun kohdan vahvistamiseksi).
- C5. Merkkivalot: osoittavat meneillään olevat asetukset, hälytysviestit tai joidenkin huoltotoimenpiteiden tarvetta.
- C6. Näppäin **CAPPUCCINO**: cappuccinon tai vaahdotetun maidon annostelemiseksi.
- C7. Valintanuppi: käännä haluamasi kahvimäärän valitsemiseksi.
(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen: käännä haluamasi toiminnon valitsemiseksi).
- C8. Aromin valintanäppäin : paina, kunnes valmistettavaa kahvityyppiä vastaava merkkivalo syttyy
- C9. Näppäin : huuhtelun suorittamiseen.
(OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen se toimii "ESC" –näppäimenä: paina näppäintä valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi).
- C10. Näppäin **P**: ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
- C11. Näppäin : keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen.

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silmännähdessä vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitteen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohdtoa.

Keittimen kytkentä



Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 122) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon **I** (kuva 1).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 2 sekunnin välein):

2. kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK** > (kuva 2) muutaman sekunnin ajan. Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "SUOMI asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3).
4. "Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina OK": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu suuttimeen ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 4) astia. Paina näppäintä **OK** > (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä...", jolloin keitin alkaa annostella kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistytksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä..." ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu pääkatkaisin on asennossa **I** (kuva 5).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Laita keitin päälle painamalla näppäintä (kuva 6): näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys ... Odota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "KÄYTTÖVALMIS, Normaali maku".

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Vältäaksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä aloittaaksesi sammutuksen.



Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä (kuva 6). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Paina virtakatkaisin asentoon **0** (kuva 1), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon **0** kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **P**; valikossa voidaan valita: Kalkinpoisto, Aseta kieli, Energian säästö, Kellonajan asetus, Aut. käynnistys, Aut. sammutus, Lämpötilan asetus, Veden kovuus, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 121.

Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli";
3. Paina näppäintä **OK** >  ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Vahvista painamalla näppäintä **OK** >  ;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  <ESC valikosta poistumiseksi.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Keitin on ohjelmoitu aktivoitu-tilaan, jotta pienin mahdollinen energian kulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Energiansäästö";
3. Paina näppäintä **OK** >  : Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?" tai "Päälle?" jos toiminto ei ole päällä;
4. Paina näppäintä **OK** >  asettaaksesi toiminnon pois päältä tai päälle tai paina  <ESC poistuaaksesi valikosta.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy noin 1 minuutin kulu-
ttaa laitteen viimeisestä käytöstä viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

Energian säästötilasta ensimmäisen kahvin valmistukseen kei-
tin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan.

Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika";
3. Paina näppäintä **OK** >  : näytöllä vilkkuvat tunnit;
4. Käännä valintanuppia tuntien muuttamiseksi;
5. Vahvista painamalla näppäintä **OK** >  : näytöllä vilkkuvat minuutit;

6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Vahvista painamalla näppäintä **OK** >  ;
8. Paina sitten näppäintä  <ESC ohjelmointivalikosta poistumiseksi.

Aut. käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistuksen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää!

Tämän toiminnon kytketytykseksi **kellonaika on asetettava oikein.**

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys Ei päällä";
3. Paina näppäintä **OK**: näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
4. Paina näppäintä **OK** >  : näytöllä vilkkuvat tunnit;
5. Käännä valintanuppia tuntien muuttamiseksi;
6. Vahvista painamalla näppäintä **OK** >  : näytöllä vilkkuvat minuutit;
7. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
8. Vahvista painamalla näppäintä **OK** >  : näytölle ilmestyy "Aut. käynnistys Päällä";
9. Paina sitten näppäintä  <ESC ohjelmointivalikosta poistumiseksi: paneelille syttyy symboli AUTO, joka osoittaa, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys Päällä";
3. Paina näppäintä **OK** >  : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?";
4. Vahvista painamalla näppäintä **OK** >  ;
5. Paina tämän jälkeen näppäintä  <ESC valikosta poistumiseksi: paneelilla ei ole enää kirjoitusta AUTO.

Automaattinen sammutus (Stand by)

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. sammutus";
3. Paina näppäintä **OK** >  ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi toimintatuntien määrä (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tuntia);

5. Vahvasta painamalla näppäintä **OK** >  ;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Aseta kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea, maksimi), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila";
3. Paina näppäintä **OK** >  ;
4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (alhainen, normaali, korkea, maksimi) ilmestyy näytölle;
5. Vahvasta painamalla näppäintä **OK** >  ;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 152.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida keittimeen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **P** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä **OK** >  ;
4. Käännä valintanuppia, jolloin voit tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on annosteltu;
 - kuinka monta cappuccinoa on annosteltu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä.
5. Paina sitten näppäintä  < **ESC** 2 kertaa valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä **OK** >  ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Vahvasta painamalla näppäintä **OK** >  ja poistu.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita yhden seuraavista mauista:

 Erittäin mieto maku

 Mieto maku

 Normaali maku

 Voimakas maku

 Erit. voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 7) toistuvasti, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Kahvimäärän valitsemiseksi, käännä valintanuppia, kunnes vastaava halutun kahvimäärän merkkivalo syttyy palamaan (kuva 8):

Vastaava kahvi	ESPRESSO (ml)
OMA KAHVI 	ohjelma 20 - 180 välillä
PIENI 	≈40
NORMAALI 	≈60
SUURI MIETO KAHVI 	≈90
ER. SUURI MIETO KAHVI 	≈120

"OMA KAHVI" –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "omaa kahvia". Jos haluat muuttaa säätöä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
2. Käännä valintanuppia (C7), kunnes merkkivalo  SYTTY PALAAMAAN.
3. Paina 1 kahvikupillisen  annostelunäppäintä (kuva 10), kunnes näyttöön ilmestyy viesti "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin aloittaa kahvin annostelun; vapauta sitten näppäin.
4. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä  uudelleen.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalta jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) käytämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

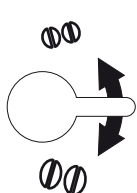

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (= kahvi jauhetaan hienommaksi), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeron 7 suuntaan (= kahvi jauhetaan karkeammaksi), jolloin kahvi valuu nopeammin (ei tippumalla).

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: paina näppäintä ”Huuhtelu...” toiminnon valitsemiseksi: suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostelusta kahvista kuumemman;
- aktivoi lämmitystaso ja aseta sen päälle kupit, kunnes ne saadaan kuumenemaan;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa);
- aseta valikossa korkeampi lämpötila.



Palovammojen Vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippalustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiioon (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen kahvia (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista kahvia (kuva 13).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 14).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen tai 2 kupillista) (kuvat 10 ja 15).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen (kuva 16).

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu uutta käyttöä varten.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin annostelun milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä annostelunäppäimistä (tai).
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin annostelunäppäimistä painettuna (3 sekunnin sisällä) (tai).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa ”Vianetsintä” annetut ohjeet (sivu 124).

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit”.

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.



Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe jou-
tuu keittimen sisään ja liikaa sen tai
suppilo voi tukkiutua.



Tärkeä!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä  (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy vilkkuva "Kahvijauhe".
2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 17).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Paina 1 kahvikupillisen annostelunäppäintä  (kuva 10).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDOLLA



Tärkeä!

Jos energian säästötoiminto on päällä, keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin ennen annostelun aloittamista.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Käännä maitosäiliön kantta myötöpäivään, kunnes ylität vastuksen ja irrota kansi (kuva 18).
2. Kaada maitosäiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan kahvaan merkittyä MAX-tasoa (kuva 19).



Tärkeä!

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin kappaleessa sivulla 118 ja 121 "Maitosäiliön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 20).
4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen ja käännä sitä vastapäivään, rajaliikkeeseen asti.
5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 21).
6. Kiinnitä työntämällä säiliö suuttimen pohjaan (kuva 22): keittimen sumneri soi (jos sumneri on aktivoitu).
7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen nokkien ja vaahdotetun maidon suuttimen alle. Jos käytät erityisen

korkeita kuppeja/laseja, nosta kuppialustaan kuuluvaa tarkoituksenmukaista kantta (kuva 23).

8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastavaa ohjetta.

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kytketty, aseta maidon vaahdottimen osoitin **CAPPUCCINO** ja **CAFFELATTE** sanojen väliin, jotka on leimattu maitosäiliön kanteen.
Vaahdon laatua voidaan säätää: siirtämällä säädintä hi-
venen **CAFFELATTE** suuntaan saat kiinteämpää vaahtoa.
Siirrä säädintä sitä vastoin **CAPPUCCINO** –sanaa kohden,
jolloin vaahdosta tulee vähemmän kiinteää.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (kuva 24). Näytölle ilmestyy viesti "Cappuccino". Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valua kahvia.



Tärkeä!

Paina näppäintä **CAPPUCCINO**, mikäli haluat keskeyttää maidon tai kahvin annostelun aikana.

Vaahdotetun maidon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty paikoilleen, aseta maidon vaahdottimen osoitin sen mukaan miten paljon vaahtoa halutaan (katso ohjeet edellisestä kappaleesta).
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (kuva 24): näytölle ilmestyy viesti "VAAHDOTETTU MAITO" ja muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin.



Tärkeä!

Jos haluat keskeyttää vaahdotetun maidon valmistuksen, paina kerran näppäintä **CAPPUCCINO**.

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Huomio! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Paina CLEAN" (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään):

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa valmistavan suuttimen alle;
3. Paina "CLEAN" (kuva 25) ja pidä sitä painettuna, kunnes

“Puhd. meneillään” viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.

- Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 26).



Tärkeää!

- Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti “Paina näppäintä CLEAN”, kahvia tai maitoa voi kuitenkin valmistaa; jos useampia maitopohjaisia juomia on valmistettava, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Säiliöön jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa kun haluat suorittaa puhdistuksen odota, kunnes keitin kuumenee pitämällä näppäintä CLEAN painettuna.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

- Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien ja maidon suuttimen alle.
- Paina näppäintä **CAPPUCCINO**, kunnes näytölle ilmestyy viesti “Maito Määrän ohjelmointi”.
- Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
- Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä uudelleen.
- Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa annostella kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti “Kahvi Cappuccinolle Määrän ohjelmointi”.
- Heti kun kuppiin valuvan kahvin määrä on oikea, paina näppäintä **CAPPUCCINO** Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun yhteydessä. Kuumavesisuutin kuumenee annostelun yhteydessä. Tartu suuttimeen ainoastaan kahvasta.

- Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoilleen (kuva 4).
- Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta).
- Paina näppäintä (kuva 2). Näytölle ilmestyy viesti “KUUMA VESI”.
- Vettä alkaa valua suuttimesta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250ml vettä on annosteltu.
- Keskeytä kuuman veden annostelu manuaalisesti painamalla uudelleen näppäintä .



Tärkeää!

- Jos energian säästötoiminto on päällä, keitin saattaa vaihtaa muuttaman sekunnin ennen annostelun aloittamista.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

- Aseta astia suuttimen alle.
- Paina ja pidä painettuna näppäintä **OK** > , kunnes näytölle ilmestyy viesti “Kuumaa vesi Määrän ohjelmointi”.
- Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä, paina näppäintä **OK** > uudelleen.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A9),
- tippa-alusta (A11),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A12) aukaisemisen jälkeen,
- vesisäiliö (A7),
- kahvin (A14) ja kuuman veden suuttimet (A15),
- kahvijauheen suppilo (A4),
- suodatusyksikkö (A8),
- maitosäiliö (B),
- ohjauspaneeli (C).



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti “TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ”. Kahvia ei voi keittää, kunnes sakkasäiliö on puhdistettu. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole täynnä jos 72 tuntia on kulunut viimeisestä valmistuskerrasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keittintä ei saa koskaan sammuttaa kääntämällä virtakatkaisinta asentoon 0).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Aukaise keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 27), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 28), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: varustuksiin kuuluva harjasuti soveltuu tähän toimenpiteeseen.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö **on ehdottomasti tyhjennettävä**, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 38). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntyä alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 27);
2. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 28);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö (A9) ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen;
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen Vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "Sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät polynimurilla (kuva 31).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A7) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.

2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä.
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 30).

kahvijauhesuppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla.

Suodatusyksikön puhdistus


Puhdista suodatusyksikkö (A8) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Suodatusyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keittimen sammutus on suoritettu oikein (katso Sammutus“).
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 27).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 28).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos.

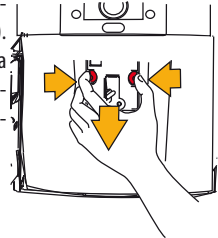


Huomio!


HUUHTELE AINOASTAAN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista suodatusyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.


5. Upota suodatusyksikkö noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.
6. Aseta suodatusyksikkö takaisin paikoilleen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin; paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

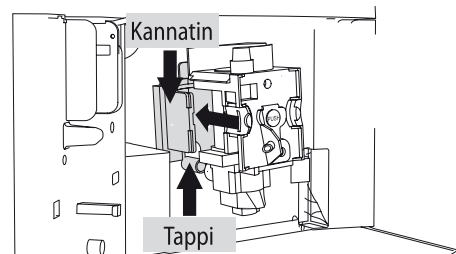

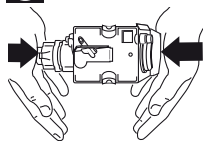

Jos suodatusyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista se oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosastaan kuvassa osoitetulla tavalla.


7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahdavat ulospäin.
8. Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
9. Sulje huoltoluukku.

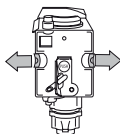


Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Käännä maitosäiliön kantta myötäpäivään ja irrota se.
2. Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Vedä osoitin ulospäin.
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.**

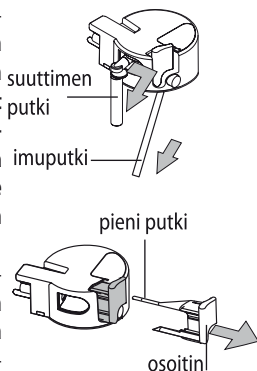

- Varmista ennen kaikkea, ettei reikien ja osoittimen ohuessa päässä olevaan pieneen putkeen jää maitojäämiä.
5. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
 6. Asenna osoitin, suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
 7. Laita kansi maitosäiliön päälle kääntämällä sitä vastapäivään sen kiinnittämiseksi.



KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO!".



Huomio!

Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.



Tärkeä!

Käytä ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Takuun raukeamisen uhalla, älä missään tapauksessa käytä etikkahappo- tai sulfaattipohjaisia kalkinpoistoaineita. Keittimen takuu raukeaa, mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta.

1. Käynnistä keitin.
2. Mene ohjelmointivalikkoon painamalla näppäintä **P**.
3. Vahvista painamalla näppäintä **OK**. Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto": pain **OK:TA** uudelleen kytkeäksesi toiminnon päälle.
4. Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Lisää kalkin.paine" Vahvistatko?".
5. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A13) ennen toiminnon vahvistamista. Tyhjennä sitten tippa-alusta (A16) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.

Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita).

Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjää astia kuuma-veisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

6. Vahvista painamalla **OK** näppäintä.
7. Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!"

8. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. näyttöön ilmestyy "Huuhtelee Vahvistatko?".

9. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
 10. Paina näppäintä **OK** huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu".
 11. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu....Vahvistatko?".
 12. Paina näppäintä **OK**: keitin sammuu.
- Käyttääksesi keitintä kytke se päälle painamalla näppäintä .
- Ennen keittimen kytkemistä päälle painamalla näppäintä , muista tyhjentää tippa-alusta uudelleen.


VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

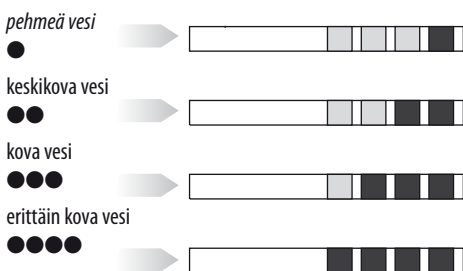

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **P** valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Veden kovuus";
3. Vahvista valinta painamalla **OK** > .
4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskalla mitattujen ruutujen määrä (katso edellisessä kappaleessa olevaa

kuva).

5. Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi.
 6. Paina näppäintä  < **ESC** valikosta poistumiseksi.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,7 litraa
Mitat LxKxS:	284x374x441 mm
Kaapelin pituus:	1,5 m
Paino:	9,1 Kg
Kahvipapusaäiliön max tilavuus:	150 g

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien asettamia vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008;
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset;
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HENOA SÄÄDÄ JAUHE Aseta vesisuutin paikoilleen ja paina OK	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos ongelma jatkuu, paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta, kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin paikoilleen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö on täynnä tai kahvia ei ole keitetty yli 3 vuorokauden (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Aukaise huoltoluukku, ota tippa-alusta pois ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”kahvijauhe” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
SUORITA KALKINPOISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHEMMÄN KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
LISÄÄ SUODATUSYKSIKKÖ	Suodatusyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Suodatusyksikön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen.
SULJE LUUKKU	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
PAINA CLEAN -NÄPPÄINTÄ	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina CLEAN ja pidä sitä painettuna, kunnes ”Puhd. me-neillään” viestin ohella näyttöön ilmestyvä etenemispalkki täyttyy.
LISÄÄ KAHVIJAUHE Paina Ok	Olet valinnut ”kahvijauhe” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon.
	Suppilo (A8) on tukossa.	Tyhjennä suppilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Energian säästö	Toiminto on päällä ja sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta.	Kytke toiminto pois päältä valikosta (ks. kappale ”Energian säästö”).
HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa	Kuppeja ei ole esikuumennettu.	- Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
	Suodatusyksikkö on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä suodatusyksikkö ennen kahvin keittämistä painamalla näppäintä  (katso kappale ”Jos haluat kuumempaa kahvia”).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin ”korkea” lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen annostelun jälkeen.
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipottain	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvia annostellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen annostelun jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkaa pitkin	Kuiva kahvi on tukkinut suuttimen reiät.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, sienellä tai kovalla tiskiharjalla.
	Huoltoluukun sisällä oleva liikkuva laatikko on juuttunut paikoilleen.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea sara-noiden kohdalta.
Kahvi valuu liian nopeasti	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Älä käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia liikaa, sillä muussa tapauksessa kahden kupillisen annostelun yhteydessä kahvi voi valua tippumalla.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 30).
Suuttimesta ei valu kahvia vaan vettä	Kahvijauhe on juuttunut kiinni suppilon (A8)	Tyhjennä suppiilo keittiöveitsellä kappaleessa ”Kahvijauheen suppiilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa ”Juomien valmistus maidon kanssa” kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.

Maito ei vaahdotu	Maidon vaahdottimen osoitin on säädetty väärin.	Säädä kappaleessa "Juomien valmistus maidon kanssa" kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen.	Säädä rengas CAPPUCCINO -asentoon.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 29).
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.