

SISÄLTÖ

JOHDANTO	126
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	126
Suluissa olevat kirjaimet	126
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	126
TURVALLISUUS	126
Tärkeitä turvaohjeita	126
OIKEA KÄYTTÖ	126
KÄYTTÖOHJEET	127
KUVAUS	127
Keittimen kuvaus	127
Ohjauspaneelin kuvaus	127
Lisävarusteiden kuvaus	127
Maitosäiliön kuvaus	127
ALKUVALMISTELUT	127
Keittimen tarkastus	127
Keittimen asennus	127
Keittimen kytkentä	128
Ennen keittimen käyttöönottoa	128
KEITTIMEN KÄYNNISTYS	128
KEITTIMEN SAMMUTUS	128
VALIKON OHJELMOINTI	129
Kalkinpoisto	129
Asenna suodatin	129
Suodattimen vaihto	129
Säädä kellonaika	129
Automaattinen käynnistys	129
Automaattinen sammutus	129
Lämmitystaso	129
Energiansäästö	129
Lämpötilan asetus	130
Veden kovuuden ohjelmointi	130
Summeri päälle/pois päältä	130
Kielen asetus	130
Kupin valaistus	130
Oletusarvot (reset)	130
Tilastotietojen toiminto	130
KAHVIN VALMISTUS	131
Kahvin maun valinta	131
Kahvimäärän valinta kuppia kohden	131
Kahvi valittu	131
Kahvin määrä kuppia kohden (ml)	131
Oma kahvi -määrän ohjelmointi	131
Kahvimyllyn säätö	131
Jos haluat kuumempaa kahvia	131
Kahvin valmistus kahvipavuista	131
Kahvin valmistus kahvijauheesta	132

MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN VALMISTUS	132
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	132
Vaahdomäärän säätö	133
Cappuccinon valmistus	133
Seuraavien valmistus: CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK -MAITO	133
Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen	133
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin	133
Cappuccinon ohjelmointi:	134
MILK MENU -juomien ohjelmointi:	134
KUUMAN VEDEN VALMISTUS	134
Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen	134
PUHDISTUS	134
Keittimen puhdistus	134
Sakkasäiliön puhdistus	134
Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	135
Keittimen sisäosien puhdistus	135
Vesisäiliön puhdistus	135
Kahvisuuttimien nokkien puhdistus	135
Kahvijauheen suppilon puhdistus	135
Uutinyksikön puhdistus	135
Maitosäiliön puhdistus	136
Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus	136
KALKINPOISTO	136
VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	137
Veden kovuuden mittaus	137
Veden kovuuden ohjelmointi	137
PEHMENNYSSUODATIN	137
Suodattimen asentaminen	137
Suodattimen vaihto	138
Suodattimen irrottaminen	138
TEKNISET TIEDOT	138
HÄVITTÄMINEN	138
NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	139
VIANETSINTÄ	140

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeitimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimiesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 139 kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" ja sivulla 140 kappaleessa "Vianetsintä" annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Käänny korjausasioissa ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä vapauttamalla virtakatkaisimen, joka sijaitsee keittimen takapuolella (kuva 2).
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleet vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Varoitus!

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Vaara: Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan keittimen virheelliseksi käytöksi.

Tätä keintä ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeä!

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A3. Kuppitaso (lämmitystaso päällä, kun toiminto on valittu ohjelmointivalikosta)
- A4. Kahvipapusaaliön kansi
- A5. Kahvijauheen suppilon kansi
- A6. Kahvijauheen suppilo
- A7. Kahvipapusaaliö
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta
- A10. Vesisäiliö
- A11. Utinyksikön luukku
- A12. Utinyksikkö
- A13. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A14. Sakkasäiliö
- A15. Kondenssiveden alusta
- A16. Kuppialusta
- A17. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A18. Tippa-alusta
- A19. Kupprien valaistuksen valot
- A20. Kuumavesi/höyrysuutin

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkuumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: opastaa keittimen käyttäjää
- B2. Näppäin : keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen
- B3. Näppäin **MENU** valikkoon pääsemiseksi
- B4. Näppäin : huuhtelun suorittamiseen..
(Kun ohjelmoinnin MENUUN mennään, käytettävissä on näppäin "ESC": sitä painamalla poistutaan valitusta toiminnosta ja palataan päävalikkoon)
- B5. Näppäin **CAPPUCCINO** : cappuccinon valmistukseen.
- B6. Valintanuppi:

- väännä valitaksesi haluamasi kahvimäärän.
- paina, kunnes valmistettavaa tyyppiä vastaava merkivalo syttyy.

(Kun siirrytään ohjelmoinnin MENU-kohtaan, väännä valitaksesi haluamasi toiminnon)

- B7. Näppäin **MILK MENU**: LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK -MAITO valmistukseen siirtymiseksi.
- B8. Näppäin : kuumen veden annosteluun.
(Kun siirrytään MENU-kohtaan: valinta vahvistetaan painamalla näppäintä "OK")
- B9. Näppäin : 2 kahvikupillisen valmistukseen
- B10. Näppäin : 1 kahvikupillisen valmistukseen

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Mittalusikka
- C2. Puhdistussuti
- C3. Kuumavesisuutin
- C4. Pehmennysuudatin (joissakin malleissa)
- C5. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C6. Virtajohto
- C7. Kalkinpoistoaine

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - D)

- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)
- D3. Maidon imuputki
- D4. Maitosäiliö

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittaa, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittaa, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, mikä vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 137) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke virtajohdon liitin keittimen takaosassa olevaan paikkaan ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).

Haluttu kieli on valittava kääntämällä valintanuppia tai odota, että kielet vaihtuvat näytöllä automaattisesti (noin joka kolmas sekunti):

2. kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä  (kuva 3), kunnes näytölle ilmestyy viesti: "Suomi asennettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 4A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 4B).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma-velisuutin on asetettu suuttimeen ja aseta maidonvaahdotin alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml:n (kuva 5) astia.
5. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Vahvistatko?";
6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi: keitin annostelee vettä maidonvaahdotimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4–5 kahvikupillista tai 4–6 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisten 5–6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuaan liittyvä ääni kuuluu: myöhemmin ääni vaimenee.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennys-suodatin kappaleessa "ASENNA SUODATIN" osoitettujen ohjeiden mukaan. Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Kyseinen vesi kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Keitin käynnistetään painamalla näppäintä,  (kuva 6): näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys, odota hetki".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta laite painamalla näppäintä  (kuva 6). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu (stand-by).



Tärkeää:

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkovirrasta:

- sammuta ensin laite painamalla näppäintä  (kuva 6);
- paina virtakatkaisinta (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **MENU**; valikossa voidaan valita:

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten katso sivua 136.

Asenna suodatin

Suodattimen asennukseen liittyviä ohjeita varten katso kappaletta "Suodattimen asennus" (sivu 137).

Suodattimen vaihto

Suodattimen vaihtoon liittyviä ohjeita varten katso kappaletta "Suodattimen vaihto" (sivu 138).

Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina MENU-näppäintä valikkoon siirtymiseksi.
2. Väännä valintanuppia (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika";
3. Paina näppäintä ;
4. Väännä valintanuppia tuntien valitsemiseksi.
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
6. Väännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi.
7. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt aika on asetettu: paina sitten näppäintä  poistuaksesi valikosta.

Automaattinen käynnistyminen

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistymisen kellonajan. Näin keitin on käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää:

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistyminen";
3. Paina näppäintä  : ja näytölle ilmestyy "Päälle?";
4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;

5. Väännä valintanuppia tuntien valitsemiseksi.
6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
7. Väännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi.
8. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
9. Paina näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kun kellonaika on vahvistettu, aut. käynnistymisen aktivoinnista ilmoitetaan näytöllä symbolilla  joka ilmestyy kellonajan viereen ja Aut.käynnistys-valikon alle.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys -kohta.
2. Paina näppäintä  : ja näytölle ilmestyy "Pois päältä?";
3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Näytöllä ei enää ole symbolia .

Automaattinen sammutus

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

1. Paina näppäintä **MENU** siirtyäksesi valikkoon;
2. Väännä valintanuppia kunnes näytölle ilmestyy teksti "Aut.sammutus";
3. Paina näppäintä ;
4. Väännä valintanuppia kunnes näytölle ilmestyy haluamasi toimintatuntien määrä (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tuntia);
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt automaattinen sammutus on ohjelmoitu uudelleen: paina siis näppäintä  poistuaksesi valikosta.

Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy teksti "Lämmitystaso";
3. Paina näppäintä  : ja näytölle ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  ottaaksesi lämmitystason käyttöön tai pois käytöstä ("Lämmitystaso"-kirjoituksen alla oleva tähti tarkoittaa, että taso on päällä).
5. Paina näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

Energiansäästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata voimassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energiansäästötilan kytkeytyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Energiansäästö" kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

lä.

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Energiansäästö".
3. Paina näppäintä  : ja näytölle ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  ottaaksesi energiansäästötilan käyttöön tai pois käytöstä;

Paina näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kun toiminto on aktivoituna, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energiansäästö".

Tärkeää!

- Energiansäästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen juoman annostelua, sillä keitin vaatii esilämmitystä.
- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energiansäästötilasta ja sen jälkeen haluamasi juoman näppäintä.
- Jos maitosäiliö on paikallaan, "energiansäästö"-toiminto ei aktivoidu.

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä ;
4. Väännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (● = alhainen; ●●●● = korkea) ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt lämpötila on ohjelmoitu uudelleen: paina siis näppäintä  poistuaaksesi valikosta.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten katso sivua 137.

Summeri päälle/pois päältä

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka kerta kun varusteita asetetaan/irrotetaan. Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Summeri";
3. Paina näppäintä  : ja näytölle ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  laittaaksesi summerin päälle tai ot-

taaksesi sen pois päältä.

5. Toiminnon kytkettyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Summeri"-kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

Paina näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli".
3. Paina näppäintä ;
4. Väännä valintanuppia, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
6. Näytölle ilmestyy teksti, joka vahvistaa valitun kielen.
7. Paina näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Kupin valaistus

Tämän toiminnon avulla kupin valaistus laitetaan päälle tai otetaan pois päältä. Kun toiminto on päällä, valot syttyvät joka kerta kun kahvia tai maitopohjaista juomaa annostellaan ja jokaisen huuhtelun yhteydessä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä tai päälle, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kupin valaistus".
3. Paina näppäintä  : ja näytölle ilmestyy "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  laittaaksesi kupin valaistuksen päälle tai pois päältä;
5. Toiminnon kytkettyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Kupin valaistus"-kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

Paina näppäintä  valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (lukuun ottamatta kieltä, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot".
3. Paina näppäintä ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liitetyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla

tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot".
3. Paina näppäintä ☺ ;
4. Vääntämällä valintanuppia voidaan tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;kuinka monta kertaa pehmenyysuodatin on vaihdettu.
5. Paina sitten 2 kertaa näppäintä ☹ poistuaaksesi valikosta.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Makua vaihdetaan painamalla monta kertaa nuppia (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy haluamasi maku.



Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Voit valita kahvin määrän vääntämällä valintanuppia (kuva 8), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle:

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	≈30 (ohj. ≈20 - ≈180)
PIENI VAHVA KAHVI	≈40
NORMAALI KAHVI	≈60
PITKÄ KAHVI	≈90
ERIKOISPITKÄ KAHVI	≈120

Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
2. Väännä valintanuppia (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy

viesti "OMA KAHVI".

3. Pidä painettuna näppäintä ☹ (kuva 10), kunnes näytölle ilmestyy viesti "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa valuttaa kahvia; vapauta sitten näppäin;
4. Heti kun kupissa on haluttu määrä kahvia, paina näppäintä ☹ (kuva 10).

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönupista (kuva 11), mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää:

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

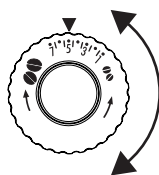

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu ollenkaan, väännä nuppia myötäpäivään yhden naksahduksen verran numeroon 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (vain yksi naksahdus ker-

rallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee ennen annostelua painamalla näppäintä ☹ : suuttimesta tulee kuumaa vettä, joka kuumentaa keittimen sisäpiirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumaa vesi toimintaa);
- laita lämmitystaso päälle ohjelmointivalikosta ja jätä kupit sen päälle, kunnes ne kuumenevat;
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa.

Kahvin valmistus kahvipauvista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroitua tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyn ja vahingoittaa sen

korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiöön (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9)
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 13).
3. Madalla kahvisuutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja; näin toimimalla saadaan paras vaahto (kuva 14).
4. Paina haluttua annostelua vastaavaa näppäintä (1 kuppi ☐ tai 2 kuppia ☐☐).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvi ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla yhtä näppäimistä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevan kahvin määrää riittää, että pidät painettuna (3 sekunnin sisällä) yhtä kahvin valmistuspainikkeista (☐ tai ☐☐).



Tärkeää:

Jos haluat kuumemman kahvin, katso lukua **”Jos haluat kuumempaa kahvia”**.



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleessa ”Vianetsintä” annetut ohjeet (sivu 140).
- Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ , jne.), joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” (sivu 139).

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja kahvijauhesuppiloon, jotta keitin ei vaurioituisi.
- Älä laita koskaan kahvijauhetta pois päältä olevaan keittimeen. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Paina monta kertaa nuppia (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus ”Kahvijauhe”.
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle.
5. Paina 1 kupillisen valmistusnäppäintä ☐.
6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää:

Jos ”Energian säästö” -tapa on aktivoitu, kahvin annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

MAITOPUOJIAISTEN JUOMIEN VALMISTUS



Tärkeää:

- Puhdista aina maitosailiön kansi ja kuumavesisuutin kappaleessa sivuilla 133 ja 136 ”Maitosailiön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian suuria kuplia sisältävän maidon muodostumisen.

Maitosailiön täyttö ja kiinnitys

1. Ota kansi pois (kuva 16).
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 17). Ota huomioon, että jokainen säiliöön merkitty raja vastaa 100 ml maitoa.



Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos ”energian säästö” -tapa on aktivoitu, cappucinon annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.
- 3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosailiön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
- 4. Aseta maitosailiön kansi takaisin paikoilleen.
- 5. Kiinnitä työntämällä säiliö suuttimen pohjaan (kuva 19): koneesta kuuluu merkkiäni.
- 6. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle. Säädä maidon suuttimen pituutta asettamalla se lähelle kuppia vetämällä sitä yksinkertaisesti alasuuntaan (kuva 20).

- Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

Vaahantomäärän säätö

Vääntämällä maitosäiliön päälle asetettua vaahdon säätönuppiä valitaan juomien valmistuksen aikana annosteltavan maitovaahdon määrä (kuva 21). Noudata seuraavassa taulukossa annettuja neuvoja:

Säätimen asento	Kuvaus	Suosittelaa...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE/ MILK (kuuma maito)
	Vähän vaahtoa	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. vaahto	CAPPUCCINO/ MILK (vaahdotettu maito)

Capuccinon valmistus

- Kun maitosäiliö on asetettu paikoilleen, käännä maitosäiliön päälle asetettua vaahdon säädintä haluamasi vaahantomäärän kohdalle (kuva 21).
- Paina näppäintä CAPPUCCINO. Näytölle ilmestyy viesti "CAPPUCCINO" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
- Kun maito on annosteltu, keitin valmistaa kahvin automaattisesti.

Tärkeää:

- Mikäli haluat keskeyttää valmistuksen annostelun aikana, paina kaksi kertaa näppäintä CAPPUCCINO.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät painettuna (3 sekunnin sisällä) näppäintä CAPPUCCINO.
- Maitosäiliötä ei saa pitää jääkaapin ulkopuolella pitkään; mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen 5°C), sitä huonompi on vaahdon laatu.

Seuraavien valmistus:CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK -MAITO

- Kun maitosäiliö on asetettu paikoilleen, käännä maitosäiliön päälle asetettua vaahdon säädintä haluamasi vaahantomäärän kohdalle (kuva 21).
- Paina näppäintä **MILK MENU**.
- Väännä valintanuppiä, kunnes näytölle ilmestyy haluttua juomaa vastaava kirjoitus (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK -MAITO);
- Paina näppäintä **MILK MENU** vahvistaaksesi: näytölle ilmestyy valitun juoman nimi ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

- Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti (jos se kuuluu juomaan) ja tämän jälkeen alkaa valua kahvia.

Tärkeää!

- Annostelun aikana voidaan keskeyttää sekä maito että kahvi painamalla näppäintä CAPPUCCINO tai MILK MENU valitun juoman mukaan.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät painettuna (3 sekunnin sisällä) yhtä maitopohjaisen juoman valmistusnäppäintä.
- Maitosäiliötä ei saa pitää jääkaapin ulkopuolella pitkään; mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen 5°C), sitä huonompi on vaahdon laatu.

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle ilmestyy vilkkuva viesti "Nuppi asen. CLEAN". Suorita puhdistus poistaaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

- Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
- Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle.
- Väännä vaahdon säätönuppi kohtaan "CLEAN" (kuva 22): näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta toimipiteen kulun ja kirjoitus: Puhd. meneillään. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
- Väännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle.
- Poista maitosäiliö ja puhdista höyrysuutin sienellä (kuva 26).

Tärkeää!

- Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin kuumenee.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta annostelemaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

- Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien ja maidon suuttimen alle.

Cappuccinon ohjelmointi:

2. Pidä painettuna näppäintä **CAPPUCCINO** , kunnes näytölle ilmestyy teksti "CAPPUCCINO MAIDON OHJELMOINTI".
3. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina uudelleen näppäintä **CAPPUCCINO**.
5. Keitin lopettaa maidon annostelun ja alkaa muuttaman sekunnin kuluttua valuttaa kahvia kuppiin, jolloin näytölle ilmestyy viesti "CAPPUCCINO KAHVIN OHJELMOINTI".
6. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina uudelleen näppäintä **CAPPUCCINO**

Kahvin annostus keskeytyy ja keitin palautuu "käyttövalmis"-tilaan.

Ohjelmointi on näin päättynyt

MILK MENU -juomien ohjelmointi:

2. Paina näppäintä **MILK MENU**.
3. Väännä valintanuppia , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus, joka vastaa uudelleenohjelmoitavaa juomaa (CAFFELATE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK) -MAITO;
4. Pidä muuttaman sekunnin ajan painettuna näppäintä **MILK MENU**: kunnes näytölle ilmestyy teksti "(JUOMA) MAIDON OHJELMOINTI".
5. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
6. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina uudelleen näppäintä **MILK MENU**.
7. Jos se kuuluu juomaan, muuttaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttaa kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti "(JUOMA) KAHVIN OHJELMOINTI".
8. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina uudelleen näppäintä **MILK MENU**

Kahvin annostus keskeytyy ja keitin palautuu "käyttövalmis"-tilaan.

Ohjelmointi on näin päättynyt

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammojen vaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä.

1. Tarkista, että kuuman veden suutin on asetettu oikein paikoilleen.
2. Aseta astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta) (kuva 5).
3. Paina näppäintä  . Näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
4. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Kuuman veden annostelu voidaan

keskeyttää manuaalisesti painamalla näppäintä .



Tärkeää:

Jos "Energiansäästö" -tila on aktivoitu, veden annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Tarkista, että kuuman veden suutin on asetettu oikein paikoilleen.
2. Aseta astia suuttimen alle.
3. Pidä muuttaman sekunnin ajan painettuna näppäintä  , kunnes näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI Määrän ohjelmointi"; vapauta sitten näppäin.
4. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä, paina näppäintä .

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A14),
- tippa-alusta (A18) ja kondenssiveden alusta (A15),
- vesisäiliö (A10),
- kahvin (A13) ja kuuman veden suuttimet (A20)
- kahvijauehen suppilo (A6)
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa uuttimen luukun (A11) aukaisemisen jälkeen
- uutin (A12)
- maitosäiliö (D)



Varoitukset!

- Älä käytä liuotaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikierrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Kun näytölle ilmestyy kirjoitus "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ", kyseinen säiliö täytyy tyhjentää ja puhdistaa. Viesti jää näytöllön kunnes kahvijauehesäiliö puhdistetaan eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (kuva 23), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolella ja poista kaikki pohjaan mahdollisesti kerääntyneet sakat: varustuksiin kuuluva suti soveltuu tähän toimenpiteeseen.
- Tarkasta (väriltään punainen) kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 24). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään kupialustan läpi. Muutoin vesi voi valua reunan yli ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja kahvijauhesäiliö pois paikoiltaan (kuva 23);
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne;
3. Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoi-
menpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "Sam-
mutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukau-
dessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun
tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät
tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 25).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A10) säännöllisin väliajoin (noin ker-
ran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmenyysuodatin
vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin)) kostealla pyyhkeel-
lä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtele se juoksevalla
vedellä.

3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuk-
siin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.

Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai
pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 26A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Pois-
ta kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26B).

Kahvijauheen suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), et-
tei kahvijauheen suppilo (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät
tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C2).

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A12) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.


1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein
(ks. "Keittimen sammutus", sivu 128).
2. Irrota vesisäiliö.
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 27) joka on asetettu oike-
alle sivulle.
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja
vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 28).



Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ


- ÄLÄ KÄYTÄ PESUACHINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA
Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat
vahingoittaa sitä.
5. Upota uutin noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtele se
tämän jälkeen vesihanalla.
 6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät,
jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla.
 7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.
Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua koh-
taa, kunnes kuulet naksahduksen.

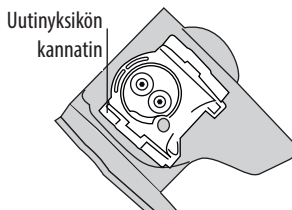




Tärkeää:

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa osoitettuun tapaan.

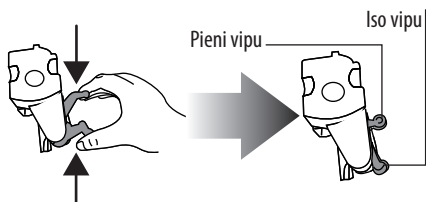

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
9. Sulje uutinyksikön luukku.



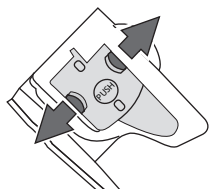


10. Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

Maitosäiliön puhdistus


Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Irrota kansi.
2. Vedä maitosuuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
3. Kierrä vaahdon säätönuppia myötäpäivään "INSERT" (ks. kuva) asentoon asti ja vedä sitä yläsuuntaan.
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne koneen yläkoriin. Ole erityisen huolellinen kahvan alla olevan uran ja pienen loven suhteen (ks. vieressä oleva kuva), ettei niihin jää maidon jäämiä: kaavi pieni ura puhtaaksi hammastikulla tarvittaessa.
5. Puhdista vaahdon säätönupin

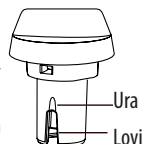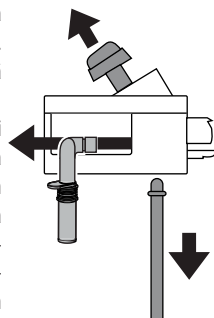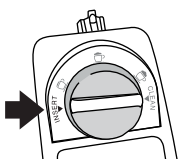

sisäosa juoksevalle vedellä (ks. kuva).

6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen ja aseta nuoli kohdakkain kirjoituksen "INSERT" kanssa ja asenna suuttimen putki ja imuputkikin paikoilleen..
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

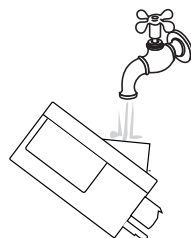

Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivistisiin jääneet maitojäämät (ks. vieressä oleva kuva).



KALKINPOISTO

Poista kalkki keittimestä silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "POISTO".



Varoitus!

- Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.
 - Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
1. Käynnistä keitin.
 2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU**.
 3. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto".
 4. Valitse painamalla näppäintä . Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?": paina uudelleen ottaaksesi toiminnon käyttöön.
 5. Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Lisää kalkinp.aine Vahvistatko?" vuorotellen viestien "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" ja "POISTA SUODATIN" (jos suodatin olemassa) kanssa.
 6. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A10) ja irrota pehmennysuodatin (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (kuva 23) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.

7. Kaada kalkinpoistoinetta vesisäiliöön säiliön sivuun merkittyyn **A**-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkaus-ta) (kuva 29); lisää sitten vettä (1l) kunnes saavutetaan **B**-taso (kuva 29). Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
8. Sijoita vähintään 1,5 litran vetoinen tyhjä astia (kuva 5) kuumavesisuuttimen alle.



Palovammojen vaara!

Suuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

9. Paina näppäintä vahvistaaksesi liuoksen laitton.
10. Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoinetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" "ASETA SUODATIN" (jos paikalla) "TÄYTÄ SÄILIÖ".

11. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele juoksevalle vedellä, täytä maksimitasoon saakka raikkaalla vedellä, aseta suodatin takaisin (jos poistettu aiemmin) ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen: näytölle ilmestyy teksti "HUUHTELE Vahvistatko?".
12. Tyhjennä kalkinpoistoinen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen kuumavesisuuttimen alle.
13. Paina näppäintä huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota ole hyvä".
14. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu Vahvistatko?"
15. Paina näppäintä vahvistaaksesi. Näyttöön ilmestyy "TÄYTÄ SÄILIÖ" Täytä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.
16. Näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys, odota hetki", jonka päätyttyä laite on valmis käyttöön.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI


POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen. Kyseinen aika määräytyy veden kovuuden perusteella. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksesta, joka on liitettyä englannin kielen ohjeisiin.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekun-

nin ajaksi.

3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

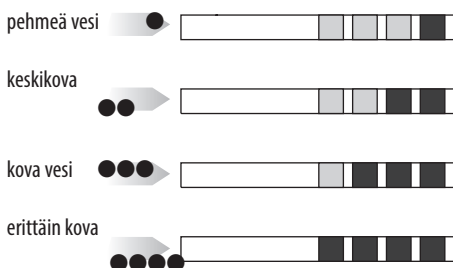

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
 2. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Veden kovuus".
 3. Paina näppäintä .
 4. Väännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskalla mitattujen ruutujen määrä (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 5. Paina näppäintä vahvistaaksesi.
 6. Paina näppäintä valikosta poistumiseksi.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin; jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä päiväyrin levyä (ks. kuva 30), kunnes seuraavat 2 käyttökukautta ilmestyvät näkyviin.



Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 32).
4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10

sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 32).

6. Aseta suodatin tarkoitukseenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan.
7. Sulje säiliö kannella ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.

Kun suodatin asennetaan on tarpeen ilmoittaa sen paikallaloista keittimelle.


8. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
9. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin".
10. Paina näppäintä .
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?"
12. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan: näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI Vahvistatko?".
13. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle (tilavuus vähintään 500 ml).
14. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -asentoon.

Nyt suodatin on aktivoitu ja siitä ilmoitetaan valikon kohdan "Asenna suodatin" alle ilmestyvällä tähtimerkillä ja keittimen käyttö voidaan aloittaa.

Suodattimen vaihto

Kun näytölle ilmestyy "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi kuumakautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväri) tai jos keitin-tä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6.
3. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle (tilavuus vähintään 500 ml).
4. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
5. Käännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Vaihda suodatin".
6. Paina näppäintä .
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
8. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan.
9. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Vahvistatko?"
10. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

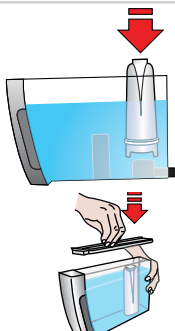

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin.
2. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi;
3. Väännä valintanuppia, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin*";
4. Paina näppäintä .
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi ja näppäintä  poistuaaksesi valikosta.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220–240 V ~ 50/60 Hz enint. 10 A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön max tilavuus:	1,8 litraa
Mitat LxKxS:	238x351x430 mm
Kaapelin pituus:	1,75 m
Paino:	9,1 Kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus:	250 g

Laitte vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008;
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset;
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisen asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisen direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 4).
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A14) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoilleen (kuva 23). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 11) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö sivu 131). Jos ongelma jatkuu varmista, että vesisäiliö on asetettu pohjaan saakka, paina näppäintä  ja anna valua vähän vettä suuttimesta.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ JAUHE	Olet valinnut ”kahvijauhe” -toiminon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Laita kahvijauhe suppiloon ja valitse kahvijauhetoiminto.
KALKINPOISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” (sivu 136) kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
LISÄÄ UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” (sivu135) annettujen ohjeiden mukaisesti.
ASETA VESISÄILIÖ	Vesisäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu kappaleessa ”puhdistus” (sivu 134). Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VAIHDA SUODATIN	Suodatin on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla kappaleessa "Pehmennysuodatin" (sivu 137) annettuja ohjeita.
PIIRI TYHJÄ, TÄYTÄ PIIRI <i>vuorotellen</i> KUUMA VESI Vahvistatko?	Hydraulipiiri on tyhjä	Paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta, kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
NUPPI CLEAN-ASENTOON	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdistamaton maitosäiliön sisäiset putket.	Käännä vaahdon säätönuppi CLEAN-asentoon.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai se on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen (C3).
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 19).

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi toimintona). Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät.
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Ennen kahvin valmistusta esilämmitä uutin painamalla näppäintä  .
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila.
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahdotta.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "kahvimyllyn säätö", sivu 131).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.

Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 131).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maito-tyyppiä, mikäli vaahdo ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Vaahdon säätönuppi on säädetty väärin.	Säädä kuten on ohjeistettu kappaleessa ”Maitojuomien valmistus”.
	Maitosäiliön kansi tai vaahdon säätönuppi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Liitintä ei ole kytketty paikoilleen.	Tarkista, että liitin on kytketty oikein.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 1).
Suutinta ei voi irrottaa	Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (sivu 128).