

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	137
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	137
Suluissa olevat kirjaimet	137
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	137

TURVALLISUUS	137
Tärkeitä turvaohjeita	137

OIKEA KÄYTTÖ	137
---------------------------	------------

KÄYTTÖOHJEET	138
---------------------------	------------

KUVAUS	138
Keittimen kuvaus	138
Ohjauspaneelin kuvaus	138
Maitosäiliön kuvaus	138
Lisävarusteiden kuvaus	138

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET	138
Keittimen tarkastaminen	138
Keittimen asennus	138
Keittimen kytkentä	139
Ennen keittimen käyttöönottoa	139

KEITTIMEN KÄYNNISTYS	139
-----------------------------------	------------

KEITTIMEN SAMMUTUS	139
---------------------------------	------------

VALIKON OHJELMOINTI	140
Huuhdeltu	140
Kalkinpoisto	140
Asenna suodatin	140
Suodattimen vaihto	140
Kellonajan asetus	140
Automaattinen käynnistys	140
Automaattinen sammutus	140
Lämmitystaso	141
Energian säästö	141
Lämpötilan asetus	141
Veden kovuuden ohjelmointi	141
Kupin valaistus	141
Kielen asetus	141
Summeri	142
Oletusarvot (reset)	142
Tilastotietojen toiminto	142

KAHVIN VALMISTUS	142
Kahvin maun valinta	142
Kahvin määrän valinta kuppia kohden	142
Oma kahvi –määrän ohjelmointi	142
Kahvimyyllyn säätö	142
Jos haluat kuumempaa kahvia	143
Kahvin valmistus kahvipavuista	143
Kahvin valmistus kahvijauheesta	143

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA	144
Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	144
Vaahtomäärän säätö	144
Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus	144
Maidon vaahdotinysikön puhdistus CLEAN-näppäimellä	144
Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimille CAFFE- LATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ja MILK	145

KUUMAN VEDEN JA HÖYRYN ANNOSTELEMINEN	145
Kuuman veden annostelu	145
Automaattisesti annosteltavan vesimäärän muuttaminen	145
Höyryn annostelu	145
Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi	145
Puhdista suutin käytön jälkeen	145

PUHDISTUS	146
Sakkasäiliön puhdistus	146
Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	146
Keittimen sisäosien puhdistus	146
Vesisäiliön puhdistus	146
Kahvisuuttimien puhdistus	146
Kahvijauheen suppilon puhdistus	146
Uutinyksikön puhdistus	147
Maitosäiliön puhdistus	147
Kuumavesi/höyrysuuttimien puhdistus	148

KALKINPOISTO	148
---------------------------	------------

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	148
Veden kovuuden mittaus	148
Veden kovuuden ohjelmointi	149

PEHMENNYSSUODATIN	149
Suodattimen asentaminen	149
Suodattimen vaihto	149

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT	150
Suodattimen irrottaminen	150

TEKNISET TIEDOT	150
------------------------------	------------

HÄVITTÄMINEN	150
---------------------------	------------

VIANETSINTÄ	152
--------------------------	------------

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla.

Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tai aiheuttaa palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan keittimen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2 -3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 150 kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" ja sivulla 152 kappaleessa "Vianetsintä" annettujen ohjeiden avulla.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Ota yhteys ainoastaan De'Longhin tekniseen huoltopalveluun mahdollisten korjausten suorittamiseksi. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettu turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä painamalla virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen takapuolella.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskiltä välttäisiin.



Huomio!

- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

OIKEA KÄYTTÖ

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Kaikki muu käyttö katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- &B:ssä.

KÄYTTÖOHJEET

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat laitteen heidän käyttöönsä.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvipapusailiön kansi
- A2. Yläkansi
- A3. Jauhatuskarkeuden säädin
- A4. Kahvipapusailiö
- A5. Kahvijauhe supillon kansi painallus kiinnityksellä
- A6. Kahvijauhe suppilo
- A7. Virtakatkaisin
- A8. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta
- A9. Uutinyksikkö
- A10. Uutinyksikön luukku
- A11. Lämmitystaso
- A12. Ohjauspaneeli
- A13. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A14. Kuumavesi/höyrysuutin
- A15. Kondenssiveden alusta
- A16. Vesisäiliön kansi
- A17. Vesisäiliö
- A18. Pehmennyssuodatin
- A19. Kuppialusta
- A20. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A21. Tippa-alusta
- A22. Sakkasäiliö

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. : näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen
- B2. : näppäin: kahvimäärän valintaan
- B3. Näppäin **MENU/ESC** valikkoon menoon tai valitusta toiminnosta poistumiseksi
- B4. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- B5. /OK : näppäin: kuumen veden annostelemiseen (Ohjelmointivalikkoon siirtymisen jälkeen sitä painetaan valitun kohdan vahvistamiseksi)

- B6. : näppäin: yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B7. Aromin valintanäppäin : paina kahvinmaun valintaa varten
- B8. Näppäin **CAFFELATTE**: maitokahvin annosteluun
- B9. Näppäin **CAPPUCCINO**: cappuccinon annosteluun (Ohjelmointivalikkoon siirtymisen jälkeen: paina selataksesi taaksepäin)
- B10. Näppäin **LATTE MACCHIATO**: latte macchiaton annosteluun
- B11. Näppäin **MILK**: yhden maitokupillisen annostelua varten (Ohjelmointivalikkoon siirtymisen jälkeen: paina selataksesi eteenpäin)
- B12: : näppäin: höyryn annostelemiseen
- B13. : näppäin: kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - C)

- C1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- C2. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)
- C3. Maidon imuputki
- C4. Maitosäiliö

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - D)

- D1. Kahvijauheen annoslusikka
- D2. Puhdistussuti
- A18. Pehmennyssuodatin (joissakin malleissa)
- D3. Cappuccinatore/kuumavesisuutin
- D4. Virtajohto
- D5. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- D6. Kalkinpoistoina

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähtäen vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan.
Varmista, että kahvinkeitimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä.

Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.

- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen virtajohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 148) annettujen ohjeiden mukaisesti.
1. Kytke virtajohdon liitin keittimen takaosassa olevaan paikkaan ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).

Haluttu kieli on valittava siirtymällä eteen- tai taaksepäin näppäimestä **MILK** tai **CAPPUCCINO** tai odottamalla, että kиеlet vaihtuvat näytöllä automaattisesti (noin joka kolmas sekunti):

2. kun suomi ilmestyy, paina näppäintä /OK (kuva 3) muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti: "Suomi asennettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö (kuva 4), täytä se raik-kaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 5).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta suuttimen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 6) astia.
5. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI PAINA OK";
6. Paina näppäintä /OK toimenpiteen vahvistamiseksi (kuva 3): keitin annostelee vettä suuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää!

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisten 5-6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehumtaan liittyvä ääni kuuluu: myöhemmin ääni vaimenee.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennyssuodatin kappaleessa "PEHMENNYSSUODATIN" osoitettujen ohjeiden mukaan Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää!

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Laita keitin päälle painamalla näppäintä  (kuva 7): näytölle ilmestyy viesti "LämmitysOdota, ole hyvä".

Lämmityksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu..."; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 7).

Keitin suorittaa huuhteluohjelman, näytölle ilmestyy viesti "Sammuus meneillään, Odota ole hyvä..." ja keitin sammuu. (standby).



ikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 8);
- paina virtakatkaisinta, joka sijaitsee keittimen sivussa (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **MENU/ESC**; valikossa voidaan valita:

Huuhtelu

Tämän toiminnon avulla suuttimesta voidaan valuttaa kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumemman.

Toiminnon kytkemiseksi päälle toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Huuhtelu";
3. Paina näppäintä  /OK : näyttöön ilmestyy "Vahvistatko?";
4. Paina näppäintä  /OK (kuva 3): muutaman sekunnin kuluttua suuttimesta tulee kuumaa vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piiriin ja tekee valutetusta kahvista näin kuumempaa.



Tärkeää!

Valutus voidaan keskeyttää minä hetkenä hyvänsä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 148.

Asenna suodatin

Suodattimen asennukseen liittyviä ohjeita varten viittaa kappaleeseen "Suodattimen asennus" (sivu 149).

Suodattimen vaihto

Suodattimen vaihtoon liittyviä ohjeita varten viittaa kappaleeseen "Suodattimen vaihto" (sivu 149).

Kellonajan asetus

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;

2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Säädä kellonaika";
 3. Paina näppäintä  /OK (kuva 3);
 4. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) kellonajan säätämiseksi;
 5. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi;
 6. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) minuuttien säätämiseksi;
 7. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi.
- Kellonaika on nyt asetettu: paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on jo asetettu oikein.

Automaattisen käynnistytksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Aut. käynn.";
3. Paina näppäintä  /OK : näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
4. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi;
5. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) tuntien valitsemiseksi;
6. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi;
7. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) minuuttien säätämiseksi;
8. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi;
9. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Kun kellonaika on vahvistettu, automaattisen käynnistytksen aktivointi ilmoitetaan näytöllä symbolilla  joka ilmestyy lähelle kellonaikaa ja automaattinen käynnistys valikon alle.

Voit kytkeä toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys kohta;
 2. Paina näppäintä  /OK : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?";
 3. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi.
- Näyttöön ei ilmesty enää symbolia .

Automaattinen sammutus

Automaattista sammutusta on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua.

Automaattisen sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Aut.sammutus";
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK ;
4. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) kunnes näytölle ilmestyy haluamasi toimintatuntien määrä (15 tai 30 minuuttia tai 1,2 tai 3 tuntia);
5. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK toimenpiteen vahvistamiseksi;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Lämmitystaso";
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?"; jos toiminto on jo pois päältä);
4. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK toiminnon laittamiseksi pois päältä (tai päälle).
5. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata olemassa olevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti. "Energian säästötilan" kytkemiseksi pois päältä (tai päälle), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) kunnes näyttöön ilmestyy "Energian säästö";
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?"; jos toiminto on jo pois päältä);
4. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK energian säästötilan kytkemiseksi pois päältä (tai päälle);
5. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Kun toiminto on aktivoituna, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energiansäästö".



Tärkeää!

- Energian säästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen

sen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.

- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energiansäästö-tilasta ja sen jälkeen haluamasi juoman näppäintä.
- Jos maitosäiliö on paikallaan, "energiansäästö"-toiminto ei aktivoidu.

Lämpötilan asetukset

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Aseta lämpötila";
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK ;
4. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näytölle (●=matala; ●●●●=korkea);
5. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK painamalla;
6. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 149.

Kupin valaistus

Tämän toiminnon avulla kupin valaistus laitetaan päälle tai pois päältä: keitin on ohjelmoitu valaistus päällä toiminnolla. Valot syttyvät palamaan jokaisen kahvin ja maitopohjaisen juoman valmistuksen sekä huuhtelun yhteydessä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä tai päälle, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Kupin valaistus";
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK : Näyttöön ilmestyy "Pois päältä?" tai "Päälle?";
4. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK kupin valaistuksen asettamiseksi päälle tai pois päältä;
5. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Kielen asetus

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Aseta kieli";
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK ;
4. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK toimenpiteen vahvistamiseksi;
6. Näytölle ilmestyy teksti, joka varmistaa asennetun kielen;
7. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa päälle tai pois päältä summeri, joka soi joka kerta kun näppäintä painetaan ja joka kerta kun varusteita asennetaan/irrotetaan. keitin on ohjelmoitu aktiivisella summerilla.

Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Summeri";
3. Paina näppäintä  /OK : Näyttöön ilmestyy "Pois päältä?" tai "Päälle?";
4. Paina näppäintä  /OK summerin asettamiseksi päälle tai pois päältä;
5. Paina tämän jälkeen näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

Alkuperäisten tehdasasetusten palauttamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** o **CAPPUCCINO** (kuva 8) kunnes näyttöön ilmestyy "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä  /OK ;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä  /OK toimenpiteen vahvistamiseksi ja poistumiseksi.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan visualisoida koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden visualisoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä  /OK ;
4. Painamalla näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), voit tarkastaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta kertaa vedensuodatin on vaihdettu.
5. Paina sitten **MENU/ESC** näppäintä 2 kertaa valikosta poistumiseksi.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalta normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erittäin mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erittäin voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä  (kuva 9) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Voit valita kahvin määrän painamalla näppäintä  (kuva 10) kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle:

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden(ml)
OMA KAHVI	Ohjelmoitavissa: ≈20 - ≈180
PIENI VAHVA KAHVI	≈40
NORMAALI	≈60
SUURI MIETO KAHVI	≈90
ER. SUURI MIETO KAHVI	≈120

Oma kahvi –määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta valmistamaan noin 30 ml "oma kahvia". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 11).
2. Paina näppäintä  (kuva10) kunnes "OMA KAHVI" visualisoituu.
3. Pidä näppäintä  (kuva 11) painettuna, kunnes näytölle ilmestyy "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa valuttamaan kahvia. Vapauta näppäin;
4. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kahvia, paina näppäintä  (kuva 11).

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimylyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalta jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.


Muuta säätöä jauhatuskorkeuden säätönuppia (kuva 12) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmis-

tuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

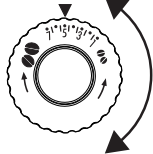

Jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan, käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numero 7 suuntaan. Käännä sen sijaan nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (ei enää naksahduks

kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu valitsemalla toiminto "Huuhtelu" ohjelmointivalikosta (sivu 140).
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa);
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (sivu 141).

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusäiliöön (kuva 13).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 14);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 15).
4. Paina haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (1 kupillinen ☞ tai 2 kupillista ☞☞, kuvat 12 ja 16).
5. Valmistus alkaa ja näyttölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla yhtä näppäimistä.

- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista (☞ tai ☞☞) painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Käytön aikana näyttöön ilmestyy joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.), joiden merkitys on annettu kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 150).
- Jos haluat kuumempaa kahvia, viittaa kappaleeseen "Jos haluat kuumempaa kahvia" (sivu 143).
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue kappaleesta "Vianetsintä" annetut ohjeet (sivu 152).

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua..
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä ☞ (kuva 9) useita kertoja, kunnes näytöllä vilkkuu "Kahvijauhe".
2. Avaa kahvipapusäiliön kansi ja sen jälkeen kahvijauhe suppilon kansi painamalla PUSH-kirjoitusta. Kun se aukeaa, nosta se ylös.
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 17).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
5. Paina yhden kupillisen näppäintä ☞ (kuva 11).
6. Valmistus alkaa ja näyttölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" –tapa on aktivoitu, kahvin annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

JUOMIEN VALMISTUS MAIDON KANSSA

Tärkeää!

- Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin sivulla 144 ja 147 olevassa kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahdoisen maidon syntymistä.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Ota kansi pois (kuva 18);
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 19). Ota huomioon, että jokainen säiliöön merkitty raja vastaa 100 ml maitoa.

Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos ”energian säästö” –tapa on aktivoitu, juoman annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.
- 3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 20).
- 4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
- 5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta.
- 6. Kiinnitä työntämällä säiliö suuttimen pohjaan (kuva 21): keitin antaa äänimerkin (jos sumмери on päällä).
- 7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle. Säädä maidon suuttimen pituutta asettamalla se lähelle kuppia vetämällä sitä yksinkertaisesti alasuuntaan (kuva 22).
- 8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

Vaahdomäärän säätö

Kääntämällä maitosäiliön päälle asetutettua vaahdon säätönuppia valitaan annosteltavan maitovaahdon määrä maitojuoman valmistuksen aikana.

Säätimen asento	Kuvaus	Suosittelaa...
	Ei vaahtoa	MAITOKAHVI/ MILK (kuuma maito)
	Vähän vaahtoa	LATTE MACCHIATO
	Max. vaahtoa	CAPPUCCINO/MILK (vaahdotettu maito)

Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus

Ohjauspaneelilla sijaitsee näppäimet CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO JA MILK (maito) automaattiseen valmistamiseen. Valmistaksesi yhden näistä juomista riittää, että toimit seuraavasti:

1. Täytä ja kiinnitä maitosäiliö edellä kuvattuun tapaan.
2. Käännä maitosäiliön päälle asetettua vaahdon säädintä haluamasi vaahdomäärän kohdalle.
3. Paina haluamaasi annostelua vastaavaa näppäintä: näytölle ilmestyy juoman nimi ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistuksen edistymistä.
4. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valumaan maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Kahvia sisältävissä juomissa keitin valmistaa kahvin automaattisesti kun maito on annosteltu.

Tärkeää!

- Paina vastaavaa näppäintä kaksi kertaa, mikäli haluat keskeyttää valmistuksen annostelun aikana.
- Kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät meillä olevan valmistuksen näppäintä painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Maitosäiliötä ei saa pitää pois jääkaapista pitkään: mitä korkeampi maidon lämpötila (ihanteellinen lämpötila on 5°C) sitä huonompi vaahdon laatu.

Maidon vaahdotinyksikön puhdistus CLEAN-näppäimellä

Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle ilmestyy vilkkuva viesti ”Nuppi asen. CLEAN”. Suorita puhdistus poistaaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa valmistavan suuttimen alle.
3. Käännä vaahdon säätönuppi asentoon ”CLEAN” (Kuva 23): näytölle ilmestyy palkki, joka täyttyy vaihe vaiheelta kahvin valmistuksen mukaan, sekä teksti ”Puhd. meilläään, Odota ole hyvä”. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Käännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle.
5. Poista maitosäiliö ja puhdista höyrysuutin sienellä

Tärkeää:

- Jos joudutaan valmistamaan useampia maitojuomia, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin lämpenee.

Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimille CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ja MILK.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja maidon suuttimen alle.
2. Paina yhtä toimintinäppäimistä, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "MAIDON OHJELMOINTI Määrän ohjelmointi".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
4. Paina näppäintä uudelleen, kun maitoa on valunut riittävästi kuppiin.
5. Keitin lopettaa maidon annostelemisen ja jos juomaan kuuluu kahvi, alkaa annostella kahvia muutaman sekunnin kuluttua: näyttoon ilmestyy viesti KAHVIN OHJELMOINTI Määrän ohjelmointi.
6. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä uudelleen. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

KUUMAN VEDEN JA HÖYRYN ANNOSTELEMINEN



Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden tai höyryn annostelun aikana.

Suutin kuumenee jonka vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" –tapa on aktivoitu, veden ja höyryn annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.

Kuuman veden annostelu

1. Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoilleen (kuva 6).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyt roiskeilta).
3. Paina näppäintä /OK (kuva 3). Näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
4. Keitin annostelee 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Keskeytä kuuman veden annostelu manuaalisesti painamalla näppäintä /OK uudelleen.

Automaattisesti annosteltavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valmistamaan automaattisesti noin 250ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Pidä näppäintä /OK painettuna, kunnes näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI Määrän ohjelmointi"; Vapauta sitten näppäin /OK .
3. Paina näppäintä uudelleen silloin, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä /OK .

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrän arvolle.

Höyryn annostelu

1. Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu oikein paikoilleen (kuva 6).
2. Täytä astia kuumennettavalla/vaahdotettavalla nesteellä ja upota suutin nesteeseen.
3. Paina näppäintä : muutaman sekunnin kuluttua cappuccinatoresta tulee höyryä, joka kuumentaa nesteen ja näytölle ilmestyy kirjoitus "HÖYRY"
4. Kun haluttu lämpötila on saatu aikaan, keskeytä höyryn annostus painamalla näppäintä uudelleen. (Älä annostele höyryä yli 3 minuutin ajan).



Huomio!

Keskeytä höyryn annostelu aina ennen kuin otat nestettä sisältävänastian pois välttääksesi roiskeista syntyviä palovammoja.

Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi

- Muista astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.
- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatore maitoon ja käännä astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös.
- Puhdista suutin aina seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahdoisen maidon aikaansaamista.

Puhdista suutin käytön jälkeen

Puhdista suutin jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.

1. Aseta astia cappuccinatoren alle, paina näppäintä /OK saadaksesi pienen määrän vettä valumaan sen läpi (kuva 3). Keskeytä sitten kuuman veden annostelu painamalla näppäintä /OK uudelleen.
2. Odota muutama minuutti, kunnes cappuccinatore jäähtyy; irrota sitten kuuman veden suutin (kuva 24) paina-

malla vapautuspainiketta.

Pidä yhdellä kädellä suutinta paikoillaan ja käännä toisella kädellä vastapäivään (kuva 24) ja vedä cappuccinatorea alasuuntaan sen irrottamiseksi.

3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 25).
4. Tarkista ettei kuvassa 25 oleva nuolen osoittama aukko ole tukossa. Puhdista se tarvittaessa neulalla.
5. Pese kaikki cappuccinatoren osat huolellisesti sienellä ja haalealla vedellä.
6. Kytke suutin ja aseta cappuccinatore takaisin suuttimeen kiertämällä ja työntämällä sitä yläsuuntaan, kunnes se kytketty.

PUHDISTUS



Huomio!

- Älä käytä liuotinaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!". Viesti jää näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjennetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.



Palovammojen vaara

Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (kuva 26), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: varustuksiin kuuluva harjasuti soveltuu tähän toimenpiteeseen.
- Tarkasta (väritään punainen) kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Huomio!

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 27). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään kuppialustan läpi. Muutoin vesi voi valua reunan yli ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 26);
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne;
3. Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "Sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät polynimurilla (kuva 28).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennysuodatin vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin)) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalle vedelle.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 29A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 29B).

Kahvijauheen supillon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo (A6) ole tukossa. Poista kahvi-

jäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (D2) ja sienellä.

Tarkista säännöllisin väliajoin ettei kahvijauhetta jää kannen koukkuun: poista mahdolliset jäämät imurilla.

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (katso "Keittimen sammutus", sivu139).
2. Irrota vesisäiliö.
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 30) joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 31).
5. Upota uutin noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee tämän jälkeen vesihanalla.



Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA


Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä..

6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta sudilla (C2).
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.




Tärkeää!

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa osoitettuun tapaan.

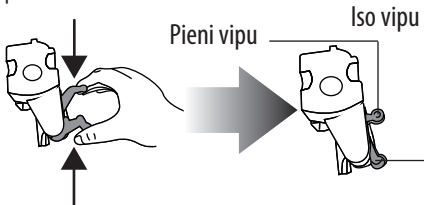

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.



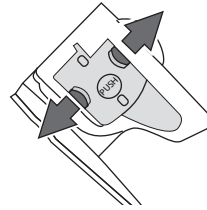


9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

Maitosäiliön puhdistus


Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.
2. Vedä suuttimen putki ja imu-putki paikaltaan.
3. Kierrä vaahdon säätönuppi myötäpäivään "INSERT" (ks. kuva) asentoon asti ja vedä sitä yläsuuntaan.
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Kaikki osat voidaan pestä astianpesukoneen yläkorissa. Ole erityisen huolellinen kahvan alla olevan uran ja pienen putken suhteen (ks. vieressä oleva kuva), ettei niihin jää maidon jäämiä. Raaputa ura puhtaaksi hammastikkua käyttämällä.
5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalle vedellä (ks. kuva).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineen imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen kohdakkain kirjoituksen "INSERT" suuttimen putken ja imuputken kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

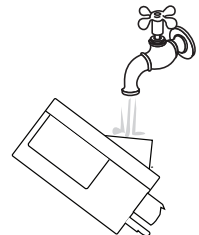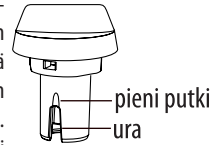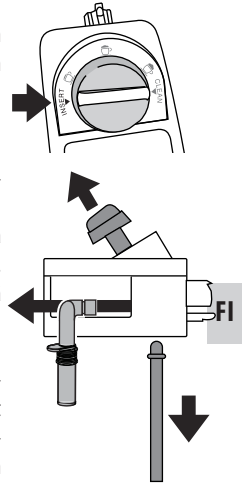

Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivisteisiin jääneet maitojäämät (ks. vieressä oleva kuva).

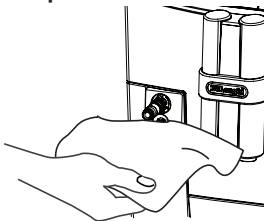

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO!".



Huomio!

- Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.
- Suosittellemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

- Käynnistä keitin.
- Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU/ESC**.
- Paina näppäintä MILK tai CAPPUCCINO kunnes "Kalkinpoisto" ilmestyy".
- Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK toimenpiteen valitsemiseksi. Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?": paina uudelleen $\Delta\Delta$ /OK toiminnon aktivoimiseksi.
- Näyttöön ilmestyy kirjoitus "Lisää kalkinpoist. aine Vahvistatko?" vaihtuen tekstin "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" ja "POISTA SUODATIN" (jos suodatin olemassa) kanssa.
- Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A9) ja irrota pehmenyysuodatin (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (kuva 26) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
- Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön säiliön sivuun (kuva 32) merkittyyn **A** -tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta); lisää sitten vettä (litra) kunnes saavutetaan **B** -tason (kuva 32). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
- Sijoita vähintään 1,5l vetoinen tyhjä astia (kuva 6) kuumavesisuuttimen alle.



Palovammojen vaara

Suuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK aineen asettamisen vahvistamiseksi.

Näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään...". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" "ASETA SUODATIN" (jos paikalla) "TÄYTÄ SÄILIÖ".

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele juoksevalle vedellä, täytä maksimitasoon saakka raikkaalla vedellä, aseta suodatin takaisin (jos poistettu aiemmin) ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen: näytölle ilmestyy teksti "Huuhtelu Vahvistatko".
- Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen kuumavesisuuttimen alapuolelle.
- Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valumaan suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu...".
- Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu....Vahvistatko?"
- Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK .
- Näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys, odota hetki", jonka päätyttyä laite on valmis käyttöön.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI


Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4.

Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, joka on liitetty englannin kielen ohjeisiin.
- Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

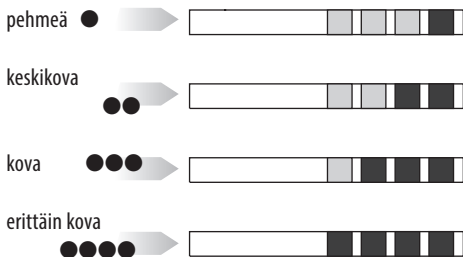

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** kunnes "Veden kovuus" ilmestyy".
 3. Vahvista valinta painamalla näppäintä **☼/OK**.
 4. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** ja aseta veden kovuus reagenssiluokalla mitatun kovuusasteen mukaan (ks. edellinen kappale).
 5. Paina näppäintä **☼/OK** toimenpiteen vahvistamiseksi.
 6. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistumiseksi.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti..

PEHMENNYSSUODATIN

Joihinkin malleihin kuuluu pehmennyssuodatin: jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

Suodattimen asentaminen



1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä päiväyri levyä (ks. kuva 33), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.






Tärkeää

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

Suodattimen aktivoimiseksi

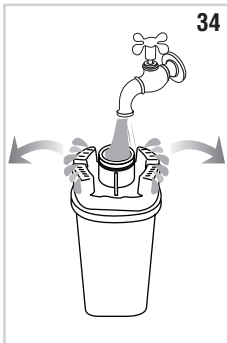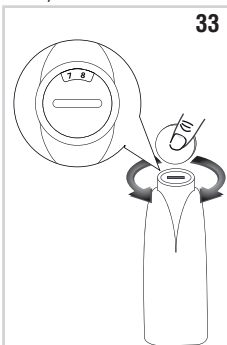

3. Suodattimen aktivoimiseksi juoksuta hanavettä suodatinaukkaan kuten osoitettu kuvassa, kunnes vesi virtaa ulos sivujen aukoista yli minuutin ajan (kuva 34).
 4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.
 5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 35).
 6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 36A) ja paina se pohjaan.
 7. Sulje säiliö kannella (kuva 36B) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.
- Kun suodatin asennetaan on tarpeen ilmoittaa sen paikallalosta keittimelle.
8. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
 9. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8), kunnes näyttöön ilmestyy "Asenna suodatin".
 10. Paina näppäintä **☼/OK**.
 11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?".
 12. Paina näppäintä **☼/OK** valinnan vahvistamiseksi: näytölle ilmestyy "Kuumaa vettä. Vahvistatko?".
 13. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle (tilavuus väh. 500ml).
 14. Paina näppäintä **☼/OK** valinnan vahvistamiseksi: keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä...".
 15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.
- Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

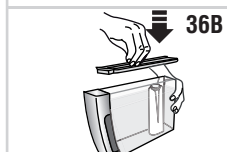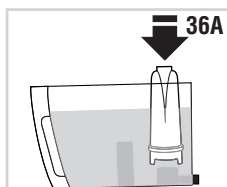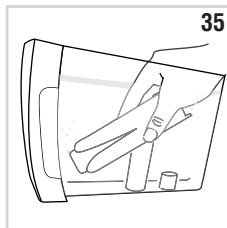

FI

Suodattimen vaihto

Kun näyttöön ilmestyy viesti "VAIHTA SUODATIN!", tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväyri) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin;
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6.
3. Aseta astia kuuman veden suuttimen alle (tilavuus väh. 500ml).
4. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;

5. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** kunnes näyt-
töön ilmestyy "Vaihda suodatin".
6. Paina näppäintä /OK ;
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
8. Paina näppäintä /OK valinnan vahvistamiseksi;
9. Näytölle ilmestyy "Kuumaa vesi... Vahvistatko?";
10. Paina näppäintä /OK valinnan vahvistamiseksi:
keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä ja näytölle il-
mestyy kirjoitus "Odot, ole hyvä...".
11. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaatti-
sesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja mer-
kitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö ja loppuun kulunut suodatin;
2. Paina näppäintä **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi;
3. Paina näppäintä **MILK** tai **CAPPUCCINO** (kuva 8) kun-
nes näyttöön ilmestyy "Asenna suodatin Päällä";
4. Paina näppäintä /OK ;
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
6. Vahvista painamalla näppäintä /OK **MENU/ESC**
valikosta poistumiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön max tilavuus:	2,0 l
Mitat LxKxS:	238x350x445 mm
Kaapelin pituus:	1,80 m
Paino:	11,8 kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus:	250 g

CE Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovertauskultutuksesta
1275/2008;
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutok-
set;
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaa-
lit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen
1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla,
älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan
toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

NÄYTÖLLE NÄKYVÄT VIESTIT



NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoil- leen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö (A22) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjen- nettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraa- vien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jol- loin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoil- leen.
LISÄÄ JAUHE	Olet valinnut "kahvijauhe"-toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvi- jauhetoiminto pois päältä (kuva 17).
SUORITA KALK. POISTO!	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa "Kalkinpoisto" (sivu 148) kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.

JAUHE LIIAN HIENOA SÄÄDÄ MYLLYÄ!	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauha- tuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupilli- sen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kahvimyllyn säätö sivu 142). Jos ongelma jatkuu varmista, että vesisäiliö on asetettu pohjaan saakka, pai- na näppäintä  /OK ja anna valua vähän vettä suuttimesta.
VÄHENNÄ KAHVIA!	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku painamalla näppäintä  (kuva 9) tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (kuva 13).
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa ”Kahvi- jauheen suppilon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Uutinta ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
ASETA VESISÄILIÖ!	Vesisäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa ”puh- distus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI vuorotellen KUUMA VESI PAINA OK KANSSA	Hydraulipiiri on tyhjä	Paina näppäintä OK ja anna veden valua suut- timesta (A14) kunnes kahvi valuu säännöllise- sti.
VAIHDA SUODATIN	Suodatin on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla kappaleessa ”Pehmennyssuodatin” annettuja ohjeita.
NUPPI CLEAN-ASENTOON	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista mai- tosäiliön sisäiset putket.	Käännä vaahdon säätönuppi CLEAN-asentoon.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen. (D3)
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 21).

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä..

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpievät. - Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM! voit käyttää kuumaa vesi tai huuhtelutoimintoa).
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Ennen kahvin valmistusta lämmitä uutin huuhtelemalla käyttämällä tarkoituksenmukaista toimintoa (sivu 141).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin korkein lämpötila.
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppi yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimitessa (kuva 12). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 142).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipottain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppi yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimitessa (kuva 12). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”kahvimyllyn säätö”, sivu 142).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta-kaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 29B).
 Maitoa ei valu suuttimesta Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut.	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevyt-maitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Vaahdon säätönuppi on säädetty väärin.	Sääda kappaleessa ”Juomien valmistus maidon kanssa” kuvatulla tavalla.
	Maitosäiliön kansi tai vaahdon säätönuppi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kappaleessa ”Maitosäiliön puhdistus” kuvatulla tavalla.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
 Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut	Suutin on likainen.	Suorita puhdistus kappaleessa ”Suuttimen puhdistus käytön jälkeen” annettuja ohjeita noudattamalla.
	Liitintä ei ole kytketty oikein.	Työnnä liitin pohjaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan keittimen taakse.
	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
Keitin ei käynnisty	Virtakatkaisin (A7) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 2).
	Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (sivu 137).