

TURVALLISUUSTIEDOT

- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, aistillisia tai psyykkisiä rajoituksia toimintakyvyssään, tai joilla ei ole tarvittavaa tietämystä tai kokemusta, ilman että heitä valvotaan tai ohjataan turvallisessa käytössä heidän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön taholta.
- Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.
- Käyttäjän tulee puhdistaa ja kunnossapito ovat käyttäjän vastuulla, eikä valvomattomien lasten tule tehdä niitä.
- Älä upota laitetta koskaan veteen sitä puhdistettaessa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kauppojen, toimistojen tai muiden työpaikkojen työntekijöiden keittiötiloissa, lomakodeissa, hotelleissa, vuokrahuoneissa, motelleissa tai muissa majoituspalveluissa.
- Jos pistoke tai virtajohto ovat vahingoittuneet, ne tulee vaihtaa valtuutetun huollon toimesta riskien välttämiseksi.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja siihen liittyvistä vaaroista. Käyttäjän tekemiä puhdistus- ja kunnossapitotoimia ei saa tehdä alle 8-vuotiaiden lasten toimesta ilman valvontaa. Pidä laite ja virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Pidä laite ja virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai psyykkisiä rajoituksia toimintakyvyssään, tai joilla ei ole tarvittavaa tietämystä tai kokemusta, voivat käyttää laitetta jos heitä valvotaan tai ohjataan turvallisessa käytössä ja siihen liittyvissä riskeissä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota laite aina verkkovirrasta jos se on valvomattomana sekä ennen asentamista, purkamista tai puhdistusta.



Tällä merkillä merkityt pinnat kuumentuvat käytössä (merkki käytössä vain joissain malleissa).

VAROITUKSET TURVALLISUUS



Vaara! Turvavaroitusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

Koska laite toimii sähkövirralla, se saattaa antaa sähköiskun.

Noudata tästä syystä seuraavia turvaohjeita:

- Älä kosketa laitetta märillä käsillä tai jaloilla.
- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Varmista, että pistoke on käden ulottuvilla, että sen voi irrottaa tarvittaessa.
- Irrota laite pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä kuormita virtajohtoa vaurioiden välttämiseksi.
- Irrota laite pistorasiasta sen täysin virrattomaksi tekemiseksi.
- Älä yritä korjata vikoja itse.

Sammuta laite, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

- Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista.



Varoitus: Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vammaan tai vaurioihin.

Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni) poissa lasten ulottuvilta.



Palovammavaara! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa arpiin, vammoihin tai palovammoihin.

Tämä laite tuottaa kuumaa vettä ja voi käytössä tuottaa vesihöyryä.

Ole varovainen ja vältä kosketusta roiskeiden ja kuuman höyryn kanssa.

Oikeaoppinen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu kahvin valmistamiseen ja juomien lämmittämiseen

Muu käyttö ei ole tarkoituksen mukaista ja on vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen väärästä käytöstä johtuvista vahingoista.

KÄYTTÖOHJEET

Luen nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja ja vaurioita

Valmistaja ei ole vastuussa ohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista vahingoista.



Huomio:

Pidä käyttöohjeet tallessa. Jos laite luovutetaan toiselle henkilölle, ohjeiden tulee seurata laitteen mukana.

Laitteen tarkistus

Tarkista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että tuote ja sen kaikki osat ovat tallella. Älä käytä laitetta, jos se on selvästi vahingoittunut. Ota yhteyttä De'Longhin valtuutettuun huoltoon.

Laitteen asentaminen



Varo!

Seuraa seuraavia turvatoimia laitetta asentaessa:

- Laite tuottaa lämpöä. Varmista, että kahvinkeitTIMEN sivuilla on vähintään 3 cm rako sivu- ja takapinnan ja seinän välillä, sekä vähintään 25 cm väli kahvinkeitTIMEN yläpuolella.
- Veden joutuminen laitteen sisään voi vahingoittaa laitetta. Älä sijoita laitetta hanan tai pesualtaan läheisyyteen.
- Laite saattaa vahingoittua, jos sen sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa lämpötila voi laskea jäätymispisteen alapuolelle.
- Varmista, että virtajohto ei asennettaessa vahingoitu terävistä reunoista tai kosketuksesta kuumien pintojen kanssa (esim. keittolevyt).

Laitteen liittäminen



Varo!

Varmista, että jännite vastaa laitteen pohjassa ilmoitettua jännitettä.

Liitä laite määräysten mukaiseen pistorasiaan, joka on luokiteltu vähintään 10 ampeerille ja on maadoitettu.

Jos pistorasia ja pistoke eivät sovi yhteen, vaihda pistorasia sopivaan. Varmista, että vaihdon suorittaa valtuutettu sähköasentaja.

KUVAUS (sivu. 3)

- A1. Vesisäiliön kansi, espresso
- A2. Vesisäiliö, espresso
- A3. Kloorisuodattimen kahva
- A4. Kloorisuodattimen tuki
- A5. Kahvisuodattimen pidike
- A6. Avauskahva
- A7. Vesisäiliö
- A8. Suodatinkahvin lämpölevy
- A9. Taso espressokupille
- A10. Tippojen kerääjä
- A11. Cappuccinatore
- A12. Höyrysäädin cappuccinolle
- A13. Espresson on/off -kytkin

Ohjauspaneelin kuvaus

- B1. Valintasäädin espressolle tai höyrylle
- B2. Espresson virtavalvo
- B3. Höyryn OK-valo
- B4. Espresson OK-valo
- B5. Suodatinkahvin on/off-kytkin

Oheislaitteiden kuvaus

- C1. Espressosuodattimen pidike
- C2. Espressosuodatin yhdelle kupille tai kapselille
- C3. Espressosuodatin kahdelle kupille
- C4. Kahvimitta tamppaajalla
- C5. Kestosuodatin (*vain joissain malleissa)
- C6. Suodatinkahvin on/off-kytkin
- C7. Pehmennysuodatin espressokeittimen vesisäiliölle (*vain joissain malleissa)
- C8. Kloorisuodatin

Kloorisuodatin

Tämä suodatin poistaa kloorin maun vedestä. Tee asennus seuraavasti:

- Irrota kehys vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).
- Poista kloorisuodatin muovipussista ja huuhtelee se hanavedellä (kuva 2).
- Avaa kehys ja aseta suodatin varovasti paikalleen kuten osoitettu kuvassa 2.
- Sulje kehys (kuva 2) ja aseta se paikoilleen painamalla mäntä alas
- Kloorisuodatin on vaihdettava 80 keittokerran tai kuuden kuukauden jälkeen.



Huomio:

Osta alkuperäisiä De'Longhi -suodattimia

SUODATINKAHVIN VALMISTELUT

- Avaa suodattimen luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 3).
- Laske vettä pannuun halutulle kuppimäärälle, mutta älä ylitä MAX-tasoa (kuva 4).
- Kaada vesi vesisäiliöön (kuva 5).
- Aseta keustosuoatatin (jos mahdollista) (tai paperisuodatin) suodatinpidikkeeseen (kuva 6).
- Lisää suodattimeen jauhekahvia käyttäen mukana tulevaa mittalusikkaa ja tasoi se tasaiseksi (kuva 7). Käytä mitallinen kahvia (7 grammaa) jokaista kupillista kohden (esim. 10 mitallista 10 kupilliseksi).
- Sulje suodatinpidike ja aseta pannu kansineen lämpöevylle.

- Paina katkaisijaa (B5). Katkaisijassa oleva valo osoittaa kahvinkeitittimen olevan toiminnassa.
- Kahvi alkaa virtaamaan muutaman sekunnin kuluessa. Höyryn muodostuminen kahvin keiton aikana on tavallista. Pidä kahvi lämpimänä keiton jälkeen jättämällä pannu kuumalle levyille ja keitin päälle (keitittimen valo palaa): kahvi pannussa pysyy oikean lämpöisenä.
- Paina katkaisijaa sammuttaaksesi laitteen (B5).

Pois päältä -tila

Jos laitetta ei käytetä tiettyyn aikaan (vaihtelee malleittain), se sammuttaa itsensä automaattisesti (virtavalvo sammuu).

ESPRESSON VALMISTAMINEN



Huomio:

Pese laitteen varusteet ja huuhtelee sen putket keittämällä kaksi säiliöllistä vettä sen läpi ennen laitteen käyttöä. Keitä sitten kahvia.

Pois päältä -tila

Jos laitetta ei käytetä tiettyyn aikaan (vaihtelee malleittain), se sammuttaa itsensä automaattisesti (virtavalvo sammuu).

Pehmennysuodatin (vain joissain malleissa)

Joissain malleissa on vedenpehmentäjä: asenna se seuraavasti:

1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä kalenterikiekko (kuva 9) niin, että kaksi seuraavaa kuukautta on näkyvissä.



Huomio:

Suodatin kestää noin kaksi kuukautta, jos laitetta käytetään normaalisti. Jos laite on käyttämättömänä suodatin asennettuna, se kestää enintään 3 viikkoa.

3. Huuhtelee suodatin ainakin puolella litralla vettä (kuva 10).
4. Upota suodatin kokonaan vesiastiaan ja kallistele sitä niin, että ilmakuplat pääsevät ulos (kuva 11).
5. Täytä säiliö vedellä, laita suodatin pesäänsä (kuva 12) ja paina alas.



Huomio:

Osta alkuperäisiä De'Longhi -suodattimia

Esilämmitys

Jotta espresso olisi oikean lämpöistä, on suositeltavaa esilämmitä laite seuraavasti:

1. Laita laite päälle painamalla on/off-katkasinta (kuva 13). Virtavalvo syytty (B2).
2. Laita suodatin suodatinpidikkeeseen (kuva 14). Varmista, että suodatin on kunnolla paikallaan. Laita suodatinpidike suodattimeen laitteeseen (kuva 15) lisäämättä jauhe-

kahvia. Käytä pienempää suodatinta yhden kupin keittämiseen, isompaa kahden kupin keittämiseen.

2. Aseta kuppi suodatinpidikkeen alle. Keitä kahvi käyttäen samaa kuppia esilämmittääksesi sen.
3. Odota, että valo syttyy ☐/☒ ja käännä välittömästi valintasäädin asentoon ☐/☒ (kuva 16), anna veden juosta kunnes valo sammuu ja pysäytä se kääntämällä valitsin asentoon ➡ ja tyhjennä kuppi.

(On normaalia, että suodatinpidikkeen irrotuksessa vapautuu pieni määrä vaaratonta höyryä).

Keitä espresso espressojauheesta

1. Edellisessä kappaleessa kuvaillun laitteen ja suodattimen esilämmityksen jälkeen. Käytä pienempää suodatinta yhden kupin keittämiseen, isompaa kahden kupin keittämiseen.
2. Jos haluat keittää yhden kupillisen espressoa, täytä suodatin mitalla reunaan asti, noin 7 grammaa. (Kuva 17). Jos haluat kaksi kupillista espressoa, täytä suodatin kahdella mitallisella espressojauhetta (noin 6 + 6 g). Täytä suodatin pienillä annoksilla välttääksesi jauheen ylivuotamista.



Varo:

Varmistaaksesi laitteen toiminnan, katso ettei suodattimessa ole jäämiä espressojauheesta aiemmista keittokerroista.

3. Levitä espressojauhe tasaisesti ja tamppaa se kevyesti tamppaajalla (kuva 18).

Kahvin tamppaaminen on hyvin tärkeää hyvän espresson valmistuksessa. Jos jauhe on tampattu liian kovasti, espresso valuu liian hitaasti ja vaahdosta tulee tummaa. Jos jauhetta ei ole tampattu tarpeeksi, espresso voi valua liian nopeasti, eikä vaahtoa muodostu tarpeeksi.

4. Poista ylimääräinen espressojauhe suodattimen reunoilta ja aseta se laitteeseen. Käännä kahvaa napakasti oikealle (kuva 15) välttääksesi veden vuotamisen.
5. Aseta kuppi tai kupit suodatinpidikkeen nokkien alle (kuva 19). On suositeltavaa esilämmittää kupit ennen espresson valmistusta huuhtelemalla ne kuumassa vedessä.
6. Varmista, että valo ☐/☒ palaa (jos ei, odota sen syttymistä) ja käännä valitsin oikeaan asentoon ☐/☒ (kuva 16). Kun haluttu määrä kahvia on tippunut, käännä valitsin alkuperäiseen asentoon ➡.
7. Irrota suodatinpidike kääntämällä sitä vasemmalle.



Palovammavaara!

Älä ikinä irrota suodatinpidikettä espresson valuessa välttääksesi roiskeita.

8. Poista käytetty espressojauhe pitämällä suodatin paikallaan puristamalla kahvassa olevaa painiketta, ja hakkaamalla suodatinpidikettä ylösalaisin (kuva 20).

9. Sammuta laite painamalla vasemmalla puolella olevaa painiketta (☐).

Espresson valmistus kapseleista

1. Esilämmitä laite osiossa "Esilämmitys" kuvaillulla tavalla varmistaen, että suodatinpidike on kiinni laitteessa. Näin kahvista tulee lämpimämpää.



Huomio:

Käytä vain ESE-normin mukaisia kapseleita, jotka tunnistat tästä kuvakkeesta.



ESE-normi on suurimpien kahvikapselivalmistajien järjestelmä, minkä avulla voi valmistaa espressoa helposti ja puhtaasti.

2. Laita pieni suodatin suodatinpidikkeeseen varmistaen, että se on paikallaan kuten kuvassa 14.
3. Aseta kapseli niin hyvin kuin mahdollista suodattimeen (kuva 21). Aseta kapseli oikein seuraamalla aina kapselin pakkauksessa olevia ohjeita.
4. Laita suodatinpidike laitteeseen ja käännä sitä (kuva 15).
5. Jatka edellisen osion kohtien 5, 6 ja 7 mukaisesti.

CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Valmista espressoa edellisten osioiden mukaisesti, käyttäen tarpeeksi isoja kuppeja.
2. Käännä valitsija asentoon ☐ : lamppu syttyy (kuva 22).
3. Täytä astia noin 100 g maitoa jokaista cappuccinoa varten. Valitessasi astiaa, ota huomioon, että maidon tilavuus kasvaa noin 2-3 kertaiseksi.



Huomio:

Son suositeltavaa käyttää rasvatonta tai kevytmaito jääkaapin lämpöisenä (noin 5° C).

4. Aseta maitoastia cappuccinatoren alle.
5. Odota kunnes merkkivalo syttyy ☐ (kuva 22). Tässä vaiheessa keitin on saavuttanut ihanteellisen lämpötilan höyryntuotantoon. Kun tämä lämpötila saavutetaan, saattaa tippakourussa (A10) näkyä höyryä tai vettä.
6. Irrota cappuccinatore kääntämällä sitä vasemmalle (kuva 23). Ole varovainen, ettet kosketa keittimen kuumaa suihkua. Aseta maitoastia cappuccinatoren alle.
7. Työnnä cappuccinatore muutama millimetri maitoon (kuva 24). Käännä höyrysäädin ON-asentoon ☐/☒, kuva 25. Cappuccinatoresta tuleva höyry antaa maidolle kermamaisen koostumuksen, lisäten sen tilavuutta. Jos haluat kermaisempaa vaahtoa, laske cappuccinatore maitoon ja liikuta astiaa hitaasti pohjalta ylöspäin.
8. Kun maidon tilavuus on kaksinkertaistunut, upota cappuccinatore syvälle ja jatka maidon lämmittämistä. Kun sopiva lämpötila (60° C) ja vaahdon paksuus on saavutettu, pysäy-

tä höyry kääntämällä höyrysäädin OFF-asentoon ja käännä asento .

9. Kaada maitoemulsio kuppeihin, joissa on aiemmin valmistettua espressoja. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria ja ripottele vaahdon päälle suklaajauhetta maun mukaan.

Huomio:

- Jos haluat valmistaa useamman kuin yhden cappuccinon, valmista ensin kaikki kahvit ja vasta sitten maito kaikille cappuccinoille.
- Jos haluat valmistaa lisää kahvia maidon vaahdotuksen jälkeen, odota, että keitin on jäähtynyt, muuten kahvista tulee palanutta. Jäähdytä keitin asettamalla astia keittimen suihkun alle, kääntämällä valitsin asentoon  (kuva 16) ja juokuttamalla vettä kunnes "OK"-valo sammuu. Aseta tämän jälkeen valitsin asentoon  ja valmista kahvia edellisten kappaleiden mukaisesti.

On suositeltavaa käyttää höyryä 60 sekuntiin asti. Älä vaahdota maitoa enempää kuin 3 peräkkäistä kertaa.

Huomio:

Puhdista cappuccinatori aina käytön jälkeen hygieniasyistä. Tee seuraavasti:

1. Vuodata hieman höyryä muutama sekunti (kohdat 2 ja 5 edellisessä kappaleessa) kääntämällä höyryvalitsinta (kuva 25). Näin tekemällä mahdollisesti sisään jäänyt maito poistuu. Sammuta laite on/off-painikkeella.
2. Pidä yhdellä kädellä lujasti kiinni cappuccinatorin putkesta ja vapauta itse cappuccinatori kääntämällä sitä vastapäivään ja vetämällä alaspäin toisella kädellä (kuva 26).
3. Irrota suutin putkesta vetämällä alaspäin.
4. Pese cappuccinatori ja suutin varovasti lämpimällä vedellä.
5. Varmista, että kaksi nuolilla osoitettua reikää kuvassa 27 eivät ole tukossa. Puhdista ne neulalla tarvittaessa.
6. Laita suutin takaisin paikalleen työntämällä se tarkasti höyryputkeen.
7. Aseta cappuccinatori paikalleen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä vastapäivään.

KUUMAN VEDEN KEITTÄMINEN

1. Laita laite päälle painamalla on/off-katkasinta (kuva 13). Merkkivalo syttyy (B2)
- 1 Odota, että lamppu on valmis .
2. Laita astia cappuccinatorin alle.
3. Kun valo  syttyy, käännä valitsija asentoon  (kuva 16) ja samanaikaisesti höyryvalitsin ON-asentoon  (kuva 25). Cappuccinatorista tulee kuumaa vettä.

4. Katkaise kuumien veden virtaus kääntämällä höyryvalitsin OFF-asentoon ja valitsin asentoon .

Älä juoksuta kuumaa vettä yli 60 sekuntia.

PUHDISTAMINEN

Vaara!

- Älä upota laitetta koskaan veteen sitä puhdistettaessa. Se on sähkölaite.
- Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä ennen sen ulkoisten osien puhdistamista.

Espressokeitimen puhdistaminen ja kunnossapito

Noin 300 keittokerran jälkeen kahvi saattaa vuotaa yli suodattimesta tai sitä ei saata valua ollenkaan. puhdista suodatinpidike ja suodattimet seuraavasti.


- Irrota suodatinpidike.
- Irrota suodattimen kansi (kuva 28) kääntämällä nuolen osoittamaan suuntaan.
- Poista vaahdottaja astiasta painamalla sen kantta.
- Poista tiiviste.
- Huuhtelee kaikki osat ja pese metallisuodatin huolellisesti kuumassa vedessä harjalla (kuva 29). Varmista, etteivät metallisuodattimen reiät ole tukossa ja puhdista ne neulalla (kuva 30).
- Aseta suodatin ja tiiviste muovilevulle kuvan 31 osoittamalla tavalla. Varmista, että levyn tappi menee tiivisteeseen reikään kuvan 31 nuolen osoittamalla tavalla.
- Aseta koottu suodatin suodatinkeittoloon (kuva 32), varmistaen että tappi on tuen reiässä (katso nuoli kuvassa 32).
- Ruuvaa lopuksi kansi.

Takuu ei ole voimassa, jos puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

Keittimen puhdistaminen

300 keittokerran jälkeen espressokeittimen puhdistaminen voi olla tarpeen:

- Varmista, että keitin ei ole kuuma ja että se on irrotettu verkkovirrasta.
- Irrota ruuvimeisselillä espressokeittimen pidikeruuvi (kuva 33).
- Irrota keitin.
- Puhdista keitin kostealla pyyhkeellä (kuva 33).

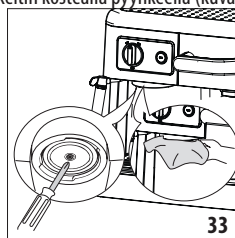

- Puhdista poistoaukko huolellisesti kuumalla vedellä käyttäen harjaa. Varmista, etteivät reiät ole tukossa ja puhdista ne neulalla (kuva 30).
- Huuhtelee hangaten juoksevan veden alla.
- Aseta keittimen aukko takaisin, varmista että se on istuu hyvin tiivisteeseen suhteeseen.

Takuu ei ole voimassa, jos puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

Muu puhdistaminen

1. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen. Pehmeä ja kostea pyyhe riittää.
2. Puhdista säännöllisesti suodattimen pidike, suodattimet, tippakouru ja vesisäiliö.
Tyhjennä tippakouru irrottamalla kouru, poistamalla vesi ja puhdistamalla se pyyhkeellä. Aseta sitten kouru takaisin. Puhdista vesisäiliö pehmeällä harjalla joka ulottuu pohjaan asti.



Vaara!

Älä upota laitetta koskaan veteen sitä puhdistettaessa. Se on sähkölaite.

KALKINPOISTO

Espressokeitin kalkinpoisto

On suositeltavaa suorittaa kalkinpoisto noin 200 käyttökerran jälkeen. Suosittelemme De'Longhin kalkinpoistotyökalua, joka on nyt myynnissä.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Täytä tankki kalkinpoistoliuksella, jonka olet sekoittanut veteen paketissa olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Laita laite päälle painamalla on/off-katkasinta (kuva 13). Merkkivalo syttyy (B2)
3. Varmista, että suodatinpidike ei ole paikallaan ja laita astia laitteen ulostuloaukon alle.
4. Käännä katkaisin asentoon ☐/☒ ja kaada noin 1/4 liuoksesta säiliöön. Käännä välillä höyrysäädintä ja päästä hieman liuosta cappuccinatoren putken läpi. Käännä sitten valitsin asentoon ☐/☒ ja anna liuoksen olla noin 5 minuuttia.
5. Toista vaihe 4 kolmesti, kunnes säiliö on tyhjä.
6. Poista liuoksen jäämät ja kalkki huuhtelemalla säiliö hyvin puhtaalla vedellä (ilman kalkinpoistajaa).
7. Käännä valitsin asentoon ☐/☒ (kuva 16) ja anna veden valua kunnes säiliö on täysin tyhjä.
8. Toista vaiheet 6 ja 7 uudestaan.

Kalkkiutumiseen liittyvät laitteen huollot eivät ole takuun alaisia, jos kalkinpoistoa ei ole suoritettu säännöllisesti yllä kuvatulla tavalla.

Kahvinkeitin kalkinpoisto

Vedessä oleva kalkki voi aiheuttaa tukkeutumia, jotka voivat vaikuttaa lopulta laitteen toimintaan. On suositeltavaa suorittaa kalkinpoisto noin 40 käyttökerran jälkeen.

Poista kalkki käyttämällä kahvinkeitinille sopivaa kalkinpoistotuotetta

1. Liuota tuote pannussa paketin ohjeita noudattaen
2. Kaada kalkinpoistoliuos säiliöön.
3. Aseta pannu lämpölevylle.
4. Paina katkaisijaa (B5) ja annan kupillisen verran liuosta valua ulos, sammuta sitten laite.
5. Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuuttia. Toista vaiheet 4-5 kertaa.
6. Sammuta laite ja anna veden valua kunnes säiliö on täysin tyhjä.
7. Huuhdo laite keittämällä sen läpi puhdasta vettä ainakin 3 kertaa (3 säiliöllistä vettä).

HÄVITYS



Direktiivin mukaisesti älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana, vaan toimita se viralliseen kierrätyskeskukseen.



Tämä laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008 ja myöhemmät muutokset.
- Kaikki materiaalit ja osta, jotka ovat ruoan kanssa kosketuksissa täyttävät säännösten 1935/2004 vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240V~50/60Hz
Teho:	1750W
Mitat (l x p x k):	370 x 305 (o 400) x 325 mm
Espressopumpun paine:	15 Baria
Espressosäiliö:	Ruostumatonta terästä
Espressosäiliön tilavuus:	1,2 L
Kahvinkeitin tankin tilavuus:	1,4 L
Virtajohdon pituus:	1200 mm
Paino:	BC0420.1 = 7.2 kg BC0410.1 = 6 kg

ONGELMIEN RATKAISU

Alla on mahdollisia vikatilanteita

Jos vika ei ratkea kuvaillulla tavalla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon

VIKA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Laite ei keitä kahvia	Vesi puuttuu	Täytä vesisäiliö
	Suodatinpidikkeen nokat ovat tukossa	Puhdista suodatinpidikkeen nokat
	Keitin on tukossa	Suorita puhdistus osion KEITTIMEN PUHDISTUS mukaisesti
	Kalkkia vesikierrossa	Suorita kalkinpoisto ohjeiden mukaisesti
	Säiliö ei ole kunnolla paikallaan tai venttiili ei ole auki	Paina säiliötä pohjan venttiilin avaamiseksi
Kahvi valuu suodatinpidikkeen ulkopuolelle, eikä nokista	Suodatinpidike ei ole paikallaan	Ripusta pidike oikein ja käännä se napakasti loppuun asti
	Tiiviste ei ole enää elastinen	Vaihdata tiiviste valtuutetussa huollossa
	Suodatinpidikkeen reiät ovat tukossa	Puhdista suodatinpidikkeen reiät
Pumppu pitää ääntä	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä vesisäiliö
	Säiliö ei ole kunnolla paikallaan eikä pohjaventtiili ole auki	Paina hellästi säiliötä pohjan venttiilin avaamiseksi
Kahvi on kylmää	OK-valo ei pala painettaessa kahvin laskukytintä	Odota, että lamppu palaa
	Esilämmitystä ei ole suoritettu	Suorita esilämmitys ohjeiden mukaisesti
	Kuppeja ei ole esilämmitetty	Esilämmitä kupit kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi lämpölevylle
	Kalkkia vesikierrossa	Suorita kalkinpoisto ohjeiden mukaisesti
Espresson vaahto on kirkasta (valuu liian nopeasti)	Espressojauhetta ei ole painettu tarpeeksi	Paina jauhetta enemmän (kuva 18)
	Espressojauheen määrä on vähäinen	Lisää jauheen määrää
	Käytetty jauhe on liian isoja	Käytä vain espressokeittimelle tarkoitettua jauhetta
	Kahvin laatu ei ole sopivaa	Vaihda kahvin laatua

Vaahto on tummaa (valuu liian hitaasti)	Espressojauhetta on painettu liikaa	Paina jauhetta vähemmän (kuva 18)
	Espressojauhetta on likkaa	Vähennä jauheen määrää
	Espressokeitin on tukossa	Puhdista kuten neuvottu osiossa "Espressokeittimen puhdistus".
	Suodatin on tukossa	Suorita puhdistus kuten neuvottu osiossa "Suodattimen puhdistaminen"
	Kahvi on liian hienoa tai märkää	Käytä vain espressokeittimelle tarkoitettua jauhetta, kahvi ei saa olla liian märkää
	Kahvi ei ole oikeaa laatua	Vaihda kahvijauheen laatua
Suodatin ei napsahda paikalleen	Suodattimessa on liikaa kahvia	Käytä valmistajan mittalusikkaa ja varmista, että käytät oikeaa suodatinta valmistukseen
Cappuccinoa tehdessä ei tule maitovaahtoa	Maito ei ole tarpeeksi kylmää	Käytä aina jääkaappikylmäämaitoa
	Cappuccinokeitin on likainen	Puhdista cappuccinokeittimen reiät, varsinkin jotka on osoitettu kuvassa 27
Kahvi tai espresso maistuu katkeralle	Kalkinpoiston jälkeinen huuhtelu ei ollut tarpeeksi huolellinen	Huuhtele laite kuten kuvattu osiossa "Kahvinkeittimen kalkinpoisto" tai "Espressokeittimen kalkinpoisto"
Kahvin keittoaika on pidennyt	Kahvinsuodatin tarvitsee kalkinpoistoa	Kalkinpoisto, kuten kuvattu osiossa "Kahvinkeittimen kalkinpoisto"