

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ... 155	
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET 156	
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit156	
2.2 Oikea käyttö156	
2.3 Käyttöohjeet156	
3. JOHDANTO..... 156	
3.1 Suluissa olevat kirjaimet156	
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet156	
4. KUVAUUS 157	
4.1 Keittimen kuvaus157	
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus157	
4.3 Lisävarusteiden kuvaus157	
4.4 Maitosäiliön kuvaus157	
5. ALKUVALMISTELUT 157	
5.1 Keittimen tarkastus.....157	
5.2 Keittimen asennus157	
5.3 Keittimen kytkentä158	
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa158	
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS..... 158	
7. KEITTIMEN SAMMUTUS 158	
8. VALIKON OHJELMOINTI 159	
8.1 Huuhtelu159	
8.2 Kalkinpoisto159	
8.3 Asenna suodatin159	
8.4 Suodattimen vaihto159	
8.5 Sääda kellonaika159	
8.6 Automaattinen käynnistys159	
8.7 Automaattinen sammutus160	
8.8 Lämmitystaso160	
8.9 Energian säästö160	
8.10 Lämpötilan asetus.....160	
8.11 Veden kovuuden ohjelmointi160	
8.12 Summeri160	
8.13 Aseta kieli161	
8.14 Kupin valaistus161	
8.15 Tehdasarvot (reset)161	
8.16 Tilastotietojen toiminto.....161	
9. KAHVIN VALMISTUS 161	
9.1 Kahvin maun valinta161	
9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden161	
9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi161	
9.4 Kahvimyllyn säätö.....162	
9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia162	
9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista162	
9.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta162	

10. MAITUJUOMIEN VALMISTUS 163	
10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys 163	
10.2 Vaahottomuuden säätö 163	
10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus..... 163	
10.4 Maidon vaahdotinyksikön puhdistus toiminnolla CLEAN164	
10.5 Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimistä CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ja MILK.164	
11. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYNANNOSTELU 164	
11.1 Kuuman veden valutus.....164	
11.2 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen.....164	
11.3 Höyryn suihkutus164	
11.4 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi.....165	
11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen165	
12. PUHDISTUS 165	
12.1 Keittimen puhdistus.....165	
12.2 Keittimen sisäpiiriin puhdistus.....165	
12.3 Sakasäiliön puhdistus.....165	
12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus166	
12.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....166	
12.6 Vesisäiliön puhdistus.....166	
12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....166	
12.8 Kahvijauheen suppilon puhdistus166	
12.9 Uutinyksikön puhdistus.....166	
12.10 Maitosäiliön puhdistus.....167	
12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus167	
13. KALKINPOISTO 167	
14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI 168	
14.1 Veden kovuuden mittaus168	
14.2 Veden kovuuden ohjelmointi169	
15. PEHMENNYSSUODATIN 169	
15.1 Suodattimen asentaminen.....169	
15.2 Suodattimen vaihto170	
15.3 Suodattimen irrottaminen170	
16. TEKNISET TIEDOT 170	
17. HÄVITTÄMINEN 170	
18. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT 171	
19. VIANETSINTÄ..... 173	

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa "18. Näytölle ilmestyvät viestit" ja "19. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuudistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuudistuksessa.

4. KUVAUUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvipapusaaliön kansi
- A2. Yläkansi
- A3. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A4. Kahvipapusaaliö
- A5. Kahvijauhesuppilon kansi, jossa on painesulku
- A6. Kahvijauheen suppiilo
- A7. Virtakatkaisin
- A8. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta
- A9. Uutinyksikkö
- A10. Uutinyksikön luukku
- A11. Kuppien lämmitystaso
- A12. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A13. Kuumavesi/höyrysuutin
- A14. Kondenssiveden alusta
- A15. Vesisäiliön kansi
- A16. Vesisäiliö
- A17. Pehmennyssuodattimen paikka
- A18. Kuppialusta
- A19. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A20. Tippa-alusta
- A21. Sakkasäiliö

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1.. Näppäin  : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi
- B2. Näppäin  : kahvin pituuden valitsemiseksi
- B3. Näppäin **MENU** valikkoon siirtymiseksi (*Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä se toimii ESC-näppäimen tavoin: näppäintä painetaan valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi*).
- B4. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- B5. Näppäin  /OK : kuuman veden annostelemiseksi (*Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä sitä painetaan valinnan vahvistamiseksi*)
- B6. Näppäin  : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B7. Maun valintanäppäin  : paina valitaksesi kahvimaun
- B8. **CAFFELATTE**-näppäin: caffelatan annostelemiseksi
- B9. **CAPPUCCINO**-näppäin: cappuccinon annostelemiseksi (*Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: paina siirtyäksesi taaksepäin*)
- B10. **LATTE MACCHIATO** -näppäin: latte macchiaton annostelemiseksi

B11. **MILK-NÄPPÄIN**: maitokupillisen annostelemiseksi (*Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: paina siirtyäksesi eteenpäin*)

B12. Näppäin  : höyryn annostelemiseksi

B13. Näppäin  : kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiluiska "Total Hardness Test"
- C2. Kahvijauheen annoslusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennyssuodatin (joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Kuumavesisuutin
- C7. Vapautuspainike
- C8. Virtajohto

4.4 Maitosäiliön kuvaus

(sivu 2 - D)

- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Maitosäiliön kansi
- D3. Maitosäiliö
- D4. Maidon imuputki
- D5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silmännähtäen vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitust!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "14. Veden kovuuden ohjelmointi".
 - 1. Kytke virtajohdon liitin (C8) keittimen takaosassa olevaan paikkaan (A7) ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta on painettu (kuva 2).
 - 2. irrota vesisäiliö (A16) (kuva 3), täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 4), ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
- Toivottu kieli on valittava siirtymällä eteen tai taakse näppäimestä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) tai odottamalla, että kielet vaihtuvat näytöllä (B49 automaattisesti (noin 3 sekunnin välein):
- 3. kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä  /OK (B5 - kuva 5) kunnes näytölle ilmestyy viesti: "suomi asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

- 4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma-vesisuutin (C6) on asetettu suuttimeen (A13) ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 500 ml astia (kuva 6).
- 5. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI PAINA OK";
- 6. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi (kuva 5): keitin annostelee vettä suuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää!

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4–5 kahvikupillista tai 4–5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisten 5–6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuaan liittyvä ääni kuuluu: myöhemmin ääni vaimenee.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennyssuodatin kappaleessa "PEHMENNYSSUODATIN" osoitettujen ohjeiden mukaan. Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää!

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A7) on painettu (kuva 2).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A20). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Keitin käynnistetään painamalla näppäintä  (B1-kuva 7): näytölle (B4) ilmestyy viesti "Lämmitys Odota ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä  (B1-kuva 7).

- Näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "**Sammutus meneillään, Odota ole hyvä**": Jos näin ohjelmoitu, keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).



Tärkeää!

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 7);
- vapauta virtakatkaisin (A7), joka sijaitsee keittimen takana (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

8. VALIKON OHJELMOINTI

8.1 Huuhtelu

Tämän toiminnon avulla voidaan annostella kuumaa vettä kahvisuuttimesta (A12), ja jos se on asennettu, cappuccinatoresta/kuumavesisuuttimesta (C6) niin, että keittimen koko sisäpiiri puhdistuu ja lämpenee.

Aseta kahvisuuttimen ja cappuccinatoren/kuumavesisuuttimen alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 6).

Kytke toiminto päälle seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Huuhtelu".
3. Paina näppäintä  /OK (B5 - kuva 5): näytölle ilmestyy "Vahvistatko?".



Varoitus! Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana.

4. Paina näppäintä  /OK : näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU, Odota, ole hyvä";
5. Muutaman sekunnin kuluttua ensin kahvisuuttimesta ja sitten cappuccinatoresta/kuumavesisuuttimesta (jos paikoillaan), tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäpiirin. Näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
6. Voit keskeyttää toiminnon painamalla mitä tahansa näppäintä tai odottamalla, että se keskeytyy automaattisesti.



Tärkeää!

- Jos keitintä ei käytetä 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasäiliössä (A21) on vettä.

8.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "13. Kalkinpoisto".

8.3 Asenna suodatin

Suodattimen asennuksen ohjeita on luvussa "15. Pehmennysuodatin".

8.4 Suodattimen vaihto

Suodattimen (C4) vaihdon ohjeita on kappaleessa "15.2 Suodattimen vaihto".

8.5 Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä (B4) olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika";
3. Paina näppäintä  /OK (B5 - kuva 5).
4. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK** säätääksesi tunteja.
5. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
6. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK** säätääksesi minuutteja.
7. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.

Nyt kellonaika on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.6 Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

Automaattisen käynnistytksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys".
3. Paina näppäintä  /OK (B5 - kuva 5): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?".
4. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
5. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK** valitaksesi tunnit.
6. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
7. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK** säätääksesi minuutteja.
8. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.

9. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta. Kun kellonaika on valittu, näytöllä, kellonajan vieressä ja automaattisen käynnistysvalikossa oleva symboli  tarkoittaa, että automaattinen käynnistys on päällä. Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys kohta.
2. Paina näppäintä  /OK : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?";
3. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi. Näytöllä ei enää näy symboli .

8.7 Automaattinen sammutus

Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen, jos sitä ei käytetä.

Automaattisen sammuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8) kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. sammutus".
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5);
4. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK**, kunnes esiin tulee toivottu toiminta-aika (15 tai 30 minuutin tai 2 tai 3 tunnin jälkeen).
5. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi;
6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta. Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

8.8 Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso (A11) päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8) kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso".
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos toiminto oli otettu pois päältä).
4. Paina näppäintä  /OK ottaaksesi toiminnon pois päältä (tai laittaaksesi sen päälle).
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta. Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

8.9 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti. "Energian säästötilan" kytkemiseksi pois päältä (tai päältä) toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.

2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** ((B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8) kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Energian säästö".
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos toiminto oli otettu pois päältä).
4. Paina näppäintä  /OK ottaaksesi energian säästötilan pois päältä (tai laittaaksesi sen päälle).
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta. Kun toiminto on aktivoituna, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".

Tärkeää!

- Energian säästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.
- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energiansäästö-tilasta ja sen jälkeen haluamasi juoman näppäintä.
- Jos maitosäiliö (D) on paikallaan, "energiansäästö"-toiminto ei aktivoidu.

8.10 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** ((B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5);
4. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK**, kunnes toivottu lämpötila näkyy näytöllä (●=alhainen; ●●●●=korkea);
5. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.11 Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta "14. Veden kovuuden ohjelmointi".

8.12 Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa päälle tai pois päältä summeri, joka soi joka kerta kun näppäimiä painetaan ja joka kerta kun varusteita asennetaan/irrotetaan. Keittimen toimitushetkellä summeri on päällä. Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Summeri".
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" tai "Päälle?".

4. Paina näppäintä /OK laittaaksesi summerin päälle tai pois päältä.
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.13 Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön (B4) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli";
3. Paina näppäintä /OK (B5) (kuva 5);
4. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK**, kunnes toivottu kieli näkyy näytöllä.
5. Paina näppäintä /OK vahvistaaksesi.
6. Näytölle ilmestyy teksti, joka varmistaa asennetun kielen;
7. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.14 Kupin valaistus

Tämän toiminnon avulla kupin valaistuksen valot laitetaan päälle tai pois päältä. Keittimen esiasetusena valot ovat päällä. Valot syttyvät palamaan jokaisen kahvin ja maitopohjaisen juoman valmistuksen sekä huuhtelun yhteydessä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä tai päälle, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Kupin valaistus".
3. Paina näppäintä /OK (B5) (kuva 5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" tai "Päälle?".
4. Paina näppäintä /OK laittaaksesi kupin valaistuksen päälle tai pois päältä.
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.15 Tehdasarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

Alkuperäisten tehdasasetusten palauttamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä /OK (B5) (kuva 5);
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä /OK vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

8.16 Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden tarkastelemiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.

2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot".
3. Paina näppäintä /OK (B5) (kuva 5);
4. Painamalla näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK** (kuva 8), voit tarkistaa seuraavat:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta kertaa pehmenysuodatin on vaihdettu.
5. Paina sitten kahdesti näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

9. KAHVIN VALMISTUS

9.1 Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Jos haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran näppäintä



(B7- kuva 9), kunnes esiin tulee haluamasi maku.

9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuksen kahvin valmistukseen. Voit valita kahvin määrän painamalla näppäintä   (B2 - kuva 10) kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle (B4).

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	Ohjelmoitavissa: ≈20 – ≈180
LYHYT KAHVI	≈40
NORMAALI KAHVI	≈60
PITKÄ KAHVI	≈90
HYVIN PITKÄ KAHVI	≈120

9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "omaa kahvia". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A12) (kuva 14).

2. Paina näppäintä  (B2 - kuva 10), kunnes esiin tulee viesti "OMA KAHVI";
3. Pidä näppäintä  (B6 - kuva 11) painettuna, kunnes näyttölle (B4) ilmestyy "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin.
4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä  (kuva 11).

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

9.4 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A3 - kuva 12) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeä!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

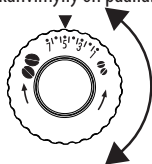

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7. Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan,

muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- tee yksi huuhdeltu. Se tehdään valitsemalla ohjelmointivalikon "Huuhtelu"-toiminto (katso kappaletta "8.1 Huuhtelu");
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa);
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (katso kappaletta "8.10 Lämpötilan asetus").

9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailliin (A4-kuva 13).
2. Sijoita kahvisuuttimien (A12) alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 14)
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 15).
4. Paina haluamasi annostelun näppäintä (1 kupillinen - B6  tai 2 kupillista- B12 , kuvat 12 ja 16).
5. Valmistus alkaa ja näyttölle (B4) ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeä!

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla jotakin näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä) ( tai ).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeä!

- Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.), joiden merkitys on annettu luvussa "18. Näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "8.10 Lämpötilan asetus".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "19. Vianetsinta".

9.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta



Varoitus!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen.
- Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeä!

Kahvijauhetta käytettäessä voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä  (B7-kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy "Kahvijauhe".

2. Avaa kahvijauheupplon kansi (A5) painamalla PUSH-kirjoitusta. Kun kansi on napsahtanut auki, nosta sitä.
3. Varmista, ettei suppilo (A6) ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 17).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien (A12) alle.
5. Paina 1 kupillisen annostelunäppäintä  (B6 - kuva 11).
6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeä!

Jos "Energian säästö" -tapa on aktivoitu, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin...

10. MAITOJUOMIEN VALMISTUS



Tärkeä!

- Jotta vesi ei olisi vähävahtoista ja jotta siinä ei olisi suuria kuplia, puhdista aina maitosäiliön kansi (D2) kappaleissa "10.4 Maidon vaahdotinysikön puhdistus toiminnolla CLEAN", "12.10 Maitosäiliön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan ja kuumavesisuutin (A13) kappaleessa "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.

10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Ota kansi pois (kuva 18).
2. Kaada maitosäiliöön (D3) riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliön merkittyä MAX-tasoa (kuva 19). Ota huomioon, että jokainen säiliön merkitty raja vastaa 100 ml maitoa.



Tärkeä!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
 - Jos "Energian säästö" -tapa on aktivoitu, juoman annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.
3. Varmista, että maidon imuputki (D4) on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 20).
 4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
 5. Irrota kuumavesiputki (C6) suuttimesta vapautuspainiketta (C7) painamalla.
 6. Kiinnitä astia työntämällä se pohjaan asti suuttimeen (A13) (kuva 21). Keitin antaa äänimerkin (jos summerointi on päällä).
 7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen (A12) sekä vaahdotetun maidon suuttimen (D5) alle. Sääda maidon suuttimen pituutta asettamalla se lähelle kuppia vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 22).

8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

10.2 Vaahtomäärän säätö

Annosteltavan maitovaahdon määrä maitojuoman valmistuksen aikana valitaan kääntämällä maitosäiliön (D2) päälle asetettua vaahdon säätönuppia (D1).

Säätimen asento	Kuvaus	Suosittelaa...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE/ MILK (kuuma maito)
	V ä h ä n vaahtoa	LATTE MACCHIATO/
	Max. vaahto	CAPPUCCINO/ MILK (maitovaahdo)

10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus

Ohjauspaneelissa (B) on näppäimet, joista voi valmistaa automaattisesti seuraavat: CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO JA LATTE (MILK). Näitä juomia valmistetaan seuraavasti:

1. Täytä maitosäiliö (D) aiemmin annettujen ohjeiden mukaan.
2. Käännä maitosäiliön kannessa (D3) oleva vaahdon säätönuppi (D1) haluamasi vaahtomäärän kohdalle.
3. Paina haluamasi juoman näppäintä. Näytölle (B4) ilmestyy valittu juoma ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta juoman valmistumisen.
4. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta (D5) ja täyttää alla olevan kupin. Jos juoman valmistukseen se kuuluu, keitin valmistaa automaattisesti kahvin maidon annostelun jälkeen.



Tärkeä!

- Jos valmistus halutaan keskeyttää annostelun aikana, paina mitä tahansa näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät yhtä maitojuoman valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Älä jätä maitosäiliötä jääkaapin ulkopuolelle pitkään. Mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen lämpötila on 5°C), sitä huonompi vaahdon laatu on.

10.4 Maidon vaahdotinyksikön puhdistus toiminnolla CLEAN



Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön (D) sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (D5) valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle (B4) ilmestyy vilkkuva viesti "NUPPI ASEN. CLEAN". Suorita puhdistus pois-
taaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle.
3. Väännä vaahdon säätönuppi (D1) "CLEAN"-kohtaan (kuva 23). Näytölle ilmestyy palkki joka täyttyy vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen mukaan, sekä teksti "Puhd. meneillään". Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Käännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle.
5. Poista maitosäiliö ja puhdista höyrysuutin sienellä (A13).



Tärkeää!

- Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin kuumenee.

10.5 Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimistä CAFFELATTE, CAPPUCINO, LATTE MACCHIATO ja MILK.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien (A12) ja maidon suuttimen (D5) alle.
2. Pidä painettuna yhtä toimintopainiketta, kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "MAIDON OHJELMOINTI Määrän ohjelmointi".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä uudelleen.
5. Keitin lopettaa maidon annostelun ja, jos valmistukseen se kuuluu, alkaa annostella kahvia muutaman sekunnin kuluttua. Näytölle ilmestyy viesti "KAHVIN OHJELMOINTI Määrän ohjelmointi".
6. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun määrän, paina uudelleen näppäintä. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

11. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYNANNOSTELU



Varoitus! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden tai höyryn valmistuksen aikana. Suutin (C6) kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tapa on aktivoitu, kuuman veden ja höyryn annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

11.1 Kuuman veden valutus

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 6).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina näppäintä  /OK (B5 - kuva 5). Näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
4. Keitin annostelee 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Kuuman veden annostelu keskeytetään käsin painamalla uudelleen näppäintä  /OK.

11.2 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen (C6) alle.
2. Pidä painettuna näppäintä  /OK (B5) (kuva 5), kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti "KUUMA VESI Määrän ohjelmointi". Vapauta sitten näppäin  /OK ;
3. Paina uudelleen näppäintä  /OK , kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

11.3 Höyryn suihkutus

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 6).
2. Täytä astia kuumennettavalla tai vaahdotettavalla nesteellä ja upota suutin nesteeseen.
3. Paina näppäintä  (B12): muutaman sekunnin ajan suuttimesta tulee höyryä, joka lämmittää nesteen ja näytölle (B4) ilmestyy "HÖYRY".
4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, keskeytä höyryn suihkutusta painamalla uudelleen näppäintä . (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan).



Varoitus!

Keskeytä höyryn suihkutusta aina ennen kuin otat nestettä sisältävän astian pois välttääksesi roiskeista syntyviä palovammoja.

11.4 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi

- Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.
- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös.
- Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahtoa tai suurikuplaista vaahtoa, puhdista suutin (C6) aina seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan.

11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen

Puhdista suutin (C6) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.

1. Aseta astia suuttimen alle ja paina näppäintä  /OK (B5) valuttaaksesi vähän vettä (kuva 35). Keskeytä sitten kuuman veden annostelu painamalla uudelleen näppäintä  /OK ;
2. Odota muutama minuutti, että suutin jäähtyy. Irrota kuumavesisuutin sitten painamalla vapautuspainiketta (kuva 24). Pitele suutinta paikoillaan yhdellä kädellä ja väännä cappuccinatorea vastapäivään (kuva 24) toisella kädellä ja irrota se vetämällä sitä alaspäin.
3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alaspäin (kuva 25).
4. Tarkista, että kuvassa 25 nuolella osoitettu reikä ei ole tukossa. Puhdista se tarvittaessa nuppineulalla.
5. Puhdista cappuccinatoren osat huolella sienellä ja haalealla vedellä.
6. Laita suutin paikoilleen ja aseta cappuccinatore suuttimen työntämällä ja kääntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

12. PUHDISTUS

12.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A21)
- tippa-alusta (A20) ja kondenssiveden alusta (A14)
- vesisäiliö (A16)
- kahvisuuttimet (A12)
- kahvijauheen supplio (A6)
- uutinyksikkö (A9), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A10),
- maitosäiliö (D);
- cappuccinatore/kuumavesisuutin (C6 - kappale ”12. Puhdistus”);

- kuumavesi/höyrysuutin (A13)
- ohjauspaneeli (B).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua. Ne saadaan valitsemalla ohjelmointivalikon ”Huuhtelu”-toiminto (kappale ”8.1 Huuhtelu”);
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan painamalla näppäintä  /OK (B5).



Tärkeää!

- On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä (A21) on vettä.

12.3 Sakkasäiliön puhdistus

Aina kun näytölle (B4) ilmestyy viesti ”**TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ**”, tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön (A21) puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että tyhjäksi säiliö täyttyy tyhjentää, kun ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan sammuttaa virtakatkaisimesta).



Varoitus! Palovammojen vaara

Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta (A18) tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A20) (kuva 26), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. Sudissa (C5) on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.
- Tarkasta (väritään punainen) kondenssiveden alusta (A14) ja jos se on täynnä, tyhjennä.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa (A20) on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (A19) (kuva 27). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos näin ei toimita, vesi saattaa tulla ulos alustasta ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai sen ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (A21) (kuva 26).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

12.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoi-
menpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku "7. Keittimen sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 28).

12.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A16) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmenyysuodatin (C4) vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin) – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Koskee vain vedenpehmenyysuodattimella varustettuja malleja) Annostele 100 ml vettä.

12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 29A).

2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 29B).

12.8 Kahvijauheen supilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen supilo (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (D2).

Tarkista säännöllisesti, että kannen koukkuun ei jää kahvijäämiä. Poista mahdolliset jäämät pölynimurilla.

12.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä (A9) ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (katso "7. Keittimen sammutus").
2. Irrota vesisäiliö.
3. Avaa uutinyksikön luukku (kuva 30), joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 31).
5. Upota utin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanalla.



Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA


Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (D2).
7. Aseta utin takaisin paikoilleen (kuva 32) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.




Tärkeää!

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 33).

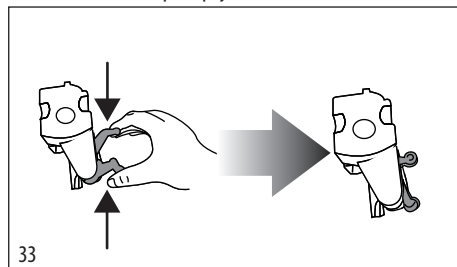

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 34).

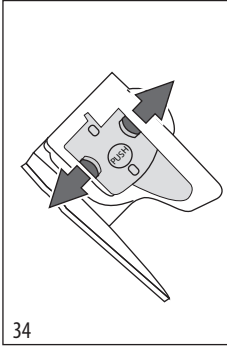


34

9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.


12.10 Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annettujen ohjeiden mukaan:

1. Irrota kansi.
2. Vedä maitosuuttimen putki ja imuputki pois paikaltaan (kuva 36).

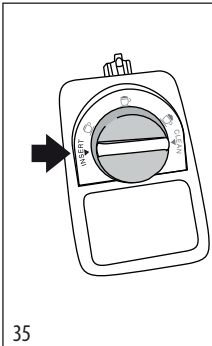


35

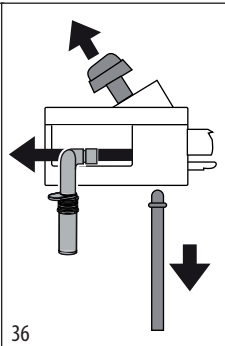


36

3. Kierrä vaahdon säätönuppiä myötäpäivään "INSERT" (kuva 35) asentoon asti ja vedä sitä yläsuuntaan (kuva 36).
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.

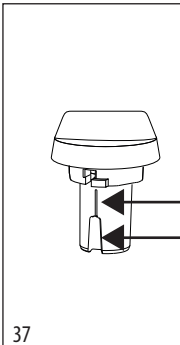

37

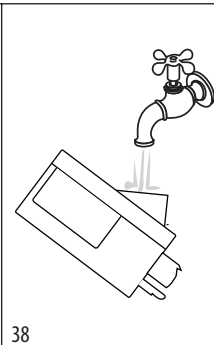


38

Ole erityisen huolellinen, ettei kahvan alla olevaan uraan ja pieneen putkeen (kuva 37) jää maidon jäämiä. Puhdista putki tarvittaessa hammastikulla.

5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalle vedellä (kuva 38).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen kohdakkain kirjoituksen "INSERT", suuttimen putken ja imuputken kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

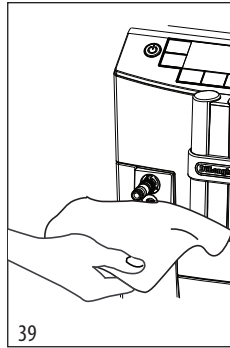

39

Puhdista suutin jokaisen maidon valmistuksen jälkeen siinä poistamalla tiivistisiin jääneet maitojäämät (kuva 39).

13. KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle (B4) ilmestyy (vilkkuva) viesti "KALKINPOISTO".




Varoitus!


- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU/ESC** (B3).
3. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto".
4. Valitse painamalla näppäintä **OK** (B5) (fig. 5): näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?";
5. Vahvista painamalla uudelleen näppäintä **OK** (B5). Näytölle ilmestyy kirjoitus "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA". Vuorotellen kirjoitusten "POISTA SUODATIN" (jos suodatin on paikoillaan) ja "Lisää kalkinp.aine., Paina OK" kanssa.
6. Tyhjennä vesisäiliö (A16) kokonaan ja irrota pehmenys-suodatin (C4) (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta

(A20) (kuva 26) ja sakkasäiliö (A21) ja aseta ne takaisin paikoilleen.

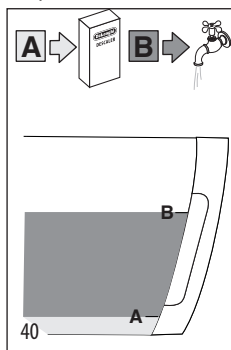

7. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliöön sisäpuolelle (kuva 40) merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason B (kuva 40). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

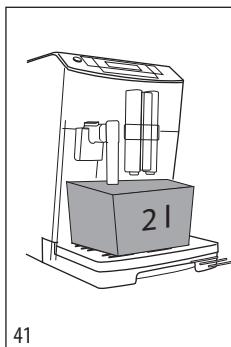

8. Sijoita vähintään 2,0 l:n vetoinen tyhjä astia (kuva 41) cappuccinatoren (C6) alle.



Varoitus!

Palovammojen vaara

Cappuccinatoresta valuu hap-poja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Vahvista kalkinpoisto-luoksen laitto painamalla näppäintä $\Delta\Delta/OK$. Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto meneillään", ja kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy. Kalkinpoistoneste tulee ulos cappuccinatoresta/kuumavesisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksoarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" vuorotelleen viestin "TÄYTÄ SÄILIÖ" kanssa.

10. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Paina OK".
11. Aseta kalkinpoistoliuosastia tyhjänä cappuccinatoren alle (kuva 41).
12. Paina näppäintä $\Delta\Delta/OK$ aloittaaksesi huuhtelun. Kuuma vesi tulee ulos cappuccinatoresta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU, Odota, ole hyvä";
13. Kun vesisäiliö on tyhjennetty, näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" vuorotellen kirjoitusten "TÄYTÄ SÄILIÖ" ja

"ASENNA SUODATIN" (jos se oli irrotettu) kanssa. Tyhjennä huuhteluveden keräyksessä käytetty astia.

14. Irrota vesisäiliö ja laita pehmennyssuodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli irrotettu. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy "HUUHTELU, Paina OK".
15. Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia (kuva 41) tyhjänä cappuccinatoren ja kahvisuuttimen (A12) alle.
16. Paina näppäintä $\Delta\Delta/OK$ käynnistääksesi huuhtelun uudelleen. Keitin jatkaa huuhtelua ensin cappuccinatoresta ja päättää huuhtelun kahvisuuttimeen. Näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota, ole hyvä".
17. Lopuksi näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu, Paina OK".
18. Paina näppäintä $\Delta\Delta/OK$: näytöllä ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ".
19. Tyhjennä tippa-astia, irrota vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää!

- Jos kalkinpoistositykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannatta tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistosityklin jälkeen sakkasäiliössä (A21) on vettä.


14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

KALKINPOISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määrittäytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

14.1 Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiluska "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) pois pakkauksestaan, joka on liitettyä englannin kielen ohjeisiin.
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

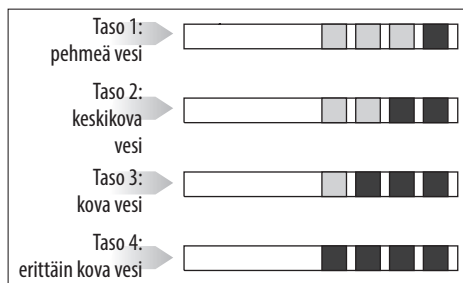

14.2 Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
 2. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11), kunnes olet valinnut kohdan "Veden kovuus".
 3. Vahvasta valinta painamalla näppäintä **ΔΔ/OK** (B5) (kuva 5).
 4. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** tai **MILK** ja aseta reagenssiliusan osoittama taso (ks. edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 5. Paina näppäintä **ΔΔ/OK** vahvistaaksesi asetuksen.
 6. Paina näppäintä **MENU/ESC** poistuaksesi valikosta.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.


15. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin (C4). Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.


15.1 Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Käännä päivyriin levyä (ks. kuva 42), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.

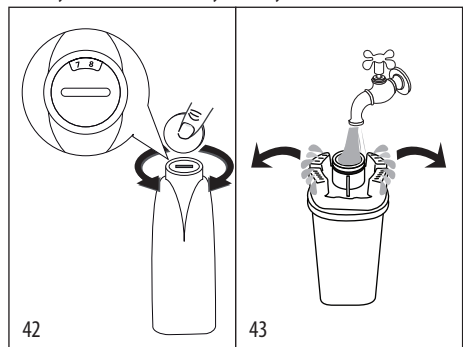

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 43).
4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 44).

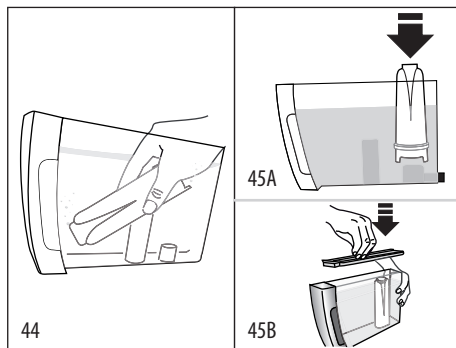

6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 45A) ja paina se pohjaan.
 7. Sulje säiliö kannella (kuva 45B) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.
- Kun suodatin asennetaan, on tarpeen ilmoittaa sen paikallasta keittimelle.
8. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
 9. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin";
 10. Paina näppäintä **ΔΔ/OK** (B5) (kuva 5);
 11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?"
 12. Paina näppäintä **ΔΔ/OK** vahvistaaksesi valinnan. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI PAINA OK";
 13. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle (tilavuus väh. 500 ml).
 14. Paina näppäintä **ΔΔ/OK** vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
 15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -asentoon.
- Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

15.2 Suodattimen vaihto

Kun näytölle (B4) ilmestyy "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväyri) tai jos keittintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava.

1. Irrota säiliö (A16 ja loppuun kulunut suodatin (C4).
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6-7.
3. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 500 ml);
4. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
5. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Vaihda suodatin";
6. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5);
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
8. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi valinnan;
9. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI PAINA OK?"
10. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

15.3 Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö (A16) ja loppuun kulunut suodatin (C4).
2. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
3. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (B9) tai **MILK** (B11) (kuva 8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin Päällä".
4. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 5);
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
6. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi ja näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

16. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz enint. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön max tilavuus:	2,0 l
Mitat P+S+K	240x465x350 mm
Johdon pituus:	1750 mm
Paino:	10,8 Kg (MB) – 11,8 Kg (M)
Kahvipapusäiliön max tilavuus:	250 g



Laitte vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2004/108/EU ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja välineet vastaavat EU- säännöksen 1935/2004 vaatimuksia.

17. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

18. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä (A16) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A21) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A20). Puhdista ne ja aseta uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A3 - kuva 10) yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale ”9.4 Kahvimyllyn säätö”). Jos ongelma jatkuu, varmista, että vesisäiliö (A16) on asetettu pohjaan saakka, paina näppäintä  /OK (B5) ja anna valua vähän vettä suuttimesta (C6).
	Jos pehmennyssuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Asenna kuumavesisuutin (C6) keittimeen ja annostele vähän vettä, kunnes se virtaa tasaisesti.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä (A21) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A20) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”kahvijauhe”-toiminnon, mutta suppilossa (A6) ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppilon tai pane kahvijauhetoiminto (kuva 17) pois päältä.
KALKINPOISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu kappaleessa ”13. Kalkinpoisto”
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku painamalla näppäintä  (kuva 9) tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (A4) (kuva 13).
	Kahvijauheen suppilo (A6) on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla kappaleessa ”12.8 Kahvijauheen suppilon puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.



LISÄÄ UUTINYKSIKKÖ	Uutinyksikköä (A9) ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus”.
ASETA VESISÄILIÖ	Säiliötä (A16) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa ”12.5 Keittimen sisäosien puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI <i>vuorotellen seuraavan viestin kanssa:</i> KUUMA VESI PAINA OK	Vesipiiri on tyhjä	Paina näppäintä  /OK (B5) ja anna veden valua suuttimesta (C6) , kunnes kahvi valuu säännöllisesti. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A16) on asennettuna pohjaan asti.
VAIHDA SUODATIN	Pehmennysuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla luvussa ”15. Pehmennysuodatin” annettuja ohjeita.
NUPPI CLEAN-ASENTOON	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön kannen sisäiset putket (D2).	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) CLEAN-asentoon.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin (C6) ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä (D) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 21).

19. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystasto (A11) päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa).
	Koneen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta vartavastisesta toiminnosta (kappale ”8.1 Huuhtelu”).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila valikosta (kappale ”8.10 Lämpötilan asetus”).
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A3) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 12). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A3) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 12). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta (A13).	Suuttimen putket ovat tukossa.	Puhdista putket hammastikulla (kuva 29B).
Keitin ei käynnisty	Virtajohdon liitin (C8) ei ole kunnolla paikoillaan.	Laita liitin loppuun asti paikoilleen (A8) keittimen taakse.
	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A7) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 2).

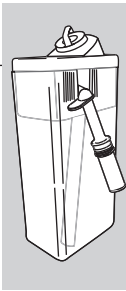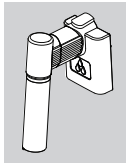Uutinyksikköä (A9) ei voi irrottaa	Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (luku "7. Keittimen sammutus").
 Maitoa ei valu suuttimesta (D5) Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta (D5) tai se on vähän vaahdottunut.	Maitosäiliön kansi (D1) on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "13. Kalkinpoisto") annettujen ohjeiden mukaan.
	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Vaahdon säätönuppi (A3) on säädetty väärin.	Säädä kuten on ohjeistettu kappaleessa "10.2 Vaahdomäärän säätö".
	Maitosäiliön (D) kansi (D2) tai vaahdon säätönuppi (D1) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kappaleissa "10.4 Maidon vaahdotinyksikön puhdistus toiminnolla CLEAN" ja "12.10 Maitosäiliön puhdistus" kerrotulla tavalla.
 Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se on vähän vaahdottunut.	Kuumavesi/höyrysuutin (A13) on likainen	Puhdista suutin noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus"
	Suutin (C6) on likainen.	Puhdista kappaleessa "12. Puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.