

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ...	113
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET	114
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	114
2.2 Oikea käyttö	114
2.3 Käyttöohjeet	114
3. JOHDANTO.....	114
3.1 Suluissa olevat kirjaimet	114
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	114
4. KUVAAUS	115
4.1 Keittimen kuvaus	115
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus	115
4.3 Lisävarusteiden kuvaus	115
4.4 Merkkivalojen kuvaus.....	115
5. ALKUVALMISTELUT	115
5.1 Keittimen tarkastus.....	115
5.2 Keittimen asennus	116
5.3 Keittimen kytkentä	116
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa	116
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	116
7. KEITTIMEN SAMMUTUS	116
8. AUT. SAMMUTUS	117
9. ENERGIAN SÄÄSTÖ	117
10. PEHMENNYSSUODATIN (VAIN JOISSAKIN MALLEISSA)	117
10.1 Suodattimen asentaminen.....	117
10.2 Pehmennyssuodattimen poisto ja vaihto ..	117
11. KAHVIN VALMISTUS	118
11.1 Kahvin maun valinta	118
11.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden	118
11.3 Kahvimyllyn säätö	118
11.4 Lämpötilan asetus.....	118
11.5 Jos haluat kuumempaa kahvia	118
11.6 Kahvin valmistus kahvipavuista	119
11.7 Kahvin valmistus esijauhutusta kahvista...	119
12. CAPPUCCINON VALMISTUS	119
12.1 Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen	120
13. KUUMAN VEDEN VALMISTUS	120
14. PUHDISTUS	120
14.1 Keittimen puhdistus.....	120
14.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus	120
14.3 Sakkasäiliön puhdistus.....	120
14.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	121
14.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....	121
14.6 Vesisäiliön puhdistus	121
14.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....	121
14.8 Esijauhetun kahvin supillon puhdistus.....	121
14.9 Uutinyksikön puhdistus.....	121
15. KALKINPOISTO	122
16. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	123
16.1 Veden kovuuden mittaus	123
16.2 Veden kovuuden ohjelmointi	123
17. TEKNISET TIEDOT	123
18. HÄVITTÄMINEN	123
19. MERKKIVALOJEN SELITYKSET	124
20. VIANETSINTÄ.....	126

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keintintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa "20. Merkkivalojen selitykset" ja "19. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A3. Kuppitaso
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Esijauhetun kahvin suppilon kansi
- A6. Esijauhetun kahvin suppilo
- A7. Kahvipapusailiö
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Vesisäiliö
- A10. Uutinyksikön luukku
- A11. Uutinyksikkö
- A12. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A13. Sakkasäiliö
- A14. Kondenssiveden alusta
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A17. Tippa-alusta
- A18. Cappuccinator
- A19. Höyryn/kuuman veden nuppi

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

- B1. Merkkivalot
- B2. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi
- B3. Näppäin : 1 lyhyen kahvikupillisen valmistukseen.
- B4. Näppäin : 2 lyhyen kahvikupillisen valmistukseen.
- B5. Näppäin  : huuhtelun tai kalkinpoiston suorittamiseksi
- B6. Valintanuppi: väännä valitaksesi haluamasi kahvimäärän tai valitaksesi valmistuksen esijauhetusta kahvista
- B7. Näppäin  höyryn annostelemiseksi maitopohjaisia juomia varten
- B8. Näppäin : 1 pitkän kahvikupillisen valmistukseen
- B9. Näppäin : 2 pitkän kahvikupillisen valmistukseen.

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiluska "Total Hardness Test"
- C2. Mittalusikka
- C3. Kalkinpoistoinen pullo

C4. Pehmennysuodatin

4.4 Merkkivalojen kuvaus

-  Viilkkuva merkkivalo: osoittaa, että keitin lämpenee.
-    Osoittaa, että keitin annostelee yhtä tai kahta kahvikupillista.
-   Osoittaa, että keitin annostelee yhtä tai kahta pitkä kahvikupillista.
-   Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että höyrytoiminto on valittu; Viilkkuva merkkivalo: osoittaa, että höyrynuppia on väännettävä.
-  Osoittaa, että ohjauspaneelilla näkyy hälytys (katso kappale "19. Merkkivalojen selitykset").
-  Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että sakkasäiliö puuttuu ja on laitettava paikoilleen; Viilkkuva merkkivalo: osoittaa, että sakkasäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä.
-  Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että vesisäiliö puuttuu; Viilkkuva merkkivalo: osoittaa, että säiliössä ei ole tarpeeksi vettä.
-    Viilkkuva merkkivalo: osoittaa, että keittimen kalkki on poistettavat (katso kappale "15. Kalkinpoisto"). Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että keitin on suorittamassa kalkinpoistoa.
- ECO** osoittaa, että "Energian säästö" -tila on päällä.

5. ALKUVALMISTELU

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.
- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "16. Veden kovuuden ohjelmointi".

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Irrota vesisäiliö (A9) täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 1A) ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 1B).
2. Aseta cappuccinatoren alle (A18) astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 2).
3. Yhdistä keitin sähköverkkoon ja paina keittimen takana oleva virtakatkaisin (A8) asentoon I (kuva 3).
4. Ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo (B7) (B7-kuva 4).
5. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon I (kuva 5). Keitin valuttaa vettä cappuccinatoresta ja sammuu.
6. Väännä höyrynuppi asentoon 0.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennys-suodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "10. PEHMENNYSSUORATIN". Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

- Ennen kuin käynnistät keittimen varmista, että keittimen takana oleva virtakatkaisin (A8) on asennossa I (kuva 3).
- Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta näiden ohjelmien suoritamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (B2-kuva 6): merkkivalo  vilkkuu, kun keitin lämpenee ja huuhtelee automaattisesti (tällä tavalla säiliö lämpenee ja keitin laittaa kuumaa veden virtaamaan sisäisissä kanavissa, jotta nämä lämpenisivät).

Keitin on saavuttanut oikean lämpötilan kun merkkivalo  sammuu ja merkkivalot, jotka vastaavat juomien annostelunäppäimiä, syttyvät.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (B2 kuva 6). Jos näin ohjelmointi, keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten.



Tärkeää:

Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan, paina virtakatkaisin (A8) asentoon **0** (kuva 3).



Varoitus!

Keittimen vaurioitumisen välttämiseksi paina kuvan 3 virtakatkaisin asentoon **0** vasta sitten, kun olet sammuttanut keittimen näppäimestä

8. AUT. SAMMUTUS

Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen, jos sitä ei käytetä.

Aut. sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Kun kone on sammutettuna ja virtakatkaisin (A8) on asennossa **I** (kuva 3), paina näppäintä  (B9) ja pidä se painettuna, kunnes ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät.
2. Paina näppäintä  (B3, nupin B6 vasemmalla puolella), kunnes syttyvät merkkivalot, jotka liittyvät aikaan, jonka jälkeen keittimen on sammuttava automaattisesti:
15 minuuttia **ECO**
30 minuuttia **ECO** 
1 tunti **ECO**  
2 tuntia **ECO**   
3 tuntia **ECO**    
3. Paina näppäintä  (B8, nupin oikealla puolella) vahvistaaksesi valinnan; merkkivalot sammuvat.

9. ENERGIAN SÄÄSTÖ

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata vallitsevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energiansäästötoiminto on päällä, kun vihreä **ECO**-merkkivalo palaa (kuva 7).

1. Kun kone on sammutettuna ja virtakatkaisin (A8) on asennossa **I** (kuva 3), paina näppäintä  (B7) ja pidä se painettuna, kunnes **ECO**-merkkivalo syttyy (kuva. 7).
2. Voit ottaa toiminnon pois käytöstä painamalla näppäintä  (B3, nupin vasemmalla puolella): merkkivalo **ECO** vilkkuu.
3. Voit ottaa toiminnon pois käytöstä painamalla uudelleen näppäintä  (nupin vasemmalla puolella): merkkivalo **ECO** syttyy ja palaa yhtäjaksoisesti.
4. Paina näppäintä  (B8, nupin oikealla puolella) vahvistaaksesi valinnan: merkkivalo **ECO** sammuu.



Tärkeää:

Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä esilämmitys kestää kauemmin.

10. PEHMENNYSSUODATIN (VAIN JOISSAKIN MALLEISSA)

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.



Varoitus:

- Säilytä viileässä ja kuivassa. Älä altista auringonvalolle.
- Kun pakkaus on avattu, käytä suodatin heti.
- Poista suodatin ennen keittimen kalkinpoistoa.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

10.1 Suodattimen asentaminen

1. Poista suodati (C4) pakkauksesta ja huuhtelee se noin 0,5 litralla juoksevaa vettä (kuva 8).
2. Käännä päivityrin levyä (kuva 9), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.



Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään säännöllisesti. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Irrota säiliö (A9) keittimestä ja täytä se vedellä (kuva 1A).
4. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 10).
5. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan (kuva 11).
6. Sulje säiliö kannella (kuva 12) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.
7. Aseta astia cappuccinatoren (A18) alle astia, jonka tilavuus on vähintään 500 ml.
8. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon **I**: kuuman veden annostelu alkaa.
9. Annostele vähintään 500 ml vettä ja laita höyrynuppi sitten asentoon **0**.



Tärkeää:

Voi käydä niin, että yksi kuuman veden annostelu ai riittä suodattimen asentamiseksi ja että asennuksen aikana syttyvät merkkivalot:



Tässä tapauksessa on toistettava kohdassa 8 kerrottu asennus. Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.


10.2 Pehmennyssuodattimen poisto ja vaihto

Kun on kulunut kaksi kuukautta (ks. päivityri), tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon, säiliön suodatin (C4) on poistettava ja se on vaihdettava uuteen toistamalla edellisessä kappaleessa kuvailut toimenpiteet.

11. KAHVIN VALMISTUS

11.1 Kahvin maun valinta

Säädä kahvimaun nuppia (B6) asettaaksesi haluamasi maun. Mitä enemmän väännät nuppia myötapäivään, sitä enemmän kahvia keitin jauhaa ja sitä vahvempi kahvin maku on. Kun nuppi on MIN-asennossa, tuloksena on huippukevyt kahvi. Kun nuppi on MAX-asennossa, tuloksena on huippuvahvaa kahvia.

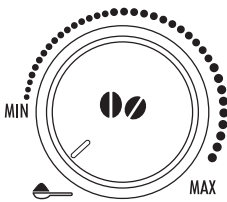

Tärkeää:

- Ensimmäisellä käyttökerralla täytyy kokeilla eri vaihtoehtoja ja valmistaa monia kahveja nupin oikean asennon havaitsemiseksi.
- Ole varovainen, ettet väännä nuppia liikaa MAX-asentoon, muuten tuloksena on liian hidas valuminen (tipoitain) erityisesti silloin, kun tarvittaisiin kaksi kahvikupillista samaan aikaan.

11.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan automaattisesti seuraavat määrät kahvia:

- lyhyt kahvi, jos painetaan näppäintä ☕ (B3) (≈40 ml);
- pitkä kahvi, jos painetaan näppäintä ☕☕ (B8) (≈120 ml);
- kaksi lyhyttä kahvia, jos painetaan näppäintä ☕☕☕ (B4);
- kaksi pitkä kahvia, jos painetaan näppäintä ☕☕☕☕ (B9).

Jos haluat muokata kahvin määrää (jonka keitin annostelee automaattisesti kuppiin), toimi seuraavasti:

- pidä painettuna näppäintä, jonka pituutta halutaan muuttaa, kunnes vastaava merkkivalo vilkkuu ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin.
- heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen samaa näppäintä tallentaaksesi uuden määrän.

Nyt keisistä näppäintä painamalla keitin on tallentanut uudet asetukset.

11.3 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla) (kuva 13).



Tärkeää:

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

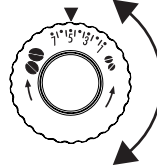

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötapäivää yhden naksahduksen verran.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin

kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

11.4 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

- Kun keitin on sammunut, mutta virtakatkaisin on asennossa I (kuva 3), paina näppäintä ☕ (B3) ja pidä sitä painettuna, kunnes ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät;
- Paina näppäintä ☕☕☕☕, kunnes olet valinnut haluamasi lämpötilan:
- Paina näppäintä ☕☕☕☕ (B8) vahvistaaksesi valinnan: merkkivalot sammuvat.

11.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee ennen annostelua painamalla näppäintä ☕☕☕☕ (B5). Tällöin kahvisuuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piirin ja tekee annostelusta kahvista kuumempaa.
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa).
- asetä korkeampi kahvin lämpötila (katso kappale "Lämpötilan asetus").

11.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sitä.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusaaliin (A7-kuva 14).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 15);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 16).
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 17).
4. Paina haluamaasi juomaan liittyvää kuvaa:



5. Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelilla palaa valitun näppäimen merkkivalo.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla toista annostelunäppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).



Tärkeää:

Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "11.5 Jos haluat kuumempaa kahvia".



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "20. Vianetsintä".
- Ohjauspaneelilla saattaa syttyä käytön aikana merkkivaloja, joiden merkitys on kerrottu luvussa "19. Merkkivalojen selitykset".

11.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja esijauhetun kahvin suppiin. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada esijauhetta kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keitti-

men sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.

- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Esijauhetta kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Väännä kahvimaun valintanuppia (B6) vastapäivään loppuasettoon asti, asentoon  (kuva 18).
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon siten yksi tasainen mittalusikallinen (C2) esijauhetta kahvia (kuva 19).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien (A12) alle.
5. Paina haluamaasi 1 kupillisen annostelunäppäintä ( B3 tai  B8).
6. Valmistus alkaa.

12. CAPPUCCINON VALMISTUS



Palovammavaara!

Näiden valmistelujen aikana tulee höyryä. Varo, ettet polta itseäsi.

1. Jos haluat valmistaa cappuccinon, valmista ensin kahvi isoon kuppiin;
2. Täytä mielellään korvallinen astia (jotta et polttaisi itseäsi) maidolla niin, että jokaiseen cappuccinon tulee noin 100 ml maitoa. Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi;



Tärkeää:

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahtoon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahtoa tai suurikuplaista vaahtoa, puhdista cappuccinatori (A18) seuraavassa kappaleessa "Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan.

3. Paina näppäintä  (B7) merkkivalo  vilkkuu.
4. Upota se maitoastiaan (kuva 20);
5. Muutaman sekunnin kuluttua, kun merkkivalo  vilkkuu, väännä höyrynuppi (A19) asentoon I (kuva 5). Cappuccinatorista tulee höyryä. Se saa maidosta vaahtoisa ja lisää tämän tilavuutta.
6. Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös. (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan);
7. Kun vaahto on mieluisesi, keskeytä höyryn suihkutus vääntämällä nuppi jälleen asentoon 0.



Palovammavaara!

Keskeytä höyry ennen kuin otat maitovaahtoastian pois, jotta tulikuumat maitoroiskeet eivät polttaisi sinua.

8. Lisää maitovaahto valmistamaasi kahviin. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

12.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore (A18) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien keräytymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.

1. Aseta cappuccinatoren alle astia ja anna veden valua muutaman sekunnin ajan vääntämällä höyrynupin (A19) asentoon **I** (kuva 5). Saata sitten höyrynuppi asentoon **0** keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutaman sekunnin ajan, että cappuccinatore jäähtyy. Pidä sitten yhdellä kädellä cappuccinatoren kahvaa paikoillaan ja väännä toisella kädellä cappuccinatorea vastapäivään (kuva 21) ja irrota se vetämällä sitä alaspäin.
3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alaspäin (kuva 22).
4. Tarkista, että kuvassa 23 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa hammastikulla.
5. Pese cappuccinatoren osat huolella pesusientä ja haaleaa vettä käyttämällä.
6. Laita suutin paikoilleen ja aseta cappuccinatore suuttimen työntämällä ja kääntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

13. KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuuttimen putki kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.

1. Sijoita astia cappuccinatoren (A18) alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
2. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon **I**: annostelu alkaa.
3. Keskeytä vääntämällä höyrynuppi asentoon **0**.



Tärkeää:

Jos "Energian säästö"-tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

14. PUHDISTUS

14.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri

- sakkasäiliö (A13),
- tippa-alusta (A17) ja kondenssiveden alusta (A14)
- vesisäiliö (A9),
- kahvisuuttimet (A12)
- cappuccinatore (A8)
- esijauhetun kahvin suppilo (A6)
- uutinyksikkö (A11), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A10),
- ohjauspaneeli (A1).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

14.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua painamalla näppäintä   (B5);
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan vääntämällä kuuman veden/höyryn nupin (A19) asentoon **I**.



Tärkeää:

- On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä (A13) on vettä.

14.3 Sakkasäiliön puhdistus

Kun merkkivalo  vilkkuu, sakkasäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava. Ennen sakkasäiliön puhdistamista merkkivalo vilkkuu eikä kahvia voi valmistaa.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A17) (kuva 24), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö (A13) ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät.
- Tarkasta myös punainen kondenssiveden alusta (A14) ja, jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

14.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi saattaa valua ulos sen reunoilta ja joutua keittimen sisälle tai sivuille. Tämä saattaa vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella (A16) varustettu veden tason osoitin (kuva 25). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta (A17) ja sakkasäiliö (A13) pois paikoiltaan (kuva 24).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta kondenssiveden alusta (A14) ja jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

14.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "7. Sammutus") ja irrotettuna virrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 26).

14.6 Vesisäiliön puhdistus

- 1 Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmenyysuodatin (C4-jos kuuluu varustuksiin) vaihdetaan – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.

14.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A12) sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 27).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 28).

14.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppi (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa.

14.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.


1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. "7. Keittimen sammutus").
2. Irrota vesisäiliö (A9).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A10) (kuva 29), joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 30).



Varoitus!

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanan alla.
6. Puhdista mahdolliset kahvijäämät uuttimen tuesta.

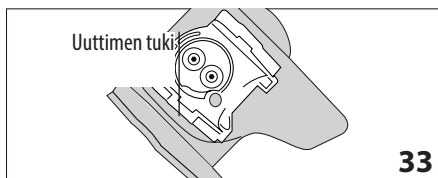


7. Aseta uutin takaisin paikoilleen (kuva 33) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen **PUSH**-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.




Tärkeää:

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa 34 osoitettuun tapaan.

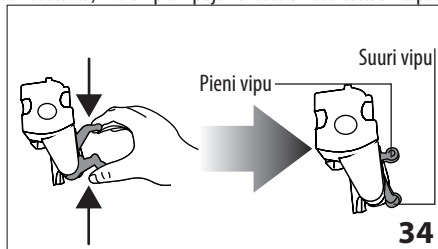

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 35).

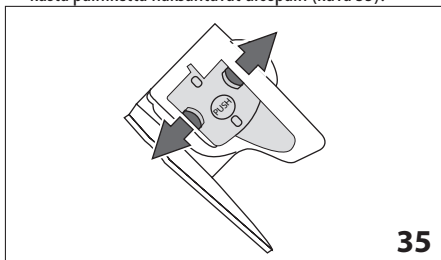

9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

15. KALKINPOISTO


Poista keittimen kalkki, kun ohjauspaneelilla vilkkuu merkkivalo (B5) (kuva 31).



Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
2. Tyhjennä tippa-alusta (A17) ja sakkasäiliö (A13) ja laita ne uudelleen keittimeen.
3. Tyhjennä vesisäiliötä (A9) kokonaan ja irrota pehmenussuodatin (C4), jos sellainen on.
4. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliöön sisäpuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkautta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason B (kuva 32). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

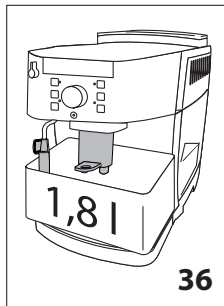

5. Aseta cappuccinator (A18) ja kahvisuuttimen (A12) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,8 litraa (kuva 36).
6. Odota, että kahvin annostelun merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti.
7. Paina näppäintä ja pidä sitä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan liuoksen vahvistamiseksi

ja käynnistä kalkinpoisto. Näppäimen sisällä oleva merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti osoittaakseen kalkinpoisto-ohjelman käynnistytksen.

8. Höyryn merkkivalo vilkkuu osoittan näin, että kuuman veden/höyryn nuppi (A19) on väännettävä asentoon I.



Varoitus! Palovammojen vaara

Cappuccinatorista ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Kun nuppi on väännettynä asentoon I, kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos cappuccinatorista ja kahvisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin jälkeen ja paneelilla vilkkuvat merkkivalot ja . Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon 0.

10. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Merkkivalo vilkkuu.
11. Aseta kalkinpoistoliuoksen keräyksessä käytetty astia tyhjänä cappuccinatorin ja kahvisuuttimen alle (kuva 36).
12. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon I huuhtelun aloittamiseksi. Kuuma vesi tulee ensin ulos cappuccinatorista ja sitten kahvin suuttimesta.
13. Kun vesisäiliö on tyhjennetty, paneelilla vilkkuvat merkkivalot ja . Väännä sitten kuuman veden/höyryn nuppi asentoon 0.
14. Tyhjennä astia, johon huuhteluvesi on kerätty, poista vesisäiliö ja laita pehmenussuodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli poistettu. Täytä sitten säiliö MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Höyryn merkkivalo vilkkuu.
15. Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia tyhjänä cappuccinatorin alle.
16. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon I: keitin aloittaa huuhtelun vain cappuccinatorista.
17. Lopuksi ohjauspaneelilla vilkkuu höyryn merkkivalo : väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon 0.
18. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää!

- Jos kalkinpoistocykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannatta tehdä uudelleen.


- On aivan normaalia, että kalkinpoistokyklin jälkeen sakka-säiliössä (A13) on vettä.

16. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Kalkinpoistotoimenpide on välttämätön ennalta määritellyn toiminta-ajan jälkeen. Aika riippuu asetetun veden kovuudesta. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.


16.1 Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa yhtä kovuusastetta.

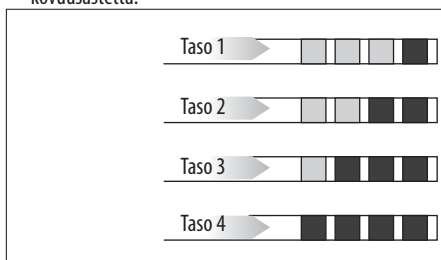

16.2 Veden kovuuden ohjelmointi

1. Varmista, että keitin on pois päältä (mutta se on liitettynä sähkövirtaan ja virtakatkaisin on asennossa!).
2. Paina näppäintä (B5) ja pidä sitä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Merkkivalot ECO syttyvät samanaikaisesti.
3. Paina näppäintä (B3, nupin vasemmalla puolella) asettaaksesi todellisen kovuusasteen (reagenssiliuskan havaitseman tason).

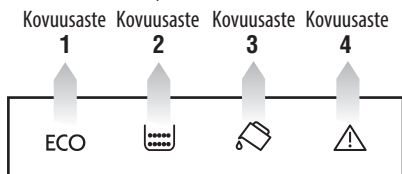

4. Paina näppäintä (B8, nupin oikealla puolella) vahvistaaksesi valinnan.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

17. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz enint. 10A
Sähkönkulutus:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön max tilavuus:	1,8 L
mitat LxSxK:	240x430x350 mm
Johdon pituus:	1150 mm
Paino:	8,9 Kg
Kahvipapusaäiliön max tilavuus:	250 g



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:



- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.


18. HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

19. MERKKIVALOJEN SELITYKSET

NÄKYVILLÄ OLEVA MERKKIVALO	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
	Kuuman veden/höyryn nuppia (A19) on väännettävä	Väännä kuuman veden/höyryn nuppia.
 VILKKUVA	Säiliössä (A9) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
	Vesisäiliötä(A9) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
 VILKKUVA	Sakkasäiliö (A13) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
	Sakkasäiliötä (A13) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
 VILKKUVA	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatus-karkeuden säätönuppia (A2-kuva 10) yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. "11.3 Kahvimyllyn säätö"). Jos ongelma jatkuu, vääntä höyrynuppia (A19) asentoon I ja valuta vähän vettä cappuccinatoresta.
	Jos pehmennyssuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saatanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Annostelee vähän vettä cappuccinatoresta vääntämällä kuuman veden/höyryn nuppia (A19) asentoon II, kunnes virtaus on säännöllinen (kuva 5).

 VILKKUVA	Olet valinnut "esijauhettu kahvi"-toiminnon, mutta suppilossa (A6) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon tai pane esijauhetun kahvin toiminto pois päältä.
 VILKKUVA	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu kappaleessa "15. Kalkinpoisto".
 VILKKUVA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku tai vähennä esijauhetun kahvin määrää ja pyydä sitten kahvin annostelua uudelleen.
 VILKKUVA	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusailiö.
	Esijauhetun kahvin suppilo (A6) on tukossa.	Tyhjennä suppilo veitsellä, kuten on kuvattu kappaleessa "14.8 Kahvin supilon puhdistus".
 VILKKUVA	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A11).	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "14.9 Uutinyksikön puhdistus".
	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "14. Puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

20. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa) tai käyttämällä keittimen huuhtelutoimintoa.
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla huuhtelunäppäintä   .
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "11.3 Kahvimyllyn säätö").
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "11.3 Kahvimyllyn säätö").
Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimien reiät hammastikulla.
Vaahdotetussa maidossa on isoja kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmis- tu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei ole vaahtoutunut	Cappuccinatore on likainen.	Puhdista kappaleessa "12.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan.
Höyryn annostelu keskeytyy käytön aikana	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin kuluessa.	Odota muutama minuutti ja laita sitten höyrytoiminto uudelleen päälle.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).