

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ...	123
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET	124
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	124
2.2 Oikea käyttö	124
2.3 Käyttöohjeet	124
3. JOHDANTO.....	124
3.1 Suluissa olevat kirjaimet	124
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	124
4. KUVAAUS	125
4.1 Keittimen kuvaus	125
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus	125
4.3 Lisävarusteiden kuvaus	125
5. ALKUVALMISTELUT	125
5.1 Keittimen tarkastus.....	125
5.2 Keittimen asennus	125
5.3 Keittimen kytkentä	125
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa	126
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	126
7. KEITTIMEN SAMMUTUS	126
8. VALIKON ASETUKSET.....	126
8.1 Kalkinpoisto	126
8.2 Säädä kellonaika	127
8.3 Aut. sammutus.....	127
8.4 Aut. käynnistys.....	127
8.5 Lämpötilan asetus.....	127
8.6 Energian säästö	127
8.7 Veden kovuuden ohjelmointi	128
8.8 Aseta kieli	128
8.9 Asenna suodatin	128
8.10 Suodattimen vaihto	128
8.11 Oletusarvot (reset)	128
8.12 Tilastotietojen toiminto.....	128
9. KAHVIN VALMISTUS.....	128
9.1 Kahvin maun valinta	128
9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden	128
9.3 Kahvimyllyn säätö.....	128
9.4 Jos haluat kuumempaa kahvia.....	129
9.5 Kahvin valmistus kahvipaukista	129
9.6 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista... ..	129
10. LONG-KAHVIN VALMISTUS.....	129
11. CAPPUCCINON JA KUUMAN MAIDON (EI VAAHDOTETUN) VALMISTUS	130
11.1 Kuuman maidon (ei vaahdotetun) valmistus	130
11.2 Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen.....	130
12. KUUMAN VEDEN VALMISTUS	130
13. PUHDISTUS	130
13.1 Keittimen puhdistus.....	130
13.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus	131
13.3 Sakasäiliön puhdistus.....	131
13.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	131
13.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....	131
13.6 Vesisäiliön puhdistus	131
13.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....	131
13.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus	131
13.9 Uutinyksikön puhdistus.....	132
14. KALKINPOISTO	132
15. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	133
15.1 Veden kovuuden mittaus	133
15.2 Veden kovuuden ohjelmointi	133
16. PEHMENNYSSUODATIN	133
16.1 Suodattimen asentaminen.....	133
16.2 Suodattimen vaihto	134
16.3 Suodattimen irrottaminen	134
17. TEKNISET TIEDOT	134
18. HÄVITTÄMINEN	134
19. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	135
20. VIANETSINTÄ.....	136

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyä vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa "19. näytölle ilmestyvät viestit" ja "20. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A3. Kuppitaso
- A4. Kahvipapusäiliön kansi
- A5. Esijauhetun kahvin suppilon kansi
- A6. Esijauhetun kahvin suppilo
- A7. Kahvipapusäiliö
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Virtajohtoon liittimen kiinnityskohta
- A10. Vesisäiliö
- A11. Uutinyksikön luukku
- A12. Uutinyksikkö
- A13. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A14. Sakkasäiliö
- A15. Kondenssiveden alusta
- A16. Kuppialusta
- A17. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A18. Tippa-alusta
- A19. Cappuccinatore
- A20. Cappuccinatorin valintarengas
- A21. Höyryn/kuuman veden nuppi

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttöä
- B2. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi
- B3. Näppäin MENU valikkoon siirtymiseksi (ohjelmointivalikkoon siirryttäessä se toimii ESC-näppäimen tavoin: näppäintä painetaan valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi).
- B4. Näppäin  höyryn annostelemiseksi maitopohjaisia juomia varten (ohjelmointivalikkoon siirryttäessä se toimii näppäimen < tavoin: sitä painetaan taaksepäin selaamiseksi)
- B5. Näppäin : huuhtelun suorittamiseksi. (Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä se toimii näppäimen < tavoin: sitä painetaan eteenpäin selaamiseksi)
- B6. Näppäin : kahvin valmistamiseksi esijauhetusta kahvista. (valikkoon siirryttäessä: näppäintä OK painetaan valinnan vahvistamiseksi)
- B7. Maun valintanäppäin : paina valitaksesi kahvimaun

- B8. Näppäin : 1 lyhyen kahvikupillisen valmistukseen.
- B9. Näppäin : 2 lyhyen kahvikupillisen valmistukseen.
- B10. Näppäin long: yhden LONG-kahvikupillisen valmistukseen.
- B11. Näppäin : 1 pitkän kahvikupillisen valmistukseen.
- B12. Näppäin : 2 pitkän kahvikupillisen valmistukseen.

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1 Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C2. Esijauhetun kahvin annoslusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennysuudatin (*vain joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Virtajohto

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähtävien vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvikeittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalta kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "15. Veden kovuuden ohjelmointi".
- 1. Kytke virtajohdon liitin (C6) keittimen takaosassa olevaan paikkaan (A9) ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A8) on painettu (kuva 2).

Valitse kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):

- 2. kun esiin tulee suomen kieli, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä  (B9 - kuva 3), kunnes näytölle (B1) ilmestyy viesti: "suomi asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

- 3. "Täytä säiliö": irrota vesisäiliö (A10), täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 4A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 4B).
- 4. Aseta cappuccinatorin alle (A19) astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 5).
- 5. "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA": väännä nuppi (A21) asentoon I (kuva 5). Näytölle ilmestyy "Kuumaa vettä Vahvistatko?"
- 6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi: keitin annostelee vettä cappuccinatoresta ja sammuu sitten automaattisesti.
- 7. Väännä höyrynuppi asentoon 0.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Saadaksesi maukasta vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmenysuodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16. Pehmenysuodatin". Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A8) on painettu (kuva 2). Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kah-

vinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A13) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A18). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Keitin käynnistetään painamalla näppäintä  (B2 - kuva 6): näytölle (B1) ilmestyy viesti "Lämmitys, Odota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, jota ei voi keskeyttää.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A13) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (B2 - kuva 6). Keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).



Huomaa:

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta keitin painamalla näppäintä  ;
- Paina virtakatkaisinta (A8 - kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

8. VALIKON ASETUKSET

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **MENU** (B3). Valikosta voidaan valita: Kalkinpoisto, Säädä kellonaika, Aut. sammutus, Aut. käynnistys, Aseta lämpötila, Energian säästö, Veden kovuus, Aseta kieli, Asenna suodatin, Poista suodatin, Oletusarvot, Tilastotiedot.

8.1 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "14. Kalkinpoisto".

8.2 Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä (B1) olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näytölle ilmestyy teksti "Aseta aika";
3. Paina näppäintä  (B6);
4. Paina näppäintä  tai  muuttaaksesi tunnit;
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
6. Paina näppäintä  tai  muuttaaksesi minuutit;
7. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt kellonaika on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU** poistuaaksesi valikosta.

8.3 Aut. sammutus

Automaattista sammutusta on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen.

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näytölle (B1) ilmestyy teksti "Aut. sammutus";
3. Paina näppäintä  (B6);
4. Paina näppäintä  tai , kunnes kunnes esiin tulee haluamasi toiminta-aika (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen);
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt aut. sammutus on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU** poistuaaksesi valikosta.

8.4 Aut. käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistuksen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää:

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näytölle (B1) ilmestyy teksti "Aut. käynnistys";
3. Paina näppäintä  (B6): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
5. Paina näppäintä  tai  valitaksesi tunnit;
6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
7. Paina näppäintä  tai  muuttaaksesi minuutit;
8. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;

9. Paina sitten näppäintä **MENU** poistuaaksesi valikosta. Kun kellonaika on valittu, näytöllä, kellonajan vieressä ja aut. käynnistuksen valikossa oleva symboli  tarkoittaa, että aut. käynnistys on päällä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys -kohta.
2. Paina näppäintä  : näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi. Näytöllä ei enää näy symboli .

8.5 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea), toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näytölle (B1) ilmestyy teksti "Aseta lämpötila";
3. Paina näppäintä  (B6);
4. Paina näppäintä  tai , kunnes haluamasi lämpötila (alhainen, normaali, korkea) näkyy näytöllä;
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt lämpötila on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU** poistuaaksesi valikosta.

8.6 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata vallitsevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energian säästötilan aktivoitumisen tietää siitä, että valikon "Energian säästö" -kohdassa on tähti.

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näytölle ilmestyy teksti "Energian säästö";
 3. Paina näppäintä  (B6) : näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?";
 4. Paina näppäintä  laittaaksesi päälle tai ottaaksesi pois päältä energiansäästötilan.
- Paina sitten näppäintä **MENU** poistuaaksesi valikosta. Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää:

Energiansäästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä se täytyy esilämmittää.

8.7 Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta "15. Veden kovuuden ohjelmointi".

8.8 Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön (B1) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli".
3. Paina näppäintä  (B6);
4. Paina näppäintä  tai , kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle.
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;

Nyt kieli on valittu: paina sitten näppäintä **MENU** valikosta poistumiseksi.

8.9 Asenna suodatin

Suodattimen (C4) asennusohjeita on kappaleessa "16.1 Suodattimen asentaminen".

8.10 Suodattimen vaihto

Katso ohjeet suodattimen vaihdosta (C4), katso kappaletta "8.10 Suodattimen vaihto".

8.11 Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näyttöön (B1) ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot".
3. Paina näppäintä  (B6);
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi ja poistuaksesi.

8.12 Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Tarkastele niitä toimimalla seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näytölle (B1) ilmestyy teksti "Tilastotiedot".
3. Paina näppäintä  (B6);
4. Painamalla näppäintä  tai  voit tarkistaa seuraavat seikat:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä;
 - kuinka monta kertaa vedensuodatin on vaihdettu

5. Paina sitten näppäintä  kaksi kertaa poistuaksesi valikosta.

9. KAHVIN VALMISTUS

9.1 Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku
Mieto maku
Normaali maku
Voimakas maku
Erit. voimakas maku

Jos haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran näppäintä  (B7- kuva 7), kunnes näyttöön (B1) tulee esiin haluamasi maku.

9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan automaattisesti seuraavat määrät kahvia:

- lyhyt kahvi, jos painetaan näppäintä  (B8) (=40 ml);
- pitkä kahvi, jos painetaan näppäintä  (B11) (=120 ml);
- kaksi lyhyttä kahvia, jos painetaan näppäintä  (B9);
- kaksi pitkä kahvia, jos painetaan näppäintä  (B12).

Jos haluat muokata kahvin määrää (jonka keitin annostelee automaattisesti kuppiin), toimi seuraavasti:

- pidä painettuna näppäintä, jonka pituutta haluat muuttaa, kunnes näyttöön (B1) ilmestyy "MÄÄRÄN OHJELMOINTI". Vapauta sitten näppäin.
- heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen samaa näppäintä tallentaaksesi uuden määrän.

Nyt kyseistä näppäintä painamalla keitin on tallentanut uudet asetukset.


9.3 Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla), muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia käyttämällä (A2- kuva 8).

 **Tärkeää:**

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

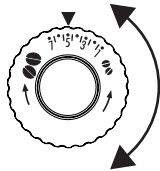

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus ker-

rallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

9.4 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee ennen annostelua painamalla näppäintä  (B5): suuttimesta (A13) valuu kuumaa vettä, joka lämmittelee keittimen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumempaa;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa);
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (katso kappaletta "8.5 Lämpötilan asetus").

9.5 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sitä.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (A7-kuva 9).
2. Sijoita kahvisuuttimien (A13) alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 10);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 11).
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 12).
4. Paina haluamaasi juomaan liittyvää kuvaa:



5. Valmistus alkaa ja näyttöön (B1) ilmestyy valittuun kahviin liittyvät teksti.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla toista annostelunäppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "9.4 Jos haluat kuumempaa kahvia".



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "20. Vianetsintä".
- Käytön aikana näyttöön (B1) voi ilmestyä joitakin viestejä, joiden merkitys on annettu luvussa "19. Näytölle ilmestyvät viestit".

9.6 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja esijauhetun kahvin suppiloon (A6). Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C1) enempää kahvia, sillä tällöin kahvi joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Esijauhettua kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Paina näppäintä  (B6).
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia (kuva 13).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien (A13) alle.
5. Paina haluamaasi 1 kupillisen annostelunäppäintä ( -B8 tai  -B11).
6. Valmistus alkaa.

10. LONG-KAHVIN VALMISTUS

LONG-kahvi voidaan valmistaa sekä kahvipavuista että esijauhetusta kahvista.

Noudata edellisissä kappaleissa annettuja ohjeita valmistellaksesi keittimen ja paina näppäintä **LONG** (B10).

11. CAPPUCCINON JA KUUMAN MAIDON (EI VAAHDOTETUN) VALMISTUS



Palovammavaara!

Näiden valmistelujen aikana tulee höyryä. Varo, ettet polta itseäsi.

1. Jos haluat valmistaa cappuccinon, valmista ensin kahvi isoon kuppiin;
2. Täytä astia 100 ml:lla maitoa kutakin cappuccinoa varten. Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi;



Tärkeää:

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahdotta tai suurikuplaista vaahdotta, puhdista cappuccinatore (A19) kappaleessa "Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan.
3. Varmista, että cappuccinatorin rengas (A20) on alaspäin CAPPUCCINO-toiminnon kohdalla (kuva 14);
 4. Paina näppäintä  (B4): näyttöön (B1) ilmestyy "Lämmitys Odota, ole hyvä" ja muutaman sekunnin kuluttua "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA";
 5. Väännä cappuccinatore ulospäin, laita se maitoastiaan (kuva 15). Varo, ettet upota mustaa rengasta nesteeseen;
 6. Väännä höyrynuppi (A21) asentoon I (kuva 5). Cappuccinatoresta tulee höyryä. Se saa maidosta vaahdotta ja lisää tämän tilavuutta.
 7. Jos haluat kuohkeampaa vaahdotta, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös. (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan);
 8. Kun vaahdot on mieluisesti, keskeytä höyryn suihkutusta vääntämällä nuppi jälleen asentoon 0.



Palovammavaara!

Keskeytä höyry ennen kuin otat maitovaahdotastian pois, jotta tulikuumat maitoroiskeet eivät polttaisi sinua.

9. Lisää maitovaahdot kuppiin aiemmin valmistamasi kahvin joukkoon. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

11.1 Kuuman maidon (ei vaahdotetun) valmistus

Kuumaa, ei vaahdotettua maitoa valmistetaan edellisen kappaleen ohjeiden mukaan. Varmista, että cappuccinatorin rengas (A20) on ylhäällä, HOT MILK -toiminnon kohdalla.

11.2 Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore (A19) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.



Palovammavaara!

Cappuccinatoresta tulee vähän kuumaa vettä puhdistuksen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Anna veden valua muutaman sekunnin ajan vääntämällä höyrynuppi (A21) asentoon I. Saata sitten höyrynuppi asentoon 0 keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutama minuutti, että cappuccinatore jäähtyy. Käännä cappuccinatore ulospäin ja vedä sitä alaspäin irtottaaksesi sen (kuva 16).
3. Siirrä rengas (A20) ylöspäin (kuva 17).
4. Vedä suutin alaspäin (kuva 18).
5. Tarkista, että kuvassa 19 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.
6. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen (kuva 20) vääntämällä sitä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

12. KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Keskeytä kuuman veden annostelu alla annettujen ohjeiden mukaisesti, kun kuppi on täynnä. Cappuccinatore (A19) kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan mustasta renkaasta (A20).

1. Sijoita astia cappuccinatorin alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta) (kuva 15).
2. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon I. Näytölle (B1) ilmestyy "Kuumaa vettä" ja annostelu alkaa.
3. Keskeytä vääntämällä nuppi asentoon 0.



Tärkeää:

Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

13. PUHDISTUS

13.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A14);
- tippa-alusta (A18) ja kondenssiveden alusta (A15);
- vesisäiliö (A10);
- kahvisuuttimet (A13)
- cappuccinatore (A19)
- esijauhetun kahvin suppilo (A6)
- uutinyksikkö (A12), johon päästään, kun avataan huolto-luokku (A11),
- ohjauspaneeli (A1).



Varoitus!

- Älä käytä liuotinaiteita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

13.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua painamalla näppäintä  (B5);
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan vääntämällä kuumen veden/höyryn nuppi (A21) asentoon I.



Tärkeää:

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakka-säiliössä (A14) on vettä.

13.3 Sakkasäiliön puhdistus

Aina kun näytölle (B1) ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ", tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön (A14) puhdistamista kahvia ei voi valmistaa ja edellinen viesti on näkyvissä.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A18) (kuva 21), tyhjennä ja puhdistaa.
- Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdistaa se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät.
- Tarkasta kondenssiveden alusta (A15) (punainen) ja jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

13.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Jos tippa-alustaa (A18) ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi saattaa valua ulos sen reunoilta ja joutua keittimen sisälle tai sivuille. Tämä saattaa vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella (A17) varustettu veden tason osoitin (kuva 22). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta (A16), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (A14) (kuva 21).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta punainen kondenssiveden alusta (A15) ja jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

13.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Vaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku "7. Keittimen sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta (A18) on irrotettu) ole likaasia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 23).

13.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennysuodatin (C4 –jos kuuluu varustuksiin) vaihdetaan – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustukseen), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Vain pehmennysuodattimella varustetut mallit) Valuta noin 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

13.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A13) sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 24A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 24B).

13.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppilo (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla (C5).

13.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A12) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. luku "7. Keittimen sammutus".
2. Irrota vesisäiliö (A10).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A11) (kuva 25), joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 26).



Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ.

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETTA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanalla.
6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (C5).
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen (kuva 27) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.



Tärkeää:

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 28).

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 29).
9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

14. KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle (B1) ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK. POISTO".



VAROITUS!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
 - Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
 2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä MENU (B3).

3. Paina näppäintä  (B4) tai  (B8), kunnes näytön ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto";
4. Valitse painamalla näppäintä  (B6). Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?": paina uudelleen  laittaaksesi toiminnon päälle.
5. Näytölle ilmestyy viesti "Lisää kalkinp. aine Vahvistatko?"
6. Tyhjennä kokonaan vesisäiliö (A10) ja irrota pehmenussuodatin (C4 - jos sellainen on).
7. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliöön sisäpuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkaus-ta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason B (kuva 30). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
8. Aseta cappuccinatorin (A19) ja kahvisuuttimen (A13) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,8 litraa (kuva 31).



Varoitus! Palovammojen vaara

Cappuccinatorista ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Paina näppäintä  (B6) vahvistaaksesi kalkinpoistoliuoksen laiton. Näyttöön ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA".
 10. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **I** (kuva 5). Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos sekä cappuccinatorista että kahvisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksoarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.
- Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua ja näyttöön ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ": väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **0** ja tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia.
11. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö ja tyhjennä ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Tyhjennä se MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita vesisäiliö keittimeen. Näytölle ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA".
 12. Aseta kalkinpoistoliuosastia tyhjänä cappuccinatorin ja kahvisuuttimen alle (kuva 31).
 13. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **I** huuhtelun aloittamiseksi. Kuuma vesi tulee ensin ulos cappuccinatorista ja sitten kahvin suuttimesta.
 14. Keitin keskeyttää kalkinpoiston, kun vesisäiliö on täysin tyhjä. Näyttöön ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ": väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **0** ja tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia.
 15. Irrota vesisäiliö ja laita pehmenussuodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli irrotettu. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA".

16. Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia tyhjänä cappuccinatoren alle.
17. Väännä kulman veden/höyryn nuppi asentoon **I**. Keitin jatkaa huuhtelua vain cappuccinatoresta.
18. Lopuksi näyttöön ilmestyy viesti "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA". Väännä kuumen veden/höyryn nuppi asentoon **0**;
19. Näyttöön ilmestyy "TÄYTÄ SÄILIÖ". Irrota vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää:

- Jos kalkinpoistokykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannattaa tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistosyklin jälkeen sakka-säiliössä (A14) on vettä.

15. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

SUORITA KALK.POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

15.1 Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet;
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Kovuusaste 1

Taso 2

Kovuusaste 3

Taso 4

15.2 Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä (B4) tai (B5), kunnes näytölle (B1) ilmestyy teksti "Veden kovuus";
3. Vahvista valinta painamalla näppäintä (B6).

4. Paina monta kertaa näppäintä tai ja aseta reagenssiliuskan osoittama taso (ks. edellisen kappaleen kuva).

5. Paina näppäintä vahvistaaksesi asetuksen.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelleen veden kovuusasetuksen mukaan. Paina sitten näppäintä **MENU** poistuaksesi valikosta.

16. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.


16.1 Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Käännä päiväyryn levyä (kuva 32), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.



Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettyinä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

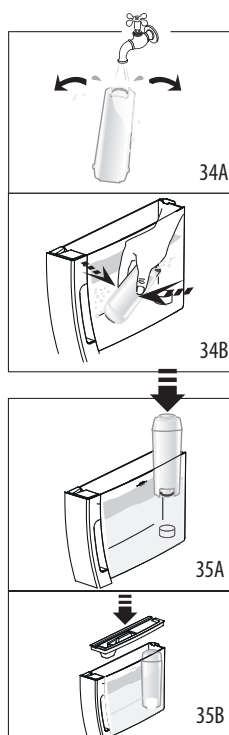

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 34A);
4. Irrota säiliö (A10) keittimestä ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 34B).
6. Aseta suodatin paikoilleen (kuva 35A) ja paina se pohjaan;
7. Sulje säiliö kannella (kuva 35B) ja kiinnitä säiliö siten keittimeen.

Kun suodatin asennetaan, on tarpeen ilmoittaa sen paikallaloista keittimelle.

8. Paina näppäintä MENU (B3) valikkoon siirtymiseksi.
9. Paina toistuvasti näppäintä  (B4) o  (B5), kunnes näyttöön (B1) ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin";
10. Paina näppäintä  (B6);
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?"
12. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan. Näytölle ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA".
13. Aseta astia cappuccinatoren (A19) alle (tilavuus väh. 100ml).
14. Väännä höyrynuppi (A21) asentoon I (kuva 5): Näytölle ilmestyy "Kuumaa vesi Vahvistatko?"
15. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
16. Kun annostelu on päättynyt, näytölle ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA".
17. Saat höyrynuppi asentoon 0. Keitin palaa automaattisesti "Kahvi valmis" -tilaan.

Nyt suodatin on aktivoitu ja siitä ilmoitetaan valikon kohdan "Asenna suodatin" alle ilmestyvällä tähtimerkillä. Keittimen käyttö voidaan aloittaa.

16.2 Suodattimen vaihto

Kun näytölle (B1) ilmestyy "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväri) tai jos keittintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava.

1. Irrota säiliö (A10) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 3-4-5-6.
3. Aseta astia cappuccinatoren alle (tilavuus väh. 100ml).
4. Paina näppäintä MENU (B3) valikkoon siirtymiseksi;
5. Paina toistuvasti näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Vaihda suodatin".
6. Paina näppäintä  (B6);
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
8. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan. Näytölle ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA".
9. Väännä höyryn nuppi (A21) asentoon I: näyttöön ilmestyy viesti "Kuumaa vesi... Vahvistatko?"
10. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun annostelu on päättynyt, näytölle ilmestyy "VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA". Väännä höyrynuppi asentoon 0: keitin palaa automaattisesti "Kahvi valmis" -tilaan.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

16.3 Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keittintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö (A10) ja loppuun kulunut suodatin (C4).
2. Paina näppäintä MENU (B3) valikkoon siirtymiseksi.
3. Paina toistuvasti näppäintä  (B4) tai  (B5), kunnes näyttöön (B1) ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin *".
4. Paina näppäintä  (B6);
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi ja näppäintä MENU poistuaaksesi valikosta.

17. TEKNISET TIEDOT

Jännite	220-240 V ~ 50/60 Hz enint. 10 A
Teho	1450 W
Paine	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus	1,8 l
Mitat P+S+K	240x430x350 mm
Virtajohdon pituus	1750 mm
Paino:	8,8 Kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus	250 g



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

18. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

19. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä (A10) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 4).
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A14) on täynnä	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A18). Puhdista (kuva 21) ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HIEKOA, SÄÄDÄ MYLLY! vuorotellen VÄÄNNÄ HÖYRYNUPPIA KANSSA	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2-kuva 8) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale «9.3 Kahvimyllyn säätö»). Jos ongelma jatkuu, väännä höyrynuppi (A21) asentoon I valuta vähän vettä cappuccinatoresta.
	Jos pehmenyysuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Annostele vähän vettä ja laita höyrynuppi (A21) sitten asentoon I, kunnes virtaus on säännöllinen.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä (A14) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A18) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ ESIJAUHETTU KAHVI	Olet valinnut ”esijauhettu kahvi” -toiminnon, mutta suppilossa (A6) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon tai pane esijauhetun kahvin toiminto pois päältä.
SUORITA KALK.POISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu kappaleessa «14. Kalkinpoisto».
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku tai vähennä esijauhetun kahvin määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (A7).
	Esijauhetun kahvin suppilo (A6) on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla (C5) kappaleessa «13.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus».
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A12).	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa «13.9 Uutinyksikön puhdistus».

ASETA VESISÄILIÖ	Säiliötä (A10) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa «13. Puhdistus». Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
VAIHDA SUODATIN	Pehmennyssuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla luvussa «16. pehmennyssuodatin» annettuja ohjeita.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI vuorotellen seuraavan viestin kanssa: KUUMA VESI PAINA OK	Hydraulipiiri on tyhjä.	Paina näppäintä  (B6) ja anna veden valua cappuccinatoresta (A19), kunnes anostelu on säännöllinen. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A10) on asennettuna pohjaan asti.

20. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi-toimintoa).
	Koneen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla huuhtelunäppäintä  (B5).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkea kahvin lämpötila valikosta (ks. luku «8.5 Lämpötilan asetus»).
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale «9.3 Kahvimyllyn säätö»).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 10). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale «9.3 Kahvimyllyn säätö»).

Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta (A13).	Kahvisuuttimen putket ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla.
Vaahdotetussa maidossa on isoja kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei ole vaahtoutunut	Cappuccinatore (A19) on likainen.	Puhdista kappaleessa «11.2 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen».
	Cappuccinatoren rengas (A20) Ei ole asennossa "cappuccino".	Laita rengas cappuccino-asentoon.
Höyryn annostelu keskeytyy.	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin kuluttua.	Odota ja laita sitten höyrytoiminto uudelleen päälle.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 2).