

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ...117	14. KUUMAN VEDEN VALMISTUS 124
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET118	15. PUHDISTUS 124
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit 118	15.1 Keittimen puhdistus 124
2.2 Oikea käyttö 118	15.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus 124
2.3 Käyttöohjeet 118	15.3 Sakkasäiliön puhdistus 125
3. JOHDANTO118	15.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus 125
3.1 Suluissa olevat kirjaimet 118	15.5 Keittimen sisäosien puhdistus 125
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet 118	15.6 Vesisäiliön puhdistus 125
4. KUVAUUS119	15.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus 125
4.1 Keittimen kuvaus 119	15.8 Esijauhetun kahviin suppilon puhdistus ... 125
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus 119	15.9 Uutinyksikön puhdistus 125
4.3 Lisävarusteiden kuvaus 119	16. KALKINPOISTO 126
4.4 Merkkivalojen kuvaus 119	17. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI 127
5. ALKUVALMISTELUT119	17.1 Veden kovuuden mittaus 127
5.1 Keittimen tarkastus 119	17.2 Veden kovuuden ohjelmointi 127
5.2 Keittimen asennus 119	18. TEKNISET TIEDOT 127
5.3 Keittimen kytkentä 120	19. HÄVITTÄMINEN 127
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa 120	20. MERKKIVALOJEN SELITYKSET 128
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS 120	21. VIANETSINTÄ 130
7. KEITTIMEN SAMMUTUS 120	
8. AUT. SAMMUTUS 120	
9. ENERGIAN SÄÄSTÖ 121	
10. PEHMENNYSSUODATIN 121	
10.1 Suodattimen asentaminen 121	
10.2 Pehmennyssuodattimen poisto ja vaihto . 121	
11. KAHVIN VALMISTUS 121	
11.1 Kahvin maun valinta 121	
11.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden 122	
11.3 Kahvimyllyn säätö 122	
11.4 Lämpötilan asetus 122	
11.5 Jos haluat kuumempaa kahvia 122	
11.6 Kahvin valmistus kahvipavuista 123	
11.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista .. 123	
12. LONG-KAHVIN VALMISTUS 123	
13. CAPPUCCINON JA KUUMAN MAIDON (EI VAAHDOTETUN) VALMISTUS 123	
13.1 Kuuman maidon (ei vaahdotetun) valmistus 124	
13.2 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen 124	

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin vältät vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu luvuissa "20. merkivalojen selitykset" ja "21. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuudistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuudistuksessa.

4. KUVAUUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A3. Kuppitaso
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Esijauhetun kahvin suppilon kansi
- A6. Esijauhetun kahvin suppilo
- A7. Kahvipapusailiö
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Vesisäiliö
- A10. Utinyksikön luukku
- A11. Utinyksikkö
- A12. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A13. Sakkasäiliö
- A14. Kondenssiveden alusta
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A17. Tippa-alusta
- A18. Cappuccinatori
- A19. Cappuccinatorin valintarengas
- A20. Höyryn/kuuman veden nuppi

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Näppäimissä on merkkivalot, jotka voivat syttyä tai vilkkua. Merkkivalojen merkitys on kerrottu sulkeissa kuvauksen sisällä.

- B1. Merkkivalojen näyttö (ks. merkkivalojen kuvaus)
- B2. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (Vilkkuva merkkivalo: keitin lämpenee; yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: keitin on käyttövalmis)
- B3. Näppäin : huuhtelun suorittamiseksi tai kalkinpoistoa varten (Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: keitin suorittaa huuhtelun. Valkoinen ja punainen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen: kalkipoisto on suoritettava)
- B4. Näppäin  höyryn annostelemiseksi maitopohjaisia juomia varten (Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että "höyry"-toiminto on valittuna. Merkkivalo vilkkuu: osoittaa, että höyrynuppia on väännettävä. Häipyvä merkkivalo (fading): keitin lämpenee)
- B5. Näppäin : yhden lyhyen kahvin valmistamiseen (yhtäjaksoisesti palava merkkivalo osoittaa, että tämä valmistus on valittu)
- B6. Näppäin : kahden lyhyen kahvin valmistamiseen (yhtäjaksoisesti palava merkkivalo osoittaa, että tämä valmistus on valittu)

B7. Näppäin : yhden pitkän kahvin valmistamiseen (yhtäjaksoisesti palava merkkivalo osoittaa, että tämä valmistus on valittu)

B8. Näppäin : kahden pitkän kahvin valmistamiseen (Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo osoittaa, että tämä valmistus on valittu)

B9. **LONG-NÄPPÄIN:** Yhden LONG-kahvikupillisen valmistamiseksi (yhtäjaksoisesti palava merkkivalo osoittaa, että tämä valmistus on valittu)

B6. Valintanuppi: väännä valitaksesi haluamasi kahvimaun tai valitaksesi valmistuksen esijauhetusta kahvista

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiliuska
- C2. Kahvin mittalusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennysuodatin

4.4 Merkkivalojen kuvaus



Osoittaa, että ohjauspaneelilla näkyy hälytys (katso kappale "20. merkkivalojen selitykset").



Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että sakkasäiliö puuttuu ja on laitettava paikoilleen; Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että sakkasäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä.



Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että vesisäiliö puuttuu; Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että säiliössä ei ole tarpeeksi vettä.

ECO

osoittaa, että "Energian säästö"-tila on päällä.

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuالتaiden läheisyyteen.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeä:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "»17. Veden kuvuuden ohjelmointi». Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
1. Irrota vesisäiliö (A9) täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 1A) ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 1B).
 2. Aseta cappuccinatoren alle (A18) astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 2).
 3. Yhdistä laite sähköverkkoon (kuva 3) ja paina keittimen takana olevaa virtakatkaisinta (A8) (kuva 4).
 4. Ohjauspaneelilla (B) vilkkuu näppäint  (B4- kuva 5).
 5. Väännä höyrynuppi (A20) asentoon I (kuva 6). Keitin valuttaa vettä cappuccinatoresta ja sammuu.
 6. Väännä höyrynuppi asentoon 0.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeä:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmenysuodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kap-

paleessa «11. kahvin valmistus». Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeä:

- Ennen kuin käynnistät keittimen varmista, että keittimen takana oleva virtakatkaisin (A8) on painettuna (kuva 4).
- Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta näiden ohjelmien suoritamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A17). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (B2- kuva 7): näppäin vilkkuu silloin, kun keitin lämpenee ja tekee automaattisen huuhtelun. (Näin keitin lämmittää säiliön ja valuttaa kuumaa vettä sisäisiin kanaviin, jotta nämä lämpenevät.)

Keitin on oikeassa lämpötilassa, kun kaikki näppäimet syttyvät. Se tarkoittaa, että mitä tahansa toimintoa voidaan pyytää..

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, jota ei voi keskeyttää.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (B2 - kuva 7). Keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).



Huomaa:

Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan, paina myös virtakatkaisinta (A8 - kuva 4).



Varoitus!

Keittimen vaurioitumisen välttämiseksi paina virtakatkaisin asentoon 0 vasta sitten, kun olet sammuttanut keittimen näppäimestä .

8. AUT. SAMMUTUS

Automaattista sammutusta on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen.

Aut. sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Kun keitin on sammuttuna, mutta virtakatkaisin (A8) on painettuna, paina näppäintä  (B8) ja pidä se painettuna, kunnes ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät.
2. Paina näppäintä  (B5), kunnes syttyvät merkkivalot, jotka liittyvät aikaan, jonka jälkeen keittimen on sammuttava automaattisesti:
 15 minuuttia **ECO**
 30 minuuttia **ECO** 
 1 tunti **ECO**  
 2 tuntia **ECO**  
 3 tuntia **ECO**   
3. Paina näppäintä  (B7) vahvistaaksesi valinnan: merkkivalot sammuvat.

9. ENERGIAN SÄÄSTÖ

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata vallitsevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energiansäästötoiminto on päällä, kun ECO-merkkivalo **ECO** palaa.

1. Kun keitin on sammuttuna, mutta virtakatkaisin (A8) on painettuna, paina näppäintä  (B4) ja pidä se painettuna, kunnes merkkivalo **ECO** syttyy (kuva 8).
2. Voit ottaa toiminnon pois käytöstä painamalla näppäintä  (B5): merkkivalo **ECO** vilkkuu.
3. Ota toiminto taas käyttöön painamalla uudelleen näppäintä  (B5): merkkivalo **ECO** syttyy.
4. Paina näppäintä  (B7) vahvistaaksesi valinnan: merkkivalo **ECO** sammuu.



Tärkeää:

Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä esilämmitys kestää kauemmin.

10. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.



Varoitus:

- Säilytä viileässä ja kuivassa. Älä altista auringonvalolle.
- Kun pakkaus on avattu, käytä suodatin heti.
- Poista suodatin ennen keittimen kalkinpoistoa.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

10.1 Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Käännä päivyriin levyä (kuva 9), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.



Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitinä käytetään säännöllisesti. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 10).
4. Irrota säiliö keittimestä ja täytä se vedellä (kuva 1A).
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 11).
6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan (kuva 12).
7. Sulje säiliö kannella (kuva 13) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.
8. Aseta astia cappuccinatorin alle astia, jonka tilavuus on vähintään 500 ml.
9. Väännä höyrynuppi asentoon I: kuumen veden annostelu alkaa.
10. Anna keittimen annostella vähintään 500 ml kuumaa vettä ja saata sitten nuppi asentoon 0.



Tärkeää:

Voi käydä niin, että yksi kuumen veden annostelu ei riitä suodattimen asentamiseksi ja että asennuksen aikana syttyvät merkkivalot:



Tässä tapauksessa on toistettava kohdassa 9 kerrottu asennus. Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

10.2 Pehmennyssuodattimen poisto ja vaihto


Kun on kulunut kaksi kuukautta (ks. päivyri), tai jos keitinä ei käytetä 3 viikkoon, säiliön (A9) suodatin (C4) on poistettava ja se on vaihdettava uuteen toistamalla edellisessä kappaleessa kuvaillut toimenpiteet.

11. KAHVIN VALMISTUS

11.1 Kahvin maun valinta

Säädä kahvimaun nuppia (B10) asettaaksesi haluamasi maun. Mitä enemmän väännät nuppia myötöpäivään, sitä enemmän kahvia keitin jauhaa ja sitä vahvempi kahvin maku on.

Kun nuppi on MIN-asennossa, tuloksena on huippukevyt kahvi. Kun nuppi on MAX-asennossa, tuloksena on huippuvahva kahvia.

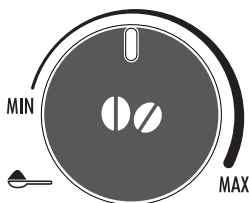

i Tärkeää:

- Ensimmäisellä käyttökerralla täytyy kokeilla eri vaihtoehtoja ja valmistaa monia kahveja nupin oikean asennon havaitsemiseksi.
- Ole varovainen, ettet väännä nuppia liikaa MAX-asentoon, muuten tuloksena on liian hidas valuminen (tipoittain) erityisesti silloin, kun tarvittaisiin kaksi kahvikupillista samaan aikaan.

11.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan automaattisesti seuraavat määrät kahvia:

- lyhyt kahvi, jos painetaan näppäintä  (B5) (≈40 ml);
- pitkä kahvi, jos painetaan näppäintä  (B7) (≈120 ml);
- kaksi lyhyttä kahvia, jos painetaan näppäintä  (B6);
- kaksi pitkä kahvia, jos painetaan näppäintä  (B8).

Jos haluat muokata kahvin määrää (jonka keitin annostelee automaattisesti kuppiin), toimi seuraavasti:

- pidä painettuna näppäintä, jonka pituutta halutaan muuttaa, kunnes kahvin pituutta (lyhyt tai pitkä) vastaavat näppäimet vilkkuvat. Keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin.
- heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen samaa näppäintä tallentaaksesi uuden määrän.

Nyt kyseistä näppäintä painamalla keitin on tallentanut uudet asetukset.

i Tärkeää:

Vain yksi määrä voidaan tallentaa. Kaksoismäärä päivittyy automaattisesti.

11.3 Kahvimyölyllin säätö


Kahvimyöly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Mikäli huomaaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa

tai liian hitaasti (tippumalla), muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia käyttämällä (A2 - kuva 14).

i Tärkeää:

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimyöly on päällä.

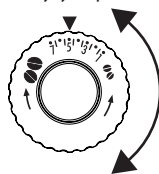

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valua lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

11.4 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Kun keitin on sammuttuna, mutta virtakatkaisin (A8) on painettuna (kuva 4), paina näppäintä  (B5) ja pidä se painettuna, kunnes ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät (B).
2. Paina näppäintä , kunnes haluttu lämpötila on valittu:



3. Paina näppäintä  (B7) vahvistaaksesi valinnan: merkkivalot sammuvat.

11.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee ennen annostelua painamalla näppäintä  (B3). Tällöin kahvisuuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumempaa.
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa);
- aseta korkeampi kahvin lämpötila (katso kappale "11.4 Lämpötilan asetus").


11.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (A7 - kuva 15).
2. Sijoita kahvisuuttimien (A12) alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 16);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 17).
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 18).
4. Paina haluamaasi juomaan liittyvää kuvaa:



5. Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelilla (B) palaa valitun näppäimen merkkivalo.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla yhtä palavaa annostelunäppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).



Tärkeää:

- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta «11.5 Jos haluat kuumempaa kahvia».



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "21. Vianetsintä".
- Ohjauspaneelilla saattaa syttyä käytön aikana merkkivaloja, joiden merkitys on kerrottu luvussa "»20. merkkivalojen selitykset».

11.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja esijauhetun kahvin suppiloon (A6). Muuten keitin saattaa vahingoittua.

- Älä koskaan kaada esijauhetta kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvi joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Esijauhetta kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Väännä kahvimaun valintanuppia (B10) vastapäivään loppuasettoon asti, asentoon ☞ (kuva 19).
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen esijauhetta kahvia (kuva 20).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien (A12) alle.
5. Paina haluamaasi 1 kupillisen annostelunäppäintä (☞ -B5 tai ☞ -B7).
6. Valmistus alkaa.

12. LONG-KAHVIN VALMISTUS

LONG-kahvi voidaan valmistaa sekä kahvipavuista että esijauhetusta kahvista.

Noudata edellisissä kappaleissa annettuja ohjeita valmistelaksesi keittimen ja paina näppäintä **LONG** (B9).

13. CAPPUCCINON JA KUUMAN MAIDON (EI VAAHDOTETUN) VALMISTUS



Palovammavaara!

Näiden valmistelujen aikana tulee höyryä. Varo, ettet polta itseäsi.

1. Jos haluat valmistaa cappuccinon, valmista ensin kahvi isoon kuppiin;
2. Täytä mielellään korvallinen astia (jotta et polttaisit itseäsi) maidolla niin, että jokaiseen cappuccinon tulee noin 100 grammaa maitoa. Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi;



Tärkeää:

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahtoa, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahtoa tai jotta siinä ei olisi suurikuplaista vaahtoa, puhdista cappuccinatore aina seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan: "6. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen

(kuva 26) vääntämällä sitä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.”.

3. Varmista, että cappuccinatoren rengas (A19) on alaspäin CAPPUCCINO-toiminnon kohdalla (kuva 21);
4. Paina näppäintä  (B4): näppäimen haihtuva valo (fading) osoittaa, että keitin on lämpenemässä.
5. Upota cappuccinatore (A18) maitoaastiaan.
6. Kun muutaman sekunnin kuluttua merkkivalo  vilkkuu, väännä höyrynuppi (A20) asentoon **I** (kuva 6). Cappuccinatoresta tulee höyryä. Se saa maidosta vaahtoisaan ja lisää tämän tilavuutta.
7. Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös. (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan);
8. Kun vaahto on mieluisesti, keskeytä höyryn suihkutus vääntämällä nuppi jälleen asentoon **0**.



Palovammavaara!

Keskeytä höyry ennen kuin otat maitovaahtoastian pois, jotta tulikuumat maitoroiskeet eivät polttaisi sinua.

9. Lisää maitovaahto valmistamaasi kahviin. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

Paina mitä tahansa näppäintä poistuaaksesi höyrytoiminnosta.

13.1 Kuuman maidon (ei vaahdotetun) valmistus

Kuumaa, ei vaahdotettua maitoa valmistetaan edellisen kappaleen ohjeiden mukaan. Varmista, että cappuccinatoren rengas (A19) on ylhäällä, HOT MILK -toiminnon kohdalla.

13.2 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore (A18) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien keräytymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.



Palovammavaara!

Cappuccinatoresta tulee vähän kuumaa vettä puhdistuksen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

1. Anna veden valua muutaman sekunnin ajan vääntämällä höyrynupin (A20) asentoon **I**. Saata sitten höyrynuppi asentoon **0** keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutama minuutti, että cappuccinatore jäähtyy. Vedä cappuccinatore alaspäin irrottaaksesi sen (kuva 22).
3. Siirrä rengas (A19) ylöspäin (kuva 23).
4. Vedä suutin alaspäin (kuva 24).
5. Tarkista, että kuvassa 25 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.
6. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen (kuva 26) vääntämällä sitä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

14. KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Cappuccinatoren putki (A18) kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.

1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta).
2. Väännä höyrynuppi (A20) asentoon **I**: annostelu alkaa.
3. Keskeytä vääntämällä nuppi asentoon **0**.



Tärkeää:

Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

15. PUHDISTUS

15.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A13)
- tippa-alusta (A17) ja kondenssiveden alusta (A14)
- vesisäiliö (A9)
- kahvisuuttimet (A12)
- cappuccinatore (A18) (ks kappale ”6. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen (kuva 26) vääntämällä sitä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.”);
- esijauhetun kahvin suppilo (A6)
- uutinyksikkö (A11), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A10),
- ohjauspaneeli (A1).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spräitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainneiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa. De'Longhin suositteleman kalkkipoistoaineen ainesosat ovat luonnollisia ja täysin biohajavia.
- Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

15.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua painamalla näppäintä  /  (B3);
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan vääntämällä kuuman veden/höyryn nuppi (A20) asentoon **I**.



Tärkeä:

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä (A13) on vettä.

15.3 Sakkasäiliön puhdistus

Kun merkkivalo  vilkkuu, sakkasäiliö (A13) on tyhjennettävä ja puhdistettava. Ennen sakkasäiliön puhdistamista merkkivalo vilkkuu eikä kahvia voi valmistaa.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A17) (kuva 27), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät.
- Tarkasta myös punainen kondenssiveden alusta (A14) ja, jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

15.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Jos tippa-alustaa (A17) ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi saattaa valua ulos sen reunoilta ja joutua keittimen sisälle tai sivuille. Tämä saattaa vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella (A16) varustettu veden tason osoitin (kuva 28). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta (A15), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (A13) (kuva 27).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta kondenssiveden alusta. Jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

15.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku ”7. Keittimen sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta A17 on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sienellä.
2. Poista kaikki jäämät polynimurilla (kuva 29).

15.6 Vesisäiliön puhdistus

Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa – kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

15.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A12) sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 30A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 30B).

15.8 Esijauhetun kahviin supillon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppilo (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa.

15.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. luku ”7. Keittimen sammutus”).
2. Irrota vesisäiliö (A9).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A10) (kuva 31), joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta värellistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 32).



Varoitus!


ÄLÄ PUHDISTA UUTINYKSIKKÖÄ PESUAINEILLA, SILLÄ NE SAATTAVAT VAHINGOITTA A SITTÄ.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanalla.
6. Puhdista mahdolliset kahvijäämät uuttimen tuesta.
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohdetaa, kunnes kuulet naksahduksen.




Tärkeä:

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittereihinsä painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 33).

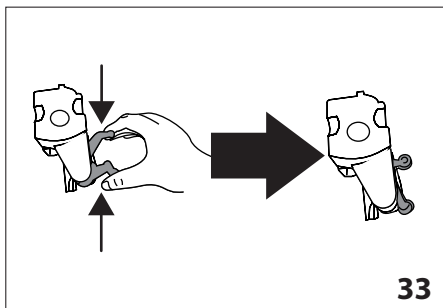

33

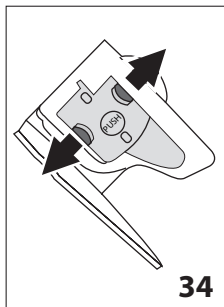

34


16. KALKINPOISTO

Poista keittimen kalkki, kun ohjauspaneelilla (B) vilkkuu näppäin ☕/☕ (B3).




Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät (C3) ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
 - Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
 2. Tyhjennä tippa-alusta (A17) ja sakkasäiliö (A13) ja laita ne uudelleen keittimeen.
 3. Tyhjennä vesisäiliö (A9) kokonaan ja irrota pehmennus-suodatin (C4), jos sellainen on.

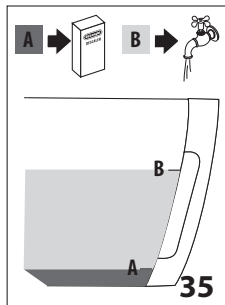

35

4. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksauttavat ulospäin (kuva 34).
9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

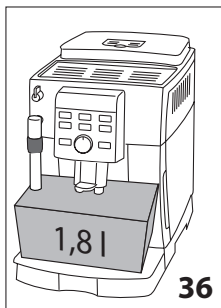

36

5. Aseta cappuccinatoren (A18) ja kahvisuuttimen (A12) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,8 litraa (kuva 36).
6. Odota, että kahvin annostelun merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti.
7. Paina näppäintä ☕/☕ (B3) ja pidä se painettuna

vähintään 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi liuoksen laiton ja käynnistä kalkinpoisto. Näppäimen sisällä oleva merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti osoittaen näin kalkinpoisto-ohjelman käynnistykseen.

8. Merkkivalo ☕ (B4) vilkkuu osoittaen näin, että kuumman veden/höyryn nuppi (A20) on väännettävä asentoon I.



Varoitus! Palovammavaara

Cappuccinatoresta ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Kun nuppi on väännettynä asentoon I, kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos cappuccinatoresta ja kahvisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeittimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin jälkeen ja paneelilla vilkkuu merkkivalo ☕: väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon 0;

10. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujakssoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Merkkivalo ☕ vilkkuu.
11. Aseta kalkinpoistoliuoksen keräyksessä käytetty astia tyhjäksi cappuccinatoren ja kahvisuuttimen alle (kuva 36).
12. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon I huuhtelun aloittamiseksi. Kuuma vesi tulee ensin ulos cappuccinatoresta ja sitten kahvin suuttimesta.
13. Kun vesisäiliö on tyhjennetty, paneelilla vilkkuu merkkivalo ☕: väännä sitten kuuman veden/höyryn nuppi asentoon 0;
14. Tyhjennä astia, johon huuhteluvesi on kerätty, poista vesisäiliö ja laita pehmennus-suodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli poistettu. Täytä sitten säiliö MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Merkkivalo ☕ vilkkuu.
15. Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia tyhjäksi cappuccinatoren alle.

16. Väännä kulman veden/höyryn nuppi asentoon **I**. Keitin jatkaa huuhdelua vain cappuccinatoresta.
17. Lopuksi ohjauspaneelilla vilkkuu höyryn merkkivalo  : väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **0**;
18. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.
- Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää:

- Jos kalkinpoistositykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannatta tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistosityklin jälkeen sakka-säiliössä (A13) on vettä.

17. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Kalkinpoistotoimenpide on välttämätön ennalta määritellyn toiminta-ajan jälkeen. Aika riippuu asetetun veden kovuudesta. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

17.1 Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.
- Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa yhtä kovuusastetta.

Taso 1 


Taso 2 

Kovuusaste 3 

Taso 4 

17.2 Veden kovuuden ohjelmointi

- Varmista, että keitin on pois päältä (mutta se on liitettynä sähkövirtaan ja virtakatkaisin (A8) on asennossa **I**).
- Paina näppäintä  (B3) ja pidä sitä painettuna vähintään 6 sekunnin ajan. Merkkivalot     syttyvät samanaikaisesti.
- Paina näppäintä  (B5) asettaaksesi todellisen kovuusasteen (reagenssiliuskan havaitseman tason);
Kovuusaste Kovuusaste Kovuusaste Kovuusaste

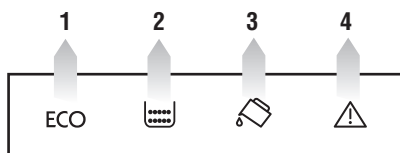

4. Paina näppäintä  (B7) valinnan vahvistamiseksi. Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

18. TEKNISET TIEDOT

Jännite.....	220–240 V ~ 50/60 Hz enint. 10 A
Teho	1450 W
Paine.....	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus.....	1,8 l
Mitat P+S+K.....	240x430x350 mm
Virtajohdon pituus.....	1150 mm
Paino.....	8,9 Kg
Kahvipapusäiliön max tilavuus.....	250 g



Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.


19. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

20. MERKKIVALOJEN SELITYKSET

NÄKYVILLÄ OLEVA MERKKIVALO	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
 VILKKUVA	Säiliössä (A9) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
	Säiliötä (A9) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
 VILKKUVA	Sakkasäiliö (A13) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A17). Puhdista ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
	Sakkasäiliötä (A13) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A17) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
 VILKKUVA	Olet valinnut "esijauhettu kahvi"-toiminnon, mutta suppilossa (A6) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon tai pane esijauhetun kahvin toiminto pois päältä.
 VILKKUVA	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2-kuva 14) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale «11.3 Kahvimyllyn säätö»). Jos ongelma jatkuu, väännä höyrynuppi asentoon I ja anna veden valua vähän cappuccinatoresta (A18).
	Jos pehmenyysuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saatanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun	Annostele vähän vettä ja laita höyrynuppi (A20) sitten asentoon I, kunnes virtaus on säännöllinen.

 PUNAINEN JA VALKOINEN VILKKU- VAT VUOROTELLEN	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu kappaleessa «16. Kalkinpoisto».
 VILKKUVA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku tai vähennä esijauhetun kahvin määrää ja pyydä sitten kahvin nostelua uudelleen.
 VILKKUVA	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusaaliö (A7).
	Esijauhetun kahvin suppilo (A6) on tukossa.	Tyhjennä suppilo veitsellä, kuten on kuvattu kappaleessa «15.8 Esijauhetun kahviin suppilon puhdistus».
 VILKKUVA	Uutinyksikköä ei ole asetettu tarkaisiin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A11).	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa «15.9 Uutinyksikön puhdistus».
	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa «15.1 Keittimen puhdistus». Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
 VILKKUVA	Kertoo, että kuuman veden/höyryn nuppia on väännettävä (A20)	Väännä kuuman veden/höyryn nuppia.

21. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuumaa vesi -toimintoa) tai käyttämällä keittimen huuhtelutoimintoa.
	Koneen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla huuhtelunäppäintä  (B3).
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 14). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. luku «11.3 Kahvimyllyn säätö»).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 14). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. luku «11.3 Kahvimyllyn säätö»).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Kahvisuuttimen putket (A12) ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla.
Vaahdotetussa maidossa on isoja kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei ole vaahtoutunut	Cappuccinatore (A18) on likainen.	Puhdista kappaleessa «6. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen (kuva 26) vääntämällä sitä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.».
Höyryn annostelu keskeytyy käytön aikana	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin kuluttua.	Odota muutama minuutti ja laita sitten höyrytoiminto uudelleen päälle.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan (kuva 3).
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon I (kuva 4).