

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ...	126
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET	127
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	127
2.2 Oikea käyttö	127
2.3 Käyttöohjeet	127
3. JOHDANTO.....	127
3.1 Suluissa olevat kirjaimet	127
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	127
4. KUVAAUS	128
4.1 Keittimen kuvaus	128
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus	128
4.3 Lisävarusteiden kuvaus	128
4.4 Merkkipalojen kuvaus.....	128
5. ALKUVALMISTELUT	128
5.1 Keittimen tarkastus.....	128
5.2 Keittimen asennus	128
5.3 Keittimen kytkentä	129
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa	129
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	129
7. KEITTIMEN SAMMUTUS	129
8. VALIKON ASETUKSET	130
8.1 Kalkinpoisto	130
8.2 Aut. sammutus.....	130
8.3 Lämpötilan asetus.....	130
8.4 Energian säästö.....	130
8.5 Veden kovuuden ohjelmointi	130
8.6 Asenna suodatin	130
8.7 Suodattimen vaihto	130
8.8 Oletusarvot (reset)	130
8.9 Tilastotietojen toiminto.....	130
9. KAHVIN VALMISTUS	131
9.1 Kahvin maun valinta	131
9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden.....	131
9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi	131
9.4 Kahvimyllyn säätö.....	131
9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia	132
9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista	132
9.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista ...	132
10. CAPPUCCINON VALMISTUS	132
10.1 Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen	133
11. KUUMAN VEDEN VALMISTUS	133
12. PUHDISTUS	133
12.1 Keittimen puhdistus.....	133
12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus.....	133
12.3 Sakkasäiliön puhdistus.....	133
12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	134
12.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....	134
12.6 Vesisäiliön puhdistus.....	134
12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....	134
12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus.....	134
12.9 Uutinyksikön puhdistus.....	134
13. KALKINPOISTO	135
14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	136
14.1 Veden kovuuden mittaus	136
14.2 Veden kovuuden ohjelmointi	136
15. PEHMENNYSSUODATIN (JOS ON)	136
15.1 Suodattimen asentaminen.....	136
15.2 Suodattimen vaihto	137
15.3 Suodattimen irrottaminen	137
16. TEKNISET TIEDOT	137
17. HÄVITTÄMINEN	137
18. MERKKIVALOJEN SELITYKSET	138
19. VIANETSINTÄ.....	140

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin välttyt vaarantilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa "16. Merkkivalojen selitykset" ja "17. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Ohjauspaneeli
- A2. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A3. Kuppitaso
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Esijauhetun kahvin suppilon kansi
- A6. Esijauhetun kahvin suppilo
- A7. Kahvipapusailiö
- A8. Virtakatkaisin (ON/OFF)
- A9. Vesisäiliö
- A10. Uutinyksikön luukku
- A11. Uutinyksikkö
- A12. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A13. Sakkasäiliö
- A14. Kondenssiveden alusta
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A17. Tippa-alusta
- A18. Cappuccinatore
- A19. Höyryn/kuuman veden nuppi

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Merkkivalot
- B2. Näppäin  : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand by)
- B3. Näppäin **P** valikkoon siirtymiseksi
- B4. Näppäin  : huuhtelun suorittamiseksi
(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä se toimii ESC-näppäimen tavoin: näppäintä painetaan valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi).
- B5. Valintanuppi: väännä valitaksesi haluamasi kahvimäärän.
(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: väännä valitaksesi haluamasi toiminnon.
- B6. Maun valintanäppäin  : paina valitaksesi kahvimaun
- B7. Näppäin  : 1 kahvikupillisen valmistukseen näytetyillä asetuksilla.
- B8. Näppäin  : 2 kahvikupillisen valmistukseen näytetyillä asetuksilla.
- B9. Näppäin  höyryn annostelemiseksi maitopohjaisia juomia varten (valikkoon siirryttäessä: näppäintä OK painetaan valinnan vahvistamiseksi)

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiluiska "Total Hardness Test"
- C2. Mittalusikka
- C3. Kalkinpoistoainepullo
- C4. Pehmennysuodatin (vain joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti

4.4 Merkkivalojen kuvaus

-  Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että keitin lämpenee tai tekee huuhtelua.
-  Osoittaa, että keitin annostelee kahta kahvikupillista.
- E** Osoittaa, että "Energian säästö" -tila on päällä
-  Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että höyrytoiminto on valittu;
Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että höyrynuppia on väännettävä.
-  Osoittaa, että ohjauspaneelilla näkyy hälytys (katso kappale Merkkivalojen selitykset).
-  Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että pehennysuodatin on vaihdettava.
-  Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että sakkasäiliö puuttuu ja on laitettava paikoilleen;
Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että sakkasäiliö on täynnä ja se on tyhjennättävä.
-  Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: osoittaa, että vesisäiliö puuttuu;
Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että säiliössä ei ole tarpeeksi vettä.
-  Vilkkuva merkkivalo: osoittaa, että keittimen kalkki on poistettavat (katso kappale Kalkinpoisto).
- <ESC** Osoittaa näppäimen, jota on painettava ohjelmointivalikosta tai valitusta toiminnosta poistumiseksi.
- OK >** Osoittaa näppäimen, jota on painettava valitun toiminnon vahvistamiseksi ohjelmointivalikossa.

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus

 **Varoitus!**

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.
- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Sääda veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "14. Veden kovuuden ohjelmointi".

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Irrota vesisäiliö (A9) täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 1A) ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 1B).
2. Aseta cappuccinatoren alle (A18) astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 2).
3. Yhdistä keitin sähköverkkoon ja paina keittimen takana oleva virtakatkaisin (A8) asentoon I (kuva 3).
4. Ohjauspaneelilla (A1) vilkkuu merkkivalo  (kuva 4).
5. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon "I" (kuva 5) ja paina näppäintä  (B9) vahvistaaksesi (kuva 6). Keitin valuttaa vettä cappuccinatoresta ja sammuu.
6. Väännä nuppi asentoon O.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennys-suodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "15. PEHMENNYSSUODATIN". Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

- Ennen kuin käynnistät keittimen varmista, että keittimen takana oleva virtakatkaisin (A8) on asennossa I (kuva 3).
- Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta näiden ohjelmien suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A17). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (B2 - kuva 7): merkkivalo  vilkkuu, kun keitin lämpenee ja huuhtelee automaattisesti (tällä tavalla säiliö lämpenee ja keitin laittaa kuuman veden virtaamaan sisäisissä kanavissa, jotta nämä lämpenisivät).

Keitin on saavuttanut oikean lämpötilan kun merkkivalo  sammuu ja merkkivalot, jotka vastaavat juomien annostelunäppäimiä, syttyvät.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A12) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (B2 - kuva 7). Jos näin ohjelmoitu, keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten.



Tärkeää:

Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan, paina virtakatkaisin (A8) asentoon O (kuva 3).



Varoitus!

Keittimen vaurioitumisen välttämiseksi paina virtakatkaisin (A8-kuva 3) asentoon **O** vasta sitten, kun olet sammuttanut keittimen näppäimestä .

8. VALIKON ASETUKSET

Ohjelmointivalikkoon päästään painamalla näppäintä **P** (B3). Valikossa voidaan valita: Kalkinpoisto, Aut. sammutus, Aseta lämpötila, Energian säästö, Veden kovuus, Asenna suodatin, Vaihda suodatin, Oletusarvot, Tilastotiedot.

8.1 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "13. Kalkinpoisto".

8.2 Aut. sammutus

Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammutuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen, jos sitä ei käytetä.

Aut. sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. PAINA NÄPPÄINTÄ P (B3) VALIKKOON SIIRTYMISEKSI;

2. Väännä valintanuppia (B5- kuva 8), kunnes merkkivalo syttyy;

3. Paina näppäintä  (B9) valitaksesi toiminnon;
4. Väännä valintanuppia, kunnes automaattisen sammutuksen tuntimäärän merkkivalot ovat syttyneet kokonaan.

15 minuuttia					
30 minuuttia					
1 tunti					
2 tuntia					
3 tuntia					

5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
6. Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

8.3 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia (B5) , kunnes merkkivalo  syttyy;

3. Paina näppäintä  (B9);

4. Väännä valintanuppia, kunnes kaikki haluamasi lämpötilan merkkivalot ovat syttyneet kokonaan, eli

ALHAINEN					
NORMAALI					
KORKEA					

5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
6. Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.4 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata vallitsevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

1. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
 2. Väännä valintanuppia (B5), kunnes merkkivalo **E** syttyy.
 3. Paina näppäintä  (B9): merkkivalo **OK** vilkkuu.
 4. Paina näppäintä  laittaaksesi päälle energian säästötilan tai  (B4) ottaaksesi sen pois päältä;
 5. Paina sitten näppäintä  poistuaaksesi valikosta.
- Kun toiminto on päällä, merkkivalo **E** pysyy päällä.



Tärkeää:

Energian säästötilassa keitin saattaa vaatia muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä esilämmitys kestää kauemmin.

8.5 Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita kappaleesta "14.2 Veden kovuuden ohjelmointi".

8.6 Asenna suodatin

Suodattimen (C4) asennusohjeita on kappaleessa "15.1 Suodattimen asentaminen".

8.7 Suodattimen vaihto

Suodattimen (C4) vaihdon ohjeita on kappaleessa "15.2 Suodattimen vaihto".

8.8 Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot.

1. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Väännä valintanuppia (B5), kunnes merkkivalot   syttyvät;
3. Paina näppäintä  (B9): merkkivalo **OK** vilkkuu.
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

8.9 Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Tarkastele niitä toimimalla seuraavasti:

1. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
 2. Väännä valintanuppia (B5) , kunnes merkkivalo  syttyy;
 3. Paina näppäintä  (B9);
 4. Kun väännät keittimen valintanuppia niin, että vastaava merkkivalo vilkkuu, näkyville tulevat seuraavat tiedot:
-  valmistettujen kahvien määrä;

- [M] tehtyjen kalkinpoistojen määrä;
 - [M] kaikkien valutettujen vesilitrojen lukumäärä;
 - [M] pehmennyssuodattimen vaihtokerrat
5. Määrät näkyvät siten, että pavut vilkkuvat seuraavassa järjestyksessä:

KYMMENIÄ TUHANSIATUHANSIA SATOJA KYMMENIÄ YKSIKÖITÄ



Esimerkki: haluan tietää, montako kahvia on keitetty. Siirryn valikkoon ja valitsen merkivalon [M].



Lasken papujen vilkkumiset: 137 kahvia on valmistettu.

6. Paina sitten 2 kertaa näppäintä [M] (B4) poistuaaksesi valikosta.

9. KAHVIN VALMISTUS

9.1 Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:




Jos haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran näppäintä [M] (B6 - kuva 9), kunnes esiin tulee haluamasi maku.

9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan normaalia kahvia.

Valitse kahvin määrä vääntämällä valintanuppia (B5 -kuva 8), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava merkivalo syttyy.

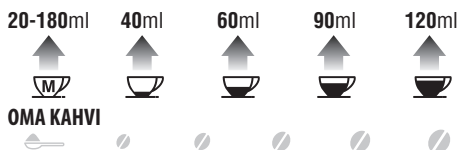

9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "omaa kahvia". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A12 - kuva 10).
2. Väännä valintanuppia (B5 - kuva 8), kunnes merkivalo [M] syttyy;
3. Pidä painettuna 1 kupillisen annostelunäppäintä [M] (B7- kuva 11), kunnes merkivalo [M] alkaa vilkkua ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin;
4. Heti kun kupissa on haluttu määrä kahvia, paina uudelleen 1 kupillisen näppäintä [M] (kuva 11).

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

9.4 Kahvimylllyn säätö


Kahvimyllly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla) (kuva 12).



Tärkeää:

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) ainoastaan silloin, kun kahvimyllly on päällä.

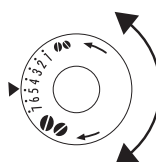

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus ker-

rallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee ennen annostelua painamalla näppäintä  (B4). Tällöin kahvisuuttimesta (A12) valuu kuumaa vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piirin ja tekee annostelusta kahvista kuumempaa.
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa).
- aseta korkeampi kahvin lämpötila (katso kappale ”8.3 Lämpötilan asetus”).

9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sitä.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiioon (A7 - kuva 13).
2. Sijoita kahvisuuttimien (A12) alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 10);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista.
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 14).
4. Paina haluamasi annostelun näppäintä (1 kupillinen  B7 tai 2 kupillista  B8) (kuva 11 ja 15).
5. Valmistus alkaa ja ohjauspaneelilla (A1) näkyvät makuun ja valitun kahvin määrään liittyvät merkkivalot.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla toista annostelunäppäintä ( tai ).
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä) ( tai ).



Tärkeää:

- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta ”9.5. Jos haluat kuumempaa kahvia”.



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa ”17. Vianetsintä”.
- Ohjauspaneelilla saattaa syttyä käytön aikana merkkivaloja, joiden merkitys on kerrottu luvussa ”16. Merkkivalojen selitykset”.

9.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja esijauhetun kahvin suppiloon (A6). Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada esijauhetta kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Esijauhetta kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Paina toistuvasti näppäintä  (B6 - kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy symboli  .
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen esijauhetta kahvia (kuva 16).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien (A12) alle.
5. Paina 1 kupillisen annostelunäppäintä  (B7 - kuva 11).
6. Valmistus alkaa.

10. CAPPUCCINON VALMISTUS



Palovammavaara!

Näiden valmistelujen aikana tulee höyryä. Varo, ettet polta itseäsi.

1. Jos haluat valmistaa cappuccinon, valmista ensin kahvi isoon kuppiin;
2. Täytä mielellään korvallinen astia (jotta et polttaisi itseäsi) maidolla niin, että jokaiseen cappuccinoon tulee noin 100 ml maitoa. Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi;



Tärkeää:

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahton, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahtoa tai suurikuplaista vaahtoa, puhdista cappuccinatore aina seuraavassa luvussa ”10.1 Cappuccinatorin puhdistus käytön jälkeen”.

3. Paina näppäintä  (B9) merkkivalo  vilkkuu.
4. Upota cappuccinatore (A18) maitoaastiaan (kuva 17).

5. Muutaman sekunnin kuluttua, kun merkkivalo  vilkkuu, väännä höyrynuppi (A19) asentoon **I** (kuva 5). Cappuccinatoresta tulee höyryä. Se saa maidosta vaahtoisaa ja lisää tämän tilavuutta.
6. Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös. (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan);
7. Kun vaahto on mieluisesti, keskeytä höyryn suihkutus vääntämällä nuppi jälleen asentoon 0.



Palovammavaara!

Keskeytä höyry ennen kuin otat maitovaahtoastian pois, jotta tulikuumat maitoroiskeet eivät polttaisi sinua.

8. Lisää maitovaahto valmistamaasi kahviin. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

10.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore (A18) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien keräytymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.

1. Aseta cappuccinatoren alle astia ja anna veden valua muutaman sekunnin ajan vääntämällä höyrynupin (A19) asentoon **I**. Saata sitten höyrynuppi asentoon **0** keskeyttääksesi kuuman veden annostelun.
2. Odota muutaman sekunnin ajan, että cappuccinatore jäähtyy. Pidä sitten yhdellä kädellä cappuccinatoren kahvaa paikoillaan ja väännä toisella kädellä cappuccinatorea vastapäivään (kuva 19) ja irrota se vetämällä sitä alaspäin.
3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alaspäin (kuva 20).
4. Tarkista, että kuvassa 21 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa hammastikulla.
5. Pese cappuccinatoren osat huolella pesusientä ja haaleaa vettä käyttämällä.
6. Laita suutin paikoilleen ja aseta cappuccinatore suuttimen työntämällä ja kääntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

11. KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuuttimen putki (A18) kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.

1. Sijoita astia cappuccinatoren alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyi roiskeilta).
2. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon **I**: annostelu alkaa.
3. Keskeytä vääntämällä nuppi asentoon **0**.



Tärkeä:

Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

12. PUHDISTUS

12.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A13)
- tippa-alusta (A17) ja kondenssiveden alusta (A14)
- vesisäiliö (A9)
- kahvisuuttimet (A12)
- cappuccinatore (A8)
- esijauhutun kahvin suppi (A6)
- uutinyksikkö (A11), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A10),
- ohjauspaneeli (A1).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2 tai 3 huuhtelua painamalla kuvaketta  (B4).
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan vääntämällä kuuman veden/höyryn nuppi (A19) asentoon **I**.



Tärkeä!

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä (A13) on vettä.

12.3 Sakkasäiliön puhdistus

Kun merkkivalo  vilkkuu, sakkasäiliö (A13) on tyhjennettävä ja puhdistettava. Ennen sakkasäiliön puhdistamista merkkivalo vilkkuu eikä kahvia voi valmistaa.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A17) (kuva 23), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät.
- Tarkasta myös väriltään punainen kondenssiveden alusta (A14) ja jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on **ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Jos tippa-alustaa (A17) ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi saattaa valua ulos sen reunoilta ja joutua keittimen sisälle tai sivuille. Tämä saattaa vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella (A16) varustettu veden tason osoitin (kuva 24). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (A13) (kuva 23).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta kondenssiveden alusta (A14) ja jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

12.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoi-
menpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku "7. Keittimen sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta (A17) on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 25).

12.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A9) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennysuodatin (C4) vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin) – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.

2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalle vedellä.

3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.

4. (Koskee vain vedenpehmennysuodattimella varustettuja malleja) Annostele 100 ml vettä.

12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A12) sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 26A).

2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 26B).

12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppilo (A6) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa.

12.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A11) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. luku "7. Keittimen sammutus").
2. Irrota vesisäiliö (A9).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A10) (kuva 27), joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 28).



Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ.

Älä käytä pesuaineita äläkä astianpesukonetta

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanalla.
6. Puhdista mahdolliset kahvijäämät uuttimen tuesta.
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen (kuva 29) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.



Tärkeää:

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa 30 osoitettuun tapaan.

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 31).

9. Sulje uutinyksikön luukku.

10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

13. KALKINPOISTO


Poista keittimen kalkki, kun ohjauspaneelilla (A1) vilkkuu merkkivalo .




Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät (C3) ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoinetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
2. Paina näppäintä **P**, väännä valintanuppia (B5), kunnes esiin tulee merkkivalo  ja paina näppäintä  (B9): merkkivalo **OK** vilkkuu. Paina uudelleen näppäintä  vahvistaaksesi: merkkivalo  vilkkuu;
3. Tyhjennä vesisäiliö (A9) kokonaan ja irrota pehmennus-suodatin (C4), jos sellainen on.

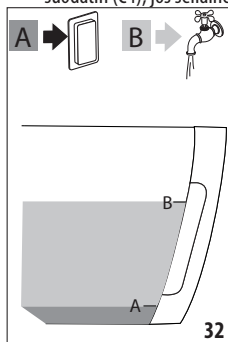

4. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliöön sisäpuolelle (kuva 32A) Amerkit-tyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason B (kuva 32B). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

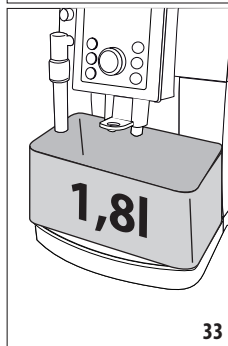

5. Aseta cappuccinatoren (A18) ja kahvisuuttimen (A12) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,8 litraa (kuva 33).
6. Paina näppäintä  liuoksen laitton vahvistamiseksi ja käynnistä kalkinpoisto. Merkkivalot  ja  vilkkuvat osoittaen, että kuuman veden/höyryn nuppi (A19) on väännettävä asentoon **I**;



Varoitus! Palovammojen vaara

Cappuccinatoresta ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

7. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **I**. kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos cappuccinatoresta ja kahvisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksoarjan kahvinkeitTIMEN sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin jälkeen ja paneelilla vilkkuu merkkivalo : väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **0**;

8. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Merkkivalo  vilkkuu osoittaen, että kuuman veden/höyryn nuppi on väännettävä asentoon **I**;
9. Aseta kalkinpoistoliuoksen keräyksestä käytetty astia tyhjäksi cappuccinatoren ja kahvisuuttimen alle (kuva 33).
10. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **I** huuhtelun aloittamiseksi. Kuuma vesi tulee ensin ulos cappuccinatoresta ja sitten kahvin suuttimesta.
11. Kun vesisäiliö on tyhjennetty, paneelilla vilkkuu merkkivalo : väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **0**;
12. Tyhjennä astia, johon huuhteluvesi on kerätty, poista vesisäiliö ja laita pehmennus-suodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli poistettu. Täytä sitten säiliö MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Merkkivalo  vilkkuu.
13. Aseta huuhteluvien keräyksestä käytetty astia tyhjäksi cappuccinatoren alle.
14. Väännä kulman veden/höyryn nuppi asentoon **I**. Keitin jatkaa huuhtelua vain cappuccinatoresta.
15. Lopuksi ohjauspaneelilla vilkkuu höyryn merkkivalo : väännä kuuman veden/höyryn nuppi asentoon **0**;
16. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeä!

- Jos kalkinpoistoyksikö ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannattaa tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistoyksikön jälkeen sakka-säiliössä (A13) on vettä.


14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Merkkivalo  näkyy ennalta määritellyn toiminta-ajan jälkeen. Aika riippuu asetetun veden kovuudesta.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

14.1 Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.
- Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa yhtä kovuusastetta.

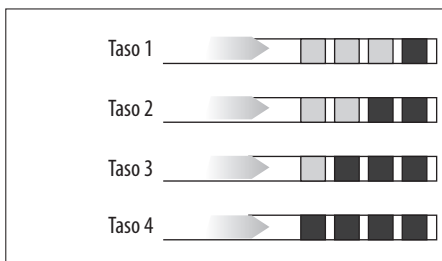

14.2 Veden kovuuden ohjelmointi


- Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
 - Väännä valintanuppia (B5), kunnes valitset merkkivalon .
 - Vahvista valinta painamalla näppäintä  (B9).
 - Väännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskan havaitsema aste (katso edellisen kappaleen kuva)
- | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|
| TASO 1 |  |  |  |  |  |
| TASO 2 |  |  |  |  |  |
| TASO 3 |  |  |  |  |  |
| TASO 4 |  |  |  |  |  |
- Paina näppäintä  vahvistaaksesi asetuksen.
 - Paina näppäintä  (B4) poistuaksesi valikosta.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

15. PEHMENNYSSUODATIN (JOS ON)

Jossakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta. Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

15.1 Suodattimen asentaminen

- Poista suodatin (C4) pakkauksesta.


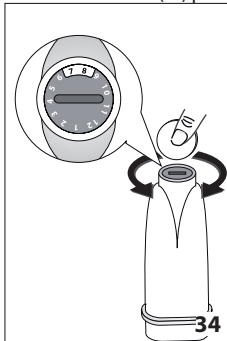


- Käännä päivityrin levyä (kuva 34), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.





Huomaa

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

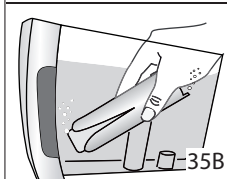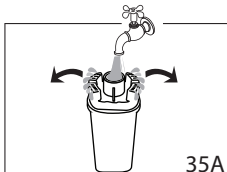

kokonaan noin 30 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 35B).

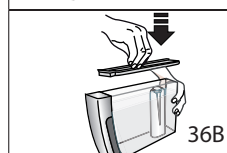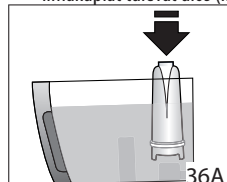

- Aseta suodatin ylösalaisin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 30 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 35B).
- Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan (kuva 36A).
- Sulje säiliö kannella ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen (kuva 36B).

Kun suodatin asennetaan, on tarpeen ilmoittaa sen paikallasta keittimelle.

8. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
 9. Väännä valintanuppia (B5), kunnes merkkivalot  ja  syttyvät.
 10. Paina näppäintä  (B9); merkkivalo **OK** vilkkuu.
 11. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan.
 12. Aseta astia cappuccinatoren (A18) alle (tilavuus väh. 500 ml).
 13. Väännä höyrynuppi (A19) asentoon **I** ja paina näppäintä .
 14. Kun annostelu on päättynyt, merkkivalo  vilkkuu. Kun suljet nupin asentoon **0**, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -tilaan.
- Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

15.2 Suodattimen vaihto

Kun merkkivalo  vilkkuu tai kun kaksi kuukautta (katso päivyri) on kulunut, tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin (C4) täytyy vaihtaa.

1. Irrota säiliö (A9) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 3-4-5-6-7.
3. Aseta astia cappuccinatoren (A18) alle (tilavuus väh. 500 ml).
4. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
5. Väännä valintanuppia (B5), kunnes merkkivalot  ja  syttyvät.
6. Paina näppäintä  (B9); merkkivalo **OK** vilkkuu.
7. Paina näppäintä  vahvistaaksesi valinnan.
8. Väännä höyrynuppi asentoon **I** ja paina näppäintä .
9. Kun annostelu on päättynyt, merkkivalo  vilkkuu. Kun suljet nupin asentoon **0**, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -tilaan.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

15.3 Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta, irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö (A9) ja loppuun kulunut suodatin (C4).
2. Paina näppäintä **P** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
3. Väännä valintanuppia (B5 - kuva 8), kunnes merkkivalot  ja  syttyvät.
4. Paina näppäintä  (B9); merkkivalo **OK** vilkkuu.
5. Paina näppäintä  (B4) vahvistaaksesi keittimen käytön ilman suodatinta;
6. Paina näppäintä  poistuaksesi valikosta.

16. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz enint. 10 A
Sähkönkulutus:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön max tilavuus:	1,8 L
Mitat P+S+K	240x430x350 mm
Johdon pituus:	1150 mm
Paino:	9 Kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus:	250 g



Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

17. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

18. MERKKIVALOJEN SELITYKSET

NÄKYVILLÄ OLEVA MERKKIVALO	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
	Kertoo, että kuuman veden/höyryn nuppia on väännettävä (A19)	Väännä kuuman veden/höyryn nuppia.
	Säiliössä (A9) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
	Säiliötä (A9) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
	Sakkasäiliö (A13) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö (A13) ja tippa-alusta (A17). Puhdista ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
	Sakkasäiliötä (A13) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A17) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.

	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "puhdistus ja huolto". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
	Suodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin (katso kappale "pehmennus-suodattimen vaihto").

19. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa) tai käyttämällä keittimen huuhtelutoimintoa.
	Koneen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta painamalla huuhtelunäppäintä  (B4).
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) yhden naksahduksen verran vastapäivään kahvimyllyn toimiessa (kuva 12). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "9.4. Kahvimyllyn säätö").
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A2) yhden naksahduksen verran myötäpäivään kahvimyllyn toimiessa (kuva 12). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "9.4. Kahvimyllyn säätö").
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Kahvisuuttimen putket (A12) ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla.

Vaahdotetussa maidossa on isoja kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahdo ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei ole vaahtoutunut	Cappuccinatore (A18) on likainen.	Puhdista kappaleessa "10.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan.
Höyryn annostelu keskeytyy käytön aikana	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin kuluttua.	Odota muutama minuutti ja laita sitten höyrytoiminto uudelleen päälle.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A8) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 3).