

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ...	121
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET	122
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	122
2.2 Oikea käyttö	122
2.3 Käyttöohjeet	122
3. JOHDANTO.....	122
3.1 Suluissa olevat kirjaimet	122
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	122
4. KUVAAUS	123
4.1 Keittimen kuvaus	123
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus	123
4.3 Lisävarusteiden kuvaus	123
5. ALKUVALMISTELUT	123
5.1 Keittimen tarkastus.....	123
5.2 Keittimen asennus	123
5.3 Keittimen kytkentä	123
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa	124
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	124
7. KEITTIMEN SAMMUTUS	124
8. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	124
9. LÄMPÖTILAN OHJELMOINTI.....	124
10. AUT. SAMMUTUS	125
11. ENERGIAN SÄÄSTÖ.....	125
12. OLETUSARVOT (RESET)	125
13. KAHVIN VALMISTUS	125
13.1 Kahvin maun valinta	125
13.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden	125
13.3 Kahvimyllyn säätö	126
13.4 Jos haluat kuumempaa kahvia	126
13.5 Kahvin valmistus kahvipavuista	126
13.6 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista...126	
13.7 DOPPIO+–kahvin valmistus kahvipavuista 127	
13.8 DOPPIO+ kahvin määrän ohjelmointi	127
13.9 LONG-kahvin valmistus kahvipavuista.....127	
13.10LONG-kahvin valmistus esijauhetusta kahvista	127
13.11Pitkän kahvin määrän ohjelmointi	127
14. CAPPUCCINON VALMISTUS	127
14.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen128	
15. KUUMAN VEDEN VALUTUS	128
16. PUHDISTUS	128
16.1 Keittimen puhdistus.....128	
16.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus	128
16.3 Sakkaäiliön puhdistus.....129	
16.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	129
16.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....129	
16.6 Vesisäiliön puhdistus	129
16.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....129	
16.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus.....129	
16.9 Uutinskyikön puhdistus.....129	
17. KALKINPOISTO	130
18. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	130
18.1 Veden kovuuden mittaust	130
18.2 Veden kovuuden ohjelmointi	131
19. PEHMENNYSSUODATIN (*VAIN JOISSAKIN MALLEISSA).....	131
19.1 Suodattimen asentaminen.....131	
19.2 Suodattimen vaihto	131
20. TEKNISET TIEDOT	131
21. HÄVITTÄMINEN	132
22. MERKKIVALOJEN SELITYKSET	132
23. VIANETSINTÄ.....	134

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja elleivät he ole ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyviä vaaroja.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.
- Lapset eivät saa käyttää tätä keitintä. Pidä keitin ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja elleivät he ole ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyviä vaaroja.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa "22. Merkkivalojen selitykset" ja "23. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käännä ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvipapusaaliön kansi
- A2. Esijauhetun kahvin suppilon kansi
- A3. Kahvipapusaaliö
- A4. Esijauhetun kahvin suppilo
- A5. Näppäin  : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand by)
- A6. Kuppialusta
- A7. Cappuccinatore (irrotettava)
- A8. Kuumavesi/höyrysuutin (irrotettava)
- A9. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A10. Kondenssiveden alusta
- A11. Kuppialusta
- A12. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A13. Tippa-alusta
- A14. Sakkasäiliö
- A15. Virtakatkaisin (ON/OFF)
- A16. Uutinyksikön luukku
- A17. Uutinyksikkö
- A18. Vesisäiliö
- A19. Vedenpehmenysuodattimen paikka
- A20. Vesisäiliön kansi
- A21. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A22. Virtajohto

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin kuvilla on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkin sisällä.

- B1. Höyryn/kuuman veden annostelunuppi 
- B2. Kuva  : 1 lyhyen kahvikupillisen valmistukseen
- B3. Merkkivalo  vilkkuu: keitin lämpenee
- B4. Merkkivalo  :
 - palaa : laita sakkasäiliö (A15) uudelleen paikoilleen
 - vilkkuu: sakkasäiliö täytyy tyhjentää
- B5. Merkkivalo  : täytä vesisäiliö (A18)
- B6. Merkkivalo  : yleinen hälytys
- B7. Merkkivalo  vilkkuu: kalkinpoisto tulee tehdä
- B8. Kuva  : 2 pitkän kahvikupillisen valmistukseen
- B9. Kahvimaun valintanuppi 
- B10. Kuva  : huuhtelua varten (Ohjelmointitoimenpiteissä: *paina poistuaksesi meneillään olevasta ohjelmoinnista*)
- B11. Kuva  : 1 pitkän kahvikupillisen valmistukseen
- B12. Kuva  :
 - palaa: höyrytoiminnon aktivoimiseksi (Ohjelmointitoimenpiteissä: *paina vahvistaaksesi ohjelmoinnin*)

- vilkkuu: höyryn/kuuman veden nuppia täytyy vääntää (B1)

B13. Kuva  : pitkän kahvin valmistamiseksi (Ohjelmointitoimenpiteissä: *paina selataksesi eri valintoja/asetuksia*)

B14. Kuva  : 2 lyhyen kahvikupillisen valmistukseen

B15. Kuva  : yhden DOPPIO+ -kahvikupillisen valmistukseen

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C2. Esijauhetun kahvin annoslusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmenysuodatin (*vain joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa

Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalta kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "18. Veden kovuuden ohjelmointi".

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. irrota vesisäiliö (A18-kuva 1), täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 2), ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
2. Aseta cappuccinatoren (A7) alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml:n astia (kuva 3).
3. Yhdistä laite sähköverkkoon ja paina keittimen takana olevaa virtakatkaisinta (A15), (kuva 4).
4. Ohjauspaneelilla vilkkuu kuva  (B12-kuva 5).
5. Väännä kuuman veden/höyryn annostelunuppia asentoon "I" (kuva 6): keitin annostelee kuumaa vettä cappuccinatoresta.
6. Kun annostelu keskeytyy automaattisesti, laita höyrynuppi uudelleen asentoon "0".

Keitin sammuu.

Jos haluat käyttää sitä, paina näppäintä  (A5 - kuva 7).

Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Tärkeää!

- Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A15) on painettu (kuva 4).
- Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suoritamisen jälkeen.

Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A9) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A13). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Käynnistä keitin painamalla näppäintä  (A5-kuva 7): merkkivalo  (B3) vilkkuu, kun keitin lämpenee ja huuhtelee automaattisesti (tällä tavalla säiliö

lämpenee ja keitin laittaa kuuman veden virtaamaan sisäisissä kanavissa, jotta nämä lämpenisivät).

Keitin on saavuttanut oikean lämpötilan kun merkkivalo  sammuu ja merkkivalot , jotka vastaavat juomien annostelunäppäimiä, syttyvät.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.

Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A9) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä  (A5-kuva 7).
- Ohjauspaneelilla (B) vilkkuu merkkivalo  (B3), joka osoittaa, että keitin on sammumassa.

Tärkeää!

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 7);
- paina virtakatkaisinta (A15) , joka sijaitsee keittimen sivussa (kuva 4).

Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

8. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta 18. Veden kovuuden ohjelmointi .

9. LÄMPÖTILAN OHJELMOINTI

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa (alhainen, normaali, korkea, maksimi), toimi seuraavasti:

1. Koneen ollessa pois päältä (standby), mutta virtakatkaisin (A15) painettuna (kuva 4):
2. Pidä painettuna kuvaa  (B2), kunnes ohjauspaneelin merkkivalot ja kuvat syttyvät (B).
3. Paina kuvaa  (B13), kunnes haluttu lämpötila on valittu:

	alhainen
 	normaali
  	korkea
   	maksimi

4. Paina kuvaa  (B12) vahvistaaksesi (tai  (B10) poistuaaksesi tekemättä muutoksia). Merkkivalot/kuvat sammuvat.

Näin lämpötila on ohjelmoitu uudelleen.

10. AUT. SAMMUTUS

Tätä ajanjaksoa on mahdollista muuttaa siten, että keitin sammutuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen, jos sitä ei käytetä.

Aut. sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Koneen ollessa pois päältä (standby), mutta virtakatkaisin (A15) painettuna (kuva 4):
2. Pidä painettuna kuvaa  (B8), kunnes ohjauspaneelin merkkivalot ja kuvat syttyvät (B).
3. Paina kuvaa  (B13), kunnes haluttu ajanjakso on valittu:

	15 min
 	30 min
  	1 tunti
   	2 tuntia
    	3 tuntia

4. Paina kuvaa  (B12) vahvistaaksesi (tai  (B10) poistuaaksesi tekemättä muutoksia). Merkkivalot/kuvat sammuvat.

Näin aut. sammutuksen ajanjakso on ohjelmoitu uudelleen.

11. ENERGIAN SÄÄSTÖ

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästö. Keitin on esiasetettu tehtaalla aktiiviseen tilaan. Tämä takaa sen, että käynnissä oleva keitin kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa voimassaolevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Jos haluat muuttaa asetusta, toimi seuraavasti:

1. Koneen ollessa pois päältä (standby), mutta virtakatkaisin (A15) painettuna (kuva 4):
2. Pidä painettuna kuvaa  (B13), kunnes kuvat ja merkkivalo  (B3) syttyvät (jos energiansäästö on päällä).
3. Paina uudelleen kuvaketta  laittaaksesi päälle (merkkivalo  syttyy) tai laittaaksesi pois päältä (merkkivalo  sammuu) energiansäästön.
4. Paina kuvaa  (B12) vahvistaaksesi (tai  (B10) poistuaaksesi tekemättä muutoksia). Merkkivalot/kuvat sammuvat.

Nyt energiansäästö on ohjelmoitu uudelleen.



Tärkeää!

- Energiansäästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.

12. OLETUSARVOT (RESET)

Tällä toiminnolla palautetaan kaikki asetukset (lämpötila, automaattinen sammutus, veden kovuus, energian säästö ja kaikki määrien ohjelmoinnit palaavat tehdasarvoihin).


1. Koneen ollessa pois päältä (standby), mutta virtakatkaisin (A15) painettuna (kuva 4):
2. Pidä painettuna kuvaa  (B15), kunnes ohjauspaneelin kuvat syttyvät (B).
3. Paina kuvaa  (B12) palataksesi oletusarvoihin (tai  (B10) poistuaaksesi tekemättä muutoksia). Kuvat sammuvat.

Näin asetukset ja määrä ovat palanneet tehdasarvojen mukaisiksi.

13. KAHVIN VALMISTUS

13.1 Kahvin maun valinta

Säädä kahvimaun nuppia (B9) asettaaksesi haluamasi maun. Mitä enemmän väännät nuppia myötäpäivään, sitä enemmän kahvia keitin jauhaa ja sitä vahvempi kahvin maku on. Kun nuppi on MIN-asennossa, tuloksena on huippukevyt kahvi. Kun nuppi on MAX-asennossa, tuloksena on huippuvahvaa kahvia.

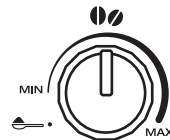

Tärkeää:

- Ensimmäisellä käyttökerralla täytyy kokeilla eri vaihtoehtoja ja valmistaa monia kahveja nupin oikean asennon havaitsemiseksi.
- Ole varovainen, ettet väännä nuppia liikaa MAX-asentoon, muuten tuloksena on liian hidas valuminen (tipoittain) erityisesti silloin, kun tarvittaisiin kaksi kahvikupillista samaan aikaan.

13.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan automaattisesti seuraavat määrät kahvia:

pyydetty kahvi	kuva	annosteltu määrä
1 lyhyt		(≈40ml)
1 pitkä		(≈120ml)
2 lyhyttä		(≈40ml) x2
2 pitkää		(≈120ml) x2

Jos haluat muokata kahvin määrää (jonka keitin annostelee automaattisesti kuppiin), toimi seuraavasti:

- pidä painettuna kuvaketta  (B2) tai  (B11), jonka määrää haluat muuttaa, kunnes kuva vilkkuu ja

kaikki hälytysmerkkivalot vilkkuvat 4 kertaa: keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta kuva;

- heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen samaa kuvaketta tallentaaksesi uuden määrän.

Nyt kyseistä kuvaketta painamalla keitin on tallentanut uudet asetukset.



Tärkeää!

Yhden kupin ohjelmointi on ohjelmoitu myös vastaavissa kahdessa kupissa olevaa kahvin määrää varten.

13.3 Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A21 - kuva 8) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.



Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valua lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

13.4 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- Huuhtelee ennen annostelua painamalla huuhtelee ennen kuvaketta  (B10).
- Lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa).
- Lisää kahvin lämpötilaa, kuten kerrottu luvussa "9. Lämpötilan ohjelmointi".

13.5 Kahvin valmistus kahvipapusta



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (A3 - kuva 9).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 10);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 11).
3. Madalla suutinta (A9) niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 12).
4. Paina haluamaasi juomaan liittyvää kuvaa:

pyydetty kahvi	kuva
1 vahva	
1 pitkä	
2 vahvaa	
2 pitkä	

5. Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelilla (B) palaa valitun kuvakkeen merkkivalo.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla jotakin näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Varoitus!

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "23. Vianetsintä".
- Ohjauspaneelilla saattaa syttyä käytön aikana merkkivaloja, joiden merkitys on kerrottu luvussa "22. Merkkivalojen selitykset".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "13.4 Jos haluat kuumempaa kahvia".

13.6 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja esijauhetun kahvin suppiin (A4). Muuten keitin saattaa vahingoittua.

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Esijauhettua kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Väännä nuppi  (B9) vastapäivään asentoon .
3. Avaa esijauhetun kahvin suppilon kansi (A2).
4. Varmista, ettei suppilo (A4) ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen esijauhettua kahvia (kuva 13).
5. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva A9 - kuva 10).
6. Paina 1 kupillisen annostelukuvaketta  (B2).
7. Valmistus alkaa.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

13.7 DOPPIO+-kahvin valmistus kahvipavuista

Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "13.5 Kahvin valmistus kahvipavuista" valmistellaksesi keittimen ja paina kuvaketta  (B15).

13.8 DOPPIO+ kahvin määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 120 ml tuplakahvia (DOPPIO+). Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Laita tarpeeksi iso kuppi tai lasi kahvisuuttimien (A9) alle.
2. Pidä painettuna kuvaketta  (B15) kunnes kuva vilkkuu ja kaikki hälytysmerkkivalot vilkkuvat 4 kertaa (kuva 14).
3. Vapauta kuvake : keitin alkaa annostella kahvia.
4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen kuvaketta .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.



Tärkeää!

Pienin ohjelmoitavissa oleva määrä on noin 80 ml.
Suurin ohjelmoitavissa oleva määrä on noin 160 ml.

13.9 LONG-kahvin valmistus kahvipavuista

Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "13.5 Kahvin valmistus kahvipavuista" valmistellaksesi keittimen ja paina kuvaketta  (B13).

13.10 LONG-kahvin valmistus esijauhetusta kahvista

1. Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdissa 1-2-3-4 kappaleessa "13.6 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista" ja paina sitten kuvaketta  (B13).
2. Keitin alkaa annostella kahvia. Valmistuksen puoleksavälissä merkkivalo  (B6) syttyy, kun taas merkkivalo  (B4) ja kuvake  vilkkuvat.
3. Laita esijauhettu kahvi (A4) suppiloon.
4. Paina kuvaketta : valmistus jatkuu.

13.11 Pitkän kahvin määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 180 ml pitkää kahvia. Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Laita tarpeeksi iso kuppi tai lasi kahvisuuttimien (A9) alle.
2. Pidä painettuna kuvaketta  (B13), kunnes kuvake vilkkuu ja kaikki hälytysmerkkivalot vilkkuvat 4 kertaa.
3. Vapauta kuvake : keitin alkaa annostella kahvia.
4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen kuvaketta .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

14. CAPPUCCINON VALMISTUS



Palovammavaara!

Näiden valmistelujen aikana tulee höyryä. Varo, ettet polta itseäsi.

1. Jos haluat valmistaa cappuccinon, valmista ensin kahvi isoon kuppiin.
2. Täytä mielellään korvallinen astia (jotta et polttaisi itseäsi) maidolla niin, että jokaiseen cappuccinoon tulee noin 100 grammaa maitoa. Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.



Tärkeää:

Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahdotta tai suurikuplaista vaahdotta, puhdista cappuccinatore aina luvussa "14.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen".

- Cappuccinatorea (A7) voidaan vääntää kevyesti ulospäin, jotta kaikenkokoisten astioiden käyttö onnistuisi.
- Laita cappuccinatore maitoaastian. Varo, ettei upota mustaa rengasta nesteeseen.
- Paina kuvaketta  (B12); merkkivalo  (B3) vilkkuu osoittaen näin, että keitin on lämpenemässä.
- Kun keittimen lämpötila on oikea, merkkivalo sammuu  ja kuvake  vilkkuu.
- Väännä sitten kuuman veden/höyryn nuppi  (B1) asentoon I. Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös. (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan).
- Kun vaahto on mieluisesi, keskeytä höyryn suihkutusta vääntämällä nuppi asentoon 0. Kuvake  vilkkuu. .
- Poistu höyrytoiminnosta painamalla kuvaketta .



Palovammavaara!

Keskeytä höyry ennen kuin otat maitovaahtoastian pois, jotta tulikuumat maitoroiskeet eivät polttaisi sinua.

- Lisää maitovaahto valmistamaasi kahviin. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

14.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen

Puhdista cappuccinatore (A7) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.



Palovammavaara!

Cappuccinatoresta tulee vähän kuumaa vettä puhdistuksen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Valuta vähän vettä vääntämällä kuuman veden/höyryn nuppi  (B1) asentoon I. Keskeytä sitten annostelu laittamalla nuppi asentoon 0.
- Odota muutama minuutti, että cappuccinatore jäähtyy. Käännä cappuccinatorea vastapäivään ja vedä sitä alaspäin irrottaaksesi sen (kuva 15).
- Vedä suutin alaspäin (A8 - kuva 16).
- Tarkista, että kuvassa 17 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.
- Laita suutin paikoilleen ja aseta cappuccinatore suuttimeen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on paikoillaan.

15. KUUMAN VEDEN VALUTUS



Varoitus! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuuttimen putki kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.

- Sijoita astia cappuccinatoren (A7) alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyt roiskeilta).
- Väännä kuuman veden/höyryn nuppi  (B1) asentoon I.
- Jos haluat keskeyttää kuuman veden valutuksen manuaalisesti, väännä kuuman veden/höyryn nuppi  asentoon 0.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden ja höyryn annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

16. PUHDISTUS

16.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A14);
- puhdista säännöllisesti tippa-alusta (A13) ja kondenssiveden alusta (A10);
- vesisäiliö (A18);
- kahvisuuttimet (A9);
- cappuccinatore (A8);
- kuumavesi/höyrysuutin (A9);
- esijauhetun kahvin suppilo (A2);
- uutinyksikkö (A17), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A16);
- ohjauspaneeli (B).



Varoitus!

- Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

16.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2 tai 3 huuhdeltua painamalla kuvaketta  (B10).
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan vääntämällä kuuman veden/höyryn nuppi (B1) asentoon I.



Tärkeää!

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakka-säiliössä (A14) on vettä.

16.3 Sakka-säiliön puhdistus

Kun näytöllä vilkkuu merkkivalo  (B4), sakka-säiliö on tyhjennettävä (A14) ja puhdistettava. Ennen sakka-säiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että tyhjäksi säiliö täytyy tyhjentää, kun ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan sammuttaa virtakatkaisimesta).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A13 - kuva 18), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakka-säiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. Mukana toimitetussa sudissa (C5) on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.
- Tarkasta kondenssiveden alusta (A10) ja jos se on täynnä, tyhjennä (kuva 19).



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakka-säiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakka-säiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

16.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa (A13) on punaisella kellukkeella (A12) varustettu veden tason osoitin (kuva 20). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos näin ei toimita, vesi saattaa tulla ulos alustasta ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai sen ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakka-säiliö pois paikoiltaan (A14) (kuva 18).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakka-säiliö ja pese ne.
3. Tarkasta kondenssiveden alusta (A10) ja jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakka-säiliö takaisin paikoilleen.

16.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "Sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta (A13) on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 21).

16.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A18) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmenyysuodatin (C4) vaihdetaan (jos kuuluu varustuksiin) – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevilla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Vain pehmenyysuodattimella varustetut mallit) Valuta noin 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

16.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A9)säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 22).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 22).

16.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppilo (A4) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5).

16.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A17) vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. luku "7. Keittimen sammutus").
2. Avaa uutinyksikön luukku (A16 - kuva 23), joka on asetettu oikealle sivulle.
3. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 24).
4. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanan alla.



Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

Älä käytä pesuaineita äläkä astianpesukonetta

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (C5).

6. Aseta uutin takaisin paikoilleen (kuva 25) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.



Tärkeää!

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa 26 osoitettuun tapaan.

7. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 27).
8. Sulje uutinyksikön luukku.

17. KALKINPOISTO

Poista keittimen kalkki, kun ohjauspaneelilla (B) vilkkuu merkkivalo  (B7).



Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääräinlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Sammuta keitin (standby) painamalla näppäintä  (A5- kuva 7).
2. Tyhjennä tippa-alusta (A13) ja sakkasäiliö (A14) ja laita ne uudelleen keittimeen.
3. Pidä painettuna kuvaa  (B11), kunnes merkkivalot  (B7),  (B12) ja  (B10) syttyvät.
4. Tyhjennä vesisäiliö (A18) kokonaan ja irrota pehmennys-suodatin (C4), jos sellainen on.
5. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliön takapuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkautta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason B (kuva 28). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
6. Aseta cappuccinatoren (A7) ja kahvisuuttimen (A9) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,4 litraa (kuva 29).



Varoitus! Palovammojen vaara

Cappuccinatoresta ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

7. Paina kuvaketta  vahvistaaksesi liuoksen laiton.
8. Kuvake  vilkkuu osoittaen näin, että kuuman veden/höyryn nuppi  (B1) on väännettävä asentoon I.
9. Kun nuppi on väännettynä asentoon, kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos cappuccinatoresta ja kahvisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti

huuhtelujaksosarjan kahvinkeitTIMEN sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua, ja paneelilla vilkkuu kuvake . Väännä kuuman veden/höyryn nuppi  asentoon 0: merkkivalo  (B5) vilkkuu.

10. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujakssoon. Irrota vesisäiliö ja tyhjennä ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita vesisäiliö keittimeen. Kuvake  vilkkuu.
11. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen cappuccinatoren ja kahvisuuttimen alle (kuva 29).
12. Väännä kuuman veden/höyryn nuppi  asentoon I huuhtelun aloittamiseksi. Kuuma vesi tulee ensin ulos cappuccinatoresta ja sitten kahvin suuttimesta.
13. Kun vesisäiliö on tyhjä, paneelilla vilkkuu kuvake  : väännä sitten kuuman veden/höyryn nuppi  asentoon 0: merkkivalo  vilkkuu.
14. Irrota vesisäiliö ja laita pehmennys-suodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli irrotettu. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Kuvake  vilkkuu.
15. Tyhjennä huuhteluveden keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen cappuccinatoren alle.
16. Väännä kulman veden/höyryn nuppi  asentoon I. Keitin jatkaa huuhtelua vain cappuccinatoresta.
17. Kun vesisäiliö on tyhjä, paneelilla vilkkuu kuvake  , väännä sitten kuuman veden/höyryn nuppi  asentoon 0: merkkivalo  vilkkuu.
18. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Huomaa

- Jos kalkinpoistositykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannatta tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistosityklin jälkeen sakkasäiliössä (A14) on vettä.

18. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI


Merkkivalo  (B7) syttyy ennalta määrättyyn toiminta-ajan päätteenksi. Aika riippuu veden kovuudesta.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuustasoteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

18.1 Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiluska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.

- Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

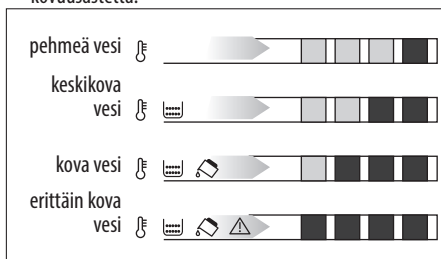

18.2 Veden kovuuden ohjelmointi

- Koneen ollessa pois päältä (standby), mutta virtakatkaisin painettuna (A15 - kuva 4).
- Paina kuvaketta (B14), kunnes kuvake ja tämän hetkistä asetusta osoittavat merkkivalot syttyvät.
- Paina kuvaketta (B13), kunnes valitset reagenssiliuskan osoittaman kovuuden.
- Paina kuvaketta (B12) vahvistaaksesi (tai (B10) poistuaaksesi tekemättä muutoksia).

Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

19. PEHMENNYSSUODATIN (*VAIN JOISSAKIN MALLEISSA)

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

19.1 Suodattimen asentaminen

- Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
- Käännä päivyriin levyä (kuva 30), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.




Huomaa

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

- Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 31).
- Irrota säiliö (A18) keittimestä ja täytä se vedellä.

- Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 31).
- Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 32) ja paina se pohjaan.
- Sulje säiliö kannella (kuva 33) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.

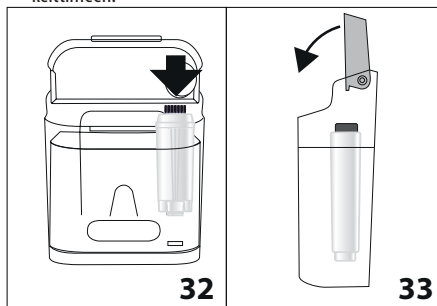

- Aseta astia cappuccinatorin/kuumavesisuuttimen (A7) alle (tilavuus väh. 500 ml).
 - Annostele kuumaa vettä vääntämällä kuuman veden/höyryn nuppi (B1) asentoon I.
 - Valuta vähintään 500 ml vettä ja väännä sitten kuuman veden/höyryn nuppi asentoon 0.
- Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

19.2 Suodattimen vaihto

Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päivyri) on kulunut, tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin täytyy vaihtaa.

- Irrota säiliö (A18) ja loppuun kulunut suodatin (C4).
- Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-10.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

20. TEKNISET TIEDOT

Jännite	220–240 V~ 50/60 Hz enint. 10 A
Teho	1450 W
Paine	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus	1,4 l
Mitat P+S+K	195x480x340 mm
Virtajohdon pituus	1100 mm
Paino	9,1 Kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus	200 g



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

21. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

22. MERKKIVALOJEN SELITYKSET

NÄKYVILLÄ MERKKIVALOT	OLEVAT	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
VILKKUU		Säiliössä (A18) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
VILKKUU		Sakkasäiliö (A14) on täynnä	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A13). Puhdista ne ja aseta ne uudelleen paikoilleen (kuva 18). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
PALAA		Sakkasäiliötä (A14) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A13) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
PALAA + VILKKUU		Kahvipavut ovat loppuneet	Täytä kahvipapusaäiliö (A3 - kuva 9).
		Esijauhetun kahvin suppilo (A4) on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla (C5) kappaleessa "16.8 Esijauhetun kahvin suppiloon puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.
VILKKUU + PALAA		Olet valinnut "esijauhettu kahvi" -toiminnon, mutta suppilossa (A4) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon (kuva 13) tai pane esijauhetun kahvin toiminto pois päältä.
VILKKUU		Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu kappaleessa "17. Kalkinpoisto".

 VILKKUU + PALAA + VILKKUU	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (B1 - kuva 8) yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale "13.3 Kahvimyllyn säätö"). Jos ongelma jatkuu varmista, että vesisäiliö (A18) on kiinnitetty pohjaan asti. Väännä sitten kuuman veden/höyryn suutin asentoon I ja vähän vettä, kunnes se virtaa tasaisesti.
 VILKKUU + VILKKUU	Jos pehmenyysuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Annostele vähän vettä ja laita höyrynuppi sitten asentoon I , kunnes virtaus on säännöllinen.
 VILKKUU + VILKKUU	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku vääntämällä nuppia  (B9) tai vähennä esijauhetun kahvin määrää.
 VILKKUU + VILKKUU  VILKKUU	Vesipiiri on tyhjä	Väännä kuuman veden/höyryn annostelunuppi (B1) asentoon I, kunnes annostelu keskeytyy. Laita sitten nuppi uudelleen asentoon 0. Jos kuuman veden tai höyryn annostelun aikana kuuluu hälytys, laita nuppi asentoon 0 ja jatka annostelua myöhemmin. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A18) on asennettuna pohjaan asti.
 PALAA	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "16. Puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
 VILKKUU	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A17)	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "16.9 Uutinyksikön puhdistus".
 PALAA + PALAA	Uutinyksikön luukku (A16) on auki.	Sulje luukku uudelleen.
 VILKKUU	Kertoo, että kuuman veden/höyryn nuppia on väännettävä (B1)	Nuppia täytyy vääntää (B1).

23. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi-toimintoa).
	Uutin (A17) on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta vartavastisesta toiminnosta (kappale "13.4 Jos haluat kuumempaa kahvia").
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila valikosta (luku "9. Lämpötilan asetus").
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A21) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "13.3 Kahvimyllyn säätö").
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A21) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "13.3 Kahvimyllyn säätö").
Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta-kaan suuttimesta.	Suuttimien reiät (A9) ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 22).
Maito ei ole vaahtoutunut	Cappuccinatore (A7) on likainen	Puhdista cappuccinatore huolellisesti kuten kuvattu kappaleessa "14.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan.
Höyryn annostelu keskeytyy käytön aikana	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin kuluttua.	Odota muutama minuutti ja laita sitten höyry-toiminto uudelleen päälle.
Keitin ei käynnisty	Pistoketta (A22) ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A15) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 4).
Uutinyksikköä ei voi irrottaa	Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (luku "7. Keittimen sammutus").

Vaahdotetussa maidossa on isoja kuplia	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
Maito ei ole vahtoutunut	Cappuccinatore (A7) on likainen	Puhdista kappaleessa "14.1 Cappuccinatoren puhdistus käytön jälkeen" annettujen ohjeiden mukaan.
Höyryn annostelu keskeytyy käytön aikana	Turvalaite keskeyttää höyryn annostelun 3 minuutin kuluttua.	Odota muutama minuutti ja laita sitten höyrytoiminto uudelleen päälle.