

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ...	152
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET	153
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	153
2.2 Oikea käyttö	153
2.3 Käyttöohjeet	153
3. JOHDANTO.....	153
3.1 Suluissa olevat kirjaimet	153
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	153
4. KUVAAUS	154
4.1 Keittimen kuvaus	154
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus	154
4.3 Lisävarusteiden kuvaus	154
4.4 Maitosäiliön kuvaus	154
5. ALKUVALMISTELUT	154
5.1 Keittimen tarkastus.....	154
5.2 Keittimen asennus	154
5.3 Keittimen kytkentä	155
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa	155
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	155
7. KEITTIMEN SAMMUTUS.....	155
8. VALIKON ASETUKSET.....	156
8.1 Huuhtelu	156
8.2 Kalkinpoisto	156
8.3 Suodattimen asennus	156
8.4 Suodattimen vaihto (jos asennettu).....	156
8.5 Kellonajan säätö.....	156
8.6 Automaattinen käynnistys	156
8.7 Automaattinen sammutus	156
8.8 Aut. stand-by tilan asetus ajastimella / Aut. sammutuksen asetus ajastimella	157
8.9 Energian säästö	157
8.10 Lämpötilan asetus	157
8.11 Veden kovuuden ohjelmointi	157
8.12 Kielen asettaminen	157
8.13 Summeri	158
8.14 Kupin valaistus.....	158
8.15 Oletusarvot (reset)	158
8.16 Tilastotietojen toiminto.....	158
9. KAHVIN VALMISTUS	158
9.1 Kahvimaun valinta	158
9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden	158
9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi	158
9.4 Kahvimyllyn säätö.....	159
9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia	159
9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista	159
9.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista...159	
10. MAITUJUOMIEN VALMISTUS	160
10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	160
10.2 Vaahdomäärän säätö	160
10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus.....	160
10.4 Maidon vaahdotinysikön puhdistus toiminnolla CLEAN	161
10.5 Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimistä CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ja MILK.....	161
11. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYNANNOSTELU	161
11.1 Kuuman veden valutus.....	161
11.2 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen.....	161
11.3 Höyryn suihkutus	161
11.4 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi.....	162
11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen	162
12. PUHDISTUS	162
12.1 Keittimen puhdistus.....	162
12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus	162
12.3 Sakkasäiliön puhdistus.....	162
12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	163
12.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....	163
12.6 Vesisäiliön puhdistus.....	163
12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....	163
12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus.....	163
12.9 Uutinyksikön puhdistus.....	163
12.10 Maitosäiliön puhdistus.....	164
12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus	164
13. KALKINPOISTO	164
14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI.....	166
14.1 Veden kovuuden mittaus	166
14.2 Veden kovuuden ohjelmointi	166
15. PEHMENNYSSUODATIN	166
15.1 Suodattimen asentaminen.....	166
15.2 Suodattimen vaihto	167
15.3 Suodattimen poisto.....	167
16. TEKNISET TIEDOT	167
17. HÄVITTÄMINEN	167
18. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	168
19. VIANETSINTÄ.....	169

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja elleivät he ole ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyviä vaaroja.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Irrota keitin aina sähköverkosta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.
- Lapset eivät saa käyttää tätä keitintä. Pidä keitin ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja elleivät he ole ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyviä vaaroja.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta (A6) saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeitimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyä vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu luvuissa "18. Näytölle ilmestyvät viestit" e "19. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on luettelo keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Yläkansi
- A2. Kahvipapusaaliö
- A3. Kahvijauhesuppilon kansi, jossa on painesulku
- A4. Esijauhetun kahvin suppilo
- A5. Kahvipapusaaliön kansi
- A6. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A7. Vesisäiliö
- A8. Säiliön kansi
- A9. Veden pehmennyssuodattimen paikka
- A10. Kuppien lämmitystaso
- A11. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A12. Kuumavesi/höyrysuutin
- A13. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta
- A14. Kondenssiveden alusta
- A15. Kuppialusta
- A16. Tippa-alusta
- A17. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A18. Sakkasäiliö
- A19. Uutinyksikkö
- A20. Virtakatkaisin
- A21. Uutinyksikön luukku
- A22. Uutinyksikön luukun avauskoukku
- A23. Näppäin  : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand by)
- A24. Näppäin  : laittaaksesi lämmitystason päälle tai pois päältä .

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkuumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Kahviaromin valintanäppäin  : paina valitaksesi kahvin maun
- B2. Näppäin  : kahvimäärän valitsemiseksi
- B3. Näppäin **MENU** valikkoon siirtymiseksi *(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: paina poistuaaksesi valikosta)*
- B4. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- B5. Näppäin  /OK : kuuman veden annostelemiseksi *(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä sitä painetaan valinnan vahvistamiseksi)*
- B6. Näppäin  : yhden kahvikupillisen valmistukseen näyttöllä olevilla asetuksilla
- B7. Näppäin  : kahden kahvikupillisen valmistukseen näyttöllä olevilla asetuksilla
- B8. Näppäin  : kuuman veden annostelemiseksi *(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä sitä painetaan valikon selaamiseksi)*

B9. Näppäin **MILK**: maitokupillisen annostelemiseksi

B10. Näppäin **LATTE MACCHIATO**: latte macchiaton annostelemiseksi

B11. Näppäin **CAPPUCCINO**: cappuccinon annostelemiseksi

B12. Näppäin **CAFFELATTE**: caffelatten annostelemiseksi
(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä sitä painetaan valikon selaamiseksi)

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C2. Esijauhetun kahvin annoslusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennyssuodatin (vain joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Cappuccinator/kuumavesisuutin
- C7. Cappuccinatorin vapautuspainike/kuumavesisuutin
- C8. Virtajohto

4.4 Maitosäiliön kuvaus

(sivu 2 - D)

- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Maitosäiliön kansi
- D3. Maitosäiliö
- D4. Maidon imuputki
- D5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)
- D6. Kannen irrotusnäppäin

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus

 **Varoitus!**

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Sääda veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "14. Veden kovuuden ohjelmointi".
- 1. Kytke virtajohdon liitin (C8) keittimen takaosassa olevaan paikkaan (A13) ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A20) on painettu (kuva 2).

Kieli valitaan siirtymällä eteen- tai taaksepäin nuolilla < (B12) tai > (B8) (kuva 9) tai antamalla kielten vaihtua automaattisesti näytöllä (B4) (tämä tapahtuu noin 3 sekunnin välein):

2. kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä  /OK (B5) (kuva 3), kunnes näytölle ilmestyy viesti: "suomi asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ": irrota vesisäiliö (A7) (kuva 4), avaa kansi (A8) (kuva 5), täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 6); sulje kansi ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma-velisuutin (C6) on asetettu suuttimeen (A12) ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml astia (kuva 7).
5. Näytölle ilmestyy viesti "Veden valutus, Paina OK".
6. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi: keitin annostelee vettä suuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis normaaliin käyttöön.



Tärkeää!

- Varmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennyssuodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "15. Pehmennyssuodatin". Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää!

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että virtakatkaisinta (A20) on painettu (kuva 2).

Keitin suorittaa esilämmitys- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A11) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään alla olevalle tippalustalle (A16). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Keitin käynnistetään painamalla näppäintä  (A23) (kuva 8): näytölle (B4) ilmestyy viesti "Lämmitys Odota, ole hyvä".

Lämmituksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "HUUHTELU"; tämä toiminto kiertää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A11) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä  (A23) (kuva 8).
- Näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Sammutus meneillään Odota, ole hyvä": Jos näin on ohjelmoitu, keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).



Tärkeää!

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta ensin keitin painamalla näppäintä  (kuva 8).
- vapauta virtakatkaisin, joka sijaitsee keittimen sivussa (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

8. VALIKON ASETUKSET

8.1 Huuhtelu

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta (A11) ja kuumavesisuuttimesta (C6), jos se on laitettu, niin että koneen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee.

Aseta astia kahvi- ja kuumavesisuuttimen alle (tilavuus väh. 100 ml).

Kytke toiminto päälle seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Huuhtelu".
3. Paina näppäintä  /OK (B5): näytölle ilmestyy "Vahvistatko?".



Varoitus! Palovammavaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana.

4. Paina näppäintä  /OK (kuva 3): muutaman sekunnin kuluttua ensin kahvisuuttimesta (A13) ja sitten kuumavesisuuttimesta (C6) (jos paikoillaan) tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa koneen sisäpiirin ja lämmittää sen.



Tärkeää!

- Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Kun viimeisestä käyttökerrasta on kulunut yli 3-4 päivää suosittelemme, että teet 2-3 huuhtelua ennen keittimen käyttämistä.

8.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "13. Kalkinpoisto".

8.3 Suodattimen asennus

Suodattimen asennukseen (C4) liittyviä ohjeita varten, ks. kap-paletta "15.1 Suodattimen asennus".

8.4 Suodattimen vaihto (jos asennettu)

Suodattimen asennukseen (C4) liittyviä ohjeita varten, ks. kap-paletta "15.2 Suodattimen vaihto".

8.5 Kellonajan säätö

Jos haluat säätää näytöllä (B4) olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika".
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 3): tunnit vilkkuvat.
4. Paina < tai > (kuva 8) muuttaaksesi tunteja.
5. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi: minuutit vilkkuvat.
6. Paina < tai > (kuva 9) muuttaaksesi minuutteja.
7. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.

Nyt kellonaika on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.6 Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

Automaattisen käynnistytksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys".
 3. Paina näppäintä  /OK (B5): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?".
 4. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
 5. Paina < tai > valitaksesi tunnit.
 6. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
 7. Paina < tai > muuttaaksesi minuutteja.
 8. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
 9. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Kun kellonaika on vahvistettu, näytöllä kellonajan vieressä oleva symboli  tarkoittaa, että automaattinen käynnistys on päällä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys -kohta.
 2. Paina näppäintä  /OK : näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?".
 3. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi.
- Näytöllä ei enää näy symbolia .

8.7 Automaattinen sammutus

Kun tämä toiminto on päällä:

- keitin sammuu automaattisesti, kun virtakatkaisin (A20) vapautetaan kokonaan. Jos haluat käynnistää keittimen,

paina virtakatkaisinta ja sitten painiketta ON/Standby (A23).

Kun tämä toiminto on pois päältä:

- keitin siirtyy standby-tilaan, eli se on kytkettynä virtaan, mutta se kuluttaa vähimmäismäärän virtaa. Jos haluat käynnistää keittimen uudelleen, paina painiketta ON/Standby (A23).

Keittimen käyttämättömänä olon aikaa voidaan muuttaa kohdasta "Aut.sammutuksen asetus ajastimella" (jos automaattisen sammutuksen toiminto on päällä) tai "Aut. standby-tilan asetus ajastimella" (jos automaattisen sammutuksen toiminto on pois päältä).

Automaattisen sammutuksen kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina <(B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. stand-by tilan

asetus ajastimella" (tai Aut. sammutus).

3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK (B5): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?".
4. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK vahvistaaksesi.
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.8 Aut. stand-by tilan asetus ajastimella / Aut. sammutuksen asetus ajastimella

Voit asettaa aut. sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

Automaattisen sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. stand-by tilan asetus ajastimella" tai "Aut. sammutuksen asetus ajastimella".
 3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK (B5).
 4. Paina näppäintä < tai > , kunnes esiin tulee haluamasi toiminta-aika (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen).
 5. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK vahvistaaksesi.
 6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Automaattinen sammutus on nyt ohjelmoitu.

8.9 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois päältä energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Tilan "Energian säästö" kytkemiseksi pois päältä (tai päälle) toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy "Energian säästö".
 3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK (B5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos toiminto oli otettu pois päältä).
 4. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK ottaaksesi energian säästötilan pois päältä (tai laittaaksesi sen päälle).
 5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Kun toiminto on aktiivitona, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- Energian säästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.
- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energian säästötilasta ja sen jälkeen haluamasi juoman näppäintä.
- Jos maitosäiliö on paikallaan, "energian säästö"-toiminto ei aktivoidu.

8.10 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK (B5).
4. Paina < tai > kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näyttöön (●=alhainen●●●●=korkea).
5. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK vahvistaaksesi.
6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.11 Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta "14. Veden kovuuden ohjelmointi".

8.12 Kielen asettaminen

Jos haluat muuttaa näytön (B4) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy "Aseta kieli".
3. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK (B5).
4. Paina < tai > , kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle.
5. Paina näppäintä $\Delta\Delta$ /OK vahvistaaksesi.
6. Näytölle ilmestyy teksti, joka varmistaa asetetun kielen.
7. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.13 Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun näppäimiä painetaan ja aina kun varusteita asetetaan/irrotetaan. Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Summeri".
3. Paina näppäintä  /OK (B5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos se oli pois päältä).
4. Paina näppäintä  /OK laittaaksesi summerin päälle tai pois päältä.
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.14 Kupin valaistus

Tämän toiminnon avulla kupin valaistuksen valot laitetaan päälle tai pois päältä. Keittimen esiasetuksena valot ovat päällä. Valot syttyvät palamaan jokaisen kahvin ja maitopohjaisen juoman valmistuksen sekä huuhtelun yhteydessä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä tai päälle, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Kupin valaistus".
3. Paina näppäintä  /OK (B5): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos se oli pois päältä).
4. Paina näppäintä  /OK laittaaksesi kupin valaistuksen päälle tai pois päältä.
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.15 Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

Oletusarvojen palauttamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot".
3. Paina näppäintä  /OK (B5).
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

8.16 Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella keittimeen liittyviä tilastotietoja. Tarkastele niitä toimimalla seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä < (B12) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot".
3. Paina näppäintä  /OK (B5).

4. Painamalla < tai > (kuva 9), voit tarkistaa seuraavat seikat:

- kuinka monta kahvia on valmistettu
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu
 - pehmennyssuodattimen vaihtokerrat
5. Paina sitten kahdesti näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

9. KAHVIN VALMISTUS

9.1 Kahvimaun valinta

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan normaalin makuista kahvia.

Voit valita seuraavista mauista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Per haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran näppäintä  (B1- kuva 10), kunnes näytölle (B4) tulee haluamasi maku.

9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan normaalia kahvia. Voit valita kahvin määrän painamalla näppäintä  (B2 - kuva 11), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle (B4):

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	Ohjelmoitavissa: ≈20 - ≈180
LYHYT KAHVI	≈40
NORMAALI KAHVI	≈60
PITKÄ KAHVI	≈90
EXTRA PITKÄ KAHVI	≈120

9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A11) (kuva 12).
2. Paina näppäintä  (B2) (kuva 11), kunnes esiin tulee viesti "OMA KAHVI".
3. Pidä painettuna näppäintä  (B6) (kuva 15), kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti "Määrän ohjelmointi 1 OMA

KAHVI" ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin.

4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

9.4 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A6) (kuva 13) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

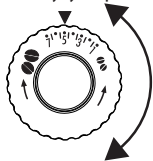

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, käännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (ei enempää kuin naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- tee yksi huuhdelu. Se tehdään valitsemalla ohjelmointivalikon "Huuhtelu"-toiminto (katso kappale "8.1 Huuhtelu").
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa).
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (katso kappale "8.10 Lämpötilan asetus").
- paina näppäintä  (A24) kytkeäksesi lämmitystason (A10) päälle (näytölle -B4 ilmestyy symboli ).

9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimaautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiin (A2) (kuva 14).
2. Sijoita kahvisuuttimien (A11) alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kahvin (kuva 15)
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kahvia (kuva 17)
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja (kuva 16): Näin saat parempaa vaahtoa.
4. Paina haluamasi annostelun näppäintä (B6-1 kuppi  tai B7-2 kuppia ).
5. Valmistus alkaa ja näytölle (B4) ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää:

- Keittimen valmistaessa kahvia valutus voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla mitä näppäintä tahansa.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä) ( tai ).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ, jne.), joiden merkitys on annettu luvussa "18. Näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "Jos haluat kuumempaa kahvia".

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue luvussa "Vianetsintä" annetut ohjeet.

9.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhetta kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista annoslusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvi joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo (A4) voi tukkiutua.



Tärkeää!

Esijauhetta kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä  (B1 (kuva 10), kunnes näytölle (B4) ilmestyy "Esijauhettu kahvi".

2. Avaa esijauhetun kahvin yläkansi (A1). Avaa sitten esijauhetun kahvin supillon kansi (A3) ja nosta sitä.
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen annoslusikallinen esijauhetta kahvia (kuva 18).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 16).
5. Paina yhden kupillisen annostelunäppäintä  (B6) (kuva 15).
6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

10. MAITOJUOMIEN VALMISTUS



Tärkeää!

- Puhdista aina maitosäiliön kansi (D2) ja kuumavesisuutin (A12) kappaleissa "10.4 Maidon vaahdotinkyksikön puhdistus toiminnolla CLEAN", ja "12.10 Maitosäiliön puhdistus" ja "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan, jotta maito ei olisi huonosti vaahdotettua eikä siinä esiintyisi suuria kuplia.

10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Ota pois kansi (D2) painamalla vapautuspainiketta (D6) ja nostamalla sitä samanaikaisesti ylöspäin (kuva 19).
2. Kaada maitosäiliöön (D3) riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 20). Ota huomioon, että jokainen säiliöön merkitty raja vastaa 100 ml maitoa.



Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos "Energian säästö" -tapa on aktivoitu, juoman annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.
- Varmista, että maidon imuputki (D4) on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 21).
- Aseta kansi maitosäiliön päälle ja paina sitä alasuuntaan, kunnes se naksauttaa paikoilleen.
- Ota pois kuumavesisuutin (C6), painamalla itse suuttimesta olevaa näppäintä (C7) (kuva 22 A).
- Kiinnitä työntämällä maitosäiliö suuttimen pohjaan (A12) (kuva 23): keitin antaa äänimerkin (jos sumperi on päällä).
- Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen (A11) sekä vaahdotetun maidon suuttimen (D5) alle. Sääda maidon

suuttimen pituutta asettamalla se lähelle kuppia vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 24).

8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastavaa ohjetta.

10.2 Vaahdomäärän säätö

Kääntämällä vaahdon säätönuppia (D1) valitaan maitojuoman valmistuksen aikana annosteltavan maitovaahdon määrä.

Nupin asento	Kuvaus	Suosittelaa...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE / MILK (kuuma maito)
	V ä h ä n vaahtoa	LATTE MACCHIATO
	Max vaahto	CAPPUCCINO / MILK (vaahdotettu maito)

10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus

Ohjauspaneelissa (B) on näppäimet, joista voi valmistaa automaattisesti seuraavat: CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO JA MILK (MAITO). Näitä juomia valmistetaan seuraavasti:

1. Täytä ja kiinnitä maitosäiliö (D) aiemmin annettujen ohjeiden mukaan.
2. Käännä maitosäiliön kannessa (D2) oleva vaahdon säätönuppi (D1) haluamasi vaahdomäärän kohdalle.
3. Paina haluamasi juoman näppäintä. Näytölle (B4) ilmestyy valittu juoma ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta juoman valmistumisen.
4. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta (D5) ja täyttää alla olevan kupin. Jos juoman valmistukseen se kuuluu, keitin valmistaa automaattisesti kahvin maidon annostelun jälkeen.



Tärkeää!

- Jos valmistus halutaan keskeyttää annostelun aikana, paina mitä tahansa näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät yhtä maitojuoman valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Älä jätä maitosäiliötä jääkaapin ulkopuolelle pitkään. Mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen lämpötila on 5°C), sitä huonompi on vaahdon laatu.

10.4 Maidon vaahdotinyksikön puhdistus toiminnolla CLEAN



Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön (D3) sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (D5) valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle (B4) ilmestyy vilkkuva viesti "Nuppi asen. CLEAN". Suorita puhdistus poistaaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle.
3. Käännä vaahdon säätönuppi (D1) asentoon "CLEAN" (kuva 25): näytölle ilmestyy palkki, joka täyttyy vaiheelta kahvin valmistumisen mukaan, sekä teksti "Puhd. meneillään"; "Odota, ole hyvä". Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Käännä säätönuppi takaisin vaahdon valinnan kohdalle.
5. Poista maitosäiliö ja puhdista aina höyrysuutin (A13) siellä (kuva 26).



Tärkeää!

- Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin kuumentee.

10.5 Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimistä CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ja MILK.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien (A13) ja maidon suuttimen (D5) alle.
2. Pidä painettuna yhtä toimintopainiketta, kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Määrän ohjelmointi MAIDON OHJELMOINTI".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä uudelleen.
5. Keitin lopettaa maidon annostelun ja, jos se kuuluu valmistukseen, alkaa annostella kahvia muutaman sekunnin kuluttua. Näytölle ilmestyy viesti "Määrän ohjelmointi KAHVIN OHJELMOINTI".

6. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun määrän, paina uudelleen näppäintä. Kahvin annostelu keskeytyy. Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

11. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYNANNOSTELU



Varoitus! Palovammavaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden tai höyryn valmistuksen aikana. Suutin kuumentuu annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden ja höyryn annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

11.1 Kuuman veden valutus

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 7).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyi roiskeilta).
3. Paina näppäintä  /OK (B5) (kuva 3). Näytölle (B4) ilmestyy teksti "Valmistus meneillään" (jos kuuluu varustuksiin). Sen jälkeen kuumaa vettä valuu ja näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
4. Keitin valuttaa noin 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Jos haluat keskeyttää kuuman veden valutuksen manuaalisesti, paina uudelleen näppäintä  /OK .

11.2 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa määrää:

1. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (kuva 2).
2. Pidä painettuna näppäintä  /OK (B5), kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti "Määrän ohjelmointi KUUMA VESI"; vapauta sitten näppäin  /OK .
3. Paina uudelleen näppäintä  /OK , kun säiliöön on valunut haluttu määrä kuumaa vettä.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

11.3 Höyryn suihkutus

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 7).
2. Täytä astia kuumennettavalla tai vaahdotettavalla nesteellä ja upota kuumavesisuutin nesteeseen.

3. Paina näppäintä  (B8): muutaman sekunnin kuluttua suuttimesta tulee höyryä, joka lämmittää nesteen ja näytölle (B4) ilmestyy "HÖYRY".
4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, keskeytä höyryn suihkutus painamalla uudelleen näppäintä . (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan).



Varoitus!

Keskeytä höyryn suihkutus aina ennen kuin otat nestettä sisäl-
tävän astian pois välttääksesi roiskeista syntyviä palovammoja.

11.4 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi

- Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kas-
vaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.
- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon,
käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta mai-
toa tai kevytmaitoa.

Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaal-
ta ylös.

- Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahtoa tai suurikuplais-
ta vaahtoa, puhdista suutin (C6) aina seuraavassa kappale-
leessa annettujen ohjeiden mukaan.

11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen

Puhdista kuumavesisuutin (C6) jokaisen käyttökerran jälkeen
välttääksesi maitojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen
tukkeutumista.

1. Aseta astia kuumavesisuuttimen alle ja paina näppäintä
/OK (B5) valuttaaksesi vähän vettä. Keskeytä sitten
kuuman veden annostelu painamalla uudelleen näppäintä
/OK.
2. Odota muutama minuutti, että kuumavesisuutin jäähtyy.
Paina sitten kuumavesisuuttimessa olevaa näppäintä (C7)
ja irrota se (kuva 22 A). Pitele kuumavesisuutinta paikoil-
laan yhdellä kädellä ja käännä cappuccinatorea vastapäi-
vään (kuva 22 B) toisella kädellä ja irrota se vetämällä sitä
alaspäin.
3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alaspäin (kuva 27
A).
4. Tarkista, että kuvassa 27 B nuolella osoitettu reikä ei ole
tukossa. Puhdista se tarvittaessa nuppineulalla.
5. Pese suuttimen osat huolella pesusientä ja haaleaa vettä
käyttämällä.
6. Laita suutin paikoilleen ja aseta cappuccinatore suutti-
meen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä, kun-
nes se on paikoillaan.

12. PUHDISTUS

12.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A18)
- tippa-alusta (A16) ja kondenssiveden alusta (A14)
- vesisäiliö (A7)
- kahvisuuttimet (A11)
- esijauhetun kahvin suppilo (A4)
- uutinyksikkö (A19), johon päästään, kun avataan huolto-
luukku (A21)
- maitosäiliö (D)
- cappuccinatore/kuumavesisuutin (C6 - kappale "11.5 Puh-
dista suutin käytön jälkeen")
- kuumavesi/höyrysuutin (A12)
- ohjauspaneeli (B).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua
spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten
käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten
keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa,
maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai ko-
vettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa
keittimen metalli- tai muovipintoja.

12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on
käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua. Ne saadaan valitsemalla ohjelmointivali-
kon "Huuhtelu"-toiminto (kappale "8.1 Huuhtelu").
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan painamalla näp-
päintä /OK (B5).



Tärkeää!

- On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen
sakkasäiliössä (A18) on vettä.

12.3 Sakkasäiliön puhdistus

Mikäli näytölle (B4) ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ",
se on tyhjennettävä ja puhdistettava. Ennen sakkasäiliön (A18)
puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että tyh-
jäkin säiliö täytyy tyhjentää, kun ensimmäisestä valmistuksesta
on kulunut 72 tuntia (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä
ei tule koskaan sammuttaa virtakatkaisimesta).



Varoitus! Palovammojen vaara

Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta (A10) tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A16) (kuva 28), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. Mukana toimitetussa sudissa (C5) on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.
- Tarkasta kondenssiveden alusta (A14) ja jos se on täynnä, tyhjennä (kuva 29).



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa (A16) on punaisella kellukkeella (A17) varustettu veden tason osoitin (kuva 30). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta (A15), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos näin ei toimita, vesi saattaa tulla ulos alustasta ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai sen ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (A18) (kuva 28).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta kondenssiveden alusta (A14) ja jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

12.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku "7. Keittimen sammutus") ja irrotettuna virrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta (A16) on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 31).

12.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) ja joka kerta kun pehmenysuodatin (C4) (jos kuuluu varustuksiin) vaihdetaan kostealla pyyhkeellä ja miehdolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalle vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustukseen), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Vain pehmenysuodattimella varustetut mallit) Valuta noin 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A11) säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 32).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien (A11) reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 33).

12.8 Esijauhutun kahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhutun kahvin suppilo (A4) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5).

12.9 Uutinyksikön puhdistus


Puhdista uutinyksikkö (A19) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. luku "7. Keittimen sammutus").
2. Avaa uutinyksikön luukku (A21) (kuva 34), joka on asetettu oikealle sivulle.

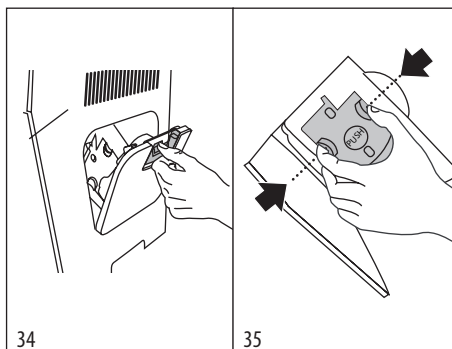

4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 35).
5. Upota uutin noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanalla.




Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

Älä käytä pesuaineita äläkä astianpesukonetta

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

- Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (C5).

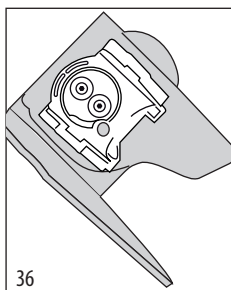


36

- Aseta uutin takaisin paikalleen (kuva 36) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.




Tärkeää!

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa 37 osoitettuun tapaan.

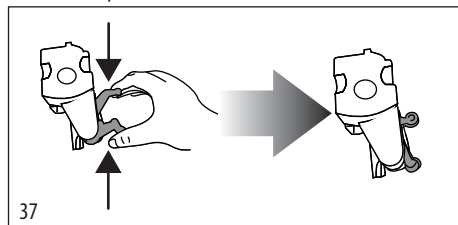

37

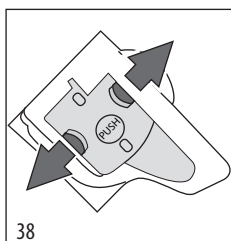


38

- Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 38).
- Sulje uutinyksikön luukku.

12.10 Maitosäiliön puhdistus


Puhdista maitosäiliö (D) aina maidon valmistuksen jälkeen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Irrota kansi (D2).
- Vedä maitosuuttimen putki (D5) ja imuputki (D4) pois paikaltaan (kuva 39).

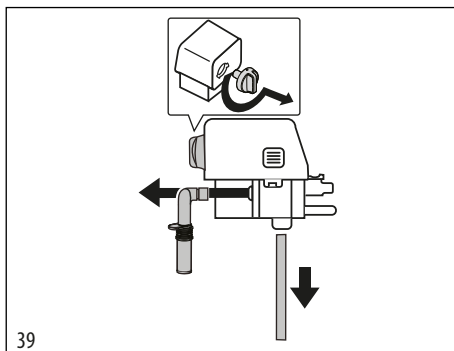

39


- Kierrä vaahdon säätönuppia myötäpäivään "INSERT"-asentoon (ks. kuva 39) asti ja vedä sitä yläsuuntaan.

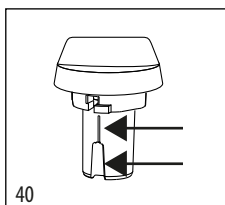

40

Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.

Ole erityisen huolellinen kahvan alla olevan uran ja pienen putken suhteen (kuva 40), ettei niihin jää maidon jäämiä. Raaputa uraa tarvittaessa hammastikulla.

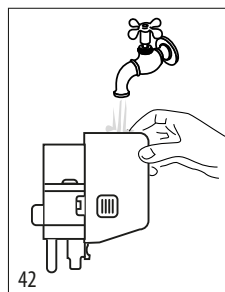

42

- Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalle vedelle (kuva 42).
- Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineen imuputkea ja suuttimen putkea.

- Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen asettamalla nuoli kohdakkain

kirjoituksen "INSERT", suuttimen putken ja imuputken kanssa.

- Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen (D3).

12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin (A12) jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivisteisiin jääneet maitojäämät (kuva 26).

13. KALKINPOISTO


Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle (B4) ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO" ja symboli



Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU/ESC** (B3).
3. Paina < (B12) tai > (B8), kunnes esille tulee kohta "Kalkinpoisto".
4. Valitse painamalla näppäintä /OK (B5): näytölle ilmestyy "Vahvistatko?". Paina näppäintä /OK vahvistaaksesi.
5. Näytölle ilmestyy "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" vuorotellen tekstin "POISTA SUODATIN" (jos suodatin on paikoillaan) ja "Lisää kalkinp. aine, Paina OK" kanssa.
6. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A7) ja irrota pehmenys-suodatin (C4) (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (A16) (kuva 28) ja sakkasäiliö (A18) ja aseta ne takaisin paikoilleen.

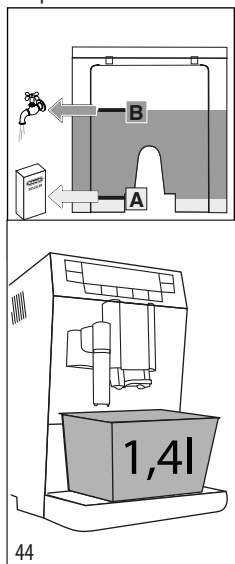

44

7. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliön taakse (kuva 43) merkittyyn A -tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten vettä (litra), kunnes saavutat tason B (kuva 43). Aseta vesisäiliö takaisin.

8. Sijoita vähintään 1,4 litran vetoinen tyhjä astia (C6) kuumavesisuuttimen alle (kuva 44).



Varoitus!

Palovammojen vaara

Suuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei

kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

9. Paina näppäintä /OK vahvistaaksesi liuoksen laiton. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksoarjan kahvinkeitteen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Näytölle ilmestyy viesti "KALKINPOISTO". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU, TÄYTÄ SÄILIÖ".

10. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedelle suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö ja tyhjennä ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Tyhjennä se MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita vesisäiliö keittimeen. Näytölle ilmestyy "HUUHTELU Paina OK".
11. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen kuumavesisuuttimen alle.
12. Paina näppäintä /OK aloittaaksesi huuhtelun. Kuuma vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota ole hyvä".
13. Kun vesisäiliö on kokonaan tyhjennetty, näytöllä näkyvät vuorotellen viestit "HUUHTELU", "ASETA SUODATIN" (jos se oli otettu pois), "TÄYTÄ SÄILIÖ".
14. Irrota vesisäiliö ja laita suodatin paikoilleen (jos se oli aiemmin poistettu), täytä säiliö MAX-tasoon asti raikkaalla vedellä ja laita säiliö keittimeen. Näytölle ilmestyy "HUUHTELU Paina OK".
15. Tyhjennä huuhteluveden keräämiseen käytetty astia ja aseta se tyhjänä uudelleen kuumavesisuuttimen ja kahvisuuttimen (A11) alle.
16. Paina näppäintä /OK jatkaaksesi huuhtelua: näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota, ole hyvä". Vesi tulee ulos kuumavesisuuttimesta ja huuhteluvaihe loppuu niin, että kahvisuuttimesta tulee ulos vettä



Varoitus! Palovammavaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana.

17. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu. Paina OK".
18. Paina näppäintä /OK .
19. Näytölle ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ". Kun säiliö on täytetty ja laitettu uudelleen paikoilleen, näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys Odota, ole hyvä", jonka päätteeksi keitin on valmis käytettäväksi.



Tärkeää!

- Jos kalkinpoistocykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannatta tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistojakson jälkeen sakka-säiliössä (A18) on vettä.


14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

SUORITA KALK.POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

14.1 Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

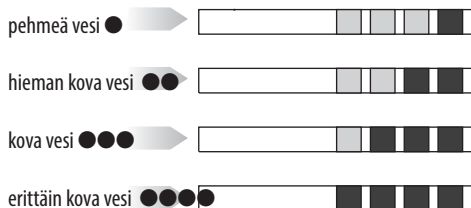

14.2 Veden kovuuden ohjelmointi


1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B12) tai > (B8) kunnes valintana on "Veden kovuus".
 3. Vahvista valinta painamalla näppäintä Δ /OK (B5).
 4. Paina < tai > ja aseta reagenssiliuskan havaitsema taso (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 5. Paina näppäintä Δ /OK vahvistaaksesi asetuksen.
 6. Paina näppäintä **MENU/ESC** poistuaksesi valikosta.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

15. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin (C4). Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

15.1 Suodattimen asentaminen

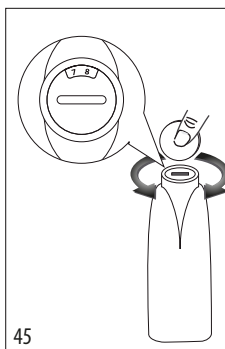

45


1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Käännä päivyriin levyä (ks. kuva 45), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.




Huomaa

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 46).
4. Irrota säiliö (A7) keittimestä ja täytä se vedellä.

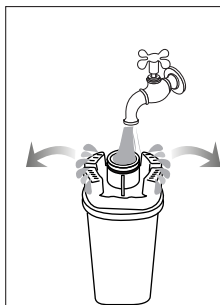


46

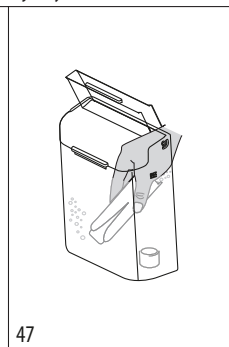


47

5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 47).
6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (A9) (kuva 48) ja paina se pohjaan.

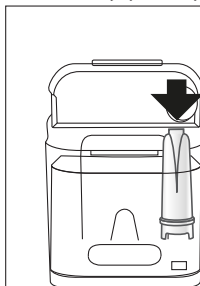

48

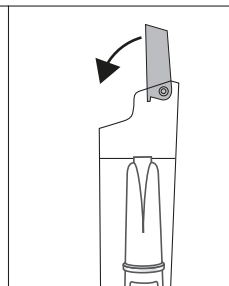

49

7. Sulje säiliö kannella (A8) (kuva 49) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.

Suodattimen asennushetkellä tämän läsnäolo on ilmoitettava keittimelle.

8. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
9. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti "Asenna suodatin".
10. Paina näppäintä  /OK (B5).
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Asennetaanko?".
12. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi valinnan. Näytölle ilmestyy "Veden valutus Paina OK".
13. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 100 ml).
14. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -asentoon.

Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

15.2 Suodattimen vaihto

Kun näytölle (B4) ilmestyy symboli  yhdessä kirjoituksen "VAIHDA SUODATIN" kanssa, tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväri) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava (C4):

1. Irrota säiliö (A7) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6.
3. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 100 ml).
4. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
5. Paina < (B12) tai > (B8), kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti "Vaihda suodatin?".
6. Paina näppäintä  /OK (B5).
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?".
8. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi valinnan.
9. Näytölle ilmestyy viesti "Veden valutus, Paina OK".
10. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun valutus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

15.3 Suodattimen poisto

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta (C4), irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö (A7) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
3. Paina < (B12) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti "Asenna suodatin Asennettu".

4. Paina näppäintä  /OK (B5).
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Poistetaanko?".
6. Paina näppäintä  /OK vahvistaaksesi ja näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

16. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz enint. 10 A
Sähkönkulutus:	1 450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön max tilavuus:	1,4 l
mitat LxSxK:	195x410x330 mm
Johdon pituus:	1 750 mm
Paino:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Kahvipapusuuttimen max tilavuus:	150 g



Laitte vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

17. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden ta-
paan, vaan se on toimitettava valtuutettuun
kierrätyskeskukseen.

18. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä (A7) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A18) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A16). Puhdista ne ja aseta ne uudelleen paikoilleen (kuva 28). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A6) (kuva 13) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale "9.4 Kahvimyllyn säätö").
	Jos pehmennyssuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Asenna kuumavesisuutin (C6) keittimeen ja annostele vähän vettä, kunnes se virtaa tasaisesti.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä (A18) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A16) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ ESIJAUHETTU KAHVI	Olet valinnut "esijauhettu kahvi" -toiminnon, mutta suppilossa (A4) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon (kuva 18) tai pane esijauhetun kahvin toiminto pois päältä.
SUORITA KALK.POISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu luvussa "13. Kalkinpoisto".
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku painamalla näppäintä  (B1) (kuva 10) tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (A2) (kuva 14).
	Esijauhetun kahvin suppilo (A4) on tukossa.	Tyhjennä suppilo (A4) sudilla (C5) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus".
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A19).	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "12.9 Uutinyksikön puhdistus".


YLEINEN HÄLYTYYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "12. Puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI Veden valutus PAINA OK	Hydraulipiiri on tyhjä	Paina OK (B5) ja anna veden valua suuttimesta (C6), kunnes valutus on säännöllinen. Jos ongelma jatkuu varmista, että vesisäiliö (A7) on asetettu pohjaan saakka.
VAIHDA SUODATIN	Pehmennyssuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "15. Pehmennyssuodatin".
Nuppi asenn. CLEAN	Maitoa on juuri valutettu, joten puhdista maitosäiliön (D) sisäiset putket.	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) asentoon CLEAN.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin (C6) ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä (D) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 23).
SUORITA KALK.POISTO	Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.	Ks. luku "13. Kalkinpoisto".

19. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystaso (A10) päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa).
	Keittimen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä sisäiset piirit huuhtelemalla ennen kahvin valmistusta vartavastisesta toiminnosta (kappale "8.1 Huuhtelu").
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila valikosta (kappale "8.10 Lämpötilan asetus").
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A6) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 13). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (kappale "9.4 Kahvimyllyn säätö").
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.

	hitaasti tai	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A6) yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 13). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (kappale "9.4 Kahvimyllyn säätö").
	destä tai kummasta- kaan suuttimesta.	Kahvisuuttimen putket (A11) ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 33).
	Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi (D2) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kuten on osoitettu kappaleessa "12.10 Maitosäiliön puhdistus".
	Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta (D5) tai siinä on vähän vaahtoa.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
		Vaahdon säätönuppi (D1) on säädetty väärin.	Säädä kuten on ohjeistettu kappaleessa "10.2 Vaahtomäärän säätö".
		Maitosäiliön (D) kansi (D2) tai vaahdon säätönuppi (D1) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kuten on kuvattu kappaleessa "12.10 Maitosäiliön puhdistus".
		Kuumavesi/höyrysuutin (A12) on likainen.	Puhdista suutin noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus".
	Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahtottunut.	Suutin (C6) on likainen.	Puhdista noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen".
Keitin ei käynnisty		Virtajohdon liitin (C8) ei ole kunnolla paikoillaan.	Aseta liitin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (A13) keittimen takapuolelle (kuva 1).
		Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan (kuva 1).
		Virtakatkaisin (A20) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 2).
Uutinyksikköä ei voi irrottaa		Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (A23) (luku "7.) Keittimen sammutus").