

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ... 145

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET 146

- 2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit146
- 2.2 Oikea käyttö146
- 2.3 Käyttöohjeet146

3. JOHDANTO..... 146

- 3.1 Suluissa olevat kirjaimet146
- 3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet146

4. KUVAAUS 147

- 4.1 Keittimen kuvaus147
- 4.2 Ohjauspaneelin kuvaus147
- 4.3 Lisävarusteiden kuvaus147
- 4.4 Maitosäiliön kuvaus147

5. ALKUVALMISTELUT 147

- 5.1 Keittimen tarkastus.....147
- 5.2 Keittimen asennus147
- 5.3 Keittimen kytkentä147
- 5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa148

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS..... 148

7. KEITTIMEN SAMMUTUS 148

8. VALIKON OHJELMOINTI 149

- 8.1 Kalkinpoisto149
- 8.2 Asenna suodatin149
- 8.3 Suodattimen vaihto149
- 8.4 Sääda kellonaika149
- 8.5 Automaattinen käynnistys149
- 8.6 Automaattinen sammutus149
- 8.7 Lämmitystaso149
- 8.8 Energian säästö149
- 8.9 Lämpötilan asetus.....150
- 8.10 Veden kovuuden ohjelmointi150
- 8.11 Summeri päälle/pois päältä150
- 8.12 Aseta kieli150
- 8.13 Kupin valaistus150
- 8.14 Tehdasarvot (reset)150
- 8.15 Tilastotietojen toiminto.....150

9. HUUHTELU 151

10. KAHVIN VALMISTUS 151

- 10.1 Kahvin maun valinta151
- 10.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden151
- 10.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi151
- 10.4 Kahvimyllyn säätö151
- 10.5 Jos haluat kuumempaa kahvia152
- 10.6 Kahvin valmistus kahvipavuista152
- 10.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta152

11. MAITOPHJAJAISTEN JUOMIEN VALMISTUS 153

- 11.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys153
- 11.2 Vaahdomäärän säätö153
- 11.3 Cappuccinon valmistus.....153
- 11.4 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen154
- 11.5 Ohjelmoi kupissa olevan kahvin ja maidon määrä.....154
- 11.6 Ohjelmoi cappuccino:.....154
- 11.7 MILK MENU -juomien ohjelmointi:.....154

12. KUUMAN VEDEN VALMISTUS 154

- 12.1 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen.....154

13. PUHDISTUS 155

- 13.1 Keittimen puhdistus.....155
- 13.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus155
- 13.3 Sakkasäiliön puhdistus.....155
- 13.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus155
- 13.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....155
- 13.6 Vesisäiliön puhdistus156
- 13.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus.....156
- 13.8 Kahvijauheen supilon puhdistus156
- 13.9 Uutinyksikön puhdistus.....156
- 13.10 Maitosäiliön puhdistus.....156
- 13.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus157

14. KALKINPOISTO 157

15. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI..... 158

- 15.1 Veden kovuuden mittaus158
- 15.2 Veden kovuuden ohjelmointi158

16. PEHMENNYSSUODATIN 158

- 16.1 Suodattimen asentaminen.....158
- 16.2 Suodattimen vaihto159
- 16.3 Suodattimen irrottaminen159

17. TEKNISET TIEDOT 159

18. HÄVITTÄMINEN 159

19. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT 160

20. VIANETSINTÄ..... 161

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyä vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa "19. näytölle ilmestyvät viestit" ja "20. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on luettelut keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A2. Kuppialusta (lämmitystaso on päällä, kun toiminto on valittuna ohjelmointivalikosta)
- A3. Kahvipapusailiön kansi
- A4. Kahvijauheen suppilon kansi
- A5. Kahvijauheen suppilo
- A6. Kahvipapusailiö
- A7. Virtakatkaisin
- A8. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta
- A9. Vesisäiliö
- A10. Pehmennyssuodattimen paikka
- A11. Uutinyksikön luukku
- A12. Uutinyksikkö
- A13. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A14. Sakkasäiliö
- A15. Kondenssiveden alusta
- A16. Kuppialusta
- A17. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A18. Tippa-alusta
- A19. Kupin valaistus
- A20. Kuumavesi/höyrysuutin

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- B2. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi
- B3. Näppäin  valikkoon siirtymiseksi
- B4. Näppäin : huuhtelun suorittamiseksi.
(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä se toimii ESC-näppäimen tavoin: näppäintä painetaan valitusta toiminnosta poistumiseksi ja päävalikkoon palaamiseksi).
- B5. Näppäin **CAPPUCCINO** : cappuccinon valmistamiseksi.
- B6. Valintanuppi:
 - väännä valitaksesi haluamasi kahvimäärän.
 - paina valitaksesi haluamasi maun.*(Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: väännä valitaksesi haluamasi toiminnon.*
- B7. Näppäin **MILK MENU**: seuraavien valmistamiseksi: LATTE, MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK, FLAT WHITE.
- B8. Näppäin  : kuuman veden annostelemiseksi.
(valikkoon siirryttäessä: näppäintä OK painetaan valinnan vahvistamiseksi)
- B9. Näppäin  : kahden kahvikupillisen valmistukseen
- B10. Näppäin  : yhden kahvikupillisen valmistukseen

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C2. Mittalusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennyssuodatin (joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Kuumavesisuutin
- C7. Virtajohto

4.4 Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - D)

- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Maitosäiliön kansi
- D3. Maitosäiliö
- D4. Maidon imuputki
- D5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)

5. ALKUVALMISTELU

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
 - Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "15. Veden kovuuden ohjelmointi".
1. Kytke virtajohdon liitin (C7) keittimen takaosassa olevaan paikkaan (A8) ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A7) on painettu (kuva 2).
 2. Irrota vesisäiliö (A9) täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 3A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3B).

Toivottu kieli on valittava vääntämällä valintanuppia (B6) tai odottamalla, että kielet vaihtuvat näytöllä (B1) automaattisesti (noin 3 sekunnin välein):

3. Kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä ♂ (B8- kuva 4), kunnes näytölle ilmestyy viesti: "suomi asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma-vesisuutin (C6) on asetettu suuttimeen (A20) ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 500 ml:n astia (kuva 5).
5. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Vahvistatko?"
6. Paina näppäintä ♂ vahvistaaksesi: keitin annostelee vettä kuumavesisuuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisten 5-6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuaan liittyvä ääni kuuluu: myöhemmin ääni vaimenee.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmenys-suodatin (C4) luvussa "15. Veden kovuuden ohjelmointi" annettujen ohjeiden mukaan. Jos keittimeesi ei kuulu

suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A7) on painettu (kuva 2).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A13) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A18). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Keitin käynnistetään painamalla näppäintä ⏻ (B2- kuva 6): näytölle (B1) ilmestyy viesti "Lämmitys Odota ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A13) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä ⏻ (B2- kuva 6);
- Näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä": Jos näin ohjelmoitu, keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).



Huomaa:

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta keitin painamalla näppäintä ⏻ (kuva 6);
- paina virtakatkaisinta (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta (A7), kun keitin on päällä.

8. VALIKON OHJELMOINTI

8.1 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "14. Kalkinpoisto".

8.2 Asenna suodatin

Suodattimen asennuksen ohjeita on luvussa "16. pehmennyssuodatin".

8.3 Suodattimen vaihto

Suodattimen vaihdon ohjeita on kappaleessa "16.2 Suodattimen vaihto".

8.4 Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä (B1) olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Säädä kellonaika";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4);
4. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi;
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
6. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
7. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt kellonaika on asetettu: paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.5 Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistykseen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää:

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakoon oikein.

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) , kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
4. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
5. Käännä valintanuppia tuntien valitsemiseksi;
6. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
7. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi;
8. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
9. Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

Kun kellonaika on valittu, näytöllä, kellonajan vieressä ja automaattisen käynnistykseen valikossa oleva symboli  tarkoittaa, että automaattinen käynnistys on päällä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta "Aut. käynnistys" -kohta;
 2. Paina näppäintä  : näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?";
 3. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.
- Näytöllä ei enää näy symboli .

8.6 Automaattinen sammutus

Automaattinen sammutus on mahdollista asettaa siten, että keitin sammuu 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen.

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7), kunnes näytölle (B1) ilmestyy "Aut.sammutus";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4).
4. Väännä valintanuppia, kunnes esiin tulee haluamasi toiminta-aika (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen);
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt automaattinen sammutus on asetettu: paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.7 Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso (A12) päälle tai pois päältä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) , kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  laittaaksesi lämmitystason päälle tai pois päältä ("Lämmitystaso" -kirjoituksen alla oleva tähti-merkki tarkoittaa, että se on päällä);
5. Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.



Tärkeää:

Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

8.8 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energian säästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata vallitsevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energian säästön kytkeytyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Energian säästö" -kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä. "Energian säästö" -tilan kytkemiseksi pois päältä (tai päälle) toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Energian säästö";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  ottaaksesi energian säästötilan pois päältä tai laittaaksesi sen päälle.

Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

Kun toiminto on aktivoituna, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- Energian säästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.
- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energian säästö-tilasta ja sen jälkeen haluamasi juoman näppäintä.
- Jos maitosäiliö (D) on paikallaan, "energian säästö" -toiminto ei aktivoidu.

8.9 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) , kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4).
4. Väännä valintanuppia, kunnes haluamasi lämpötila (● = alhainen; ●●●● = korkea) näkyy näytöllä;
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi.

Nyt lämpötila on asetettu uudelleen: paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.10 Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta "15. Veden kovuuden ohjelmointi".

8.11 Summeri päälle/pois päältä

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa päälle tai pois päältä summeri, joka soi joka kerta kun kuvakkeita painetaan ja joka kerta kun varusteita asennetaan/irrotetaan. Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Summeri";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  laittaaksesi summerin päälle tai pois päältä.

5. Toiminnon kytkettyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Summeri"-kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.12 Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön (B1) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli";
 3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4);
 4. Käännä valintanuppia, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle.
 5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi;
 6. Näytölle ilmestyy teksti, joka vahvistaa valitun kielen;
- Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.13 Kupin valaistus

Tämän toiminnon avulla kupin valaistuksen valot laitetaan päälle tai pois päältä (A19). Kun toiminto on päällä, valot syttyvät palamaan jokaisen kahvin ja maitopohjaisen juoman valmistuksen sekä huuhtelun yhteydessä.

Toiminnon kytkemiseksi pois päältä tai päälle, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kupin valaistus";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4): näyttöön (B1) ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?";
4. Paina näppäintä  laittaaksesi kupin valaistuksen päälle tai pois päältä.
5. Toiminnon kytkettyminen päälle osoitetaan valikossa olevan "Kupin valaistus" -kohdan alle ilmestyvällä tähtimerkillä.

Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaaksesi valikosta.

8.14 Tehdasarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi;
2. Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7), kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä  (B8 - kuva 4);
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

8.15 Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden tarkastelemiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.

- Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7) , kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot";
- Paina näppäintä  (B8 - kuva 4);
- Käännä valintanuppia, jolloin voit tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta kertaa pehmennysuodatin on vaihdettu.
- Paina sitten näppäintä  (B4) kaksi kertaa poistuaaksesi valikosta.

9. HUUHTELU

Tämän toiminnon avulla voidaan annostella kuumaa vettä kahvisuuttimesta (A13) ja jos se on asennettu, kuumavesisuuttimesta (C6) niin, että keittimen koko sisäpiiri puhdistuu ja lämpenee.

Aseta kahvisuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 5).



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana.

- Ota toiminto käyttöön painamalla näppäintä  (B4): näyttöön (B1) ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU, Odota, ole hyvä";
- Muutaman sekunnin kuluttua ensin kahvisuuttimesta ja kuumavesisuuttimesta (jos paikoillaan) tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäpiirin. Näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
- Voit keskeyttää toiminnon painamalla mitä tahansa näppäintä tai odottamalla, että se keskeytyy automaattisesti.



Tärkeää!

- Jos keitintä ei käytetä 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasäiliössä (A14) on vettä.

10. KAHVIN VALMISTUS

10.1 Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Jos haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran nuppia  (B6 - kuva 8), kunnes näyttöön (B1) ilmestyy haluamasi maku.

10.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Voit valita kahvin määrän kääntämällä valintanuppia (B6 - kuva 7), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle (B1):

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	≈30 (ohjelm. ≈20–≈180)
LYHYT KAHVI	≈40
NORMAALI KAHVI	≈60
PITKÄ KAHVI	≈90
HYVIN PITKÄ KAHVI	≈120

10.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

- Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A13 - kuva 9);
- Käännä valintanuppia (B6 - kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy viesti "OMA KAHVI".
- Pida näppäintä  (B10 - kuva 10) painettuna, kunnes näytölle (B1) ilmestyy "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin.
- Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä  (kuva 10).

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

10.4 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A1) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla) (kuva 11).



Tärkeää:

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

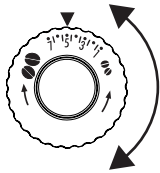

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus ker-

rallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

10.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua (ks. luku "10. kahvin valmistus");
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa);
- kytke lämmitystaso (A2) päälle ohjelmointivalikosta (ks. kappale "8.7 Lämmitystaso");
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikosta (katso kappaletta "8.9 Lämpötilan asetus").

10.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusäiliöön (kuva 12).
2. Sijoita kahvisuuttimien (A13) alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9)
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 13)
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja (kuva 14). Näin saat parempaa vaahtoa.
4. Paina haluamasi annostelun näppäintä (1 kupillinen - B10  tai 2 kupillista - B9 .
5. Valmistus alkaa ja näytölle (B1) ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistamassa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla jotakin näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin val-

mistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä) ( tai ).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.), joiden merkitys on annettu luvussa "19. näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "10.5 Jos haluat kuumempaa kahvia".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "20. Vianetsintä".

10.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta



Varoitus!

- Älä laita koskaan kahvipapuja kahvijauhesuppiloon (A5). Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää:

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Varmista, että keitin on päällä.
2. Paina toistuvasti näppäintä  (B6 - kuva 8), kunnes näytölle (B1) ilmestyy "Kahvijauhe";
3. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
5. Paina 1 kupillisen annostelunäppäintä  (B10- kuva 10);
6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää:

Jos "Energian säästö" -tapa on aktivoitu, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

11. MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN VALMISTUS



Tärkeää:

Jotta vesi ei olisi vähävahtoista ja jotta siinä ei olisi suuria kuplia, puhdista aina maitosäiliön kansi (D2) ja kuumavesisuutin (A20) kappaleissa ”11.5 Ohjelmoi kupissa olevan kahvin ja maidon määrä”, ”13.10 Maitosäiliön puhdistus” ja ”13.11 Kuuma-vesi/höyrysuuttimen puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan.

11.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Ota kansi (D2) pois (kuva 16).
2. Kaada maitosäiliöön (D3) riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 17). Ota huomioon, että jokainen säiliöön merkitty raja vastaa 100 ml maitoa.



Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos ”Energian säästö” -tapa on aktivoitu, juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.
- 3. Varmista, että maidon imuputki (D4) on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
- 4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
- 5. Kiinnitä astia työntämällä se pohjaan asti suuttimeen (A20) (kuva 19). Keitin antaa äänimerkin (jos summeritoiminto on päällä).
- 6. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen sekä maitosuuttimen (D5) alle. Säädä maidon suuttimen pituutta asettamalla se lähelle kuppia vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 20).
- 7. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

11.2 Vaahdomäärän säätö

Annosteltavan maitovaahdon määrä maitojuoman valmistuksen aikana valitaan kääntämällä maitosäiliön (D2) päälle asetettua vaahdon säätönuppia (D1) (kuva 21). Noudata seuraavassa taulukossa annettuja ohjeita:

Säätimen asento	Kuvaus	Suosittelaa...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE/ MILK (kuuma maito)
	Vähän vaahtoa	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. vaahto	CAPPUCCINO/ MILK (maitovaahto)

11.3 Cappuccinon valmistus

1. Kun olet laittanut maitosäiliön (D) paikoilleen, väännä maitosäiliön (D2) kannessa oleva vaahdon säätönuppi (D1) haluamaasi asentoon (kuva 21).
2. Paina CAPPUCCINO-näppäintä (B5). Näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus ”CAPPUCCINO” ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
3. Keitin valmistaa kahvin automaattisesti maidon annostelun jälkeen.



Huomaa:

- Jos valmistus halutaan keskeyttää annostelun aikana, paina kaksi kertaa näppäintä CAPPUCCINO.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät (3 sekunnin sisällä) CAPPUCCINO-näppäintä painettuna.
- Älä jätä maitosäiliötä jääkaapin ulkopuolelle pitkään. Mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen lämpötila on 5°C), sitä huonompi vaahdon laatu on.

Juomien LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE valmistus

1. Kun olet laittanut maitosäiliön (D) paikoilleen, väännä maitosäiliön (D2) kannessa oleva vaahdon säätönuppi (D1) haluamaasi asentoon (kuva 21).
2. Paina näppäintä **MILK MENU** (B7).
3. Väännä valintanuppia (B6), kunnes näytölle (B1) ilmestyy toivottua juomaa vastaava kirjoitus (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Paina näppäintä **MILK MENU** vahvistaaksesi: näytölle (B4) ilmestyy valittu juoma ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta juoman valmistumisen.
5. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta (D5) ja täyttää alla olevan kupin. Maidon annostelu keskeytyy automaattisesti ja (jos juoman valmistukseen niin kuuluu), kahvia alkaa valua.



Tärkeää!

- Annostelun aikana sekä kahvin että maidon tulo voidaan keskeyttää painamalla näppäintä **CAPPUCCINO** (B5) tai **MILK MENU**, valitun juoman perusteella.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät yhtä maitojuoman valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Älä jätä maitosäiliötä jääkaapin ulkopuolelle pitkään. Mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen lämpötila on 5°C), sitä huonompi vaahdon laatu on.

11.4 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen



Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön (D) sisäisten putkien puhdistuksen aikana maitosuuttimesta (D5) valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle (B1) ilmestyy vilkkuva viesti "Nuppi asen. CLEAN". Suorita puhdistus poistaaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia maitosuuttimen alle (kuva 20);
3. Väännä vaahdon säätönuppi (D1) "CLEAN"-kohtaan (kuva 22). Näytölle ilmestyy palkki joka täyttyy vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen mukaan, sekä teksti "Puhd. meneillään". Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Käännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle.
5. Poista maitosäiliö ja puhdistu höyrysuutin sienellä (kuva 23).



Tärkeää!

- Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puhdistu maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin kuumenee.

11.5 Ohjelmoi kupissa olevan kahvin ja maidon määrä

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien (A13) ja maidon suuttimen (D5) alle.

11.6 Ohjelmoi cappuccino:

2. Pidä painettuna näppäintä **CAPPUCCINO** (B5), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "CAPPUCCINO MAIDON OHJELMOINTI";
3. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina uudelleen näppäintä **CAPPUCCINO** uudelleen;
5. Keitin keskeyttää maidon annostelun ja alkaa jonkin sekunnin kuluttua annostella kahvia kuppiin. Näytölle ilmestyy viesti "CAPPUCCINO KAHVIN OHJELMOINTI";
6. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun määrän, paina uudelleen näppäintä **CAPPUCCINO**. Kahvin annostelu keskeytyy, ja kone on jälleen käyttövalmis.

Ohjelmointi on nyt päättynyt

11.7 MILK MENU -juomien ohjelmointi:

2. Paina näppäintä **MILK MENU** (B7);
3. Väännä valintanuppia (B6), kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus, joka vastaa juomaa, joka halutaan uudelleenohjelmoida (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä **MILK MENU**, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "(JUOMA) MAIDON OHJELMOINTI";
5. Keitin alkaa annostella maitoa. Vapauta näppäin.
6. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä **MILK MENU** uudelleen.
7. Jos juomaan se kuuluu, keitin alkaa muutaman sekunnin kuluttua annostella kahvia kuppiin, ja näytölle ilmestyy viesti " (JUOMA) KAHVIN OHJELMOINTI";
8. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun määrän, paina uudelleen näppäintä **MILK MENU**. Kahvin annostelu keskeytyy, ja kone on jälleen käyttövalmis.

Ohjelmointi on nyt päättynyt

12. KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä.

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen.
2. Sijoita kuppi suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina näppäintä  (B8). Näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
4. Keitin annostelee noin 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Kuuman veden annostelu keskeytetään käsin painamalla uudelleen näppäintä .



Tärkeää:

Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

12.1 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen.

2. Aseta yksi kuppi suuttimen alle.
3. Pidä painettuna näppäintä muutaman sekunnin ajan näppäintä  (B8), kunnes näytölle (B1) ilmestyy viestin "KUUMA VESI Määrän ohjelmointi". Vapauta sitten näppäin.
4. Paina uudelleen näppäintä , **KUN KUPPIIN ON VALUTUT HALUTTU MÄÄRÄ KUUMAA VETTÄ.**

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

13. PUHDISTUS

13.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A14)
- tippa-alusta (A18) ja kondenssiveden alusta (A15)
- vesisäiliö (A9),
- kahvisuuttimet (A13)
- kahvijauheen suppilo (A5)
- uutinyksikkö (A12), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A11),
- maitosäiliö (D);
- kuumavesi/höyrysuutin (A20)



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spräitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

13.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua painamalla näppäintä  (B4);
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan painamalla näppäintä  (B8).



Tärkeää:

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä (A14) on vettä.

13.3 Sakkasäiliön puhdistus

Aina kun näytölle (B1) ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ", tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön (A14) puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että tyhjäkin säiliö täytyy tyhjentää, kun ensimmäisestä val-

mistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan sammuttaa virtakatkaisimesta – A7).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A18) (kuva 24), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö (A14) ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan ker-tyneet jäämät. Mukana toimitetussa sudissa (C5) on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.
- Tarkasta kondenssiveden alusta (A15). Jos se on täynnä, tyhjennä.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö **on ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nope-
ammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

13.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa (A18) on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (A17) (kuva 25). Ennen kuin osoitin alkaa tulla ulos kuppialustasta (A16), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Muuten vesi saattaa tulla ulos reunoista ja vaurioittaa keitintä, alustaa tai ympärillä olevaa aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 24).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkasta punainen kondenssiveden alusta (A15) ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

13.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku "7. Keittimen sammutus") ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta A18 ja sakkasäiliö A14 on poistettu) eivät ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät polynimurilla (kuva 26).

13.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehennysuodatin (C4) vaihdetaan - jos kuuluu varustuksiin) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Koskee vain vedenpehennysuodattimella varustettuja malleja) Annostele 100 ml vettä.

13.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A13) säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 27A).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 27B).

13.8 Kahvijauheen supillon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo (A5) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5).

13.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A12) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (katso luku "7. Keittimen sammutus").
2. Irrota vesisäiliö (A9).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A11) (kuva 28), joka on asetettu oikealle sivulle.
4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 29).



Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanalla.
6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (C5).
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen (kuva 30) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 32);



Tärkeää:



Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 31);

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 32).
9. Sulje uutinyksikön luukku;
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

13.10 Maitosäiliön puhdistus


Puhdista maitosäiliö (D) kahden päivän välein seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan:

1. Irrota kansi (D2);
2. Vedä maitosuuttimen putki (D5) ja imuputki (D4) pois paikaltaan (kuva 33).

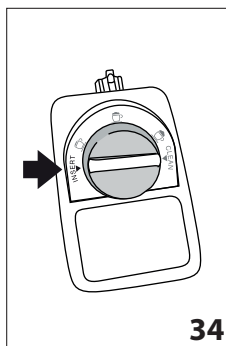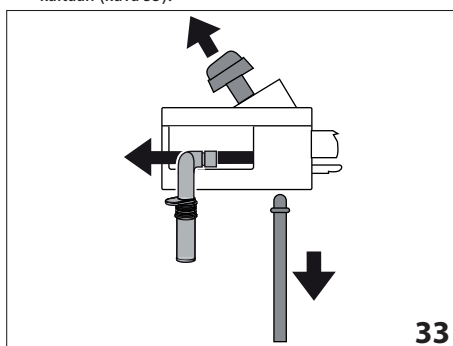

3. Kierrä vaahdon säätönuppia (D1) vastapäivään "INSERT" (kuva 34) -asentoon asti ja vedä sitä yläsuuntaan (kuva 33).
4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.

Ole erityisen huolellinen, ettei kahvan alla olevaan uraan ja pieneen putkeen (kuva 35) jää maidon jäämiä. Puhdista putki tarvittaessa hammastikulla.

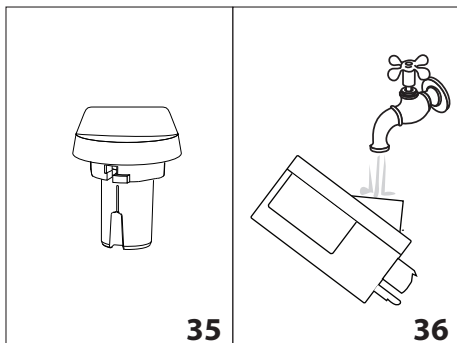

5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalle vedellä (kuva 36).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen niin, että nuoli on kohdakkain kirjoituksen "INSERT", suuttimen putken ja maidon imuputken kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

13.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin (A20) jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivisteisiin jääneet maitojäämät (kuva 23).

14. KALKINPOISTO



Decalcificare la macchina quando sul display (B1) appare (lampeggiante) il messaggio "DECALCIFICARE".



Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
 - Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääräinlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis;
 2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU** (B3); Käännä valintanuppia (B6) (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto";
 3. Valitse painamalla näppäintä (B8). Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?";
 4. Vahvista painamalla painamalla uudelleen: näytölle ilmestyy kirjoitus "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" vuorotellen kirjoitusten "POISTA SUODATIN" (jos suodatin on paikoillaan) ja "Lisää kalkinp. aine Vahvistatko? kanssa";

5. Tyhjennä vesisäiliö (A9) kokonaan ja irrota pehmennys-suodatin (C4) (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (A18 - kuva 24) ja sakkasäiliö (A14) ja aseta ne takaisin paikoilleen;

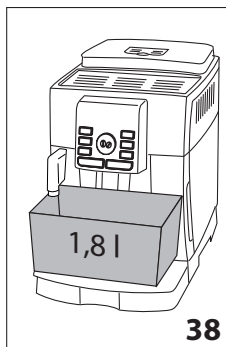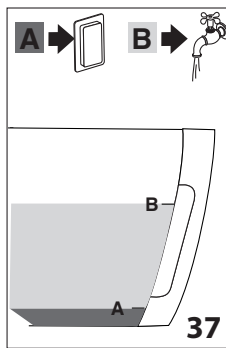

6. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliöön sisäpuolelle (kuva 37) merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason B (kuva 37). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen;
7. Aseta kahvi- (A14) ja vesisuuttimen (C6) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 1,8 litraa (kuva 38).



Varoitus! **Palovammavaara!**

Kahvi- ja kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

8. Vahvista liuoksen laitto painamalla näppäintä . Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto meneillään", ja kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy. Kalkinpoistoneste tulee ulos kahvi-/kuumavesisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.
- Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" vuorotellen viestin "TÄYTÄ SÄILIÖ" kanssa.
9. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELE Vahvistatko?";
10. Aseta kalkinpoistoneste astia tyhjänä kahvi- ja kuumavesisuuttimen alle (kuva 38);
11. Paina näppäintä aloittaaksesi huuhtelun. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimista ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota ole hyvä".

12. Kun vesisäiliö on tyhjenetty, näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" vuorotellen kirjoitusten "TÄYTÄ SÄILIÖ" ja "ASENNA SUODATIN" (jos se oli irrotettu) kanssa. Tyhjennä huuhteluveden keräyksessä käytetty astia.
13. Irrota vesisäiliö ja laita pehmennyssuodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli irrotettu. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy "HUUHTELU Vahvistatko?".
14. Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia tyhjänä kuumavesisuuttimen alle;
15. Paina näppäintä  huuhtelun käynnistämiseksi: keitin jatkaa huuhtelua vain kuumavesisuuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota, ole hyvä";
16. Lopuksi näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu, Vahvistatko?";
17. Paina näppäintä  näyttöön ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ";
18. Tyhjennä tipa-astia, irrota vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää!


- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), se kannattaa tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistojakson jälkeen sakkasäiliössä (A14) on vettä.

15. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

KALKINPOISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

15.1 Veden kovuuden mitta

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) pois pakkauksesta, joka on liitetynä englannin kielen ohjeisiin.
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

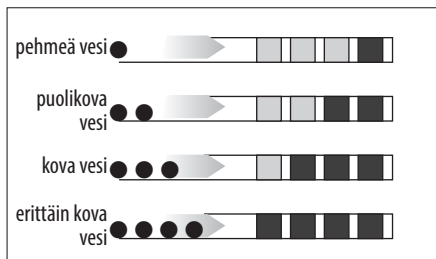

15.2 Veden kovuuden ohjelmointi


1. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Käännä valintanuppia (B6), kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Veden kovuus".
 3. Paina näppäintä  (B8);
 4. Käännä valintanuppia ja aseta reagenssiliuskan havaitsemat neliöt (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 5. Paina näppäintä  vahvistaaksesi asetuksen;
 6. Paina sitten näppäintä  (B4) poistuaksesi valikosta.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

16. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin (C4). Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

16.1 Suodattimen asentaminen

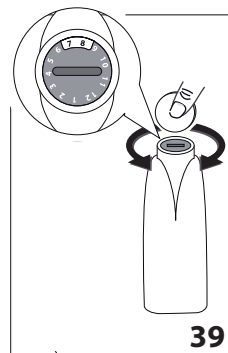

1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Käännä päiväyriin levyä (kuva 39), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.




Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kyt-

tynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 40).

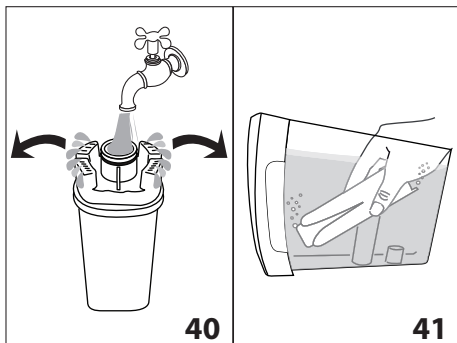

4. Irrota säiliö keittimestä (A9) ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 41).
6. Aseta suodatin tarkoitukseenmukaiseen paikkaan (A10) ja paina se pohjaan.
7. Sulje säiliö kannella ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen. Kun suodatin asennetaan, on tarpeen ilmoittaa sen paikallaolosta keittimelle.
8. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
9. Käännä valintanuppia (B6), kunnes näytölle (B1) ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin".
10. Paina näppäintä Δ (B8);
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?"
12. Paina näppäintä Δ vahvistaaksesi valinnan. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Vahvistatko?";
13. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 500 ml).
14. Paina näppäintä Δ vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä";
15. KUN ANNOSTUS ON PÄÄTTYNUT, KEITIN PALAUTUU AUTOMAATTISESTI "KAHVI VALMIS" ASENTON.

Nyt suodatin on aktivoitu ja siitä ilmoitetaan valikon kohdan "Asenna suodatin" alle ilmestyvällä tähtimerkillä. Keittimen käyttö voidaan aloittaa.

16.2 Suodattimen vaihto

Kun näytölle (B1) ilmestyy "VAIHDA SUODATIN", tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päiväri) tai jos keittintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin (C4) on vaihdettava.

1. Irrota säiliö (A9) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6;
3. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 500 ml);
4. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
5. Käännä valintanuppia (B6), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Vaihda suodatin".

6. Paina näppäintä Δ (B8);
 7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
 8. Paina näppäintä Δ vahvistaaksesi valinnan;
 9. Näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Vahvistatko?";
 10. Paina näppäintä Δ vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
 11. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.
- Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

16.3 Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keittintä ilman suodatinta (C4), irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö (A9) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Paina näppäintä **MENU** (B3) valikkoon siirtymiseksi.
3. Käännä valintanuppia (B6), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin".
4. Paina näppäintä Δ (B8);
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
6. Paina näppäintä Δ vahvistaaksesi ja näppäintä $\otimes$ (B4) poistuaaksesi valikosta.

17. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50/60 Hz enint. 10A
Sähkönkulutus:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön max tilavuus:	1,8 l
Mitat P+S+K	240x430x350 mm
Johdon pituus:	1750 mm
Paino:	9,7 kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus:	250 g



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisen asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

18. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

19. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä (A9) oleva vesi (A9) ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 3).
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A14) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, tippa-alusta (A18) ja suorita puhdistus ja aseta ne uudelleen paikoilleen (kuva 24). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö (A14) on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A1) (kuva 11) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimimiseksi. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale ”10.4 Kahvimyllyn säätö”). Jos ongelma jatkuu, varmista, että vesisäiliö (A9) on asetettu pohjaan saakka, paina näppäintä  (B8) ja anna valua vähän vettä suuttimesta.
	Jos pehmennyssuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saatanut päästä ilmakupla, mikä on estänyt annostelun.	Asenna kuumavesisuutin (C6) keittimeen ja annostele vähän vettä, kunnes se virtaa tasaisesti.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä (A14) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A18) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”kahvijauhe”-toiminnon, mutta suppilossa (A5) ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhetointo pois päältä.
KALKINPOISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu luvussa ”14. Kalkinpoisto”
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (A6).
	Kahvijauheen suppilo (A5) on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla, kuten on kuvattu kappaleessa ”13.8 Kahvijauheen suppilon puhdistus”.
LISÄÄ UUTINYSIKKÖ	Uutinyksikköä (A12) ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”13.9 Uutinyksikön puhdistus”.

ASETA VESISÄILIÖ	Säiliötä (A9) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "13. Puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
VAIHDA SUODATIN	Pehmennysuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla luvussa "16. pehmennysuodatin" annettuja ohjeita.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI vuorotellen seuraavan viestin kanssa: KUUMA VESI Vahvistatko?	Vesipiiri on tyhjä.	Paina näppäintä  (B8) ja anna veden valua suuttimesta (C6), kunnes kahvi valuu säännöllisesti. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A19) on asennettuna pohjaan asti.
NUPPI CLEAN-ASENTOON	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdistamaitosäiliön sisäiset putket.	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) CLEAN-asentoon.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin (C6) ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä (D) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 19).

20. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi-toimintoa). Kytke lämmitystaso (A2) päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät.
	Koneen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä sisäiset piirit ennen kahvin valmistusta painamalla näppäintä  (B4).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkea kahvin lämpötila valikosta (kapale "8.9 Lämpötilan asetus").

Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A1) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”10.4 Kahvimyllyn säätö”).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A1) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”10.4 Kahvimyllyn säätö”).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Kahvisuuttimen nokat (A13) ovat tukossa.	Puhdista putket hammastikulla (kuva 27B).
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi (D2) on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleissa ”11.5 Ohjelmoi kupissa olevan kahvin ja maidon määrä” ja ”13.10 Maitosäiliön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maito-tyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Vaahdon säätönuppi (D1) on säädetty huonosti.	Säädä kappaleessa ”11.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys” annettujen ohjeiden mukaan.
	Maitosäiliön (D) kansi (D2) tai vaahdon säätönuppi (D1) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kappaleissa ”11.5 Ohjelmoi kupissa olevan kahvin ja maidon määrä” ja ”13.10 Maitosäiliön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan.
	Kuumavesi/höyrysuutin (A20) on likainen	Puhdista suutin noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”13.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus”.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa (kuva 1).	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtajohdon liitin (C7) ei ole kunnolla paikoillaan (A8).	Tarkista, että liitin on kunnolla paikoillaan.
	Virtakatkaisin (A7) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 2).
Uutinyksikköä ei voi irrottaa	Sammutusta ei ole suoritettu oikein.	Sammuta luvussa ”7. Keittimen sammutus” annettujen ohjeiden mukaan.