

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 111

TURVALLISUUSVAROITUKSET 112

- Käyttöohjeessa käytetyt symbolit 112
- Oikea käyttö 112
- Käyttöohjeet 112

JOHDANTO 112

- Suluissa olevat kirjaimet 112
- Ongelmat ja korjaustoimenpiteet 112

KUVAUS 113

- Keittimen kuvaus 113
- Maitosäiliön kuvaus 113
- Lisävarusteiden kuvaus 113
- Säädintaulun kuvaus 113

ALKUVALMISTELUT 113

- Keittimen tarkastaminen 113
- Keittimen asennus 113
- Ennen keittimen käyttöönottoa 114

KEITTIMEN KÄYNNISTYS 114

KEITTIMEN SAMMUTUS 114

VALIKON OHJELMOINTI 114

- Kello 115
- Käynnistys 115
- Automaattinen käynnistys 115
- Kalkinpoisto 115
- Lämpötila 115
- Sammuta myöhemmin (Stand by) 115
- Oletusarvot (reset) 115
- Kielen asetus 115

KAHVIN VALMISTUS 116

- Kahvin maun valinta 116
- Kahvin määrän valinta kuppia kohden 116
- Vastaava kahvi 116
- MÄÄRÄ (ml) 116
- Määrien ohjelmointi 116
- Kahvimyllyn säätö 116
- Manuaalinen huuhtelu 116
- Jos haluat kuumempaa kahvia 116
- Kahvin valmistus kahvipavuista 116
- Kahvin valmistus kahvijauheesta 117

JUOMIEN VALMISTUS MAIDOLLA 117

- Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys 117
- Cappuccinon valmistus 117
- Vaahdotetun maidon valmistus 118
- Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen 118
- Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin 118

KUUMAN VEDEN VALMISTUS 118

- Valmistus 118
- Määrän muuttaminen 118

PUHDISTUS 118

- Keittimen puhdistus 118
- Sakkasäiliön puhdistus 119
- Keittimen sisäosien puhdistus 119
- Vesisäiliön puhdistus 119
- Kahvisuuttimien puhdistus 119
- Uutinyksikön puhdistus 119
- Maitosäiliön puhdistus 120

KALKINPOISTO 120

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI 121

- Veden kovuuden mittaus 121
- Veden kovuuden ohjelmointi 121

KIELEN ASETUS 121

TEKNISET TIEDOT 121

HÄVITTÄMINEN 121

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT 122

VIANETSINTÄ 123

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Vahdi lapsia, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevia huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.
- Älä upota laitetta koskaan veteen.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, anna se ainoastaan huoltopalvelun vaihdettavaksi, jotta vaaroja ei syntyisi.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä riskeistä. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevia huolto- ja puhdistustoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota laite aina sähkövirrasta, jos jätät sen vartioimatta ja ennen sen kokoamista, purkamista ja puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.



Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta (A6) saattaa kuumentua.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeittimeksi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin noudattamalla varoituksia, joista on kerrottu kappaleissa "Näytölle ilmestyvät viestit" sivulla 122 ja "Vianetsintä" sivulla 123.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käännä ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 – A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säädin
- A2. Kahvipapusailiö
- A3. Kahvipapusailiön kansi
- A4. Suppilon kansi ja mittalusikan säilytyspaikka
- A5. Mittalusikan säilytyspaikka
- A6. Lämmitystaso
- A7. Jauhekahvin suppilo
- A8. Virtakatkaisin
- A9. Kuumavesi/höyrysuutin
- A10. Vesisäiliö
- A11. Virtajohto
- A12. Kuppialusta
- A13. Tippa-alusta
- A14. Huoltoluukku
- A15. Sakkasäiliö
- A16. Kupin korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A17. Liikkuva laatikko
- A18. Uutinyksikkö
- A19. Ohjauspaneeli

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 – B)

- B1. Kansi maidon vaahdotinyksiköllä
- B2. CLEAN -näppäin
- B3. Maidon imuputki
- B4. Vaahdotetun maidon suutin
- B5. Maitosäiliö

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 3 – C)

- C1. Kuumavesisuutin
- C2. Annoslusikka
- C3. Puhdistussuti
- C4. Kalkinpoistoaine
- C5. Reagenssiliuska veden kovuuden mittaamiseen (Total hardness test)

Säädintaulun kuvaus

(sivu 3 – D)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- D1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
 - D2.  näppäin: manuaalisen huuhtelun suorittamiseen.
- (OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen se toimii "CHANGE" –näppäimenä: valikon parametrin vaihtamiseksi/muuttamiseksi.).

- D3.  näppäin: kuuman veden annostelemiseen juomien valmistusta varten (VALIKKOON siirtymisen jälkeen: paina näppäintä "OK" valitun kohdan vahvistamiseksi).
- D4.  näppäin: yhden tai kahden pitkän kahvin annostelua varten (painamalla näppäintä kaksi kertaa).
- D5.  näppäin: yhden tai kahden normaalin kahvin annostelua varten (painamalla näppäintä kaksi kertaa).
- D6.  näppäin: yhden tai kahden pienen kahvin annostelua varten (painamalla näppäintä kaksi kertaa).
- D7.  näppäin: cappuccinon tai vaahdotetun maidon annosteluun (näppäintä tulee painaa kaksi kertaa).
- D8.  näppäin: haluamasi kahvityyppin valintaan.
- D9.  näppäin: keittimen käynnistämiseen tai sammuttamiseen (stand by)
- D10. **VALIKKO**–näppäin: ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
- D11. Valikon merkivalo: se syttyy palamaan kun ollaan ohjelmointivalikon sisällä.
- D12.  näppäin: kahvijauheen valitsemiseksi (OHJELMOINTIVALIKKOON siirtymisen jälkeen se toimii "NEXT" –näppäimenä: sitä painetaan seuraavan valikon parametrin visualisoimiseksi).

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silmännähdessä vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokylissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, jonka vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian kappaleessa "Veden kovuuden ohjelmointi" (sivu 112) annettujen ohjeiden mukaisesti.

1. Kytke laite sähköverkkoon ja paina laitteen takaosaan sijoitettu virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).

Valitse haluamasi kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):

2. kun suomenkieli ilmestyy näytölle, paina näppäintä **OK** (kuva 2) muutaman sekunnin ajan. Kielen muistiin tallentamisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti: "SUOMI ASETETTU".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX linjaan saakka (kuva 3A), ja aseta itse säiliö takaisin paikoilleen (kuva 3B).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu putkeen ja aseta suuttimen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml (kuva 4) astia.
5. "PAINA OK": paina näppäintä **OK** (kuva 2). Näytölle ilmestyy kirjoitus "ODOTA, OLE HYVÄ...", jolloin keitin alkaa valuttamaan kuumaa vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin päättää ensimmäisen käynnistystyksen toimenpiteet ja näytölle ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota ole hyvä..." ja keitin sammuu.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Varmista aina ennen keittimen päälle kytkemistä, että takaosaan asetettu virtakatkaisin on asennossa I (kuva 1).

Keitin suorittaa esikuumennus- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Laita keitin päälle painamalla näppäintä  (kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "LÄMMITYSODOTA, OLE HYVÄ".

Lämmityksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "HUUHTELU, ODOTA OLE HYVÄ"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, jonka ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy viesti "KÄYTTÖVALMIS NORMAALI MAKU".

KEITTIMEN SAMMUTUS

Keitin suorittaa automaattisen huuhteluohjelman aina sammuttamisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa.



Välttääksesi keittimelle syntyviä ongelmia, paina aina näppäintä  aloittaaksesi sammutuksen.



Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana.

Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5). Keitin suorittaa huuhteluohjelman ja sammuu.



Paina virtakatkaisin asentoon 0 (kuva 6), mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan.

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon 0 kun keitin on päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Valikossa voidaan valita: Kello, Käynnistys, Aut.käynnistys, Kalinkipoisto, Lämpötila, Sammuta myöhemmin, Veden kovuus, Oletusarvot

Ohjelmointivalikkoon pääsyä varten paina näppäintä **MENU'**: näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy palamaan.

Kello

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "KELLO";
2. Paina näppäintä **CHANGE** kellonajan muuttamiseksi (pitämällä näppäintä painettuna, kellonaika muuttuu nopeasti): kun näppäin vapautetaan, asetettu kellonaika vilkkuu;
3. Vahvista näppäintä **OK** painamalla;
4. Valikosta poistumiseksi, paina näppäintä **MENU'**: näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

Tällä tavoin asetetaan kellonaika, joka visualisoituu kun keitin on sammutettu (stand-by).

Käynnistys

Kun "Aut.käynnistys Kyllä" -toiminto on asetettu, automaattisen käynnistytksen kellonaika tulee asettaa seuraavaan tapaan:

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "KÄYNNISTYS";
2. Paina näppäintä **CHANGE** käynnistytksen kellonajan muuttamiseksi (pitämällä näppäintä painettuna, kellonaika muuttuu nopeasti): kun näppäin vapautetaan, käynnistytksen asetettu kellonaika vilkkuu;
3. Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi;
4. Valikosta poistumiseksi, paina näppäintä **MENU'**: näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

Käynnistytksen kellonaika on näin ohjelmoitu.

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistytksen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.



Tärkeää!

Tämän toiminnon aktivoitumiseksi **kellonaika tulee asettaa oikein** (katso edellinen kappale "Kello").

Automaattisen käynnistytksen kellonajan asettamiseksi toimi seuraavassa kappaleessa kuvattuun tapaan.

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "AUT.KÄYNNISTYS EI" tai "AUT.KÄYNNISTYS KYLLÄ" (jos toiminto oli jo asetettu);
2. Paina näppäintä **CHANGE** valinnan muuttamiseksi: näytöllä vilkkuu uusi valinta;
3. Vahvista valinta näppäintä **OK** painamalla;

Automaattisen käynnistytksen kellonajan asettamiseksi toimi seuraavassa kappaleessa kuvattuun tapaan. Näyttöön ilmestyy

kellon viereen symboli  joka on merkinä siitä, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu (stand-by –tilassa).

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 111.

Lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "ASETA LÄMPÖTILA";
2. Paina näppäintä **CHANGE**, kunnes haluamasi lämpötila (alhainen, normaali, korkea, maksimi) visualisoituu näytöllä;
3. Vahvista valinta näppäintä **OK** painamalla;
4. Valikosta poistumiseksi, paina näppäintä **MENU'**: näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

Sammuta myöhemmin (Stand by)

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

Automaattisen sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "SAMMUTA MYÖHEMMIN...";
2. Paina näppäintä **CHANGE** haluamasi ajanjakson valitsemiseksi: sen lopussa uusi valinta vilkkuu;
3. Paina näppäintä **OK** valinnan vahvistamiseksi;
4. Valikosta poistumiseksi, paina näppäintä **MENU'**: näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Veden kovuus

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 112.

Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT** kunnes näytölle ilmestyy "OLETUSARVOT EI";
2. Paina näppäintä **CHANGE** valinnan muuttamiseksi "OLETUSARVOT KYLLÄ" kohdassa: uusi valinta vilkkuu;
3. Paina näppäintä **OK** alkuperäisiin asetuksiin palaamista varten.

Kielen asetukset

Kielen vaihtoon liittyviä ohjeita varten viittaa sivuun 112.

KAHVIN VALMISTUS

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

-  Erittäin mieto maku
-  Mieto maku
-  Normaali maku
-  Voimakas maku
-  Erittäin voimakas maku

Voit vaihtaa kahvin makua painamalla näppäintä (kuva 7) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy haluamasi kahvin maku.

Kahvin määrän valinta kuppia kohden

Kahvimäärän valintaa varten paina vastaavaa näppäintä (kuva 8) seuraavassa taulukossa annettujen ohjeiden mukaan:

Vastaava kahvi	MÄÄRÄ (ml)
 PIENI VAHVA KAHVI	40 (ohjelmoitava 20 - 180 välillä)
 NORMAALI	90 (ohjelmoitava 20 - 180 välillä)
 PITKÄ	120 (ohjelmoitavissa välillä 20 - 180)



Tärkeää:

Jos haluat valmistaa kaksi kahvikupillista, paina näppäintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.

Määrien ohjelmointi

Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa annostellun kahvin määrää:

- Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
- Paina ja pidä muutettavaan määrään liittyvää näppäintä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "MÄÄRÄN OHJELMOINTI" ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta näppäin.
- Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina edellä painettua näppäintä uudelleen.

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen


mäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 10) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

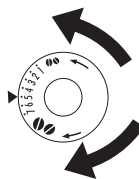

Jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan, käännä nuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numero 7 suuntaan.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan,

muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen. Mikäli huomaat, että kahvi valuu vielä liian nopeasti tai hitaasti, käännä nuppia vielä naksahduksen verran enemmän.

Manuaalinen huuhtelu



Palovammojen vaara!

Kahvisuuttimien putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Saadaksesi kuumempaa kahvia, suorita huuhtelu ennen annostelua painamalla näppäintä  : suuttimesta valuu kuumaa vettä, joka lämmittää koneen sisäisen piirin ja tekee annostelusta kahvista kuumempaa.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu ennen annostelua: katso edellinen kapale "Manuaalinen huuhtelu".
- aseta kupit lämmitystasolle, kunnes ne kuumenevat;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumaa vettä toimittoa);
- ohjelmoi valikosta kahvin "maksimi" lämpötila.

Kahvin valmistus kahvipavuista



Huomio!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipausäiliöön (kuva 11).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 12).
3. Laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia: näin kahvin vaahdosta tulee paras mahdollinen (kuva 13).
4. Paina kerran tai kahdesti haluamaasi valmistukseen kuuluvaa näppäintä (kuva 8).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyvät sekä kahvin määrä että valittu maku.



Tärkeää:

- Voit keskeyttää kahvin valmistuksen milloin tahansa keittimen toiminnan aikana painamalla yhtä valmistusnäppäimistä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittää, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Huomio!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti ja vaahtoa syntyy vähän tai se on liian kylmää, lue kappaleessa ”Vianetsintä” annetut ohjeet (sivu 114).

Käytön aikana näyttöön saattaa ilmestyä joitakin hälytysviestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa ”Näytölle ilmestyvät viestit” (sivu 113).

Kahvin valmistus kahvijauheesta



Huomio!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen kun keitin on sammutettuna. Muussa tapauksessa kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.



Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä (kuva 14): näyttöön ilmestyy ”Käyttövalmis jauhekahvin käyttöön”.

2. Kaada suppiloon yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 15).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
4. Paina yhtä kahvin annostelunäppäimistä (kuva 8).
5. Valmistus alkaa.

Kun kahvin valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu heti uutta käyttöä varten: kytkäksesi kahvijauhetoiminnon pois päältä, paina uudelleen näppäintä .

JUOMIEN VALMISTUS MAIDOLLA



Tärkeää!

Puhdista aina maitosäiliön kansi ja kuumavesisuutin kappaleessa sivuilla 109 ja 111 ”Maitosäiliön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaan estääksesi huonosti vaahdotetun tai liian vaahtoisen maidon aikaansaamista.

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Ota kansi pois (kuva 16);
2. Kaada maitosäiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliön merkittyä MAX-tasoa (kuva 17).



Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahton, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- 3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
- 4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
- 5. Poista kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 19).
- 6. Työnnä maitosäiliö suuttimeen, kunnes se asettuu loppuun saakka (kuva 20).

Cappuccinon valmistus

1. Kun maitosäiliö on kiinnitetty paikoilleen (ks. edellinen kappale), aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien sekä vaahdotetun maidon suuttimen alle.
2. Paina näppäintä (kuva 21). Koneen näyttöön ilmestyy viesti ”CAPPUCCINO”. Muutaman sekunnin kuluttua vaahdotettua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Maidon valuminen keskeytyy automaattisesti ja tämän jälkeen alkaa valua kahvia.



Tärkeää!

Paina näppäintä , mikäli haluat keskeyttää maidon valmistuksen annostelun aikana tai keskeyttää kahvin valmistus painamalla yhtä kahvin valmistusnäppäintä.

Cappuccino on nyt valmis: lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Vaahdotetun maidon valmistus

Vaahdotetun maidon valmistamiseksi toimi edellisessä kappaleessa kuvattuun tapaan painamalla näppäintä  (kuva 21) kaksi kertaa peräkkäin (kahden sekunnin sisällä). Keittimen näyttöön ilmestyy viesti ”VAAHDOTETTU MAITO”.

Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Huomio! Palovammojen vaara

Maitosäiliön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti ”Paina CLEAN” (joka kerta kun maitotoimintoja käytetään):

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa valmistavan suuttimen alle;
3. Paina ”CLEAN” näppäintä (kuva 22) ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan: näytölle visualisoitu viesti ”Puhd. meneillään”;
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 23).



Tärkeää!

- Kun näytölle ilmestyy vilkkuva viesti ”Paina näppäintä CLEAN”, kahvia tai maitoa voi kuitenkin valmistaa; jos useampia maitopohjaisia juomia on valmistettava, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Säiliöön jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa kun haluat suorittaa puhdistuksen odota, kunnes keitin kuumenee pitämällä näppäintä CLEAN painettuna.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen ja maidon suuttimen alle.
2. Paina näppäintä  ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan, kunnes näytölle ilmestyy viesti ”MAITO CAPPUCCINOLLE MÄÄRÄN OHJELMOINTI”.
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
4. Heti kun haluttu määrä maitoa on valunut kuppiin, paina näppäintä  uudelleen.
5. Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa valuttaa kahvia kuppiin ja näytölle ilmestyy viesti ”Kahvi Cappuccinolle Määrän ohjelmointi”.
6. Heti kun kuppiin on valunut riittävä määrä kahvia, paina näppäintä  uudelleen. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien määrien mukaan.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS

Valmistus



Huomio! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuutin kuumenee annostelun yhteydessä. Tartu suuttimeen ainoastaan kahvaa käyttämällä.

1. Aseta astia vesisuuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta) (kuva 4).
2. Paina näppäintä  (kuva 2). Näytölle ilmestyy viesti ”Kuumaa vesi...”.
4. Vettä alkaa valua suuttimesta ja se keskeytyy automaattisesti kun noin 250 ml vettä on valunut.
5. Keskeytä kuuman veden annostelu manuaalisesti painamalla näppäintä  uudelleen.



Tärkeää!

- Anna kuuman veden valua ulos korkeintaan 3 minuutin ajan kerrallaan.

Määrän muuttaminen

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 250ml vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina näppäintä  kunnes näytölle ilmestyy viesti ”KUUMA VESI MÄÄRÄN OHJELMOINTI”.
- Paina näppäintä uudelleen silloin, kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä .

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrän arvolle.

PUHDISTUS

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A15),
- tippa-alusta (A13),
- koneen sisäosat, jotka voidaan puhdistaa huoltoluukun (A14) aukkaisemisen jälkeen,
- vesisäiliö (A10),
- kahvin (A16) ja kuuman veden suuttimet (A9),
- kahvijauheen suppilo (A7),
- uutin (A14),
- maitosäiliö (B).



Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainei-

den käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.

- Mitään keittimeen kuuluvaa osaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Sakkasäiliön puhdistus

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö aina kun näyttöön ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ". Viesti jää näyttöön kunnes kahvijauhesäiliö tyhjenetään eikä kahvia voi valmistaa ennen kuin toimenpide on suoritettu.

Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä vaikka se ei ole täynnä jos 72 tuntia on kulunut ensimmäisestä valmistuskerrasta (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan sammuttaa kääntämällä virtakatkaisinta asentoon 0).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Avaa keittimen etuosassa oleva huoltoluukku (kuva 24), poista tippa-alusta paikaltaan (kuva 25), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät.



Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö **on ehdottomasti tyhjennettävä**, vaikkei se olisikaan täynnä.

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täytyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Huomio!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi voi valua sen reunoilta keittimen sisään tai sen sivuille. Tämä voi vahingoittaa keitintä, tukialustaa tai ympäröivää aluetta erittäin pahoin.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 26). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään alustan lävitse.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Aukaise huoltoluukku (kuva 24).
2. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 25);
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne;
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskujen vaara!

Ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, keittimen on oltava sammutettu (ks. kappale "Sammutus", sivu 105) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvikupillisen valmistuksen välein), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikkua käyttämällä.
2. Poista kaikki jäämät polyimurilla (kuva 27).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A10) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti puhdistuksen jälkeen, ettei sen sisälle jää pesuaineen jäämiä.

Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää rättiä käyttämällä (kuva 28).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 29).

Kahvijauheen suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo ole tukossa (A7). Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla ja sienellä.

Uutinyksikön puhdistus

Uutinyksikkö (A18) on puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa.



Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (katso Sammutus, sivu 105").
2. Aukaise huoltoluukku (kuva 24).
3. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoiltaan (kuva 25).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä suodatusyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 30).



Huomio!

HUUHTELE AINOASTAAN VEDELLÄ


ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

- Upota uutin noin 5 minuutiksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanan alla.
- Aseta uutinyksikkö takaisin paikoilleen työntämällä se kannattimen ja alhaalla olevan tapin väliin; paina tämän jälkeen kirjoituksella PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.



Tärkeää!

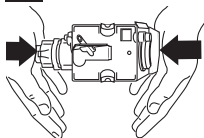

Tärkeää! Jos suodatusyksikön paikalleen asetuksessa ilmenee ongelmia, purista suodatusyksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen

asetusta) sitä samanaikaisesti voimakkaasti ylä- ja alaosaan kuvassa osoitetulla tavalla.

- Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
- Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
- Sulje huoltoluukku.

Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistamisen jälkeen annetujen ohjeiden mukaan:

- Ota maitosäiliön kansi pois paikaltaan.
- Vedä suuttimen putki ja imuputki paikaltaan.
- Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.** Ole erityisen huolellinen, ettei aukkojen sisään jää maitojäämiä.
- Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
- Asenna suutin ja imuputki takaisin paikoilleen.
- Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO !".



Huomio!

- Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

- Käynnistä keitin.
- Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "KALKINPOISTO Ei";
- Paina **CHANGE**-näppäintä;
- Näyttöön ilmestyy kirjoitus "KALKINPOISTO KYLLÄ".
- Paina näppäintä **OK** toimenpiteen vahvistamiseksi: näytölle ilmestyy kirjoitus "KALKINPOISTO PAINA OK".
- Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A10) ennen toiminnon vahvistamista. Tyhjennä sitten tippa-alusta (A13) ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen. Kaada veteen laimennettu kalkinpoistoaine vesisäiliöön (noudattamalla kalkinpoistoaineen pakkauksessa olevia käyttöohjeita) ja aseta se paikoilleen. Sijoita tilavuudeltaan vähintään 1,5 l tyhjää astia kuuma-vesisuuttimen alle.



Huomio! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Paina näppäintä **OK**;
- Näytölle ilmestyy viesti "KALKINPOISTO MENEILLÄÄN". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin kuluttua näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ!"

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Poista vesisäiliö paikaltaan, tyhjennä se ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se uudelleen paikoilleen. Näyttöön ilmestyy "HUUHTELU....PAINA OK".
- Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se takaisin cappuccinatoren alle.
- Paina näppäintä ok huuhtelun aloittamiseksi. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU, ODOTA OLE HYVÄ".
- Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU SUORITETTU. PAINA OK"
- Paina näppäintä ok.

Laite on valmiina varten käytettäväksi.



Tärkeää!

Jos kalkinpoistosykli ei pääty oikeaoppisesti (esim. sähkövirta puuttuu), suosittelemme syklin toistamista.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Aste 1

Aste 2

Aste 3

Aste 4

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Mene valikkoon ja paina näppäintä **NEXT**, kunnes näytölle ilmestyy "VEDEN KOVUUS 4".
2. Paina näppäintä **CHANGE**, kunnes liuskalle ilmestynyt kovuus saavutetaan (ks. edellinen kappale): sen lopussa uusi asetus vilkkuu.
3. Paina näppäintä **OK** asetuksen vahvistamiseksi.
4. Valikosta poistumiseksi, paina näppäintä **MENU**: näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo sammuu.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

KIELEN ASETUS

Jos haluat vaihtaa kieltä kun keitin on päällä., paina näppäintä change vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes asennusviesti visualisoituu eri kielillä. Valitse haluamasi kieli toimimalla kappaleessa "Ennen keittimen käyttöönottoa" annettujen ohjeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Sähkönkulutus:	1450W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 l
Mitat LxKxS:	280x375x360 mm
Johdon pituus:	1,5 m
Paino:	10,5 Kg
Kahvipapusaäiliön max tilavuus	200 g



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivit 2006/95/EY ja myöhemmät muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja myöhemmät muutokset.
- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMEPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ!	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
JAUHE LIIAN HIENOA SÄÄDÄ JAUHE vuorotellen... ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN JA PAINA OK	Kahvi on liian hienoksi jauhettu ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpitee säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran. Jos ongelma jatkuu, paina näppäintä OK ja anna veden valua suuttimesta, kunnes kahvi valuu säännöllisesti.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin paikoilleen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö on täynnä tai kahvia ei ole keitetty yli 3 vuorokautteen (kyseinen toiminto takaa keittimen oikean hygieenisyyden).	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta se uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös kahvijauhesäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.
LISÄÄ KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”esijauhettu kahvi” –toiminnon, mutta suppilossa ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhettoiminto pois päältä.
SUORITA KALK. POISTO!	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä	Suorita kappaleessa ”Kalkinpoisto” kuvattu kalkinpoisto-ohjelma mahdollisimman pian.
VÄHENNÄ KAHVIA!	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä papusäiliö.
	Kahvijauheen suppilo on tukossa.	Tyhjennä suppilo kappaleessa ”Kahvijauheen suppiloon puhdistus” kuvatulla tavalla.
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN!	Suodatusyksikköä ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutin paikoilleen kappaleessa ”Uutinyksikön puhdistus” annettujen ohjeiden mukaisesti.
SULJE LUUKKU!	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen.

PAINA CLEAN -NÄPPÄINTÄ !	Maitoa on juuri annosteltu, joten puhdista maitosäiliön sisäiset putket.	Paina CLEAN näppäintä ja pidä sitä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan: näytölle ilmestyy viesti "Puhd. meneillään".
YLEINEN HÄLYTYS!	Keittimen sisäosat ovat erittäin likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kappaleessa "puhdistus ja huolto" annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystaso päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutiksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (käytä kuuma vesi toimintoa).
	Suodatusyksikkö on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta huuhtelutoiminnalla.
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Ohjelmoi valikosta kahvin "korkea" lämpötila.
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahviseos ei sovellu tarkoitukseen.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 11). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen.
Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua pitkin.	Kahvi ei valu suuttimesta vaan huoltoluukkua pitkin.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, siellä tai kovalla tiskiharjalla.
	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla, siellä tai kovalla tiskiharjalla.	Puhdista liikkuva laatikko huolellisesti ennen kaikkea saranoiden kohdalta.

Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Suuttimien reiät ovat tukossa.	Puhdista suuttimien reiät hammastikulla (kuva 26).
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mieluummin jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahdotu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Maito ei vaahdotu	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin ei ole päällä.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 29).
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitoa ei valu suuttimesta	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" kuvatulla tavalla.