

SISÄLLYSLUETTELO

1. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA	155
2. TURVA OHJEET	156
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	156
2.2 Oikea käyttö	156
2.3 Käyttöohjeet	156
3. JOHDANTO.....	156
3.1 Suluissa olevat kirjaimet	156
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	156
4. KUVAUUS	157
4.1 Keittimen kuvaus	157
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus	157
4.3 Lisävarusteiden kuvaus	157
4.4 Maitosäiliön kuvaus	157
5. ALKUVALMISTELUT	157
5.1 Keittimen tarkastus.....	157
5.2 Keittimen asennus	157
5.3 Keittimen kytkentä	158
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa	158
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	158
7. KEITTIMEN SAMMUTUS	158
8. VALIKON OHJELMOINTI	159
8.1 Huuhtelu	159
8.2 Kalkinpoisto	159
8.3 Asenna suodatin	159
8.4 Suodattimen vaihto (jos asennettu).....	159
8.5 Sääda kellonaika	159
8.6 Automaattinen käynnistys	159
8.7 Automaattinen sammutus (standby)	159
8.8 Energian säästö	160
8.9 Lämpötilan asetus.....	160
8.10 Veden kovuuden ohjelmointi	160
8.11 Kielen asettaminen	160
8.12 Summeri	160
8.13 Oletusarvot (reset)	160
8.14 Tilastotietojen toiminto.....	160
9. KAHVIN VALMISTUS	161
9.1 Kahvin maun valinta	161
9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden.....	161
9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi	161
9.4 Kahvimyllyn säätö.....	161
9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia	161
9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista	161
9.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta	162
9.8 LONG kahvin valmistus kahvipavuista	162
9.9 LONG kahvin valmistus kahvijauheesta	162
9.10 LONG kahvin määrän ohjelmointi.....	162
10. MAITOUJUMIEN VALMISTUS	163
10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	163
10.2 Vaahtomäärän säätö	163
10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus.....	163
10.4 "MILK MENU" -valikon juomien valmistus	163
10.5 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen	164
10.6 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin CAPPUCCINO varten	164
10.7 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin MILK MENU -näppäimen juomia varten	164
11. KUUMAN VEDEN VALUTUS	164
11.1 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen.....	165
12. PUHDISTUS	165
12.1 Keittimen puhdistus.....	165
12.2 Keittimen sisäisen piirin puhdistus.....	165
12.3 Sakkasäiliön puhdistus.....	165
12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus	165
12.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....	166
12.6 Vesisäiliön puhdistus.....	166
12.7 Kahvisuuttimien putkien puhdistus	166
12.8 Kahvijauheen syöttösuppilon puhdistus....	166
12.9 Uutinyksikön puhdistus.....	166
12.10 Maitosäiliön puhdistus	167
12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus	167
13. KALKINPOISTO	167
14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI	168
14.1 Veden kovuuden mittaus	168
14.2 Veden kovuuden asettaminen.....	168
15. PEHMENNYSSUODATIN	169
15.1 Suodattimen asentaminen.....	169
15.2 Suodattimen vaihto	169
16. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT	170
15.3 Suodattimen irrottaminen	170
16. TEKNISET TIEDOT	170
17. HÄVITTÄMINEN	170
19. VIANETSINTÄ.....	172

1. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Keitintä eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, ellei heitä valvota tai heille ole opastettu miten laitetta käytetään turvallisesti heidän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Puhdistus ja huolto ovat käyttäjän vastuulla ja lapset eivät saa suorittaa kyseisiä toimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä koskaan upota keitintä veteen puhdistusta varten.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiöksi, maatilamatkailukohteissa, hotelleissa, motelleissa, huoneistohotelleissa ja muissa vastaanottotiloissa.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta vältetään kaikilta riskeiltä.

AINOASTAAN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset valvonnan alaisina tai jos heidät on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Käyttäjän suoritettavissa olevia puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä eivät saa suorittaa lapset elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvotaan. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä saavat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä tietoja ja taitoja, jos heitä valvotaan tai jos heidät on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota laite aina sähköverkosta, jos se jätetään ilman valvontaa sekä ennen asentamista, purkamista ja puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVA OHJEET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eristeisiä palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä koskaan vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa puhdistustoimenpiteen suorittamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polyesteripehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppitaso saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivut 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin noudattaen ohjeita, jotka annetaan luvuissa ”18. näytölle ilmestyvät viestit” ja ”19. Vianetsintä”.

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa ”asiakaspalvelu”-lehtisessä osoitettuun numeroon.

Soita takuudistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Käännä mahdollisissa korjaustapauksissa ainoastaan De’Longhin teknisen tuen puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuudistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvipapusaaliön kansi
- A2. Kahvijauheen suppilon kansi
- A3. Kahvipapusaaliö
- A4. Kahvijauheen suppilo
- A5. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A6. Kuppitaso
- A7. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A8. Kuumavesi/höyrysuutin
- A9. Kondenssiveden alusta
- A10. Sakkasäiliö
- A11. Kuppitason alusta
- A12. Tippa-alusta
- A13. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A14. Uutinyksikön luukku
- A15. Uutinyksikkö
- A16. Vesisäiliö
- A17. Vedenpehmennyysuodattimen kiinnityskohta
- A18. Vesisäiliön kansi
- A19. Virtajohtoon liittimen kiinnityskohta
- A20. Virtakatkaisin

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 - B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand by)
- B2. Näppäin **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi (Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: paina poistuaaksesi valikosta)
- B3. Näppäin **OK**: valitun toiminnon käyttöönottoon ja vahvistukseen
- B4. Näyttö: ohjaa käyttäjää keittimen käytössä
- B5. Näppäin : kahvimäärän valitsemiseksi
- B6. Maun valintanäppäin : paina kahvimaun valintaa varten
- B7. Näppäin : kuuman veden annosteluun
- B8. Näppäin : yhden LONG-kahvikupillisen valmistukseen
- B9. Näppäin **CAPPUCCINO**: cappuccinon annostelua varten (Ohjelmointivalikossa painetaan kohtaa < valikon eri kohtien selaamiseksi)
- B10. Näppäin **MILK MENU**: sillä siirrytään valmistamaan CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE JA MILK (Ohjelmointivalikossa painetaan kohtaa > valikon eri kohtien selaamiseksi)
- B11. Näppäin : 1 kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla

B12. Näppäin : 2 kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Reagenssiliuska "Total Hardness Test"
- C2. Kahvijauheen mittalusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennyysuodatin (joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Kuumavesisuutin
- C7. Virtajohto

4.4 Maitosäiliön kuvaus

(sivu 2 - D)

- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Maitosäiliön kansi
- D3. Maitosäiliö
- D4. Maidon imuputki
- D5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähtävän vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Sen jälkeen kun olet sijoittanut keittimen työtasolle, varmista, että keittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen virtajohtoa.

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistorasia uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, minkä vuoksi on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Sääda veden kovuus mahdollisimman pian noudattaen ohjeita, jotka annetaan luvussa "14. Veden kovuuden ohjelmointi".
- 1. Kytke virtajohdon liitin (C7) paikalleen keittimen takana ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) sekä varmista, että laitteen takana sijaitsevaa virtakatkaisinta (A20) on painettu (kuva 2).
- 2. Irrota vesisäiliö (A16) (kuva 3), avaa kansi (A18) (kuva 4), täytä MAX-viivaan asti raikkaalla vedellä (kuva 5); sulje kansi uudelleen ja laita sitten säiliö takaisin paikoilleen. Haluttu kieli on valittava siirtymällä eteenpäin tai taaksepäin nuolilla < (B9) ja > (B10) (kuva 6) tai odottaen, että kielet vaihtuvat näytöllä (B4) automaattisesti (noin joka kolmas sekunti):
- 3. kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä **OK** (B3-kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy viesti: "Suomi asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

- 4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuuma-velisuutin (C6) on asetettu suuttimeen (A8) ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml:n astia (kuva 8).
- 5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI, Paina OK".
- 6. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi: keitin valuttaa vettä suuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää!

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4–5 kahvia tai 4–5 cappuccinoa, jotta keittimen valmistaman kahvin maku on tyydyttävä.
- Ensimmäisten 5–6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuaan liittyvä ääni kuuluu, se vaimenee ajan myötä.

- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia sekä keittimen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, asenna pehmennyssuodatin (C4) noudattaen ohjeita luvussa "15. pehmennyssuodatin". Jos keittimeesi ei kuulu suodatinta, se voidaan pyytää valtuutetusta De'Longhi huoltokeskuksesta.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää!

Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että virtakatkaisinta (A20) on painettu (kuva 2).

Jokaisen käynnistytksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen esilämmitys- ja huuhtelujakson, joita ei voida keskeyttää. Laite on käyttövalmis, vasta tämän jakson suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Huuhteluvaiheen aikana kahvisuuttimen putkista (A7) valuu jonkin verran kuumaa vettä, joka kerätään alla olevalle tippa-alustalle (A12). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä  (B1-kuva 9): näytölle (B4) ilmestyy viesti "Lämmitys, Odota, ole hyvä".

Kun lämmitys on suoritettu loppuun, laite näyttää toisen viestin: "HUUHTELU"; tällä tavalla vesisäiliön lämmittämisen lisäksi laite kierrättää kuumaa vettä sisäisissä kanavissa, jotta myös ne lämpiävät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy makua ja kahvimäärää koskeva viesti.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A7) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sammuta laite painamalla näppäintä  (B1-kuva 9).
- Näytölle (B4) ilmestyy "Sammutus meneillään, Odota, ole hyvä": jos ohjelmoitu, laite suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).



Tärkeää!

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- Sammuta laite ensin painamalla näppäintä  (kuva 9).
- Vapauta virtakatkaisin (A20), joka sijaitsee keittimen takana (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

8. VALIKON OHJELMOINTI

8.1 Huuhtelu

Tämän toiminnon avulla voidaan valuttaa kuumaa vettä kahvisuuttimesta (A7) ja kuumavesisuuttimesta (C6), jos asetettu, jotta puhdistetaan ja lämmitetään keittimen sisäinen piiri.

Aseta kahvisuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle vähintään 100 ml:n kokoinen astia (kuva 8).

Tämän toiminnon aktivoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Huuhtelu".
3. Paina näppäintä **OK** (B3-kuva 7): näytölle ilmestyy "Vahvistatko?".



Varoitus! Palovammavaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun yhteydessä.

4. Paina näppäintä **OK**: näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUTELU, Odota, ole hyvä".
5. Muutaman sekunnin kuluttua, ensin kahvisuuttimesta ja sitten kuumavesisuuttimesta (jos asetettu), tulee ulos vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäisen piirin: näytölle ilmestyy "HUUTELU" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen etenemisen.
6. Toiminnon keskeyttämiseksi paina mitä tahansa näppäintä tai odota, että tapahtuu automaattinen keskeytys.



Tärkeää!

- Yli 3-4 päivää kestävien käyttämättömien jaksojen jälkeen on suositeltavaa suorittaa 2-3 huuhtelua ennen keittimen käyttöä.
- On täysin normaalia, että kyseisen toiminnon suorittamisen jälkeen sakkasäiliössä (A10) on vettä.

8.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten katso lukua "13. Kalkinpoisto".

8.3 Asenna suodatin

Suodattimen asennukseen liittyviä ohjeita varten katso lukua "15. pehmennyssuodatin".

8.4 Suodattimen vaihto (jos asennettu)

Suodattimen vaihtoon liittyviä ohjeita varten katso kappaletta "15.2 Suodattimen vaihto".

8.5 Sääda kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Sääda kellonaika".
3. Paina näppäintä **OK** (B3-kuva 7): tunnit vilkkuvat.
4. Paina < tai > muokataksesi tunteja.
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi: minuutit vilkkuvat.
6. Paina < tai > muokataksesi minuutteja.
7. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.

Nyt kellonaika on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.6 Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

Automaattisen käynnistytksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys".
3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7): näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?".
4. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
5. Paina < tai > valitaksesi tunnit.
6. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
7. Paina < tai > muokataksesi minuutteja.
8. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
9. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

Kun kellonaika on vahvistettu, automaattisen käynnistytksen vahvistaa näytölle ilmestyvä symboli , joka näkyy kellonajan vieressä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Valitse valikosta aut. käynnistys -kohta.
2. Paina näppäintä **OK**: näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?".
3. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.

Näytöllä ei enää näy symbolia .

8.7 Automaattinen sammutus (standby)

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jotta keitin sammuisi 15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tuntia viimeisen käyttökerran jälkeen.

Automaattisen sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aut. sammutus".
 3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
 4. Paina < tai >, kunnes tulee esiin haluttu toiminta-aika (15 tai 30 minuuttia tai sen jälkeen 1, 2 tai 3 tuntia).
 5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
 6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Automaattinen sammutus on nyt ohjelmoitu.

8.8 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa energian säästö-tila päälle tai pois päältä. Kun toiminto on päällä, pienin mahdollinen energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Toimi seuraavasti kytkeäksesi "Energian säästö"-tilan pois päältä (tai päälle):

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle ilmestyy (B4) ilmestyy kirjoitus "Energian säästö".
 3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7): näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos toiminto on kytketty pois).
 4. Paina näppäintä **OK** kytkeäksesi pois päältä (tai kytkeäksesi päälle) energian säästötilan.
 5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Kun toiminto on aktivoituna, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen kirjoitus "Energian säästö".



Tärkeä!

- Energian säästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.
- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energian säästötilasta ja paina sitten haluamasi juoman näppäintä.
- Toiminto "Energian säästö" ei aktivoidu, jos maitosäiliö (D) on paikallaan.

8.9 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
4. Paina < tai >, kunnes haluttu lämpötila ilmestyy näytölle (●=alhainen; ●●●●=maksimi).

5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.10 Veden kovuuden ohjelmointi

Veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita varten katso lukua "14. Veden kovuuden ohjelmointi".

8.11 Kielen asettaminen

Jos haluat muuttaa näytön (B4) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
4. Paina < tai >, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle.
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
6. Näytölle ilmestyy kirjoitus, joka varmistaa asennetun kielen.
7. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.12 Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa päälle tai pois päältä summeri, joka soi joka kerta kun näppäimiä painetaan ja joka kerta kun lisätarvikkeita asennetaan/irrotetaan. Summeri kytketään päälle tai pois päältä seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Summeri".
3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7): näytölle ilmestyy "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos kytketty pois).
4. Paina näppäintä **OK** kytkeäksesi summerin päälle tai pois päältä.
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.13 Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

Jos haluat palauttaa alkuperäiset oletusarvot, toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot".
3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

8.14 Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Voit tarkastella tietoja seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.

2. Paina näppäintä < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Tilastotiedot".
3. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
4. Painamalla < tai >, voidaan tarkistaa:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta litraa vettä on valutettu yhteensä;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta kertaa pehmennyssuodatin on vaihdettu.
5. Paina sitten 2 kertaa näppäintä **MENU/ESC** valikosta poistuaksesi.

9. KAHVIN VALMISTUS

9.1 Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalinmakuisen kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Voit vaihtaa makua painamalla monta kertaa näppäintä

 (B6 - kuva 10), kunnes näytölle (B4) ilmestyy haluttu maku.

9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen. Voit valita kahvimäärän painamalla näppäintä  (B5 - kuva 11), kunnes näytölle (B4) ilmestyy haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti:

Valittu kahvi	Määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	Ohjelmoitavissa: ≈20 - ≈180
PIENI VAHVA KAHVI	≈40
NORMAALI	≈60
PITKÄ	≈90
EXTRA PITKÄ	≈120

9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Keitin on esiasetettu tehtaalla annostelemaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen putkien alle (A7) (kuva 12).

2. Paina näppäintä  (B5) (kuva 11), kunnes näytetään viesti "OMA KAHVI".
3. Pidä painettuna näppäintä  (B11) (kuva 16), kunnes näytölle ilmestyy viesti "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa annostella kahvia; vapauta sitten näppäin.
4. Heti kun kupissa oleva määrä on riittävä, paina uudelleen näppäintä .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja se toimii uuden asetuksen mukaan.

9.4 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Mikäli huomaat ensimmäisten kahvien valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla), muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönupista (A5 - kuva 13).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

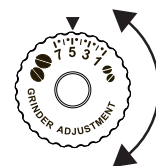

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai sitä ei valu ollenkaan, kierrä myötäpäivään yhden askeleen kohti numeroa 7.

Kierrä nuppia yhden askeleen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (ei enää askel kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla),

jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen askeleen verran.

9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- Huuhtelet valitsemalla toiminto "Huuhtelu" ohjelmointivalikossa (kappale "8.1 Huuhtelu").
- Lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa).
- Lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (kappale "8.9 Lämpötilan asetus").

9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut asianmukaiseen säiliöön (A3) (kuva 14).
2. Sijoita kahvisuuttimen putkien alle (A7):
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 12).
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 15).
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja (kuva 15): näin toimimalla saat parhaan vaahdon.
4. Paina haluttua annostelua vastaavaa näppäintä (B11-1 kuppi  tai B12 -2 kuppia ).
5. Valmistus alkaa ja näytölle (B4) ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.
3. Varmista, ettei suppilo (A4) ole tukossa ja kaada sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 17).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimen putkien alle (A7) (kuva 12).
5. Paina annostelunäppäintä 1 kupillinen  (B11) (kuva 16).
6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu annostelumäärä sekä palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen etenemisen.

Tärkeää!

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää minä hetkenä hyvänsä painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää, riittää, että pidät (3 sekunnin sisällä) painettuna yhtä kahvin valmistuspainikkeista ( tai ) (kuva 16).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.

Tärkeää!

- Käytön aikana näytölle ilmestyy joitain viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ, jne.) ja niiden merkitys kuvataan luvussa "18. näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet luvussa "19. Vianetsintä".

9.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta

Varoitus!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen, kun keitin on sammutettuna, jotta vältetään kahvin joutuminen sen sisälle ja sen likaantuminen. Kyseisessä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä muuten keittimen sisäosa voi likaantua tai suppilo (A4) voi tukkiutua.

Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä  (B6) (kuva 10), kunnes näytölle (B4) ilmestyy "Esijauhettu kahvi".
2. Avaa esijauhetun kahvin suppilon kansi (A2).

Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

9.8 LONG kahvin valmistus kahvipavuista

Noudata kappaleessa "9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista" annettuja ohjeita keittimen valmistelemiseksi ja paina näppäintä  (B8) (kuva 18).

9.9 LONG kahvin valmistus kahvijauheesta

Noudata ohjeita, jotka annetaan kappaleen "9.7 Kahvin valmistus kahvijauheesta" kohdissa 1-2-3-4, ja paina sitten näppäintä  (B8) (kuva 18).

Keitin alkaa annostella kahvia ja esiin tulee etenemisestä kertova palkki; valmistuksen puolivälissä ilmestyy viesti "LISÄÄ ESJAUHETTU KAHVI, Paina OK". Lisää tasainen mittalusikallinen (C2) esijauhetta kahvia ja paina **OK** (B3) (kuva 7).

Valmistus jatkuu ja keittimelle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

9.10 LONG kahvin määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 180 ml LONG kahvia. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi tai riittävän suuri lasi kahvisuuttimen putkien alle (A7) (kuva 12).
2. Pidä painettuna näppäintä  (B8) (kuva 18), kunnes esiin tulee viesti "Määrän ohjelmointi".
3. Vapauta näppäin : keitin alkaa annostella kahvia.
4. Heti kun kupissa oleva kahvimäärä on riittävä, paina uudelleen näppäintä .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja se toimii uuden asetuksen mukaan.

Tärkeää!

Jos ohjelmointi tehdään käyttämällä esijauhetta kahvia, keittimeen täytyy lisätä toinen tasainen mittalusikallinen (C2) kahvia.

10. MAITOJUOMIEN VALMISTUS

Tärkeää!

- Jotta maito ei olisi huonosti vaahdotettua tai liian vaah-
toista, puhdistu aina maitosäiliön kansi (D2) ja kuu-
mavesisuutin (A8) kuten kuvataan kappaleissa ”10.5
Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen”, ”12.10
Maitosäiliön puhdistus” ja ”12.11 Kuumavesi/höyrysuutti-
men puhdistus”.

10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

- Poista kansi (D2) (kuva 19).
- Kaada maitosäiliöön (D3) riittävä määrä maitoa, mutta älä
ylitä kuitenkaan säiliön merkittyä MAX-tasoa (kuva 20).
Ota huomioon, että jokainen säiliön merkitty raja vastaa
noin 100 ml maitoa.

Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon
käytä jääkaappikylmää (noin 5° C) rasvaton maitoa tai
kevytmaitoa.
 - Jos ”energian säästötila” on aktivoitu, juoman annostelu
saattaa kestää muutaman sekunnin.
- Varmista, että maidon imuputki (D4) on asettunut oikein
maitosäiliön kannessa olevalle paikalleen (kuva 21).
 - Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
 - Irrota kuumavesisuutin (C6), (kuva 22).
 - Kiinnitä pohjaan saakka työntäen maitosäiliö (D) suutti-
meen (A8) (kuva 23): keittimen summeri soi (jos summeri-
toiminto on päällä).
 - Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen putkien (A7)
sekä vaahdotetun maidon suuttimen (D5) alle; säädä mai-
don suuttimen pituutta, jotta se siirretään lähelle kuppia,
vetämällä sitä yksinkertaisesti alaspäin (kuva 24).
 - Nouda seuraavia jokaista erityistä toimintoa varten an-
nettua ohjeita.

10.2 Vaahdomäärän säätö

Kääntämällä vaahdon säätönuppia (D1) valitaan annosteltavan
maitovaahdon määrä maitojuoman valmistuksen aikana.

Säätönu- pin asento	Kuvaus	Suositellaan...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE / MILK (kuuma maito)
	V ä h ä n vaahtoa	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. vaahto	CAPPUCCINO / MILK (vaahdotettu maito)

10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus

Ohjauspaneelissa (B) on näppäin (B9), jonka avulla voidaan
valmistaa automaattisesti **CAPPUCCINO**. Kyseisen juoman
valmistamiseen riittää, että toimii seuraavasti:

- Täytä maitosäiliö (D) ja aseta se paikoilleen aiemmin kuva-
tulla tavalla.
- Kierrä maitosäiliön (D2) kannessa olevaa vaahdonsäätö-
nuppi (D1) haluttua vaahdomäärää vastaavaan kohtaan.
- Paina näppäintä **CAPPUCCINO**: näytölle (B4) ilmestyy
juoman nimi ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmis-
tumisen edistymisen.
- Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua mai-
don suuttimesta (D5) ja se täyttää alla olevan kupin. Sen
jälkeen keitin valmistaa kahvin automaattisesti maidon
annostelun jälkeen.

10.4 ”MILK MENU”-valikon juomien valmistus

Edellä kuvattujen juomien lisäksi keitin valmistaa automaati-
tisesti seuraavat juomat: CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT
WHITE ja MILK (kuuma maito).

Kyseisten juomien valmistamiseen riittää, kun toimii
seuraavasti:

- Täytä maitosäiliö (D) ja aseta se paikoilleen aiemmin kuva-
tulla tavalla.
- Kierrä maitosäiliön (D2) kannessa olevaa vaahdonsäätö-
nuppi (D1) haluttua vaahdomäärää vastaavaan kohtaan.
- Paina näppäintä **MILK MENU** (B10).
- Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4)
ilmestyy haluttua juomaa vastaava kirjoitus (CAFFELATTE,
LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE tai MILK);
- Paina näppäintä **OK** (B3) (kuva 7) aloittaaksesi annostelun.
- Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon
suuttimesta (D5) ja se täyttää alla olevan kupin. Joidenkin
juomien tapauksessa keitin valmistaa kahvin automaatti-
sesti maidon valutettuaan.

Tärkeää: yleiset ohjeet kaikkia maitopohjaisia juomia varten

- Jos valmistus halutaan keskeyttää kesken valutuksen,
paina mitä tahansa näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa
olevaa maidon tai kahvin määrää, riittää, että pidät yhtä
maitopohjaisten juomien tai kahvin valmistuspainikkeista
painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Älä jätä maitoa pitkään huoneenlämpöön: mitä enemmän
maidon lämpötila nousee (ihannelämpötila 5 °C), sitä huo-
nompia on vaahdon laatu.

10.5 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Varoitus! Palovammavaara

Maitosäiliön sisäisten kanavien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (D5) valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään, näytölle (B4) ilmestyy vilkkuva viesti "Nuppi asen. CLEAN". Suorita puhdistus poistaaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

1. Jätä maitosäiliö (D) kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotetun maidon suuttimen alle (kuva 24).
3. Kierrä vaahdon säätönuppi (D1) asentoon "CLEAN" (kuva 25): näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää toimenpiteen etenemisen, sekä kirjoitus "Puhd. meneillään". Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Palauta säätönuppi yhteen vaahdon valinnoista.
5. Poista maitosäiliö ja puhdistu aina höyrysuutin (A8) sienellä (kuva 26).



Tärkeää!

- Jos on valmistettava useampia maitojuomia, puhdistu maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on odotettava, että keitin lämpiiä.

10.6 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin CAPPUCCINOA varten

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelevaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen putkien (A7) ja maidon suuttimen (D5) alle.
2. Pidä painettuna näppäintä **CAPPUCCINO** (B9), kunnes näytölle (B4) ilmestyy juoman nimi ja "MAIDON OHJELMOINTI".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä uudelleen.
5. Keitin lopettaa maidon annostelun ja, jos juoma näin vaatii, se alkaa valuttaa kahvia muutaman sekunnin kuluttua: näytölle ilmestyy juoman nimi ja "KAHVIN OHJELMOINTI".
6. Heti kun kupissa olevan kahvin määrä on riittävä, paina uudelleen näppäintä. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

10.7 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin MILK MENU -näppäimen juomia varten

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelevaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen putkien (A7) ja maidon suuttimen (D5) alle.
2. Paina näppäintä **MILK MENU** (B10).
3. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy ohjelmoitavaa juomaa vastaava kirjoitus (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK).
4. Pidä painettuna näppäintä **OK** (B3 - kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy juoman nimi ja "MAIDON OHJELMOINTI".
5. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
6. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä **OK**.
7. Keitin lopettaa maidon annostelun ja, jos juoma näin vaatii, se alkaa valuttaa kahvia muutaman sekunnin kuluttua: näytölle ilmestyy juoman nimi ja "KAHVIN OHJELMOINTI".
8. Heti kun kupissa oleva kahvin määrä on riittävä, paina uudelleen näppäintä **OK**. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

11. KUUMAN VEDEN VALUTUS



Varoitus! Palovammavaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun yhteydessä.

1. Tarkasta, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 8).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina näppäintä  (B7). Näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen etenemisen.
4. Keitin annostelee noin 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Kuuman veden annostelu voidaan keskeyttää manuaalisesti painamalla uudelleen näppäintä .



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden ja höyryn annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

11.1 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen (C6) alle.
2. Pidä painettuna näppäintä  (B7), kunnes näytölle (B4) ilmestyy viesti ”KUUMA VESI Määrän ohjelmointi”; vapauta sitten näppäin .
3. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä, paina uudelleen näppäintä .

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

12. PUHDISTUS

12.1 Keittimen puhdistus

Seuraavat keittimen osat on puhdistettava säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäinen piiri;
- sakkasäiliö (A10);
- tippa-alusta (A12) ja kondenssiveden alusta (A9);
- vesisäiliö (A16);
- kahvisuuttimen putket (A7);
- kahvijauheen syöttösuppilo (A4);
- uutinyksikkö (A15), joka voidaan saavuttaa huoltoluukun (A14) avaamisen jälkeen;
- maitosäiliö (D);
- kuumavesi/höyrysuutin (A8);
- ohjauspaneeli (B).



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattaisivat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

12.2 Keittimen sisäisen piirin puhdistus

Yli 3-4 päivää kestävien käyttämättömien jaksojen jälkeen, ennen käyttöä, suosittelemme käynnistämään ja annosteamaan:

- 2-3 huuhtelukosoa valitsemalla toiminto ”Huuhtelu” ohjelmointivalikossa (kappale ”8.1 Huuhtelu”).
- Kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan painamalla näppäintä  (B7).



Tärkeää!

On täysin normaalia, että kyseisen puhdistuksen suorittamisen jälkeen sakkasäiliössä (A10) on vettä.

12.3 Sakkasäiliön puhdistus

Kun näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus ”TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ”, se on tyhjennettävä ja puhdistettava. Kahvia ei voida valmistaa ennen kuin sakkasäiliö (A10) on puhdistettu. Keitin ilmoittaa säiliön tyhjennyksen olevan tarpeen silloinkin, kun säiliö ei ole täysi, mikäli ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta kyseisten 72 tunnin lasku olisi oikea, keitintä ei tule koskaan sammuttaa virtakatkaisimesta).



Varoitus! Palovammavaara

Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta (A11) tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A12) (kuva 27), tyhjennä ja puhdista se.
- Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö (A10) huolellisesti poistamalla kaikki pohjaan kovettuneet kahvijäämät: mukana toimitetussa sudissa (C5) on juuri tähän soveltuva harja.
- Tarkista kondenssiveden alusta (A9) ja, jos se on täysi, tyhjennä se (kuva 28).



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

Tippa-alustassa (A12) on punaisella kellukkeella (A13) varustettu veden tason osoitin (kuva 29). Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ennen kuin punainen osoitin alkaa työntymään kuppialustan (A11) läpi. Muutoin vesi voi valua reunan yli ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö (A10) (kuva 27).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
3. Tarkista kondenssiveden alusta (A9) ja, jos se on täysi, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sakkasäiliön kanssa takaisin paikoilleen.

12.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähkösäilykuvake!

Varmista ennen sisäosien puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. ”7. Keittimen sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa), ettei keittimen sisäosa (joka saavutetaan, kun tippa-alusta A12 on irrotettu) ole likainen. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 30).

12.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A16) säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) ja joka kerta kun vaihdetaan pehmennyssuodatin (C4) (jos varusteena) käyttäen kostea pyyhettä ja mietoa pesuainetta.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevilla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos varusteena), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
4. (Vain pehmennyssuodattimella varustetuille malleille) Annostele noin 100 ml kuumaa vettä, jotta suodatin aktivoitaa.

12.7 Kahvisuuttimien putkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimien putket (A7) säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää liinaa käyttämällä (kuva 31).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 31).

12.8 Kahvijauheen syöttösuppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo (A4) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5).

12.9 Uutinyksikön puhdistus


Puhdista uutinyksikkö (A15) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. ”7. Keittimen sammutus”).
2. Irrota vesisäiliö (A16) (kuva 31).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A14) (kuva 32), joka sijaitsee oikealla sivulla.

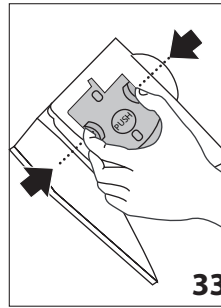

4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisään-päin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 33).

5. Upota uutin noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se tämän jälkeen vesihanalla.




Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETTA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA


Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

6. Puhdista sudilla (C5) mahdolliset uutimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta.
7. Puhdistuksen jälkeen työnnä uutinyksikkö tukeen (kuva 34); paina sitten kirjoitusta PUSH, kunnes kuulet kiinnitystä osoittavan naksahduksen.

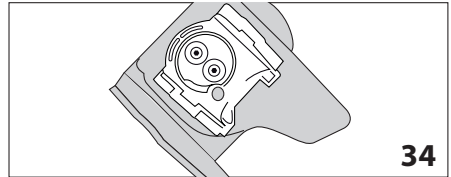


Tärkeää!

Jos uutinyksikkö on vaikea asettaa, purista se oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) kahta vipua kuten osoitetaan kuvassa 35.

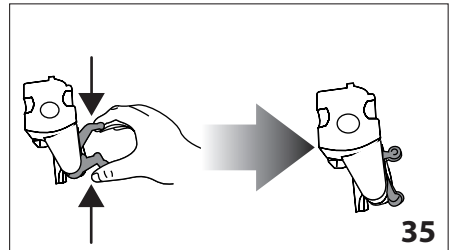

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värillistä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 36).

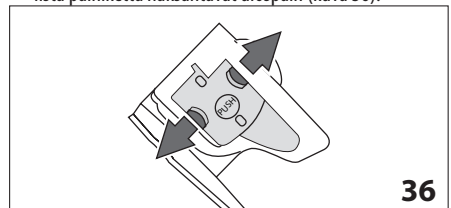


9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.


12.10 Maitosäiliön puhdistus

Jotta maidon vaahdotinyksikkö säilyisi tehokkaana, puhdista maitosäiliö (D) seuraavien ohjeiden mukaan joka toinen päivä:

1. Irrota kansi (D2).
2. Vedä pois maitosuuttimen putki (D5) ja imuputki (D4) (kuva 37).
3. Kierrä vaahdon säätönuppia (D1) vastapäivään "INSERT"-asentoon (kuva 37) asti ja vedä sitä yläsuuntaan.

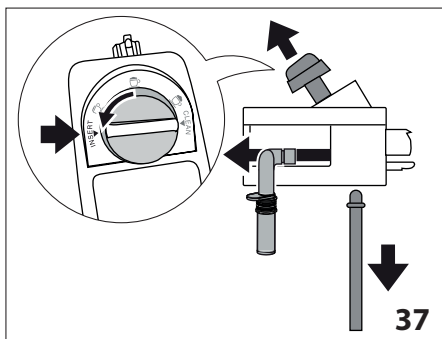

4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne yläkoriin. Ole varovainen, ettei säätönupin alla olevaan uraan ja pieneen kanavaan (kuva 38) ei jää maitojäämiä: puhdista kanava tarvittaessa hammastikulla.

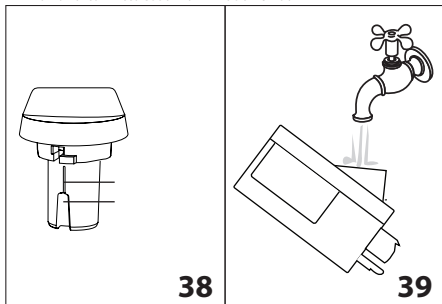

5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevallla vedellä (kuva 39).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen kohdakkain tekstin "INSERT", maidon suuttimen ja imuputken kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi (D3) takaisin paikoilleen.

12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin (A8) jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivistesiin jääneet maitojäämät (kuva 26).

13. KALKINPOISTO


Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle (B4) ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK.POISTO".




Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU/ESC** (B2).
3. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto".
4. Valitse painamalla näppäintä **OK** (B3) (kuva 7): näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?".
5. Vahvista painamalla uudelleen näppäintä **OK**. Näytölle ilmestyy kirjoitus "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" vuorotellen kirjoitusten "POISTA SUODATIN" (jos suodatin on paikoillaan) ja "Lisää kalkin.aine., Paina OK" kanssa.
6. Tyhjennä vesisäiliö kokonaan (A16) ja irrota pehmennys-suodatin (C4). Tyhjennä sitten tippa-alusta (A12 - kuva 27) ja sakkasäiliö (A10) ja aseta ne takaisin paikoilleen.

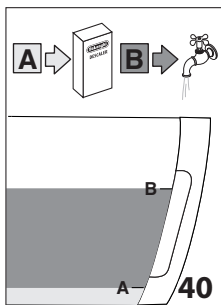

7. Kaada kalkinpoistoainetta (C3) vesisäiliöön sisäpuolelle (kuva 40) merkittyyn **A**-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten litra vettä, kunnes saavutat tason **B** (kuva 40). Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

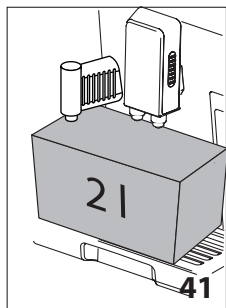

8. Aseta kahvisuuttimen (A7) ja vesisuuttimen (C6) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 2,0 litraa (kuva 41).



Varoitus!

Palovammojen vaara

Kahvi- ja kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä

liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Vahvista kalkinpoistoliuoksen laitto painamalla näppäintä OK. Näytölle ilmestyy ”Kalkinpoisto meneillään”, ja kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy. Kalkinpoistoneste tulee ulos kahvi/kuumavesisuuttimesta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitTIMEN sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua ja näytölle ilmestyy viesti ”HUUHTELU” vuorotelleen viestin ”TÄYTÄ SÄILIÖ” kanssa.

10. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy viesti ”HUUHTELE, Paina OK”.
11. Aseta kalkinpoistonesteen astia tyhjänä kahvi- ja kuumavesisuuttimen alle (kuva 41).
12. Paina näppäintä **OK** aloittaaksesi huuhtelun. Kuuma vesi tulee ulos ensin kahvisuuttimesta, ja sitten kuumavesisuuttimesta. Näytölle ilmestyy viesti ”HUUHTELE, Odota, ole hyvä”.
13. Kun vesisäiliö on tyhjennetty, näytölle ilmestyy viesti ”HUUHTELU” vuorotellen kirjoitusten ”TÄYTÄ SÄILIÖ” ja ”ASETA SUODATIN” (jos se oli irrotettu) kanssa. Tyhjennä huuhteluveden keräyksessä käytetty astia.
14. Irrota vesisäiliö ja laita pehmenyysuodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli irrotettu. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy ”HUUHTELU, Paina OK”.
15. Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia tyhjänä kuumavesisuuttimen alle.
16. Paina näppäintä OK huuhtelun käynnistämiseksi: keitin jatkaa huuhtelua vain kuumavesisuuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti ”HUUHTELU Odota, ole hyvä”.
17. Lopuksi näytölle ilmestyy viesti ”Huuhtelu suoritettu, Paina OK”.

18. Paina näppäintä OK. Näyttöön ilmestyy viesti ”TÄYTÄ SÄILIÖ”.
19. Tyhjennä tippa-alusta, irrota vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää!


- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), se kannattaa tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistojakson jälkeen sakka-säiliössä (A10) on vettä.

14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

Viesti SUORITA KALK.POISTO näytetään tietyn toiminta-ajan jälkeen ja kyseinen aika määräytyy veden kovuuden perusteella. Keitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

14.1 Veden kovuuden mitta

1. Ota ohjeiden mukana toimitettu reagenssiliuska ”TOTAL HARDNESS TEST” (C1) pakkauksesta.
2. Upota se kokonaan vettä sisältävään astiaan noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

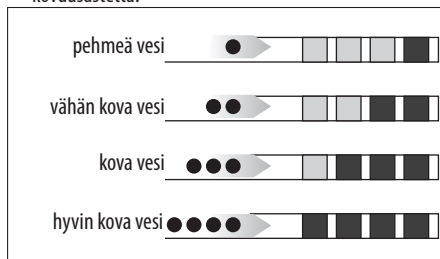

14.2 Veden kovuuden asettaminen


1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
 2. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes valitaan kohta ”Veden kovuus”.
 3. Vahvista valinta painamalla näppäintä **OK** (B3) (kuva 7).
 4. Paina < tai > ja aseta reagenssiliuskan (C1) osoittama taso (ks. edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi asetuksen.
 6. Paina näppäintä **MENU/ESC** poistuaksesi valikosta.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden kovuuden mukaisesti.

15. PEHMENNYSSUODATIN

Joiissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin (C4): jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

15.1 Suodattimen asentaminen

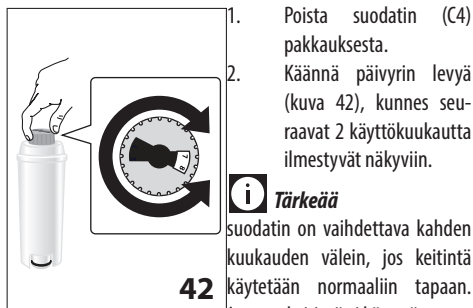


Tärkeää


suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitinä käytetään normaaliin tapaan.

Jos taas keitinä ei käytetä, mutta suodatin on paikoillaan, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuten osoitetaan kuvassa, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 43).

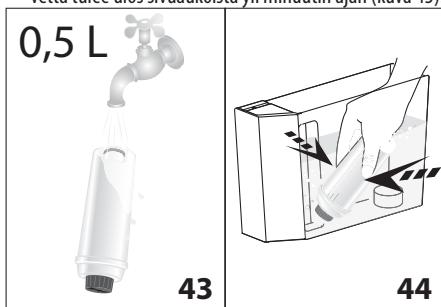

4. Irrota säiliö (A16) keittimestä ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin kymmenen sekunnin ajaksi kallistamalla ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 44).
6. Aseta suodatin omalle paikalleen (A17 - kuva 45A) ja paina se pohjaan.
7. Sulje säiliö kannella (A18-kuva 45B), kiinnitä säiliö sitten keittimeen.

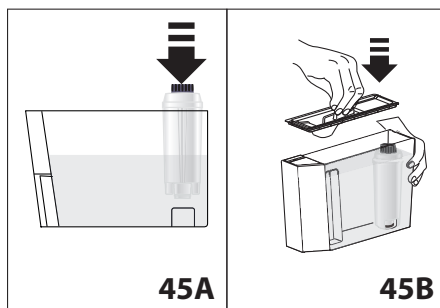

Kun suodatin asennetaan, on tarpeen ilmoittaa sen paikallistamisesta keittimelle.

8. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
9. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin".
10. Paina näppäintä **OK** (B3) (kuva 7).
11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?".
12. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinta: näytölle ilmestyy "KUUMA VESI Paina OK".
13. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 500 ml).
14. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
15. Kun annostelu on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti asentoon "Kahvi valmis".

Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

15.2 Suodattimen vaihto

Kun näytölle (B4) ilmestyy "VAIHDA SUODATIN" tai kun kaksi kuukautta on kulunut suodattimen asentamisesta (ks. päivitys) tai jos keitinä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava:

1. Irrota säiliö (A16) ja loppuun kulunut suodatin (C4).
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6-7.
3. Aseta kuumavesisuuttimen (C6) alle astia (tilavuus väh. 500 ml).
4. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
5. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Vaihda suodatin".
6. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?".
8. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan.
9. Näytölle ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI Paina OK".
10. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun annostelu on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti asentoon "Kahvi valmis".

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

15.3 Suodattimen irrottaminen

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta (C4), irrota suodatin ja ilmoita sen irrottamisesta keittimelle. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota säiliö (A16) sekä loppuun kulunut suodatin ja laita säiliö takaisin keittimeen.
2. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B2) valikkoon siirtymiseksi.
3. Paina < (B9) tai > (B10) (kuva 6), kunnes näytölle (B4) ilmestyy kirjoitus "Asenna suodatin, Päällä".
4. Paina näppäintä **OK** (B3 - kuva 7).
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?".
6. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi ja näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

16. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	2 litraa

Mitat LxSxK:	260x470x365 mm
Johdon pituus:	1750 mm
Paino:	10,9 kg
Kahvipapusäiliön maksimitilavuus:	400 g



Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

17. HÄVITTÄMINEN



Älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

18. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

ILMESTYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä (A16) ei ole tarpeeksi vettä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A10) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A12) ja puhdista. Aseta ne tämän jälkeen uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja se valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai ei valu kokonaan ulos.	Toista kahvin annostelu ja kierrä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) (kuva 13) yhden askeleen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos, vähintään 2 kahvin valmistuksen jälkeen, annostelu on edelleen liian hidas, toista korjaustoimenpide siirtäen säätönuppia toisen askeleen (kappale "9.4 Kahvimyllyn säätö"). Jos ongelma toistuu, tarkista, että vesisäiliö (A16) on työnnetty pohjaan saakka.
	Jos on käytössä pehmenyysuodatin (C4), piirinsisälle on mahdollisesti päässyt siitä ilmakupla, joka on tukkinut annostelun.	Laita kuumavesisuodatin (C6) keittimeen ja annostela hieman vettä, kunnes vesi virtaa säännöllisesti.

ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Puhdistuksen jälkeen ei ole asetettu paikalleen sakkasäiliötä (A10).	Irrota tippa-alusta (A12) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ ESIJAUHETTU KAHVI	Olet valinnut toiminnon "esijauhettu kahvi", mutta ei ole kaadettu kahvijauhetta suppiloon (A4).	Kaada kahvijauhetta suppiloon (kuva 17) tai pane toiminto esijauhettu kahvi pois päältä.
SUORITA KALK.POISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	On suoritettava mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka kuvataan luvussa "13. Kalkinpoisto".
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku painamalla näppäintä  (B6) (kuva 10) tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (A3 - kuva 14).
	Kahvijauheen suppilo (A4) on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla (C5) kuten kuvataan kappaleessa "12.8 Kahvijauheen syöttösuppilon puhdistus".
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Puhdistuksen jälkeen ei ole laitettu paikoilleen uutinyksikköä (A15).	Aseta uutinyksikkö paikoilleen kuten kuvataan kappaleessa "12.9 Uutinyksikön puhdistus".
ASETA VESISÄILIÖ	Säiliötä (A16) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvataan luvussa "12. Puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI KUUMA VESI Paina OK	Hydraulipiiri on tyhjä	Paina OK (B3) ja anna veden valua suuttimesta (C6), kunnes kahvi valuu säännöllisesti. Jos ongelma toistuu, tarkista, että vesisäiliö (A16) on työnnetty pohjaan saakka.
VAIHDA SUODATIN	Pehmennysuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla ohjeita luvussa "15. pehmennysuodatin".
Nuppi asen. CLEAN	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maitosäiliön (D) sisäiset putket.	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) CLEAN-asentoon (kuva 25).
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin (C6) ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin pohjaan saakka.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä (D) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö pohjaan saakka (kuva 23).

19. VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuumavesitoimintoa).
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Ennen kahvin valmistusta lämmitä uutinyksikkö huuhtelemalla se erityisen toiminnon avulla (ks. kappale ”8.1 Huuhtelu”).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta valikosta kuumempi kahvin lämpötila (ks. kpl ”8.9 Lämpötilan asetus”).
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) yhden askeleen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 13). Etene yksi askel kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikutus on huomattavissa vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kpl ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) yhden askeleen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 13). Etene yksi askel kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikutus on huomattavissa vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kpl ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta-kaan suuttimen putkesta.	Kahvisuuttimen putket (A7) ovat tukkeutuneet.	Puhdista suuttimen putket hammastikulla (kuva 31).
Keitin ei käynnisty.	Sähköjohdon liitin (C7) ei ole kunnolla työnnetty.	Työnnä liitin pohjaan asti asianmukaiselle paikalleen keittimen takana (kuva 1).
	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan (kuva 1).
	Virtakatkaisin (A20) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 2).
Uutinyksikköä ei voi irrottaa	Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Suorita sammutus painamalla näppäintä  (B1) (ks. luku ”7. Keittimen sammutus”).
Maitoa ei valu suuttimesta (D5)	Maitosäiliön (D) kansi (D2) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kuten kuvataan kappaleessa ”12.10 Maitosäiliön puhdistus”.

Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta (D5) tai se on vähän vaahdottunut	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Vaahdon säätönuppi (D1) on säädetty väärin.	Säädä kuten neuvotaan luvussa "10.2 Vaahtomäärän säätö"
	Maitosäiliön kansi (D2) tai vaahdon säätönuppi (D1) ovat likaisia	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kuten kuvataan kappaleessa "12.10 Maitosäiliön puhdistus".
	Kuumavesi/höyrysuutin (A8) on likainen.	Puhdista suutin kuten kuvataan kappaleessa "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus".