

SISÄLTÖ

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET ... 162	
2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET 163	
2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit163	
2.2 Oikea käyttö163	
2.3 Käyttöohjeet163	
3. JOHDANTO..... 163	
3.1 Suluissa olevat kirjaimet163	
3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet163	
4. KUVAAUS 164	
4.1 Keittimen kuvaus164	
4.2 Ohjauspaneelin kuvaus164	
4.3 Lisävarusteiden kuvaus164	
4.4 Maitosäiliön kuvaus164	
5. ALKUVALMISTELUT 164	
5.1 Keittimen tarkastus.....164	
5.2 Keittimen asennus164	
5.3 Keittimen kytkentä165	
5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa165	
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS..... 165	
7. KEITTIMEN SAMMUTUS 165	
8. VALIKON ASETUKSET 166	
8.1 Huuhtelu166	
8.2 Kalkinpoisto166	
8.3 Suodattimen asennus166	
8.4 Suodattimen vaihto (jos asennettu).....166	
8.5 Säädä kellonaika166	
8.6 Aut. käynnistys.....166	
8.7 Automaattinen sammutus (standby)166	
8.8 Lämmitystaso167	
8.9 Energian säästö167	
8.10 Lämpötilan asetus.....167	
8.11 Veden kovuuden ohjelmointi167	
8.12 Aseta kieli167	
8.13 Summeri167	
8.14 Oletusarvot (reset)168	
8.15 Tilastotoiminto168	
9. KAHVIN VALMISTUS 168	
9.1 Kahvin maun valinta168	
9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden168	
9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi168	
9.4 Kahvimyllyn säätö168	
9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia169	
9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista169	
9.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista169	
9.8 LONG-kahvin valmistus kahvipavuista169	
9.9 LONG-kahvin valmistus esijauhetusta kahvista169	
9.10 Pitkän kahvin määrän ohjelmointi170	

10. MAITOUJUMIEN VALMISTUS 170	
10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys170	
10.2 Vaahtomäärän säätö170	
10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus170	
10.4 "MILK MENU" -juomien valmistus170	
10.5 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen171	
10.6 Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimistä CAPPUCINO, CAFFELATTE ja LATTE MACCHIATO.....171	
10.7 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin MILK MENU -näppäimelle171	
11. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYN ANNOSTELU 172	
11.1 Kuuman veden valutus.....172	
11.2 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen172	
11.3 Höyryn suihkutus172	
11.4 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi172	
11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen172	
12. PUHDISTUS 172	
12.1 Keittimen puhdistus172	
12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus173	
12.3 Sakkasäiliön puhdistus173	
12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus173	
12.5 Keittimen sisäosien puhdistus173	
12.6 Vesisäiliön puhdistus174	
12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus174	
12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus174	
12.9 Uutinyksikön puhdistus174	
12.10 Maitosäiliön puhdistus175	
12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus175	
13. KALKINPOISTO 175	
14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI 176	
14.1 Veden kovuuden mittaust176	
14.2 Veden kovuuden ohjelmointi176	
15. PEHMENNYSSUODATIN 176	
15.1 Suodattimen asentaminen.....177	
15.2 Suodattimen vaihto177	
15.3 Suodattimen poisto.....177	
16. TEKNISET TIEDOT 178	
17. HÄVITTÄMINEN 178	
18. NÄYTÖLLE ILMEISTYVÄT VIESTIT 179	
19. VIANETSINTÄ..... 181	

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

2. TURVALLISUUS- VAROITUKSET

2.1 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

2.2 Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

2.3 Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Huomaa:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

3. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeitimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden keittimesi kanssa.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin.

Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

3.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

3.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoituksia, jotka on annettu kappaleissa luvuissa "18. näytölle ilmestyvät viestit" ja "19. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuudistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuudistuksessa.

4. KUVAAUS

4.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 – A)

- A1. Kahvipapussäiliön kansi
- A2. Esijauhetun kahvin suppilon kansi
- A3. Kahvipapussäiliö
- A4. Esijauhetun kahvin suppilo
- A5. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A6. Kuppien lämmitystaso
- A7. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A8. Kuumavesi/höyrysuutin
- A9. Kondenssiveden alusta
- A10. Sakkasäiliö
- A11. Kuppialusta
- A12. Tippa-alusta
- A13. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A14. Uutinyksikön luukku
- A15. Uutinyksikkö
- A16. Vesisäiliö
- A17. Vedenpehmenysuodattimen paikka
- A18. Vesisäiliön kansi
- A19. Virtajohdon liittimen kiinnityskohta
- A20. Virtakatkaisin

4.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 2 – B)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- B1. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand by)
- B2. Maun valintänäppäin : paina valitaksesi kahvimaun
- B3. Näppäin **CAFFELATTE**: cappuccinon annostelemiseksi
- B4. Näppäin **CAFFELATTE**: caffelatten annostelemiseksi (Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä sitä painetaan valikon selaamiseksi)
- B5. Näppäin **LATTE MACCHIATO**: latte macchiaton annostelemiseksi
- B6. Näppäin **MILK MENU**: MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO JA MY MILK valmistukseen siirtymiseksi
- B7. Näppäin : kuuman veden annostelemiseksi
- B8. Näppäin : kuuman veden annostelemiseksi (Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä sitä painetaan valikon selaamiseksi)
- B9. Näppäin : yhden LONG kahvikupillisen valmistukseen
- B10. Näppäin : kahden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla
- B11. Näppäin : yhden kahvikupillisen valmistukseen näytöllä olevilla asetuksilla

B12. Näppäin **OK**: valitun toiminnon käyttöön ottamiseksi ja vahvistamiseksi

B13. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää

B14. Näppäin **MENU/ESC** valikkoon siirtymiseksi (Ohjelmointivalikkoon siirryttäessä: paina poistuaksesi valikosta)

B15. Näppäin : kahvimäärän valitsemiseksi

4.3 Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 – C)

- C1. Reagenssilusika "Total Hardness Test"
- C2. Esijauhetun kahvin annoslusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmenysuodatin (vain joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Cappuccinatore/kuumavesisuutin
- C7. Cappuccinatoren/kuumavesisuuttimen vapautuspainike
- C8. Virtajohto

4.4 Maitosäiliön kuvaus

(sivu 2 – D)

- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Maitosäiliön kansi
- D3. Maitosäiliö
- D4. Maidon imuputki
- D5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)

5. ALKUVALMISTELUT

5.1 Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.

- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa (C8).

5.3 Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

5.4 Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää!

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.

- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "14. Veden kovuuden ohjelmointi".

1. Kytke virtajohdon liitin (C8) keittimen takaosassa olevaan paikkaan (A19) ja kytke laite verkkovirtaan (kuva 1) ja varmista, että laitteen takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A20) on painettu (kuva 2).

2. Irrota vesisäiliö (A16- kuva 3), avaa kansi (A18- kuva 4), täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka (kuva 5); sulje kansi ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.

Kieli valitaan siirtymällä eteen- tai taaksepäin näppäimestä < (B4) tai > (B8) (kuva 9) tai antamalla kielten vaihtua automaattisesti näytöllä (B13) (tämä tapahtuu noin 3 sekunnin välein):

3. Kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä **OK** (B12- kuva 10) kunnes näytölle ilmestyy viesti: "Suomi asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

4. "ASETA VESISUUTIN": Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu suuttimeen (A8) ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 500 ml astia (kuva 7).
5. Näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI Paina OK";
6. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi (kuva 10): keitin annostelee vettä suuttimesta ja sammuu sitten automaattisesti.

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää!

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 kahvikupillista tai 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

- Ensimmäisten 5–6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuaan liittyvä ääni kuuluu: myöhemmin ääni vaimenee.
- Saadaksesi maultaan vielä parempaa kahvia ja keittimen parhaan suorituskyvyn kannalta asenna pehmennys-suodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "15. pehmennys-suodatin". Jos mallissanne ei ole suodatinta, sellaisen voi pyytää De'Longhin valtuutetuista huoltokeskuksista.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää!

- Varmista aina ennen keittimen käynnistämistä, että takaosaan asetettua virtakatkaisinta (A20) on painettu (kuva 2).
- Keitin suorittaa esilämmitys- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A7) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään tippa-alustalle (A12). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Jos haluat käynnistää keittimen, paina näppäintä  (B1-kuva 8): näytölle (B3) ilmestyy viesti "Lämmitys Odota, ole hyvä".

Kuumennuksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "HUUHTELU"; tämä toiminto kierrättää kuumaa vettä keittimen sisäisissä piireissä, minkä ansiosta ne lämpenevät.

Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy kahvimäärä ja maku.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A7) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä  (B1-kuva 8).
- Näytölle (B13) ilmestyy viesti "Sammutus meneillään, Odota, ole hyvä....": jos näin ohjelmoitu, keitin tekee huuhtelun ja sammuu (stand-by).



Tärkeää!

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta:

- sammuta keitin painamalla näppäintä ;

- vapauta virtakatkaisin (A20), joka sijaitsee keittimen takana (kuva 2).



Varoitus!

Älä koskaan paina virtakatkaisinta, kun keitin on päällä.

8. VALIKON ASETUKSET

8.1 Huuhtelu

Tämän toiminnon avulla voidaan annostella kuumaa vettä kahvisuuttimesta (A7), ja jos se on asennettu, cappuccinatoresta/kuumavesisuuttimesta (C6) niin, että keittimen koko sisäpiiri puhdistuu ja lämpenee.

Aseta kahvisuuttimen ja cappuccinatoren/kuumavesisuuttimen alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 7).

Kytke toiminto päälle seuraavasti:

- Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
- Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle (B13) ilmestyy kirjoitus "Huuhtelu";
- Paina näppäintä **OK** (B2- kuva 10): näytölle ilmestyy "Vahvistatko?";



Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden annostelun aikana.

- Paina näppäintä **OK** : näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU, Odota, ole hyvä";
- Muutaman sekunnin kuluttua ensin kahvisuuttimesta ja sitten cappuccinatoresta/kuumavesisuuttimesta jos asennettu, tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäpiirin. Näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
- Voit keskeyttää toiminnon painamalla mitä tahansa näppäintä tai odottamalla, että se keskeytyy automaattisesti.



Tärkeää!

- Jos keitintä ei käytetä 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhutusta ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasiliiossä (A10) on vettä.

8.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "13. Kalkinpoisto".

8.3 Suodattimen asennus

Suodattimen asennuksen ohjeita on luvussa "15. pehmennyssuodatin".

8.4 Suodattimen vaihto (jos asennettu)

Suodattimen (C4) vaihdon ohjeita on kappaleessa "15.2 Suodattimen vaihto".

8.5 Sääda kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä (B13) olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

- Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
 - Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Sääda kellonaika";
 - Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10): tunnit vilkkuvat;
 - Paina < tai > muuttaaksesi tunteja;
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi: minuutit vilkkuvat;
 - Paina < tai > muuttaaksesi minuutteja;
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
- Nyt kellonaika on asetettu: paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.6 Aut. käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida kellonajan, jolloin keitin suorittaa käynnistystoimenpiteet automaattisesti. Näin löydät keittimen jo käyttövalmiina (esimerkiksi aamulla).



Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää vain silloin, kun kellonaika on asetettu ennakkoon oikein.

Aut. käynnistys ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
 - Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B13) ilmestyy kirjoitus "Aut. käynnistys";
 - Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?";
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
 - Paina < tai > valitaksesi tunnit;
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
 - Paina < tai > muuttaaksesi minuutteja;
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
 - Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Kun kellonaika on valittu, näytöllä, kellonajan vieressä oleva symboli  tarkoittaa, että aut. käynnistys on päällä.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

- Valitse valikosta aut. käynnistys kohta.
 - Paina näppäintä **OK**; näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi.
- Näytöllä ei enää näy symboli .

8.7 Automaattinen sammutus (standby)

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

Automaattisen sammutuksen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
 2. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aut.sammutus";
 3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
 4. Paina < tai > kunnes esiin tulee haluamasi toiminta-aika (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen);
 5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
 6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

8.8 Lämmitystaso

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa lämmitystaso päälle tai pois päältä. Toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
 2. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Lämmitystaso";
 3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10): näyttöön ilmestyy viesti "Päälle?" tai "Pois päältä?";
 4. Paina näppäintä **OK** lämmitystason laittamiseksi päälle tai pois päältä (viesti "Lämmitystaso""Päällä" osoittaa, että se on päällä).
 5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Kuppien lämmittäminen on hyödyllistä, sillä näin kahvi ei pääse jäähtymään.

8.9 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti. "Energian säästötilan" kytkemiseksi pois päältä (tai päältä) toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
 2. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) kunnes näytölle ilmestyy viesti "Energian säästö";
 3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10): näyttöön ilmestyy viesti "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos toiminto oli otettu pois päältä);
 4. Paina näppäintä **OK** ottaaksesi energian säästötilan pois päältä (tai laittaaksesi sen päälle);
 5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Kun toiminto on aktivoituna, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".



Tärkeää!

- Energian säästötilassa keitin vaatii muutaman sekunnin odotusajan ennen ensimmäisen kahvin tai maitopohjaisen juoman annostelua, sillä se vaatii esilämmitystä.

- Minkä tahansa juoman valmistamiseksi, paina mitä näppäintä tahansa poistuaaksesi energiansäästö -tilasta ja sen jälkeen haluamasi juoman näppäintä.
- Jos maitosäiliö on paikallaan, "energian säästö"-toiminto ei aktivoidu.

8.10 Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) kunnes näytölle (B13) ilmestyy viesti "Aseta lämpötila".
3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
4. Paina < tai > kunnes haluamasi lämpötila ilmestyy näyttöön (●=alhainen; ●●●●=korkea);
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
6. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.11 Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta "14. Veden kovuuden ohjelmointi".

8.12 Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön (B13) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus "Aseta kieli";
3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
4. Paina < tai > , kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
6. Näytölle ilmestyy teksti, joka varmistaa asetetun kielen;
7. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.13 Summeri

Tämän toiminnon avulla on mahdollista aktivoida tai deaktivoida summeri, joka soi joka kerta kun näppäimiä painetaan ja aina kun varusteita asetetaan/irrotetaan.

Summerin kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä < (B4) tai > (B8) (kuva 9) , kunnes näytölle (B13) ilmestyy kirjoitus "Summeri";
3. Paina näppäintä (B12- kuva 10): näytölle ilmestyy "Pois päältä?". (tai "Päälle?", jos se oli pois päältä);
4. Paina näppäintä **OK** laittaaksesi summerin päälle tai pois päältä;
5. Paina sitten näppäintä **MENU/ESC** poistuaaksesi valikosta.

8.14 Oletusarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmoituna olevana).

Alkuperäisten oletusarvojen palauttamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näyttöön (B13) ilmestyy kirjoitus "Oletusarvot";
3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi ja poistuaksesi.

8.15 Tilastotoiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Tarkastele niitä toimimalla seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina näppäintä < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näyttölle (B13) ilmestyy teksti "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
4. Painamalla < tai > voit tarkistaa seuraavat seikat:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta maitopohjaista juomaa on valmistettu yhteensä;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - pehmennyssuodattimen vaihtokerrat.
5. Paina sitten kahdesti näppäintä **MENU/ESC** poistuaksesi valikosta.

9. KAHVIN VALMISTUS

9.1 Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan normaalin makuista kahvia.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Jos haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran näppäintä

 (B2- kuva 11), kunnes näyttöön (B13) tulee esiin haluamasi maku.

9.2 Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan normaalia kahvia. Voit valita kahvin määrän painamalla näppäintä

 (B15- kuva 12), kunnes haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti ilmestyy näytölle (B13):

Kahvi valittu	Kahvin määrä kuppia kohden (ml)
OMA KAHVI	Ohjelmoitavissa: ≈20 – ≈180
LYHYT KAHVI	≈40
NORMAALI KAHVI	≈60
PITKÄ KAHVI	≈90
HYVIN PITKÄ KAHVI	≈120

9.3 Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "OMAA KAHVIA". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva A7 - kuva 13).
2. Paina näppäintä  (B5 - kuva 12), kunnes esiin tulee viesti "OMA KAHVI";
3. Pidä painettuna näppäintä  (B11 - kuva 17), kunnes näytölle ilmestyy viesti "1 OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin;
4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.

9.4 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönuppia (kuva 14) käyttämällä, mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai liian hitaasti (tippumalla).



Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

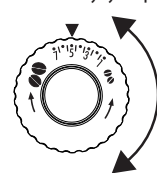

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1:n suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön

jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- tee yksi huuhtelu. Se tehdään valitsemalla ohjelmointivalikon "Huuhtelu"-toiminto (kappale "8.1 Huuhtelu");
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa (kappale "9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia");
- lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikossa (kappale "8.10 Lämpötilan asetus").

9.6 Kahvin valmistus kahvipavuista



Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiöön (A3 - kuva 15).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle (A7):
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 13);
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 16).
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja (kuva 16). Näin saat parempaa vaahtoa.
4. Paina haluamasi annostelun näppäintä (1 kupillinen ☐ -B11 tai 2 kupillista ☐☐ -B10).
5. Valmistus alkaa ja näytölle (B13) ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla jotakin näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (☐ tai ☐☐) (kuva 17) (3 sekunnin sisällä).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.



Tärkeää!

- Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ SÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.), joiden merkitys on annettu luvussa luvussa "18. näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappale "9.5 Jos haluat kuumempaa kahvia".

- Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "19. Vianetsintä".

9.7 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista



Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhetta kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista (C2) enempää kahvia, sillä tällöin kahvi joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo (A4) voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina toistuvasti näppäintä  (B2- kuva 11), kunnes näytölle (B13) ilmestyy "Esijauhettu".
2. Avaa esijauhetun kahvin suppilon kansi (A2).
3. Varmista, ettei suppilo (A4) ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen esijauhetta kahvia (kuva 18).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle.
5. Paina yhden kupillisen annostelunäppäintä ☐ (B11).
6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valittu kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö"-tila on päällä, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

9.8 LONG-kahvin valmistus kahvipavuista

Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "Kahvin valmistus kahvipavuista" valmistellaksesi keittimen ja paina näppäintä LONG ☐ (B9- kuva 19). Näytölle (B13) ilmestyy kirjoitus "LONG TOIMINTO" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.

9.9 LONG-kahvin valmistus esijauhetusta kahvista

Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdissa 1-2-3-4 kappaleessa "Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista" ja paina näppäintä LONG ☐ (B9- kuva 19).

Keitin alkaa annostella kahvia ja näytölle (B13) ilmestyy kirjoitus "LONG TOIMINTO" ja etenemisestä kertova palkki joka täyttyä valmistumisen edetessä. Valmistuksen puolessavälissä esiin tulee viesti "LISÄÄ ESIJAUHETTU KAHVI, Paina OK". Kaada sitten sisään tasainen mittalusikallinen esijauhetta kahvia ja paina **OK** (B12- kuva 10).

Valmistus jatkuu ja näytölle ilmestyy palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

9.10 Pitkän kahvin määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 180 ml pitkää kahvia. Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Laita tarpeeksi iso kuppi tai lasi kahvisuuttimien alle (A7-kuva 13).
2. Pidä painettuna näppäintä **LONG**  (B9-kuva 19), kunnes esiin tulee viesti "Määrän ohjelmointi".
3. Vapauta näppäin **LONG** : keitin alkaa annostella kahvia.
4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä **LONG** .

Nyt kahvin määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.



Tärkeää!

Jos ohjelmointi tehdään esijauhettulla kahvilla, keitin pyytää toisen tasaisen mittalusikallisen laittamista.

10. MAITOJUOMIEN VALMISTUS



Tärkeää!

- Jotta vesi ei olisi vähävaahoista ja jotta siinä ei olisi suuria kuplia, puhdista aina maitosäiliön kansi (D2) ja kuuma-vesisuutin (A8) kappaleissa "10.5 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen", "12.10 Maitosäiliön puhdistus" ja "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.

10.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys

1. Ota kansi pois (D2-kuva 20).
2. Kaada maitosäiliöön (D3) riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliöön merkittyä MAX-tasoa (kuva 21). Ota huomioon, että jokainen säiliöön merkitty raja vastaa 100 ml maitoa.



Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos "Energian säästö" -tapa on aktivoitu, juoman annostelu saattaa vaatia muutaman sekunnin.
- 3. Varmista, että maidon imuputki (D4) on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 22).
- 4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
- 5. Ota pois kuumavesiputki (C6), painamalla putksessa olevaan näppäintä (C7) (kuva 23A ja B)

6. Kiinnitä työntämällä maitosäiliö suuttimen pohjaan (A8) (kuva 24): keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).
7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen (A7) sekä vaahdotetun maidon suuttimen (D5) alle. Sääda maidon suuttimen pituutta asettamalla se lähelle kuppia vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 25).
8. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

10.2 Vaahtomäärän säätö

Kääntämällä vaahdon säätönuppia (D1) valitaan maitojuoman valmistuksen aikana annosteltavan maitovaahdon määrä.

N u p i n asento	Kuvaus	Suosittellaan...
	Ei vaahtoa	CAFFELATTE/ MILK (kuuma maito)
	V ä h ä n vaahtoa	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max vaahto	CAPPUCCINO/ MILK (vaahdotettu maito)/ ESPRESSO MACCHIATO

10.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus

Ohjauspaneelissa (B) on näppäimet, joista voi valmistaa automaattisesti seuraavat: CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5). Näitä juomia valmistetaan seuraavasti:

1. Täytä maitosäiliö (D) aiemmin annettujen ohjeiden mukaan.
2. Käännä maitosäiliön kannessa (D2) oleva vaahdon säätönuppi (D1) haluamasi vaahtomäärän kohdalle.
3. Paina haluamasi juoman näppäintä. Näytölle (B13) ilmestyy valittu juoma ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta juoman valmistumisen.
4. Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta (D5) ja täyttää alla olevan kupin. Tämän jälkeen keitin valmistaa kahvin automaattisesti maidon annostelun jälkeen.

10.4 "MILK MENU" -juomien valmistus

Yllä mainittujen juomien lisäksi keitin valmistaa automaattisesti seuraavat juomat: MILK (kuuma maito), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO ja MY MILK (yksilöllistettävissä).

Näitä juomia valmistetaan seuraavasti:

1. Täytä maitosäiliö (D) aiemmin annettujen ohjeiden mukaan (kuva 24).

- Käännä maitosäiliön kannessa (D2) oleva vaahdon säätönuppi (D1) haluamasi vaahdot määrän kohdalle.
- Paina näppäintä **MILK MENU** (B6).
- Paina < (B4) tai > (B8) kunnes näytölle ilmestyy haluamasi juoman nimi (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO tai MY MILK).
- Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10) annostelun alkamiseksi.
- Muutaman sekunnin kuluttua maitoa alkaa valua maidon suuttimesta (D5) ja täyttää alla olevan kupin. Jos juoman valmistukseen se kuuluu, keitin valmistaa automaattisesti kahvin maidon annostelun jälkeen.



Tärkeää: yleisiä ohjeita kaikkien maitopohjaisten juomien valmistamiseen

- Jos valmistus halutaan keskeyttää annostelun aikana, paina mitä tahansa näppäintä.
- Heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa maidon tai kahvin määrää riittää, että pidät yhtä maitojuoman valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä).
- Älä jätä maitosäiliötä jääkaapin ulkopuolelle pitkään. Mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen lämpötila on 5°C), sitä huonompi vaahdon laatu on.

10.5 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen



Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosäiliön (D) sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (D5) valuu jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Joka kerta kun maitotoimintoja käytetään näytölle (B13) ilmestyy vilkkuva viesti "NUPPI ASEN. CLEAN". Suorita puhdistus poistaaksesi maitojäämät seuraavalla tavalla:

- Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
- Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle.
- Väännä vaahdon säätönuppi (D1) "CLEAN"-kohtaan (kuva 26). Näytölle ilmestyy palkki joka täyttyy vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen mukaan, sekä teksti "Puhd. meneillään". Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
- Käännä säätönuppi vaahdon valinnan kohdalle.
- Poista maitosäiliö ja puhdista höyrysuutin sienellä (A8).



Tärkeää!

- Jos useampia maitojuomia joudutaan valmistamaan, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, kunnes keitin kuumenee.

10.6 Ohjelmoi kahvin ja maidon määrä kuppiin näppäimistä CAPPUCCINO, CAFFELATTE ja LATTE MACCHIATO.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelevaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

- Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien (A7) ja maidon suuttimen (D5) alle.
 - Pidä painettuna yhtä toimintonäppäimistä, kunnes näytölle ilmestyy juoman nimi ja "MAIDON OHJELMOINTI".
 - Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
 - Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina näppäintä uudelleen.
 - Keitin lopettaa maidon annostelun ja, valmistuksen mukaisesti, alkaa muutaman sekunnin kuluttua annostella kahvia: näytölle ilmestyy juoman nimi ja "KAHVIN OHJELMOINTI".
 - Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun määrän, paina uudelleen näppäintä. Kahvin annostelu keskeytyy.
- Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

10.7 Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin MILK MENU -näppäimelle

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelevaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

- Paina näppäintä **MILK MENU** (B6).
- Paina < (B4) tai > (B8) kunnes näytölle ilmestyy sen juoman nimi, joka halutaan ohjelmoida (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO tai MY MILK).
- Pidä painettuna näppäintä **OK** (B12- kuva 10), kunnes näytölle ilmestyy juoman nimi ja "MAIDON OHJELMOINTI".
- Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
- Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina uudelleen näppäintä **OK**.
- Keitin lopettaa maidon annostelun ja, valmistuksen mukaisesti, alkaa muutaman sekunnin kuluttua annostella kahvia: näytölle ilmestyy juoman nimi ja "KAHVIN OHJELMOINTI".
- Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun määrän, paina uudelleen näppäintä **OK**. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

11. KUUMAN VEDEN JA HÖYRYN ANNOSTELU



Varoitus! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden tai höyryn valmistuksen aikana. Kuumavesisuutin (C6) kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.



Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden ja höyryn annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin...

11.1 Kuuman veden valutus

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 7).
2. Sijoita kuppi suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyt roiskeilta).
3. Paina näppäintä ☺ (B7- kuva 6). Näytölle (B13) ilmestyy kirjoitus "KUUMA VESI" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymistä.
4. Keitin annostelee noin 250 ml kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Jos haluat keskeyttää kuuman veden valutuksen manuaalisesti, paina uudelleen näppäintä ☺.

11.2 Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Keitin on ohjelmoitu tehtaalla valuttamaan automaattisesti noin 250 ml kuumaa vettä. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle.
2. Pidä painettuna näppäintä ☺ (B7), kunnes näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI Määrän ohjelmointi"; vapauta sitten näppäin ☺.
3. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä, paina uudelleen näppäintä ☺.

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

11.3 Höyryn suihkutus

1. Tarkista, että kuumavesisuutin (C6) on asetettu oikein paikoilleen (kuva 7).
2. Täytä astia kuumennettavalla tai vaahdotettavalla nesteellä ja upota cappuccinator/kuumavesisuutin nesteeseen.
3. Paina näppäintä ☺ (B8): muutaman sekunnin ajan suuttimesta tulee höyryä, joka lämmittää nesteen ja näytölle ilmestyy "HÖYRY"
4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, keskeytä höyryn suihkutus painamalla uudelleen näppäintä ☺. (Älä suihkuta höyryä yli 3 minuutin ajan).



Varoitus!

Keskeytä höyryn suihkutus aina ennen kuin otat nestettä sisältävän astian pois välttääksesi roiskeista syntyviä palovammoja.

11.4 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamiseksi

- Ota huomioon astiaa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.
- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja runsaamman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös.
- Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahtoa tai suurikuplaista vaahtoa, puhdista suutin aina seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan.

11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen

Puhdista cappuccinator/kuumavesisuutin (C6) jokaisen käyttökerran jälkeen välttääksesi maitojäämien kerääntymistä sen sisälle ja sen tukkeutumista.

1. Aseta astia cappuccinator/kuumavesisuuttimen alle ja paina näppäintä ☺ (B7) valuttaaksesi vähän vettä (fig. 6). Keskeytä sitten kuuman veden annostelu painamalla uudelleen näppäintä ☺.
2. Odota muutama minuutti, että cappuccinator/kuumavesisuutin jäähtyy. Paina sitten näppäintä (C7) ja irrota se (kuva 28A). Pitele cappuccinator/kuumavesisuutinta paikoillaan yhdellä kädellä ja väännä cappuccinatorea vastapäivään (kuva 28B) toisella kädellä ja irrota se vetämällä sitä alaspäin.
3. Irrota myös höyrysuutin vetämällä sitä alaspäin (kuva 29).
4. Tarkista, että kuvassa 30 nuolella osoitettu reikä ei ole tukossa. Puhdista se tarvittaessa nuppineulalla.
5. Puhdista cappuccinator/kuumavesisuuttimen osat huolella sienellä ja haalealla vedellä.
6. Laita suutin paikoilleen ja aseta cappuccinator suuttimen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä, kunnes se on paikoillaan.

12. PUHDISTUS

12.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A10)
- tippa-alusta (A12) ja kondenssiveden alusta (A9)
- vesisäiliö (A16)
- kahvisuuttimet (A7)

- esijauhetun kahvin suppilo (A4)
- uutinyksikkö (A15), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A14)
- maitosäiliö (D)
- cappuccinatore/kuumavesisuutin (C6 - kappale ”11.5 Puhdistus suuttimen käytön jälkeen”)
- kuumavesi/höyrysuutin (A8)
- ohjauspaneeli (B).



Varoitus!

- Älä käytä liuotinaiteita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

12.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2-3 huuhtelua (ks. kappale ”8.1 Huuhtelu”)
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan painamalla näppäintä ☞ (B7).



Tärkeää!

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakka-säiliössä (A10) on vettä.

12.3 Sakkasäiliön puhdistus

Aina kun näytölle (B13) ilmestyy viesti ”TYHJENNÄ SAKKA-SÄILIÖ”, tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön (A10) puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että tyhjäksi säiliö täytyy tyhjentää, kun ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan sammuttaa virtakatkaisimesta - A20).



Varoitus! Palovammojen vaara

Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta (A11) tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A12) (kuva 31), tyhjennä ja puhdista.
- Tyhjennä sakkasäiliö (A10) ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. Mukana toimitetussa sudissa (C5) on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.

- Tarkasta kondenssiveden alusta (A9) ja jos se on täynnä, tyhjennä (kuva 32).




Huomio!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

12.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus



Varoitus!

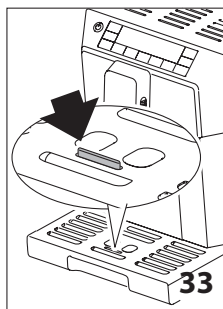

Tippa-alustassa (A12) on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (A13) (kuva 33). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos näin ei toimita, vesi saattaa tulla ulos alustasta ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai sen ympäröivää aluetta.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:


1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 31).
2. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö (A10) ja pese ne.
3. Tarkasta kondenssiveden alusta (A9). Jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

12.5 Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. luku ”7. Keittimen sammutus”) ja irrotettu sähköverkosta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

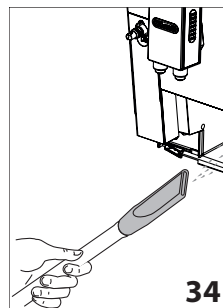


1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta A12) on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 34).

12.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A16) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmennyssuodatin (C4 -jos kuuluu varustuksiin) vaihdetaan – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella.
2. Irrota suodatin (jos paikalla) ja huuhtele se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Koskee vain vedenpehmennyssuodattimella varustettuja malleja) Annostele 100 ml vettä.

12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

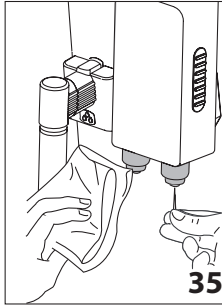

35

1. Puhdista kahvisuuttimet (A7) säännöllisin väliajoin sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 35).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 35).

12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppilo (A4) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5).

12.9 Uutinyksikön puhdistus


Puhdista uutinyksikkö (A15) vähintään kerran kuukaudessa.




Huomio!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. luku "7. Keittimen sammutus".
2. Irrota vesisäiliö (A16- kuva 3).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A14 - kuva 36), joka on asetettu oikealle sivulle.

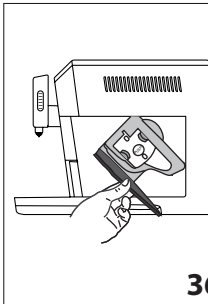

36

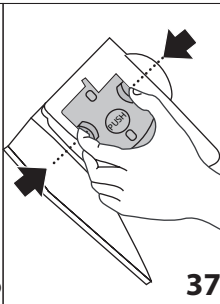

37

4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 37).
5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtele se sitten vesihanalla.




Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

Älä käytä pesuaineita äläkä astianpesukonetta

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.

6. Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukun kautta, sudilla (C5).
7. Aseta uutin takaisin paikoilleen (kuva 38) puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

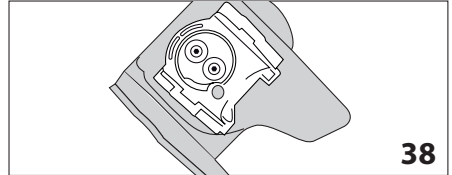


38




Tärkeää!

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa 39 osoitettuun tapaan.

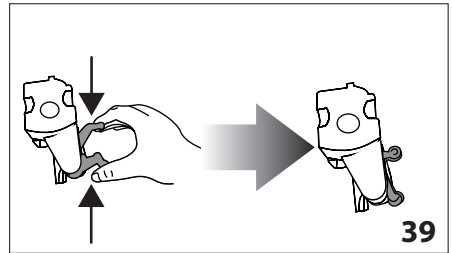

39

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 40).

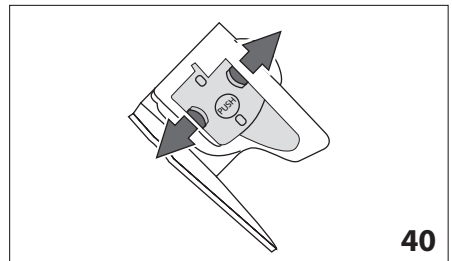


40

9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen.


12.10 Maitosäiliön puhdistus

Pidä vaahdotinyksikkö tehokkaana puhdistamalla maitosäiliön (D) joka toinen päivä seuraavien ohjeiden mukaan kahden päivän välein:


1. Irrota kansi (D2).
2. Vedä maitosuuttimen putki (D5) ja imuputki (D4) pois paikaltaan.
3. Kierrä vaahdon säätönuppia (D4) myötäpäivään "INSERT"-asentoon (kuva 41) asti ja vedä sitä yläsuuntaan.

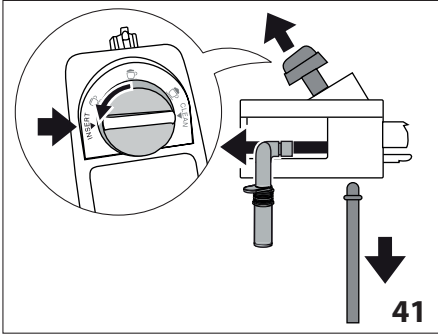

4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin. Ole erityisen huolellinen kahvan alla olevan uran ja pienen putken suhteen (kuva 42), ettei niihin jää maidon jäämiä. Raaputa uraa tarvittaessa hammastikulla.

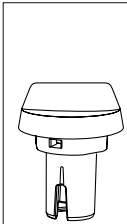

42

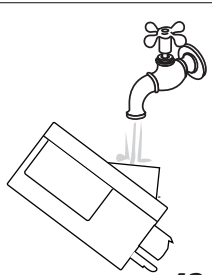

43

5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevalle vedelle (kuva 43).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen kohdakkain kirjoituksen "INSERT" suuttimen putken ja imuputken kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus

Puhdista suutin (A8) jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivistesiin jääneet maitojäämät (kuva 27).

13. KALKINPOISTO


Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle (B13) ilmestyy (vilkkuva) viesti "SUORITA KALK. POISTO".




Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.

1. Käynnistä keitin ja odota, että se on käyttövalmis.
2. Siirry valikkoon painamalla näppäintä **MENU/ESC** (B14).
3. Paina **<** (B4) tai **>** (B8) (kuva 9), kunnes näyttöön ilmestyy kirjoitus "Kalkinpoisto";
4. Valitse painamalla näppäintä **OK** (B12-kuva 10): näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto Vahvistatko?";
5. Vahvista painamalla uudelleen näppäintä **OK**. Näytölle ilmestyy kirjoitus "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" vuorotellen kirjoitusten "POISTA SUODATIN" (jos suodatin on paikoillaan) ja "Lisää kalkinp.aine., Paina OK" kanssa.
6. Tyhjennä vesisäiliö (A16) kokonaan ja irrota pehmennysuodatin (C4) (jos paikalla). Tyhjennä sitten tippa-alusta (A12 -kuva 31) ja sakkasäiliö (A10) ja aseta ne takaisin paikoilleen.

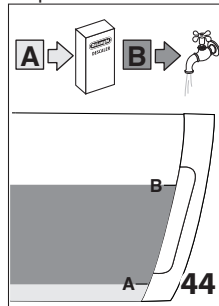

7. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön sisäosaan (kuva 44) merkittyyn **A**-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten vettä (litra), kunnes saavutat tason **B** (kuva 44). Aseta vesisäiliö takaisin.

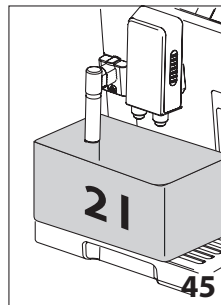

8. Sijoita vähintään 2 litran (kuva 45) vetoinen tyhjä astia cappuccinatorin (C6) alle.



Varoitus!

Palovammojen vaara

Kuumavesi- ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Vahvista kalkinpoistoliuksen laitto painamalla näppäintä **OK**. Näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto meneillään", ja kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy. Kalkinpoistoneste tulee ulos cappuccinatoresta, ja se suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" vuorotelleen viestin "TÄYTÄ SÄILIÖ" kanssa.

- Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujakssoon. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoneste oli kerätty ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtelee se juoksevalle vedellä, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELE Paina OK".
- Aseta kalkinpoistoliuosastia tyhjänä cappuccinatoren alle liuksen keräämiseksi talteen (kuva 45).
- Paina näppäintä **OK** aloittaaksesi huuhtelun. Kuuma vesi tulee ulos cappuccinatoresta ja näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELE, Odota, ole hyvä";
- Kun vesisäiliö on tyhjennetty, näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU" vuorotellen kirjoitusten "TÄYTÄ SÄILIÖ" ja "ASENNA SUODATIN" (jos se oli irrotettu) kanssa. Tyhjennä huuhteluveden keräyksessä käytetty astia.
- Irrota vesisäiliö ja laita pehmenyysuodatin uudelleen paikoilleen, jos se oli irrotettu. Täytä sitten säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen. Näytölle ilmestyy "HUUHTELU, Paina OK".
- Aseta huuhteluveden keräyksessä käytetty astia (kuva 45) tyhjänä cappuccinatoren ja kahvisuuttimen (A7) alle.
- Paina näppäintä **OK** käynnistääksesi huuhtelun uudelleen. Vesi tulee ulos kuumavesisuuttimesta. Näytölle ilmestyy viesti "HUUHTELU Odota, ole hyvä".
- Lopuksi näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu, Paina OK".
- Paina näppäintä **OK**: näyttöön ilmestyy viesti "TÄYTÄ SÄILIÖ".
- Tyhjennä tippa-astia, irrota vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten uudelleen keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.



Tärkeää!

- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), jakso kannattaa tehdä uudelleen.
- On aivan normaalia, että kalkinpoistojakson jälkeen sakka-säiliössä (A10) on vettä.
- Keitin pyytää kolmannen huuhtelun, jos vesisäiliötä ei ole täytetty max-tasoon saakka. Kolmas huuhtelu takaa, ettei keittimen sisäosiin ole jäänyt kalkinpoistonestettä.


14. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

SUORITA KALK. POISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

14.1 Veden kovuuden mittaus

- Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.
- Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

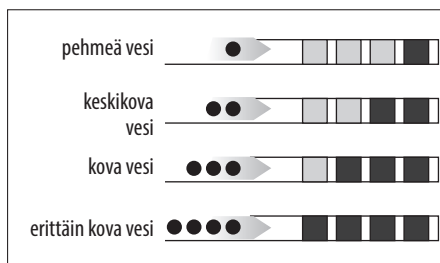

14.2 Veden kovuuden ohjelmointi


- Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi.
 - Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9) kunnes valintana on "Veden kovuus".
 - Vahvista valinta painamalla näppäintä **OK** (B12- kuva 10).
 - Paina < tai > ja aseta reagenssiliuskan havaitsema taso (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi asetuksen.
 - Paina näppäintä **MENU/ESC** poistuaksesi valikosta.
- Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

15. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmenyysuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

15.1 Suodattimen asentaminen

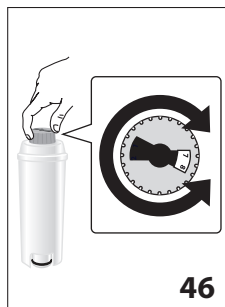

1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Käännä päivityn levyä (kuva 46), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.




Huomaa



Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyt-

tämättä suodatin paikallaan asennettuna, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukon kautta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 47).

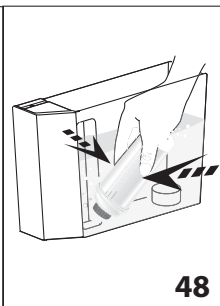

4. Irrota säiliö (A16) keittimestä ja täytä se vedellä.
5. Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 48).
6. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (A17 - kuva 49 A) ja paina se pohjaan.
7. Sulje säiliö kannella (A18- kuva 49B) ja kiinnitä säiliö sitten keittimeen.

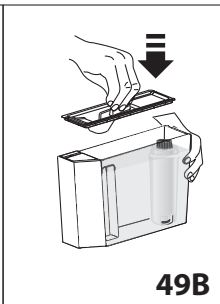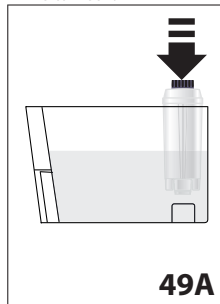

Suodattimen asennushetkellä tämän läsnäolo on ilmoitettava keittimelle.

8. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
 9. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Asenna suodatin".
 10. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10).
 11. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Asennetaanko?".
 12. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan. Näytölle ilmestyy "Kuumaa vettä Paina OK".
 13. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 500 ml).
 14. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
 15. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" -asentoon.
- Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

15.2 Suodattimen vaihto

Kun näytölle (B13) ilmestyy "VAIHTA SUODATIN", tai kun kaksi kuukautta on kulunut sen asentamisesta (ks. päivityn) tai jos keitintä ei käytetä 3 viikkoon, suodatin on vaihdettava (C4):

1. Irrota säiliö (A16) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja etene kuten näytetty edellisen kappaleen kohdissa 2-3-4-5-6-7.
3. Aseta astia kuumavesisuuttimen (C6) alle (tilavuus väh. 500 ml).
4. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
5. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Vaihdetaanko suodatin?".
6. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
7. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?"
8. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan;
9. Näytölle ilmestyy viesti "KUUMA VESI Paina OK";
10. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi valinnan: keitin alkaa valuttaa vettä ja näytölle ilmestyy kirjoitus "Odota, ole hyvä".
11. Kun annostus on päättynyt, keitin palautuu automaattisesti "Kahvi valmis" asentoon.

Nyt uusi suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

15.3 Suodattimen poisto

Jos haluat käyttää keitintä ilman suodatinta (C4), irrota se ja merkitse irrotuspäivämäärä muistiin. Toimi seuraavasti:

1. Irrota säiliö (A16) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Paina näppäintä **MENU/ESC** (B14) valikkoon siirtymiseksi;
3. Paina < (B4) tai > (B8) (kuva 9), kunnes näytölle ilmestyy viesti "Asenna suodatin, Päällä".
4. Paina näppäintä **OK** (B12- kuva 10);
5. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?";
6. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi ja näppäintä **MENU/ESC** poistukseksi valikosta.

16. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	2 l
mitat LxSxK:	282x364x425 mm
Johdon pituus:	1750 mm
Paino:	11 kg
Kahvipapusaaliön max tilavuus:	400 g



Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

17. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

18. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä (A16) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ	Sakkasäiliö (A10) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A12). Puhdista ne ja aseta ne uudelleen paikoilleen (kuva 31). Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö (A10) on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Jos ongelma jatkuu, varmista, että vesisäiliö (A16) on asetettu pohjaan saakka, paina näppäintä  (B7) ja anna valua vähän vettä suuttimesta (C6).
JAUHE LIIAN HENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5 - kuva 14) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (kappale ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
	Jos pehmenyysuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Asenna kuumavesisuutin (C6) keittimeen ja annostele vähän vettä, kunnes se virtaa tasaisesti.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN	Sakkasäiliötä (A10) ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Irrota tippa-alusta (A12) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
LISÄÄ ESIJAUHETTU KAHVI	Olet valinnut ”esijauhettu kahvi” -toiminnon, mutta suppilossa (A4) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon (kuva 18) tai pane esijauhetun kahvin toiminto pois päältä.
SUORITA KALK.POISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu luvussa ”13. Kalkinpoisto”.
VÄHENNÄ KAHVIA	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku painamalla näppäintä  (B2- kuva 11) tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (kuva 15).
	Esijauhetun kahvin suppilo (A4) on tukossa.	Tyhjennä suppilo sudilla (C5) kuten on kuvattu kappaleessa ”12.8 Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus”.


ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A15)	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "12.9 Uutinyksikön puhdistus".
LAITA SÄILIÖ PAIKOILLEEN	Säiliötä (A6) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Laita säiliö kunnolla paikoilleen painamalla se pohjaan.
YLEINEN HÄLYTYS	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "12. Puhdistus". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PIIRI TYHJÄ TÄYTÄ PIIRI vuorotellen seuraavan viestin kanssa: KUUMA VESI Paina OK	Vesipiiri on tyhjä	Paina OK (B12- kuva 10) ja valuta vettä suutimesta (C6), kunnes se virtaa tasaisesti. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A16) on asennettuna pohjaan asti.
VAIHDA SUODATIN	Pehmennysuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla luvussa "15. pehennysuodatin" annettuja ohjeita.
NUPPI CLEAN-ASENTOON	Maitoa on juuri valutettu, joten puhdista maitosäiliön (D) sisäiset putket.	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) CLEAN-asentoon.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN	Vesisuutin (C6) ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN	Maitosäiliötä (D) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 24).

19. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	- Kytke lämmitystaso (A6) päälle ja jätä kupit sen päälle vähintään 20 minuutin ajaksi, kunnes ne lämpiävät. - Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa).
	Keittimen sisäpiirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2–3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta vartavastisesta toiminnosta (kappale ”8.1 Huuhtelu”).
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila valikosta (kappale ”8.10 Lämpötilan asetus”).
Kahvi ei ole runsasta tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 14). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 14). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”9.4 Kahvimyllyn säätö”).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta-kaan suuttimesta.	Suuttimien reiät (A7) ovat tukossa.	Puhdista suuttimien reiät hammastikulla (kappale ”12.7 Kahvisuuttimien nokkien puhdistus”).
Keitin ei käynnisty	Virtajohdon liitin (C8) ei ole kunnolla paikoillaan.	Aseta liitin tarkoituksenmukaiseen paikkaan keittimen takapuolelle (A19- kuva 1).
	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan (kuva 1).
	Virtakatkaisin (A20) ei ole päällä.	Paina virtakatkaisinta (kuva 2).

Uutinyksikköä ei voi irrottaa		Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (B1) (luku "7. Keittimen sammutus").
	Maitoa ei valu suuttimesta (D5)	Maitosäiliön kansi (D2) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kuten kappaleessa "12.10 Maitosäiliön puhdistus"
	Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta (D5) tai se on vähän vaahdottunut.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vahto ei valmistu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
		Vaahdon säätönuppi (D1) on säädetty väärin.	Säädä kuten on ohjeistettu luvussa "10. maitojuomien valmistus".
		Maitosäiliön kansi (D2) tai vaahdon säätönuppi (D1) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi kappaleessa "12.10 Maitosäiliön puhdistus".
		Kuumavesi/höyrysuutin (A8) on likainen	Puhdista suutin noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "12.11 Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus".
	Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta tai se on vähän vaahdottunut.	Suutin (C6) on likainen.	Puhdista kappaleessa osoitetulla tavalla. "11.5 Puhdista suutin käytön jälkeen"
Kun kalkinpoisto on tehty, keitin pyytää kolmatta huuhtelua.		Kahden huuhtelusyklin aikana säiliötä ei ollut täytetty MAX-tasoon saakka.	Toimi keittimen osoittamalla tavalla, mutta muista tyhjentää ensin tippa-alusta, jotta vesi ei valuisi yli.