

SISÄLTÖ

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 133

TURVALLISUUSVAROITUKSET 134

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	134
Oikea käyttö	134
Käyttöohjeet	134

JOHDANTO 134

Suluissa olevat kirjaimet	134
Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	134

KUVAUS 135

Keittimen kuvaus	135
Maitosäiliön kuvaus	135
Ohjauspaneelin kuvaus	135

ALKUVALMISTELUT 135

Keittimen tarkastus	135
Keittimen asennus	135
Keittimen kytkentä	135
Ennen keittimen käyttöönottoa	136

KEITTIMEN KÄYNNISTYS 136

KEITTIMEN SAMMUTUS 136

VALIKON OHJELMOINTI 136

Kalkinpoisto	136
Aseta kieli	136
Energian säästö	137
Säädä kellonaika	137
Automaattinen käynnistys	137
Automaattinen sammutus (Stand by)	137
Lämpötilan asetus	138
Tilastotietojen toiminto	138
Tehdasarvot (reset)	138

KAHVIN VALMISTUS 138

Kahvin maun valinta	138
Kahvimäärän valinta kuppia kohden	138
Omia kahvi -määrän ohjelmointi	138
Kahvimyllyn säätö	139
Jos haluat kuumempaa kahvia	139
Kahvin valmistus kahvipavuista	139
Kahvin valmistus kahvijauheesta	139

MAITOJUOMIEN VALMISTUS 140

Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys	140
Cappuccinon tai latte macchiaton valmistus	140
Maitovaahdon valmistus (ilman kahvia)	140
Ei-vaahdotetun maidon valmistus (ilman kahvia)	140
Maitovaahdotettimen puhdistus näppäimestä CLEAN	140
Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin cappuccinoa tai maitoa varten	141

KUUMAN VEDEN VALMISTUS 141

Valmistus	141
Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen	141

PUHDISTUS 141

Keittimen puhdistus	141
Sakkasäiliön puhdistus	142
Tippa-alustan puhdistus	142
Keittimen sisäosien puhdistus	142
Vesisäiliön puhdistus	142
Kahvisuuttimien nokkien puhdistus	142
Kahvijauheen suppilon puhdistus	142
Uutinyksikön puhdistus	142
Maitosäiliön puhdistus	143
Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus	143

KALKINPOISTO 143

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI 144

Veden kovuuden mittaus	144
Veden kovuuden ohjelmointi	144
Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.	144

TEKNISET TIEDOT 144

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT 145

VIANETSINTÄ 146

SUOSITELLUT PUHDISTUSAIKAVÄLIT 148

KUINKA USEIN	148
TARVITTAVA PUHDISTUS	148
Pestävä käsin	148
Pestävä astianpesukoneessa	148

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä on tarkoitettu käytettäväksi liikkeen henkilökunnan keittiötiloissa, toimistoissa ja muissa työtiloissa sekä maatilamatkailupaikoissa.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä vältyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammavaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.



Tärkeää!

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyks tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Huomio:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmukset) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Kun keitin on käytössä, kuppialusta saattaa kuumentua.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien

kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi/cappuccinokeittimen.

Toivotamme miellyttäviä kahvihetkiä uuden kahvinkeitteimesi kanssa. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin vältyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta.

Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin noudattamalla varoituksia, joista on kerrottu kappaleissa "Näytölle ilmestyvät viestit" ja "Vianetsintä"

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteessä olevassa "asiakaspalvelulehtisessä" osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käännä ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Jauhatuskarkeuden säätönuppi
- A2. Virtakatkaisin
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Kahvipapusailiön kansi
- A5. Suppilon ja mittalusikan paikan kansi
- A6. Mittalusikan paikka
- A7. Kuppitaso (kuppien lämmitin päällä kun Energian-säästötila on pois päältä)
- A8. Kahvijauheen suppilo
- A9. Kuumavesi/höyrysuutin
- A10. Vesisäiliö
- A11. Virtajohto
- A12. Kuppialusta
- A13. Tippa-alusta
- A14. Huoltoluukku
- A15. Sakkasäiliö
- A16. Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- A17. Kahvin ohjausosa
- A18. Uutinyksikkö
- A19. Ohjauspaneeli
- A20. Kuumavesisuutin
- A21. Mittalusikka
- A22. Puhdistussuti
- A23. Kalkinpoistoaine
- A24. Veden kovuutta mittaava reagenssilusika (Total hardness test)

Maitosäiliön kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Kansi ja maidonvaahdotin
- B2. Säiliön kahva
- B3. CLEAN-näppäin
- B4. Maidon imuputki (mukana 2 kpl)
- B5. Vaahdotetun maidon suutin
- B6. Maitosäiliö

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 3 - C)

Joillakin ohjauspaneelin näppäimillä on kaksi tehtävää, joista toinen on osoitettu sulkumerkkien sisällä seuraavassa luettelossa.

- C1. Näyttö: ohjaa keittimen käyttäjää
- C2. Näppäin  : kahden kupillisen valmistamiseksi (Valikkoon siirryttäessä: valikossa taaksepäin siirtymiseksi)
- C3. Näppäin  : yhden kahvikupillisen annostelemiseksi (Valikkoon siirryttäessä: Ok-näppäin

valitun toiminnon käyttöön ottamiseksi ja vahvistamiseksi)

- C4. Näppäin **MENU**: ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi
- C5. Näppäin  : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand by).
- C6. Näppäin  : kuuman veden annostelemiseksi
- C7. Näppäin **CAPPUCCINO**: cappuccinon tai maitovaahdon annostelemiseksi (näppäintä painetaan kaksi kertaa)
- C8. Näppäin  : kahvimäärän valinta (valikkoon siirryttäessä: valikkoa eteenpäin selaamiseksi)
- C9. Näppäin  : kahvimaun valinta (Valikkoon siirryttäessä: ESC-näppäin valikosta poistumiseksi)
- C10. Näppäin  : huuhtelun suorittamiseksi
- C11. Näppäin  : kahvijauheen valitsemiseksi

ALKUVALMISTELUT

Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuravat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuallaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke keitin asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Ennen keittimen käyttöönottoa



Tärkeää:

- Keitin on tarkastettu tehtaalla kahvia käyttämällä, joten on täysin normaalia, että löydät jonkin verran kahvia kahvimyllystä. Vakuutamme kuitenkin, että tämä keitin on täysin uusi.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian "Veden kovuuden ohjelmointi" -luvussa annettujen ohjeiden mukaisesti (sivu 18).

1. Liitä keitin sähköverkkoon ja paina keittimen takana oleva virtakatkaisin asentoon **I** (kuva 1).

Valitse kieli (kieli vaihtuu näytöllä noin 3 sekunnin välein):

2. Kun esiin tulee suomi, pidä muutaman sekunnin ajan painettuna näppäintä **OK** (kuva 2). Kun kieli on tallennettu, esiin tulee viesti: "SUOMI asetettu".

Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:

3. "TÄYTÄ SÄILIÖ!": irrota vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä aina MAX-linjaan saakka ja aseta se sitten takaisin paikoilleen (kuva 3).
4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuumavesisuutin on asetettu suuttimeen ja aseta sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml:n astia (kuva 4).
5. "Kuumaa vesi Paina OK": paina näppäintä **OK** (kuva 2). Näytölle ilmestyy viesti "Odota, ole hyvä...", kun laite alkaa annostella vettä kuumavesisuuttimesta.

Keitin lopettaa alkukäynnistystoimenpiteet ja esiin tulee viesti "Sammutus meneillään Odota ole hyvä". Sitten keitin sammuu. Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.



Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4–5 kahvikupillista tai 4–5 cappuccinoa. Vasta tämän "ensikäytön" jälkeen kahvin maku on paras mahdollinen.

KEITTIMEN KÄYNNISTYS



Tärkeää:

Ennen kuin käynnistät keittimen varmista, että keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa **I** (kuva 1).

Keitin suorittaa esilämmitys- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Vesi kerätään alla olevalle tippa-alustalle. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Jos haluat käynnistää keittimen, paina näppäintä  (kuva 5): näytölle ilmestyy viesti "Lämmitys, Odota hetki". Lämmityksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "Huuhtelu" sekä vaihe vaiheelta täyttyvä palkki valmistuksen edetessä; vesikanavan lämpenemisen lisäksi keitin kierrättää kuumaa vettä sisällään lämmittääkseen sisäpiiritkin. Keittimen lämpötila on oikea silloin, kun näytölle ilmestyy maku ja kahvimäärä.

KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, jota ei voi keskeyttää.



Varoitus!

Keittimen vaurioitumisen välttämiseksi paina aina näppäintä  sammuttaaksesi sen.



Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana (vain jos kahvia on annosteltu). Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Sammuta keitin painamalla näppäintä  (kuva 5). Keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten.



Tärkeää:

Jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan, paina virtakatkaisin asentoon **O** (kuva 6).

Älä koskaan paina virtakatkaisinta asentoon **O** kun keitin on päällä.

Keitin ei tee huuhtelua, jos yhtään kahvijuomaa ei ole valmistettu sinä aikana, kun se on ollut päällä.

VALIKON OHJELMOINTI

Ohjelmointivalikkoon pääsee painamalla näppäintä **MENU**; valikosta voi valita seuraavat vaihtoehdot: Kalkinpoisto, Aseta kieli, Energian säästö, Säädä kellonaika, Automaattinen käynnistys, Automaattinen sammutus, Aseta lämpötila, Veden kovuus, Tilastotiedot, Oletusarvot.

Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. sivu 136.

Aseta kieli

Jos haluat muuttaa näytön kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy "Aseta kieli";

3. Paina näppäintä **OK**;
4. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes haluamasi kieli ilmestyy näytölle;
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
6. Paina sitten näppäintä **ESC** poistuaksesi valikosta.

Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata vallitsevien eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Toiminnon kytkemiseksi päälle tai pois päältä, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy "Energian säästö";
3. Paina näppäintä **OK**; näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?" (tai "Päälle?", jos toiminto on otettu pois päältä);
4. Paina näppäintä **OK** laittaaksesi toiminnon päälle, ottaaksesi sen pois päältä tai paina **ESC** valikosta poistumiseksi.

Kun toiminto on päällä, näyttöön ilmestyy hetken käytöstä pois olemisen jälkeen viesti "Energian säästö".

Tärkeää!

- Energiansäästötilasta poistumiseksi paina mitä tahansa näppäintä ja paina sitten haluamaasi valmistusta vastaavaa näppäintä.
- Keittimen siirtyminen energiansäästötilasta tarvittavan juoman valmistukseen saattaa kestää muutaman sekunnin. Niiden aikana näkyvissä on viesti "Valmistus meneillään".
- Jos maitosäiliö on paikallaan, "energian säästö"-toiminto ei aktivoidu.

Säädä kellonaika

Jos haluat säätää näytöllä olevaa kellonaikaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy teksti "Aseta aika";
3. Paina näppäintä **OK**; tunnit vilkkuvat näytöllä;
4. Paina näppäintä **<tai>** muuttaaksesi tunnint;
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi: näytöllä vilkkuvat minuutit;
6. Paina näppäintä **<tai>** muuttaaksesi minuutit;
7. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
8. Paina sitten näppäintä **ESC** poistuaksesi ohjelmointivalikosta.

Tärkeää!

Aika näytetään näytöllä, kun keitin on stand-by-tilassa tai energiansäästötilassa. Jos kellonaikaa ei muuteta, näytöllä vilkkuu "0:00".

Automaattinen käynnistys

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida automaattisen käynnistykseen kellonajan. Näin löydät keittimen käyttövalmiina haluamaasi aikaan (esimerkiksi aamulla) ja voit keittää kahvia välittömästi.

Tärkeää!

Tätä toimintoa voi käyttää **vain silloin, kun kellonaika on asetettu oikein.**

Automaattisen käynnistykseen ohjelmoimiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy "Aut. käynnistys";
3. Paina näppäintä **OK**. näytölle ilmestyy kirjoitus "Päälle?"
4. Paina näppäintä **OK**; näytölle ilmestyvät tunnint;
5. Paina näppäintä **<tai>** valitaksesi tunnint;
6. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi: näytöllä vilkkuvat minuutit;
7. Paina näppäintä **<tai>** muuttaaksesi minuutteja;
8. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi. Näytölle, Aut. käynnistys-kohdan alle ilmestyy symboli .
9. Paina sitten näppäintä **ESC** poistuaksesi valikosta. Kun keitin on stand-by-tilassa, näytölle ilmestyy symboli  kellon viereen, mikä tarkoittaa, että automaattinen käynnistys on ohjelmoitu.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy "Aut. käynnistys";
3. Paina näppäintä **OK**; näytölle ilmestyy kirjoitus "Pois päältä?"
4. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
5. Paina sitten näppäintä **ESC** poistuaksesi valikosta. Stand-by-tilassa symbolia  ei enää näy.

Automaattinen sammutus (Stand by)

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jonka avulla voit ohjelmoida keittimen sammutuksen 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.

2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy teksti "Aut. sammutus";
 3. Paina näppäintä **OK**.
 4. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes esiin tulee haluamasi vaihtoehto (15 tai 30 minuuttia tai 1, 2 tai 3 tunnin jälkeen);
 5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
 6. Paina sitten näppäintä **ESC** poistuaaksesi valikosta.
- Aut. sammutus on nyt ohjelmoitu.

Lämpötilan asetus

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy viesti "Aseta lämpötila";
3. Paina näppäintä **OK**.
4. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytöllä on haluamasi lämpötila (● = alhainen; ●●●● = korkea);
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi;
6. Paina sitten näppäintä **ESC** poistuaaksesi valikosta.

Veden kovuuden ohjelmointi

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita sivulta 137.

Tilastotietojen toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella koneeseen liittyviä tilastotietoja. Niiden tarkastelemiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU'** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy teksti "Tilastotiedot";
3. Paina näppäintä **OK**;
4. Kun painetaan näppäintä **<tai>**, voidaan tarkistaa seuraavat seikat:
 - kuinka monta kahvia on valmistettu;
 - kuinka monta cappuccinoa on valmistettu;
 - kuinka monta kalkinpoistoa on suoritettu;
 - kuinka monta litraa vettä on annosteltu yhteensä;
5. Paina sitten 2 kertaa näppäintä **ESC** poistuaaksesi valikosta.

Tehdasarvot (reset)

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa koko valikon oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta, joka pysyy sillä hetkellä ohjelmointina olevana). Alkuperäisten tehdasasetusten palauttamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä **MENU** valikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy kirjoitus

tus "Oletusarvot";

3. Paina näppäintä **OK**;
4. Näytölle ilmestyy kirjoitus "Vahvistatko?";
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi ja poistuaaksesi.

KAHVIN VALMISTUS



Tärkeää!

Keittimen siirtyminen energiansäästötilasta ensimmäisen kahvin valmistukseen saattaa kestää muutaman sekunnin.

Kahvin maun valinta

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin kahvin valmistukseen.

Voit valita seuraavista voimakkuuksista:

Erit. mieto maku

Mieto maku

Normaali maku

Voimakas maku

Erit. voimakas maku

Jos haluat vaihtaa makua, paina useamman kerran näppäintä  (kuva 7), kunnes näytölle ilmestyy haluamasi maku.

Kahvimäärän valinta kuppia kohden

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla normaalin makuisen kahvin valmistukseen.

Kun haluat valita kahvin määrän, paina monta kertaa näppäintä   (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy haluamaasi kahvimäärää vastaava viesti:

Vastaava kahvi	ESPRESSO (ml)
OMA KAHVI	ohjelm. välillä ≈20 ja ≈180
PIENI KAHVI	≈40
NORMAALI KAHVI	≈60
PITKÄ KAHVI	≈90
HYVIN PITKÄ KAHVI	≈120

Oma kahvi -määrän ohjelmointi

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla valmistamaan noin 30 ml "omaa kahvia". Jos haluat muuttaa tätä määrää, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
2. Paina sitten monta kertaa näppäintä   (kuva 8), kunnes näytölle ilmestyy "OMA KAHVI".
3. Pidä painettuna näppäintä  (kuva 2), kunnes näytölle ilmestyy viesti "OMA KAHVI Määrän ohjelmointi" ja keitin

alkaa annostella kahvia. Vapauta sitten näppäin.

4. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä .

Nyt määrä on ohjelmoitu ja toimii uuden asetuksen mukaan.


Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönupista (kuva 10), mikäli huomaat ensimmäisten kahvikupillisten valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian nopeasti tai liian hitaasti (tippumalla).

Tärkeää!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä.

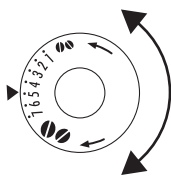

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää enintään yhden naksahduksen verran kohti lukua 7 (= karkeampi kahvijauhe)

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1

suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi valuu hitaammin ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide vääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Jos haluat kuumempaa kahvia

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- huuhtelee ennen annostelua painamalla näppäintä , jolloin valitset huuhtelutoiminnon. Suuttimesta valuu kuuma vettä, joka lämmittää keittimen sisäisen piirin ja tekee annostellusta kahvista kuumempaa;
- aseta kupit kuppien lämmitystasolle, kunnes ne ovat lämpimiä;
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa);
- Aseta korkea kahvin lämpötila (● ● ●) valikosta.

Kahvin valmistus kahvipavuista

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusäiliöön (kuva 11).
2. Sijoita kahvisuuttimien alle:
 - 1 kuppi, mikäli haluat yhden kupillisen (kuva 9)
 - 2 kuppia, mikäli haluat kaksi kupillista (kuva 12).
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 13).
4. Paina haluamasi annostelun näppäintä (1 kupillinen  tai 2 kupillista  ) (kuvat 2 ja 14).
5. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy kahvimäärä ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Keitin valmistautuu uuteen käyttöön heti kahvin valmistuksen jälkeen.

Tärkeää:

- Laitteen valmistaessa kahvia valuminen voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla toista annostelunäppäintä ( tai  ).
- heti kun annostelu on päättynyt, jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää riittävästi, että pidät yhtä kahvin valmistuspainikkeista painettuna (3 sekunnin sisällä ( tai )).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis kahvin valmistuksen jälkeen.

Varoitus!

Jos kahvi valuu tippumalla tai liian nopeasti pienellä määrällä vaahtoa tai se on kylmää, lue luvussa "Vianetsintä" annetut ohjeet (sivu 21).

Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä, joiden merkitys on annettu kappaleessa "Näytölle ilmestyvät viestit" (sivu 19).

Kahvin valmistus kahvijauheesta

Varoitus!

- Älä koskaan kaada kahvijauhetta keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvijauhe joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.



Tärkeää!

Kahvijauhetta käytettäessä voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina näppäintä  (C11): näytölle ilmestyy vilkkuva-na "Kahvijauhe".
2. Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta (kuva 14).
3. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (kuva 9).
4. Paina annostelunäppäintä  (kuva 2).
5. Valmistus alkaa ja esiin tulee palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta kahvin valmistumisen.

Kun valmistus on päättynyt, keitin valmistautuu seuraavaan käyttöön. Jos haluat ottaa kahvijauhetoiminnan pois päältä, paina uudelleen näppäintä  tai .

MAITUJUOMIEN VALMISTUS

Tärkeää!

Puhdista aina maitosailiön kansi ja kuumavesisuutin kappaleissa "Maitosailiön puhdistus" ja "Kuumavesi/höyrysuuttimien puhdistus" sivulla 18 annettujen ohjeiden mukaan, jotta maito ei olisi huonosti vaahdotettua tai määrältään liian vähäistä.

Maitosailiön täyttö ja kiinnitys

1. Irrota kansi (kuva 16);
2. Kaada säiliöön riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkin kansiin merkittyä MAX-tasoa (kuva 17).

Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.

Vaahtoa voi säätää annostelun aikana: kun säädintä siirretään kevyesti kohti tekstiä CAFFELATTE, vaahtoa muodostuu vähemmän.

Kun taas säädintä väännetään kohti tekstiä CAPPUCCINO, vaahtoa syntyy enemmän.



Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, cappuccinon annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin. Tästä odotuksesta kertoo viesti "Valmistus meneillään".

3. Varmista, että maidon imuputki on asettunut oikein maitosailiön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 18).
4. Aseta maitosailiön kansi takaisin paikoilleen.
5. Irrota kuumavesisuutin suuttimesta (kuva 19).
6. Kiinnitä työntämällä säiliö suuttimen pohjaan (kuva 20).
7. Noudata seuraavassa jokaista erityistä toimintaa vastaavaa ohjetta.

Cappuccinon tai latte macchiaton valmistus

1. Kun olet kiinnittänyt maitosailiön paikoilleen (ks. edellinen kappale), aseta kahvi- ja maitovahtosuuttimien alle tarpeeksi tilava kuppi.
2. Laita osoitin seuraavien asentojen välille: "CAPPUCCINO" ja "CAFFELATTE" (kuva 21).
3. Paina näppäintä **CAPPUCCINO** (kuva 22). Keittimeen ilmestyy viesti "CAPPUCCINO" ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymisen.
4. Muutaman sekunnin kuluttua maitovaahdotus alkaa valua maidon suuttimesta ja täyttää alla olevan kupin. Jos vaahdotus ei ole mieluinen, siirrä osoitinta kohtaan "CAPPUCCINO" (= + vaahdotus) tai kohtaan "CAFFELATTE" (= - vaahdotus). Maidon annostelu keskeytyy automaattisesti, ja kahvin valutus alkaa.
5. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

Tärkeää!

- Jos valmistus halutaan keskeyttää annostelun aikana, paina näppäintä **CAPPUCCINO**.
- Jos annostelua halutaan pidentää heti sen päätyttyä, paina näppäintä **CAPPUCCINO** (3 sekunnin kuluessa annostelun automaattisesta keskeytyksestä).
- Maitosailiötä ei saa pitää kauaa jääkaapin ulkopuolella: mitä enemmän maidon lämpötila nousee (5°C ihteellinen), sitä enemmän vaahdon laatu heikkenee.

Maitovaahdon valmistus (ilman kahvia)

Toimi edellisen kappaleen ohjeiden mukaan (cappuccinon tai latte macchiaton valmistus) ja aseta osoitin kohtaan CAPPUCCINO painamalla 2 kertaa eikä 1 kerran (kahden sekunnin sisällä) näppäintä **CAPPUCCINO** (kuva 22). Keittimeen ilmestyy viesti "Maitovaahdotus".

Tärkeää!

Jos maidon valmistus halutaan keskeyttää annostelun aikana, paina kerran näppäintä **CAPPUCCINO**.

Ei-vaahdotetun maidon valmistus (ilman kahvia)

Toimi edellisen kappaleen ohjeiden mukaan (maitovaahdon valmistus) ja aseta osoitin kohtaan CAFFELATTE.

Maitovaahdottimen puhdistus näppäimestä CLEAN

Varoitus! Palovammojen vaara

Maitosailiön sisäisten putkien puhdistuksen aikana vaahdotetun maidon suuttimesta (B5) valuu jonkin verran kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

Kun näytölle ilmestyy vilkkuvana teksti "Paina näppäintä CLEAN" (jokaisen maitotoiminnon käytön jälkeen), toimi seuraavasti puhdistaksesi ja poistaaksesi maitojäämät:

1. Jätä maitosäiliö kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle.
3. Paina näppäintä CLEAN (kuva 23) ja pidä sitä painettuna, kunnes vaihe vaiheelta täyttyvä palkki on täynnä. Näytölle ilmestyy viesti "Puhd. meneillään".
4. Poista maitosäiliö ja puhdista suutin sienellä (kuva 24).



Tärkeää!

- Kun näytölle ilmestyy vilkkuvana viesti "Paina näppäintä CLEAN", mitä tahansa kahvin tai maidon annostelua voidaan kuitenkin jatkaa. Jos valmistat useamman maitopohjainen juoman, puhdista maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen.
- Maitosäiliöön jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa, kun haluat suorittaa puhdistuksen, on tarpeen odottaa, että keitin lämpenee pitämällä CLEAN-näppäintä painettuna.

Kahvin ja maidon määrän ohjelmointi kuppiin cappuccinoa tai maitoa varten

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla annostelemaan vakiomäärän kahvia ja maitoa. Jos haluat muuttaa näitä määriä, toimi seuraavasti:

1. Aseta kuppi kahvisuuttimen nokkien ja maidon suuttimen alle.
2. Pidä painettuna näppäin **CAPPUCCINO**, kunnes näytölle ilmestyy teksti "Maito CAPPUCCINO VARTEN Määrän ohjelmointi".
3. Vapauta näppäin. Keitin alkaa annostella maitoa.
4. Kun maitoa on valunut haluttu määrä kuppiin, paina uudelleen näppäintä **CAPPUCCINO**.
5. Muutaman sekunnin kuluttua keitin alkaa annostella kahvia mukiin ja näytölle ilmestyy viesti "Kahvi CAPPUCCINO Varten Määrän ohjelmointi".
6. Heti kun kupissa oleva kahvi saavuttaa halutun tason, paina uudelleen näppäintä **CAPPUCCINO**. Kahvin annostelu keskeytyy.

Nyt keitin on ohjelmoitu uusien maito- ja kahvimäärien mukaan.

KUUMAN VEDEN VALMISTUS



Tärkeää:

Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin ja näkyvissä on viesti "Valmistus meneillään".

Valmistus



Varoitus! Palovammojen vaara.

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä. Kuumavesisuuttimen putki kuumenee annostelun aikana, minkä vuoksi siitä on pidettävä kiinni ainoastaan kahvasta.

1. Tarkista, että vesisuutin on asetettu oikein paikoilleen.
2. Sijoita astia vesisuuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta vältyt roiskeilta) (kuva 4).
3. Paina näppäintä . Näytölle ilmestyy viesti "Kuumaa vesi..." ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistuksen edistymistä.
4. Vesi tulee ulos suuttimesta. Annostelu keskeytyy automaattisesti noin 250 ml:n jälkeen.
5. Jos haluat keskeyttää kuuman veden valutuksen manuaalisesti, paina uudelleen näppäintä .

Automaattisesti valutettavan vesimäärän muuttaminen

Kahvinkeitin on ohjelmoitu tehtaalla annostelemaan noin 250 ml. Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat vaihtaa asetuksia:

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Pidä painettuna näppäintä kunnes näytölle ilmestyy viesti "Kuumaa vesi Määrän ohjelmointi"; vapauta sitten näppäin.
3. Kun kuppiin on valunut haluttu määrä kuumaa vettä, paina uudelleen näppäintä .

Nyt keitin on ohjelmoitu uudelle veden määrälle.

PUHDISTUS



Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriitä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, maitosäiliötä (B) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- sakkasäiliö (A15),
- tippa-alusta (A13),
- keittimen sisäosat, joihin päästään, kun avataan huolto-luokka (A14),
- vesisäiliö (A10),

- kahvi- (A16) ja kuumavesisuutin (A9),
- kahvijauheen suppilo (A7),
- uutinyksikkö (A18).
- maitosäiliö (B)

Sakkasäiliön puhdistus

Aina kun näytölle ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!", tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa ja edellinen viesti on näkyvisä.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

1. Avaa etuosassa oleva huoltoluukku (A25), irrota tippa-alusta (kuva 26) ja tyhjennä ja puhdistaa se.
2. Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdistaa se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. Mukana toimitetussa sudissa on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.
3. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
4. Sulje huoltoluukku.



Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö **on ehdottomasti** tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

Tippa-alustan puhdistus



Varoitus!

Jos tippa-alustaa ei tyhjennetä säännöllisesti, vesi saattaa valua ulos sen reunoilta ja joutua keittimen sisälle tai sivuille. Tämä saattaa vahingoittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta.

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (kuva 26). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava.

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:

1. Avaa huoltoluukku (kuva 25).
2. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 26).
3. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese ne.
4. Aseta tippa-alusta sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.
5. Sulje huoltoluukku.

Keittimen sisäosien puhdistus



Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäisiin osiin liittyvän puhdistustoi-
menpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. kap-

pale "Sammutus") ja irrotettuna virrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin 100 kahvin jälkeen), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (A22).
2. Poista kaikki jäämät pölynimurilla (kuva 28).

Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A10) säännöllisin väliajoin (noin kerran viikossa) kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.
2. Huuhtelee vesisäiliö huolella puhdistuksen jälkeen poistaaksesi kaikki pesuainejäämät.
3. Täytä säiliö raikkaalla vedellä ja laita se takaisin paikoilleen.

Kahvisuuttimien nokkien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet sientä tai pehmeää pyyhettä käyttämällä (kuva 29).
2. Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 30).
3. Suorita huuhtelu kerran viikossa painamalla näppäintä .

Kahvijauheen suppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei kahvijauheen suppilo (A7) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (A22).

Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A18) vähintään kerran kuukaudessa.



Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on suorittanut sammutuksen oikein (ks. "Sammutus" s. 10).
2. Avaa huoltoluukku (kuva 24).
3. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (kuva 26).
4. Paina kahta punaista vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 31).



Varoitus!


HUUHTELE VAIN VEDELLÄ.

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA.

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.


5. Upota uutin noin 15 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanan alla.

- Puhdista mahdolliset uuttimeen jääneet kahvijäämät suhdilla (A22).
- Aseta uutin takaisin paikoilleen silloleovan tapin kohdalle puhdistuksen jälkeen. Paina tämän jälkeen kirjoituksella

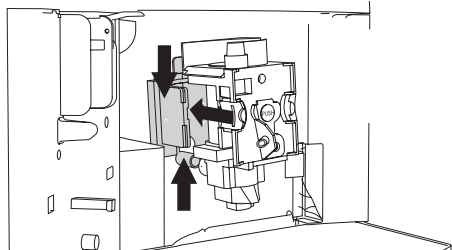


PUSH varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

i Tärkeää!

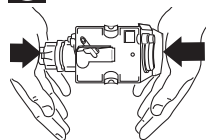

Jos uuttimen paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihin painamalla (ennen paikoilleen asetusta)

sekä ylä- että alaosaa voimakkaasti, kuten on osoitettu kuvassa



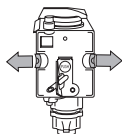


- Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi punaista painiketta naksahtavat ulospäin.
- Laita tippa-alusta uudelleen sakkasäiliön yhteyteen.
- Sulje huoltoluukku.

Maitosäiliön puhdistus

Puhdista maitosäiliö aina maidon valmistuksen jälkeen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Irrota maitosäiliön kansi.
- Vedä suuttimen putki ja imuputki pois paikaltaan.
- Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneessa asettamalla ne siihen kuuluvaan yläkoriin.** Ole tarkkana, ettei

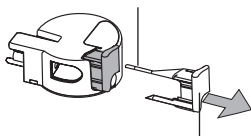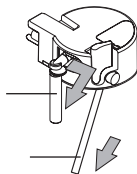

reikien sisään jää maitojäämiä.

i Tärkeää!

Keittimen mukana toimitetaan yksi ylimääräinen imuputki.

- Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
- Asenna suuttimen putki ja imuputki takaisin paikoilleen.
- Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.

Kuumavesi/höyrysuiittimen puhdistus

Puhdista suutin jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sienellä poistamalla tiivistisiin jääneet maitojäämät (kuva 24).

KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle ilmestyy (vilkkuva) viesti "KALKINPOISTO!".



Varoitus!

- Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen valmistajan antamia turvaohjeita, jotka löydät kalkinpoistoaineen pakkauksesta. Toimi ohjeiden mukaisesti, mikäli kalkinpoistoainetta pääsee iholle tai silmiin.
 - Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisen kalkinpoistoaineen käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Käynnistä keitin.
 - Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla näppäintä **MENU**. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes näytölle ilmestyy "Kalkinpoisto";
 - Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi: näytölle ilmestyy teksti "Lisää kalkinp. aine Paina OK".
 - Tyhjennä vesisäiliö (A10) kokonaan ennen vahvistamista. Kaada vesisäiliöön vedellä laimennettu kalkinpoistoaine (A23) (noudata kalkinpoistoaineen pakkauksessa annettuja pitoisuuksia) ja laita vesisäiliö sitten takaisin paikoilleen.



Varoitus! Palovammojen vaara

Kuumavesisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi.

- Sijoita vähintään 1,8 l:n vetoinen tyhjä astia kuumavesisuuttimen alle.
- Vahvista painamalla näppäintä **OK**.
- Kun olet vahvistanut painamalla OK, näytölle ilmestyy viesti "Kalkinpoisto meneillään". Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoainetta sisältävä neste valuu

vesisuuttimesta. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksoarjan kahvinkeitimen sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi.

Noin 30 minuutin jälkeen näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu TÄYTÄ SÄILIÖ".

8. Keitin on nyt valmis juoksevalle vedellä suoritettavaan huuhtelujaksoon. Irrota vesisäiliö. Tyhjennä ja huuhtelee se juoksevalle vedellä. Täytä se puhtaalla vedellä ja laita takaisin paikoilleen. Näytölle ilmestyy "Huuhtelu...Paina OK".
9. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia ja aseta se uudelleen cappuccinatoren alle.
10. Paina näppäintä **OK** aloittaaksesi huuhtelun. Kuumaa vettä alkaa valua suuttimesta ja näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu Odota ole hyvä".
11. Kun vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan, näytölle ilmestyy viesti "Huuhtelu suoritettu. Paina OK".
12. Paina näppäintä **OK**: keitin sammuu automaattisesti.

Keitin käynnistetään uudelleen painamalla näppäintä .



Tärkeää!


Jos kalkinpoistocykli ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannatta tehdä uudelleen.

VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI

KALKINPOISTO ilmestyy näytölle keittimen tietyn toiminta-ajan jälkeen, joka määräytyy veden kovuuden perusteella. Kahvinkeitin on säädetty tehtaalta kovuusasteelle 4. Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoistoon liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia.

Veden kovuuden mittaus

1. Ota TOTAL HARDNESS TEST -reagenssiliuska pois pakkauksesta.
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

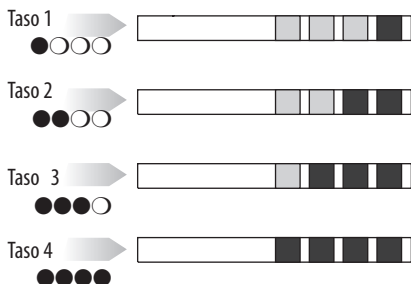

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina näppäintä **MENU** ohjelmointivalikkoon siirtymiseksi.
2. Paina näppäintä **<tai>**, kunnes olet valinnut kohdan "Veden kovuus".
3. Vahvista valinta painamalla näppäintä **OK**.
4. Paina **<tai>** asettaaksesi reagenssiliuskan havaitseman tason (katso edellisessä kappaleessa olevaa kuvaa).
5. Paina näppäintä **OK** vahvistaaksesi asetuksen.
6. Paina näppäintä **ESC** poistuaksesi valikosta.

Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50/60 Hz enint. 10A
Sähkönkulutus:	1350 W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 L
Mitat LxKxS:	282x364x425 mm
Johdon pituus:	1,5 m
Paino:	11 Kg
Kahvipapussäiliön max tilavuus	200 g



Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

1. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ SÄILIÖ	Säiliössä oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoilleen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 3).
JAUHE LIIAN HIENOA, SÄÄDÄ MYLLYÄ JA	Kahvi on liian hienoksi jauhettua ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran.
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN!	Vesisuutin ei ole paikoillaan tai sen on asetettu väärin.	Aseta vesisuutin kunnolla paikoilleen (kuva 4).
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ!	Sakkasäiliö on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö, puhdista se ja aseta sitten uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. (Jotta 72 tunnin aika lasketaan oikein, keitintä ei tule koskaan sammuttaa laittamalla virta-katkaisin asentoon 0).
	On kulunut 72 tuntia edellisen tyhjennyksen jälkeen keitetystä ensimmäisestä kahvista	
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Sakkasäiliötä ei ole asetettu puhdistuksen jälkeen paikoilleen.	Avaa huoltoluukku, irrota tippa-alusta ja aseta sakkasäiliö (A15) paikoilleen.
LAITA KAHVIJAUHE	Olet valinnut ”kahvijauhe”-toiminnon, mutta suppilossa ei ole kahvijauhetta.	Kaada kahvijauhetta suppiloon tai pane kahvijauhetoiminto pois päältä.
KALKINPOISTO	Osoittaa, että kalkinpoisto on suoritettava keittimessä.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu luvussa ”Kalkinpoisto”.
VÄHENNÄ KAHVIA!	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse kevyempi maku tai vähennä kahvijauheen määrää.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ!	Kahvipavut ovat loppuneet.	Täytä kahvipapusäiliö (kuva 11).
	Kahvijauheen suppi on tukossa.	Puhdista suppi kuten kuvattu kappaleessa ”Kahvin supilon puhdistus”.
LISÄÄ UUTINYKSIKKÖ!	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Aseta uutinyksikkö paikoilleen ”Uuttimen puhdistus” -kappaleen ohjeiden mukaan.
SULJE HUOLTOLUUKKU!	Huoltoluukku on auki.	Sulje huoltoluukku (A14).
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN!	Maitosäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö paikoilleen (kuva 20).

PAINA CLEAN-NÄPPÄINTÄ!	Maitoa on juuri keitetty, joten puhdista maito-säiliön sisäiset putket.	Paina näppäintä CLEAN (kuva 22) ja pidä sitä painettuna, kunnes vaihe vaiheelta täyttyvä palkki on täynnä. Näytölle ilmestyy viesti "Puhd. meneillään".
Energian säästö	Toiminto on päällä ja auttaa vähentämään virran kulutusta.	Ota pois päältä toiminto valikosta (katso kap-paletta "ENERGIAN SÄÄSTÖ").
YLEINEN HÄLYTYS!	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti kuten kuvattu luvussa "Puhdistus ja huolto". Mikäli viesti ei poistu keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
PIIRI TYHJÄ, TÄYTÄ PIIRI vuorotellen seuraavan kanssa: Kuumaa vesi paina OK	Hydraulipiiri on tyhjä	Paina OK ja valuta vettä suuttimesta (A20), kunnes se virtaa tasaisesti.
	Vesisäiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta säiliö paikoilleen painamalla se pohjaan.

VIANETSINTÄ

Esittelemme seuraavassa joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä. Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä kuumaa vesi -toiminnon avulla.
	Uutin on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutin ennen kahvin valmistusta huuhtelemalla, eli paina näppäintä  .
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Asetakorkeinkahvinlämpötilavalikosta (●●●●●).
Kahvissa on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 8). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "Kahvimyllyn säätö").
	Kahviseos ei ole sopiva.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 11 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 7). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "Kahvimyllyn säätö").

Kahvi ei valu suuttimista, vaan huoltoluukun reunoista	Suuttimen aukot ovat tukossa.	Puhdista suuttimen reiät hammastikulla (kuva 29).
	Huoltoluukun sisällä oleva kahvin ohjausosa on tukossa.	Puhdista kahvin ohjausosa (A17) huolella varsinakin saranoiden vierestä.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa.	Käytä mielellään jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vahto ei valmis- tu vielä tämän jälkeen tyydyttävällä tavalla.
	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleen "Maitosäiliön puhdistus" ohjeiden mukaan.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Puhdista suutin huolellisesti kuten kuvattu kappaleessa "Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus".
Maito ei ole vaahtoutunut	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.
	Kuumavesi/höyrysuutin on likainen	Puhdista suutin huolellisesti kuten kuvattu kappaleessa "Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus".
	Maitosäiliö osoitin (B1) on caffelatte-asennossa	Laita osoitin oikeaoppisesti cappuccino-asentoon.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa	Kytke pistoke pistorasiaan.
	Virtakatkaisin (A2) ei ole päällä I.	Paina virtakatkaisin asentoon I (kuva 1).
Maitoa ei valu suuttimesta	Maitosäiliön kansi on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi kappaleessa "Maitosäiliön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaan.
Energiansäästötoiminto on päällä, mutta kuppien lämmitystaso on lämmin	Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin	

SUOSITELLUT PUHDISTUSAIKAVÄLIT



Puhdista keitin alla olevassa taulukossa kerrottujen aikavälien mukaisesti, jotta bakteereja ei syntyisi.

KUINKA USEIN	TARVITTAVA PUHDISTUS
Päivittäin (vähintään kerran päivässä)	"Tippa-alustan puhdistus" sivulla 142
	Huuhtele säiliö juoksevalla vedellä
	"Kuumavesi/höyrysuuttimen puhdistus" sivulla 144
Päivittäin ja kun keittimeen ilmestyy pyyntö	"Sakkasäiliön puhdistus" sivulla 142
Viikottain (vähintään kerran viikossa)	"Keittimen sisäosien puhdistus" sivulla 142
	"Vesisäiliön puhdistus" sivulla 143
	"Kahvisuuttimien nokkien puhdistus" sivulla 143
	"Maitosäiliön puhdistus" sivulla 143
	Puhdista keittimen ulkopinnat pehmeällä liinalla
Kuukausittain (vähintään kerran kuukaudessa)	"Uutinyksikön puhdistus" sivulla 143
Kuukausittain ja kun keittimeen ilmestyy pyyntö	"Esijauhetun kahvin suppilon puhdistus" sivulla 143
Kun keittimeen ilmestyy pyyntö	"Maitovaahdottimen puhdistus näppäimestä clean" sivulla 145
	"Kalkinpoisto" sivulla 151



Maitosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa. Jos se kuitenkin pestään usein, pinnat saattavat haalentua ja / tai heiketä.

Pestävä käsin	Pestävä astianpesukoneessa
Uutinyksikkö	Maitosäiliö
Tippa-alusta	
Kuppialusta	
Vesisäiliö	