

Lue aina turvallisuusohjeet sisältävä asiakirja ennen keittimen käyttöä.

Lapset eivät saa käyttää tätä keitintä. Pidä keitin ja sen johto lasten ulottumattomissa.

1. KUVAAUS

1.1 Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Kahvipapusaäiliön kansi
- A2. Kahvipapusaäiliö
- A3. Kuppialusta
- A4. Höyrynuppi
- A5. Kuumavesisuutin
- A6. Höyryn annosteluputki
- A7. Cappuccinatoren valintarengas
- A8. Cappuccinatore
- A9. Cappuccinatoren suutin
- A10. Espresso kuppiputkila
- A11. Kuppiputkila laselle tai mukeille
- A12. Alustan ritilä
- A13. Tippa-alusta
- A14. Tippa-alustan veden tason ilmaisin
- A15. Vesisäiliön kansi
- A16. Vesisäiliön irrotuskahva
- A17. Vesisäiliö
- A18. Pehmennysuodattimen paikka
- A19. Virtajohtoon liittimen paikka
- A20. Virtakatkaisin (ON/OFF)
- A21. Säiliön vesikanava
- A22. Kahvimyllyn ulostulokohta (Tamper station)
- A23. Tamperin vipu

1.2 Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. ON/Standby-näppäin
- B2. Jauhetun kahvin määrän säätönuppi
- B3. "X2"-näppäin: 2 kahvin Easy Clean filter -toiminnon käyttämiseksi
- B4. Huuhtelunäppäin
- B5. "OK"-näppäin: juoman annostelu/vahvistus
- B6. Kuumen veden annostelunäppäin
- B7. "My"-näppäin: juomien määrän muokkaus
- B8. Toimintojen valintanuppi:
 - Espresso
 - Americano/Long Black (mallikohtaisesti)
 - Coffee
 - Kalkinpoisto
- B9. Kalkinpoiston merkkivalo
- B10. Höyry valmis -merkkivalo

- B11. Yliämpötilan merkkivalo
- B12. Energiansäätön merkkivalo
- B13. Yleinen hälytysmerkkivalo
- B14. Tyhjän/puuttuvan kahvipapusaäiliön merkkivalo
- B15. Vesi puuttuu -merkkivalo
- B16. Tamppauksen merkkivalo
- B17. Painemittari

1.3 Tarvikkeiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Suodatinkuppipidike
- C2. 1 kahvin Easy Clean filter
- C3. 2 kahvin Easy Clean filter
- C4. "Total Hardness Test" -reagenssiliuska
- C5. Kalkinpoistoaine
- C6. Veden pehmennysuodatin (*jos kuuluu varustukseen)
- C7. Virtajohto
- C8. Puhdistusharja
- C9. Maitokannu

2. KEITTIMEN VALMISTELU

Pese kaikki lisävarusteet haalealla vedellä ja astianpesuaineella ja toimi sitten seuraavasti:

1. Laita kahvipapusaäiliö (A2) kahvimyllyyn (kuva 1);
2. Laita tippa-alusta (A13), jossa on kuppiputkila, (A11) ja alustan ritilä (A12) (kuva 2);
3. Irrota vesisäiliö (A17) (kuva 3) ja täytä se raikkaalla ja puhdalla vedellä. Ole tarkkana, ettei MAX-kirjoitus ylitä (kuva 4).
4. Laita säiliö sitten takaisin paikoilleen.

Varoitus: Keitintä ei saa koskaan käynnistää, ellei säiliössä ole vettä tai ellei säiliö ole paikoillaan.

3. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Aseta virtajohtoon liitin (C7) paikoilleen (A19) keittimen taakse (kuva 5). Laita sitten pistoke pistorasiaan. Varmista, että laitteen takaosassa oleva virtakatkaisin (A20) on painettu asentoon I (kuva 6);
2. Merkkivalo  näppäimen (B6) kohdalla syttyy ja merkkivalo  (B15) vilkkuu osoittaen näin, että vettä on annosteltava piirin täyttämiseksi (kuva 7).
3. Aseta kuumavesisuuttimen (A5) ja cappuccinatoren (A8) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 100 ml (kuva 8);
4. Paina näppäintä (B6) merkkivalon  (kuva 9) kohdalla: annostelu alkaa ja lakkaa automaattisesti. Tyhjennä astia. Ennen kuin keitintä aletaan käyttää, sen sisäpiirit on huuhdeltava. Toimi seuraavasti:
5. Kiinnitä suodattimella varustettu suodatinkuppipidike (C1) keittimeen: sen oikeaan kiinnittymistä varten aseta suodatinkupin kahva kohdakkain symbolin "INSERT" kanssa

(kuva 10) ja käännä kahvaa oikealle, kunnes se asettuu "CLOSE"-kohtaan.

- Laita astia suodatinkuppipidikeen ja cappuccinatoren alle (A8) (kuva 11);
- Paina näppäintä (B4) merkkivalon  kohdalla: annostus alkaa (kuva 12);
- Kun annostelu on päättynyt, käännä höyrynuppiä (A4) (kuva 13) ja annostele höyryä 10 sekunnin ajan höyrypiiriin huuhtelemiseksi;
- Toista kohdat 7 ja 8 annostellaksesi vähintään 1 litran vettä (noin puolikas säiliö);
- Irrota vesisäiliö (A17) (kuva 3), huuhtelee se ja täytä se raik-kaalla ja puhtaalla vedellä. Ole tarkkana, ettei MAX-kirjoitus ylitä (kuva 4).

Näin keitin on käyttövalmis.

Tärkeää: Sisäisten piirien huuhdeltua suositellaan tehtäväksi myös silloin, kun keitintä ei käytetä pitkään aikaan.

4. PEHMENNYSSUODATTIMEN AKTIVOINTI

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin (C6): jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

- Ota suodatin pois pakkauksesta.
- Käännä päivyrin levyä (kuva 14), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin;

Tärkeää: Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitintä ei käytetä, mutta suodatin on asennettuna, se on vaihdettava enintään 3 viikon kuluttua.

- Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen (kuva 15) aukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan.
 - Irrota säiliö (A17) (täytä se tarvittaessa vedellä);
 - Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 16);
 - Laita suodatin paikoilleen (A18) (kuva 17) ja paina se pohjaan asti. Sulje sitten säiliö ja laita se takaisin keittimeen;
- Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käyttövalmis.

5. VALIKON ASETUKSET

Tärkeää: Valikosta on mahdollista säätää kaikkia valikon toimintoja seuraavissa kappaleissa kerrotulla tavalla.

5.1 Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

- Pidä samanaikaisesti painettuina näppäimiä $\times 2$ (B3) ja  (B7) vähintään 3 sekunnin ajan. Näin päästään valikon: merkkivalot  (B15) ja  (B16) vuorottelevat;
- Käännä toimintonuppi (B8) asentoon  ESPRESSO: merkkivalo  (B11) palaa yhtäjaksoisesti;

- Paina haluamaasi valintaa vastaavaa näppäintä seuraavassa taulukossa näytetyllä tavalla:

Näppäin	Lämpötila
$\times 2$	Normaali
	Korkea

- Jos haluat poistua valikosta, paina näppäintä  (B1). (Jos keitintä ei käytetä noin 1 minuuttiin, se poistuu automaattisesti asetusvalikosta ja palaa käyttövalmiiseen tilaan).

5.2 Veden kovuus

Kalkinpoiston merkkivalo  (B9) syttyy veden kovuuden perusteella määräytyvän keittimen toiminta-ajan jälkeen. Keitin voidaan ohjelmoida myös käyttämäsi veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoiston liittyvistä toimenpiteistä tulee harvempia. Toimi seuraavasti:

- Ota varustuksiin kuuluva reagenssiluska pois pakkauksesta "TOTAL HARDNESS TEST" (C4).
- Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
- Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.
- Pidä painettuina näppäimiä $\times 2$ (B3) ja  (B7) vähintään 3 sekunnin ajan. Näin merkkivalot  (B15) ja  (B16) vaihtelevat.
- Käännä toimintojen valintanuppi (B8) asentoon  AME-RICANO: merkkivalo  (B9) palaa yhtäjaksoisesti;
- Paina haluamaasi valintaa vastaavaa näppäintä seuraavassa taulukossa näytetyllä tavalla:

Total Hardness test -testin tulos	Näppäin	Kovuus-aste
	$\times 2$	1 pehmeä vesi
		2 puolikova vesi
	OK	3 kova tai hyvin kova vesi
		

- Jos haluat poistua valikosta, paina näppäintä  (B1). (Jos keitintä ei käytetä noin 1 minuuttiin, se poistuu automaattisesti asetusvalikosta ja palaa käyttövalmiiseen tilaan).

5.3 Automaattinen sammutus

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jotta keitin sammuisi 15 minuutin, 1,5 tunnin tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta. Toimi seuraavasti:

1. Pidä painettuina näppäimiä $\times 2$ (B3) ja  (B7) vähintään 3 sekunnin ajan. Näin päästään valikkoon: merkkivalot  (B15) ja  (B16) vuorottelevat;
2. Käännä toimintonuppi (B8) asentoon  COFFEE: merkkivalo  (B13) palaa yhtäjaksoisesti;
3. Paina haluamaasi valintaa vastaavaa näppäintä seuraavassa taulukossa näytetyllä tavalla:

Näppäin	Aika
$\times 2$	15 minuuttia
	1,5 tuntia
	3 tuntia

4. Jos haluat poistua valikosta, paina näppäintä  (B1). (Jos keitintä ei käytetä noin 1 minuuttiin, se poistuu automaattisesti asetusvalikosta ja palaa käyttövalmiiseen tilaan).

5.4 Oletusarvot

Keitin on mahdollista palauttaa oletusarvoihin. Toimi seuraavasti:

1. Pidä painettuina näppäimiä $\times 2$ (B3) ja  (B7) vähintään 3 sekunnin ajan. Näin päästään valikkoon;
2. Pidä näppäintä  painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes vastaava merkkivalo alkaa vilkkua;
3. Jos haluat poistua valikosta, paina näppäintä  (B1). (Jos keitintä ei käytetä noin 1 minuuttiin, se poistuu automaattisesti asetusvalikosta ja palaa käyttövalmiiseen tilaan).

5.5 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla on mahdollista kytkeä päälle tai pois päältä energiansäästötila. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Toimi seuraavasti:

1. Pidä painettuina näppäimiä $\times 2$ (B3) ja  (B7) vähintään 3 sekunnin ajan. Näin päästään valikkoon;
2. Paina näppäintä  (B6): merkkivalo (B12) syttyy;
3. Jos haluat poistua valikosta, paina näppäintä  (B1). (Jos keitintä ei käytetä noin 1 minuuttiin, se poistuu automaattisesti asetusvalikosta ja palaa käyttövalmiiseen tilaan).

Tärkeää:

- Kun energian säästö on päällä, annostelu saattaa kestää jonkin sekunnin ajan.
- Kun energiansäästö on otettu pois käytöstä, höyryä annostellaan välittömästi.

6. KAHVIN VALMISTUS

6.1 Valmistele kahvimylly

1. Laita kahvipapusailiö (A2) kohdistaen painatukset. Kierrä kahvipapusailiö paikoilleen myötapäivään (kuva 1), kunnes se on kohdassa "3" (oletusasetus);
2. Irrota kahvipapusailiön kansi(A1);
3. Lisää tarvittava määrä kahvipapuja säiliöön (kuva 18);
4. Sulje kansi uudelleen painamalla sen tiukasti.
5. Varmista, että nuppi (B2) on kohdassa  (oletusasetus).

Varoitus: Älä poista kahvipapusailiötä, mikäli sen sisällä on papuja.

6.2 Kahviuomat

• ESPRESSO

Italialaista alkuperää oleva juoma: pieni ja voimakkaan makuinen kahvi.

Kahvi	Esi- uutos	Määrä	Suodatin	$\times 2$
		1 kupillinen 35 ml		
		2 kupillista 70 ml		

Tarkista aina, että suodattimessa on oikea määrä kahvia (katso kappale "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa").

• COFFEE

Eurooppalaista alkuperää oleva juoma: pitkä ja pehmeän makuinen kahvi.

Kahvi	Esi- uutos	Määrä	Suodatin	$\times 2$
		1 kupillinen 70 ml		
		2 kupillista 140 ml		

Tarkista aina, että suodattimessa on oikea määrä kahvia (katso kappale "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa").

• AMERICANO

Amerikkalaista alkuperää oleva juoma: pitkä kahvi. Tähän kuuluu ensin espresson ja sitten kuumen veden annostelu suoraan kuppiin. 1 kupillinen voidaan valmistaa kerrallaan.

Kahvi	Esi- uutos	Määrä	Suodatin	x2
Americano 	✓	1 kupillinen 120 ml	C2 	
		SUOSITUS:		
		1 kupillinen 240 ml	C3 	✓

Tarkista aina, että suodattimessa on oikea määrä kahvia (katso kappale "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa").

6.3 Juoman valinta

- Käännä toimintojen valintanuppia (B8), kunnes olet valinnut haluamasi kahvin (katso kappale "6.2 Kahviuomat").
- Jos käytät 2 kupin suodatinta (C3), paina näppäintä "2X" (B3).

6.4 Valitse jauhatuskarkeus

Jauhatus vaikuttaa annostellun nesteen virtausnopeuteen ja näin ollen uutetun juoman laatuun.

Ensimmäisellä käyttökerralla ei kannata muuttaa oletusasetusta (keskikarkea jauhatus) (kuva 19). Jos myöhemmin tulos ei miellyttä, muuta säätöä oman makusi ja kahvityypin mukaan ja valitse hienompia tai karkeampia jauhatusta noudattamalla neuvoja luvusta "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa".

Varoitukset:

- Kahvimyllyn säätö on tehtävä aina kahvimyllyn ollessa päällä.
- Säädä jauhatuskarkeutta yksi aste kerrallaan ja valmista vähintään 5 kahvia ennen uuden säädön tekemistä.

6.5 Kahvisuodattimet

Keittimen mukana toimitetaan kaksi kahvisuodatinta.

Suodattimen (C2) pohjaan on merkitty symboli , mikä tarkoittaa, että se soveltuu 1 annoksen valmistukseen.

Suodattimen (C3) pohjaan on merkitty symboli , mikä tarkoittaa, että se soveltuu 2 annoksen valmistukseen.

Molempien suodattinten sisällä on tampatun kahvin ihanteellinen taso (kuva 20). Jos määrä on osoitetun tason alla- tai yläpuolella, tulos ei välttämättä tyydytä. Säädä siis jauhatusta seuraavina kertoina nupista (B2) (katso kappale "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa").

6.6 Kahvin jauhatus suoraan suodattimeen

- Laita kahvijauhesuodatin (C2) tai (C3) suodatinpidikkeen (C1) (kuva 21);

- Paina näppäintä "X2", jos käytät 2 kahvin suodatinta;
- Kiinnitä suodatinkuppi kahvimyllyn (A22) lähtöön kohdistamalla se INSERT-kirjoitukseen: käännä kuppia sitten oikealle päin (kuva 22). Jauhatusta alkaa, kun kuppi saavuttaa CLOSE-asennon ja keskeytyy automaattisesti.

Huomio: kun keitin jauhaa kahvia, on mahdollista suorittaa huuhtelu samanaikaisesti tai valmistaa kuumaa vettä tai höyryä.

- Kun jauhatus on päättynyt, vilkkuu  (B16): vedä tampo-
pauvipu (A23) loppuun asti. Vivussa oleva merkintä näyttää annokseen annetun tehon () (kuva 23).
Merkkivalo  palaa yhtäjaksoisesti.

- Irrota suodatinkuppidike kääntämällä sitä vasemmalle.

Huomio: jos haluat säätää pidikkeessä jauhettua oikeaoppista annostelua automaattisesti, katso kappaletta "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa".

Jos suodatinpippidike irrotetaan kahvimyllyn ulostulokohdasta ilman tamppausta, merkkivalo  (B16) vilkkuu. Tamppaa kääntämällä nuppi (B2) asentoon  ottaaksesi kahvimyllyn pois päältä ja vedä vivusta (A23). Kiinnitä suodatinpippidike sitten uudelleen paikoilleen.

6.7 Kahvijauheen käyttö

- Laita kahvijauhesuodatin (C2) tai (C3) suodatinpidikkeen (C1) (kuva 21);
- Lisää kahvijauhemäärää suodattimeen;
- Käännä nuppi (B2) asentoon  ottaaksesi kahvimyllyn pois päältä;
- Kiinnitä suodatinkuppi kahvimyllyn (A22) ulostulokohtaan kohdistamalla se INSERT-kirjoitukseen: käännä kuppia sitten oikealle päin (kuva 10).
- Vedä tampo-
pauvipu (A23) loppuun asti: vivussa oleva painatus kertoo tampo-
pauvoimaa () (kuva 23).
- Irrota suodatinkuppidike kääntämällä sitä vasemmalle.

6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa

Varoitukset: Kun kahvimyllyä käytetään ensimmäistä kertaa, jätä nuppi kohtaan  (min). On normaalia, että jauhatusmäärän ja karkeuden säätöjä joudutaan tekemään alussa. Suosituksena on annostella tehdasasetuksilla ja vaihtaa asetuksia sitten tarvittaessa luvussa "14. Täydellisen kahvin valmistus" annettujen neuvojen mukaan.

Suodattinten (C2) ja (C3) sisällä on viiva, joka kertoo ihanteellisen tampatun kahvin määrän (kuva 20). Säädä asteittain nuppia (B2) lisätäksesi tai vähentääksesi kahvijauheen määrää (kuva 24) siten, että viivalla osoitettu ihanteellinen annos saavutetaan.

6.9 Kahvin annostelu

- Kiinnitä suodatinkuppidike (C1) keittimeen: sen oikeaan kiinnittymistä varten aseta suodatinkupin kahva kohdak-

kain symbolin "INSERT" kanssa (kuva 10) ja käännä kahvaa oikealle, kunnes se asettuu "CLOSE"-kohtaan.

2. Aseta kuppi tai kupit suodatinkupin suutintien alle;
3. Jos käytetään pieniä kuppeja, laske kuppiritilä (A10) lähentääksesi kupin suodatinpidikkeen putkiin, jolloin kahvivahto on parempaa (kuva 25);
4. Valitse haluamasi juoma asianmukaisesta nupista (B8).
5. Paina näppäintä "OK": keitin jatkaa annostelua ja keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää: Kun keitin valmistaa kahvia, annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa näppäimestä OK. Jos haluat irrottaa suodatinpidikkeen, käännä kahvaa oikealta vasemmalle.

Palovammavaara

- Roiskeiden syntymisen välttämiseksi, älä koskaan irrota suodatinpidikettä kun keitin annostelee ja odota muutama sekunti annostelun päättymisen jälkeen.
- Jos annostelu ei tapahdu, odota noin 1 minuutin ajan ennen suodatinpidikkeen irrottamista. Keittimen sisäinen jäännöspaine saattaa aiheuttaa höyrypuhalluksen.

6.10 Painemittari

Painemittarista voidaan tarkistaa, onko paine oikeaoppinen kahvin annostelun aikana (kuva 26).

ESPRESSO-kahvin annostelun aikana ilmaisin on aluksi "pre-infusion"-alueella (esiuutosvaihe), minkä jälkeen se liikkuu "optimal zone"-alueelle annostelun aikana.

Jos haluat lisätietoja, katso lukua "14. Täydellisen kahvin valmistus".

Varoitus: painemittari toimii ainoastaan kahvijuomien valmistuksen aikana: jos valmistetaan kuumaa vettä "☞" tai käytetään höyrytoimintoa, painemittarin ilmaisin ei liiku.

7. MAITOJUOMIEN VALMISTUSOHJE

1. Täytä maitokannu (C9) maidolla, jonka tahdot lämmittää/vaahdottaa. Ota huomioon, että maidon tilavuus kasvaa 2–3-kertaiseksi. Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, sinun kannattaa käyttää jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
2. Valitse renkaan (A7) (kuva 27) asento valmistettavan juoman perusteella (katso seuraava taulukko):

Suositteluto asento	Valmistettava maitojuoma
FLAT 	Kuuma maito (ei-vaahdotettu)/ Caffelatte/ Latte macchiato/Flat White

FOAM 	Cappuccino, Espresso macchiato, Kuuma maito (vaahdotettu)
--	---

3. Aseta maitokannu (C9) cappuccinatorin (A8) (kuva 28) alle.
4. Upota cappuccinatore maitolannuun. Varo, ettet upota mustaa rengasta nesteeseen (kuva 29).
5. Väännä höyrynuppi asentoon  (kuva 30). Cappuccinatorista tulee höyryä, joka lämmittää maidon. Jos rengas on FOAM-asennossa, höyry saa maidosta vaahtoisaa ja lisää tämän tilavuutta (kuva 31). Jos haluat kuohkeampaa vaahtoa, upota cappuccinatore maitoon ja pyöritä astiaa hitaasti alhaalta ylös.
6. Kun ihanteellinen lämpötila (60°C) ja vaahdon tiiviyys on saavutettu, keskeytä höyryn annostelu kääntämällä höyrynuppi asentoon .
7. Juomissa, jotka tätä edellyttävät, valmista kahvi (katso luku "6. Kahvin valmistus"): valitse riittävän suuret kupit ja aseta ne kuppiritilälle espressoa varten (A10). Korkeiden lasien käyttämiseksi sulje espresson kuppiritilä (A10) ja aseta lasi kuppiritilälle laseja tai mukeja varten (A11).
8. Lisää vaahdotettu maito kuppeihin. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.

Tärkeää: Cappuccinon valmistus: varaa noin 100 g maitoa kutakin kupillista varten.

Enintään 60 sekunnin höyryn annostelua suositellaan.


8. CAPPUCINATOREN PUHDISTUS JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN

Hygieniasyistä cappuccinatorin puhdistamista suositellaan jokaisen käyttökerran jälkeen.

Toimi seuraavasti:

1. Annostelee höyryä muutaman sekunnin ajan (edellisen kappaleen kohdat 2, 5 ja 6) kääntämällä höyrynuppi asentoon . Tämän toimenpiteen jälkeen cappuccinatore poistaa mahdollisesti sen sisälle jääneen maidon.
2. Sammuta keitin painamalla ON/Standby-näppäintä (B1).
3. Odota muutama minuutti, että cappuccinatore jäähtyy. Pitele cappuccinatorin putkea paikallaan yhdellä kädellä ja vapauta cappuccinatore toisella kädellä kääntämällä sitä vastapäivään ja irrottamalla se sitten alaspäin vetämällä (kuva 32).
4. Irrota kuminen höyrysuutin annosteluputkesta vetämällä sitä alaspäin (kuva 33).
5. Työnnä rengasta ylöspäin ja tarkista, että kuvassa 34 nuolella osoitetut reiät eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.

6. Laita suutin paikoilleen, siirrä rengasta alaspäin ja aseta cappuccinatore suuttimeen vääntämällä ja työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on paikoillaan.

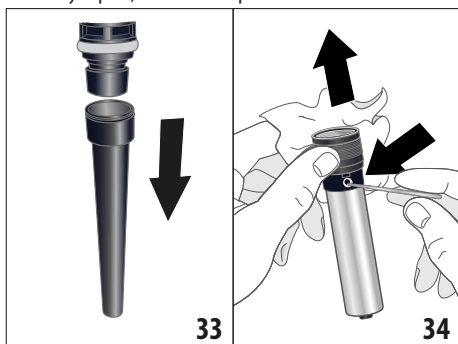

Jotta puhdistus olisi huoleellisempi, käytä De'Longhin pesuainetta.

9. MUOKKAA KAHVIJUOMIEN PITUUTTA NÄPPÄIMESTÄ (my) (B7)

1. Valmistelee keitin annostelemaan 1 tai 2 kupillista kahvi juomaa, jota tahdotaan annostella, kunnes kiinnitetään suodatinpidike, (C1) jossa on suodatin, (C2) tai (C3) kahvijauhetta.
2. Valitse ohjelmoitava kahvi kääntämällä nuppia (B8).
3. Paina näppäintä (my): "OK"-näppäimen valo (B5) syttyy ja palaa yhtäjaksoisesti ja näppäimeen (my) liittyvä valo vilkkuu.
4. Paina "OK"-näppäintä annostelun aloittamiseksi. Näppäimiin "OK" ja (my) liittyvät valot vilkkuvat.
5. Kun haluttu juoman pituus saavutetaan, paina uudelleen "OK"-näppäintä.
6. Paina näppäintä (my) uuden asetuksen tallentamiseksi. Keitin palaa käyttövalmiiseen tilaan ja näppäin (my) palaa yhtäjaksoisesti.

Jos uutta asetusta ei haluta tallentaa, paina mitä tahansa näppäintä.

Ohjelmoi Americano-kahvi: noudata yllä kerrottua menetelmää sekä kahvin pituuden että annostellun kuumun veden määrän suhteen.

Tärkeää:

- Kahvi juomia on mahdollista ohjelmoida: höyryä ja kuumaa vettä ei voida ohjelmoida.
- Ohjelmointi liittyy juomien pituuteen eikä kahvijauheen määrään.
- On mahdollista ohjelmoida erikseen juomat "X2".

9.1 Juomien palautus (my)

Juomien oletusmäärien palauttamiseksi pidä painettuna näppäintä (my) (B7), kunnes se sammuu.

Valittu juoma palautuu oletusasetusten mukaiseksi määräksi.

10. KUUMAN VEDEN ANNOSTELU

1. Valitse kuppi ja aseta se sopivalle kuppiritalle ((A10) tai (A11)).
2. Paina näppäintä (B6): keitin annostelee kuumaa vettä suuttimestaan (A5) ja keskeyttää automaattisesti.
3. Annostelu keskeytetään painamalla uudelleen näppäintä (B6).

Enintään 60 sekunnin annostelua suositellaan.

11. PUHDISTUS

11.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- tippa-alusta (A13), jossa on kuppiritalä (A11) ja alustan ritilä (A12);
- alustan ritilä espresso-kuppeja varten (A10);
- kahvisuodattimet (C2) ja (C3);
- kahvipapussäiliö (A2);
- kahvimyllyn myllyt;
- kahvimyllyn ulostulokohta (A22) (smart tamping station);
- säiliön kanava (A21);
- vesisäiliö (A17);
- cappuccinatore (A8) kappaleessa "8. Cappuccinatoren puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen" kerrotulla tavalla.


Varoitus!

- Älä käytä liuotinaaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.
- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, alustan ritilää (A13) ja kuppiritaloita (A10) ja (A11) lukuunottamatta.
- Jos keitintä ei käytetä yli viikkoon, ennen käyttöä suositellaan huuhtelua noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "3. Ennen keittimen käyttöönottoa".

Vaara!

- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen, sillä se on sähkölaite.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.

11.2 Tippa-alustan puhdistus

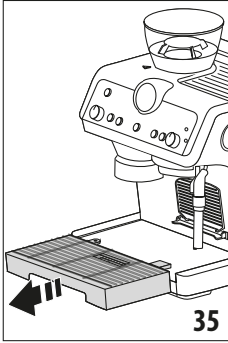

Tippa-alustassa on punaisella kellukkeella (A14) varustettu veden tason osoitin. Ennen kuin tämä osoitin alkaa tulla ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Muuten vettä voi tulla ulos reunasta ja se voi vahingoittaa keitintä, alustaa ja ympäröivää aluetta.


1. Irrota alusta (kuva 35).
2. Irrota kuppiritilä (A7),

alustan ritilä (A12) ja tason osoitin (A14). Poista sitten vesi ja puhdista kaikki osat liinalla. Kokoa tippa-alusta uudelleen.

3. Laita tippa-alusta sitten takaisin paikoilleen.

11.3 Pienen kuppiritilän puhdistus



1. Irrota ritilä (A10) vetämällä sitä vasemmalta ja irrottamalla se sitten tuesta (kuva 36).
2. Puhdista tuki liinalla ja pese ritilä (voidaan pestä astianpesukoneessa).
3. Laita ritilä uudelleen tukeen asettamalla se oikealta ja työntämällä se sitten pohjaan asti (kuva 37).

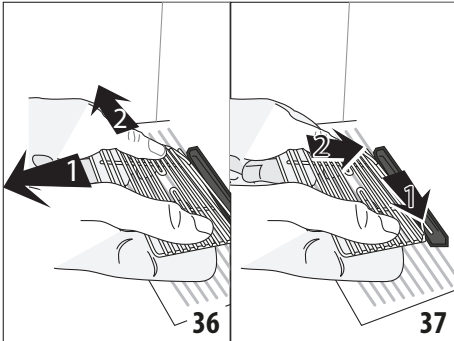

11.4 Kahvinsuodattinten puhdistus

Puhdista kahvinsuodattimet säännöllisesti joka viikko.

1. Irrota reikäsuodatin vetämällä kielekkeestä (kuva 38).

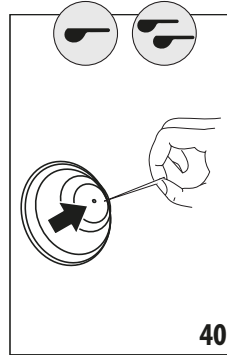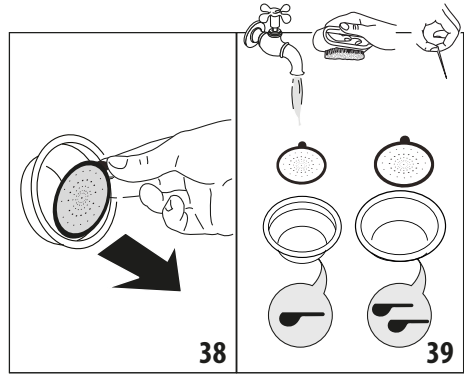

2. Huuhtelee suodattimet juoksevan veden alla (kuva 39).
3. Tarkista, että reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdista ne nuppineulalla (kuva 40).
4. Aseta reikäsuodatin paikoilleen ja työnä se pohjaan asti.

11.5 Säiliön vesikanavan puhdistus

Huuhtelee säiliön vesikanavat 200 kahvin välein. Paina huuhtelunäppäintä (B4) , kunnes vettä on tullut noin 500 ml.

11.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa) ja joka kerta kun pehmennyssuodatin (C6) (*jos paikalla) vaihdetaan. Käytä puhdistuksessa kosteaa pyyhettä ja pientä määrää mietoa pesuainetta.
2. Irrota suodatin (*jos paikalla) ja huuhtelee se juoksevalla vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (*jos paikalla), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Koskee vain vedenpehennysuodattimella varustettuja malleja) Annostele 100 ml vettä.

Vaara!

Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen, sillä se on sähkölaite.


11.7 Kahvipapusaäiliön puhdistus

1. Varmista, että kahvipapusaäiliö (A2) on tyhjä. Irrota se sitten vastapäivään kiertämällä ja poista se keittimestä.


2. Pese säiliö ja kansi (A1) haalealla vedellä. Älä pese osia astianpesukoneella äläkä käytä pesuainetta! Kuivaa osat kunnolla ennen kuin käytät niitä uudelleen.
3. Imuroi kahvijäämät pois (kuva 44).
4. Laita säiliö takaisin paikoilleen noudattamalla ohjeita luvusta "3. Ennen keittimen käyttöönottoa".

11.8 Myllyjen puhdistus


1. Tyhjennä kahvipapusailiö (poista loput pavut tarvittaessa pölynimurilla).
2. Kiinnitä suodatinpidike ja suorita tyhjäjauhatus kahvikanavan vapauttamiseksi: kiinnitä sitten suodatinpidike kahvimyllyn ulostulokohtaan (A22) kohdistamalla se INSERT-tekstiin ja käännä suodatinkuppia sitten oikealle (kuva 22). Jauhatus alkaa, kun kuppi saavuttaa CLOSE-asennon ja keskeytyy automaattisesti.
3. Poista kahvipapusailiö edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla "11.7 Kahvipapusailiön puhdistus".
4. Käännä jauhatuskarkeuden säädintä raja-asentoon asti "REMOVE"-kohtaan (kuva 41).

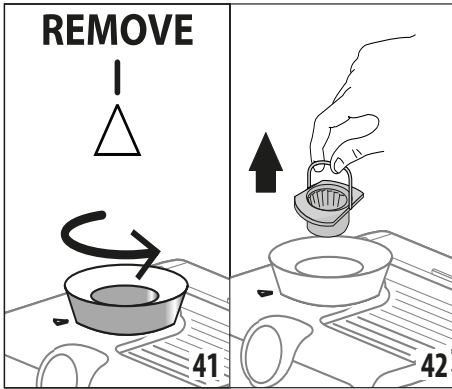

5. Irrota myllyn yläosa sen kahvasta (kuva 42).
6. Puhdista keittimen sisäosa puhdistusharjalla (C8)- kuva 43) ja poista kahvijäämät pölynimurilla (kuva 44).

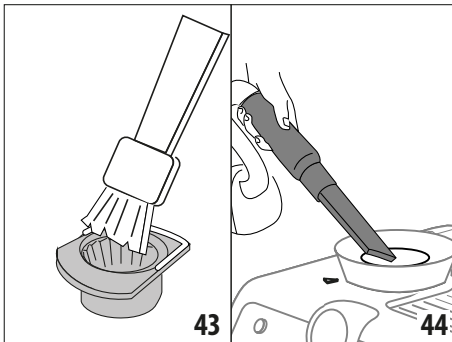

7. Laita myllyn yläosa takaisin paikoilleen:

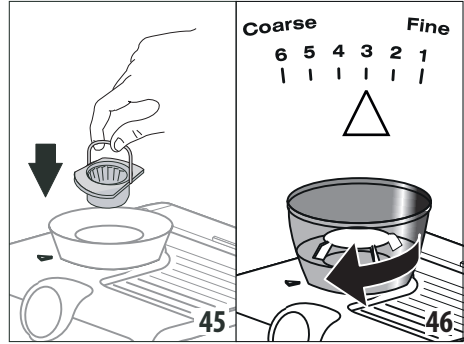

- laita mylly paikoilleen (kuva 45);
 - käännä säädintä ja valitse haluamasi jauhatuskarkeus (kuva 46);
 - tarkista, että mylly on kunnolla paikoillaan vetämällä sitä kahvasta. Mylly on oikeaoppisesti paikoillaan, jos se ei liiku;
8. Poista mahdolliset kahvijauhejäämät kahvimyllyn ulostulokohdasta (A22).

11.9 Jauhatuksen lisäasettö



Ajan myötä myllyt kuluvat ja kahvijauheen määrä vähenee. Kun kappaleessa "6.4 Valitse jauhatuskarkeus" näytetty säätö ei enää riitä, uusi jauhatusalue voidaan valita. Toimi seuraavasti:

1. Pidä painettuina näppäimiä $\times 2$ (B3) ja $\odot$ (B7) vähintään 3 sekunnin ajan. Näin päästään valikkoon: merkivalot $\odot$ (B15) ja $\perp$ (B16) vuorottelevat;
2. Käännä toimintonuppi (B8) asentoon $\llcorner$: merkivalo $\odot$ (B14) palaa yhtäjaksoisesti;
3. Valitse uusi jauhatusalue painamalla näppäintä $\odot$ (B4);
4. Paina näppäintä $\odot$ (B1) poistuaaksesi valikosta. (Jos keittintä ei käytetä noin 1 minuuttiin, se poistuu automaattisesti asetusvalikosta ja palaa käyttövalmiiseen tilaan);
5. Käännä kahvijauheen määrän säätönuppi (B2) "min"-asentoon. Suorita sitten säätö ensimmäisen käyttökerran tapaan ("6.4 Valitse jauhatuskarkeus").

Kun kahvijauheen määrä vähenee entisestään, käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen myllyjen vaihtoa varten.

Käännä sitten kahvijauheen määrän säätönuppi (B2) "min"-asentoon. Suorita sitten säätö ensimmäisen käyttökerran tapaan ("6.4 Valitse jauhatuskarkeus").

11.10 "Tamping station" -kohdan puhdistus

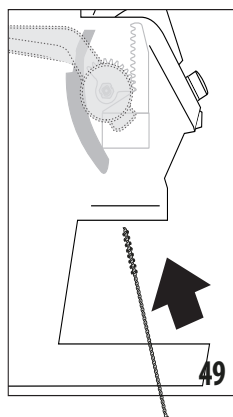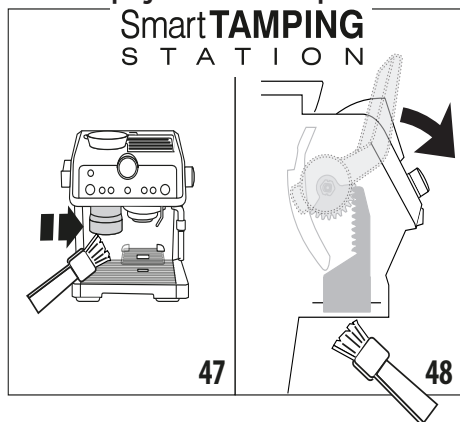

1. Puhdista kiinnitysalue sudilla (kuva 47).
2. Vedä vipu (A23) loppuasentoon ja puhdista tamperi sudilla (kuva 48): vapauta sitten vipu.
3. Puhdista kahvikouru puhdistusharjalla (C8)(kuva 49).

11.11 Muut puhdistukset

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Kosteaa ja pehmeä liina riittää.
 2. Puhdista suodatinkuppi säännöllisesti.
- De'Longhin valmistaman pesuaineen käyttöä suositellaan.

12. KALKINPOISTO

Suorita keittimen kalkinpoisto, kun merkkivalo (B9) syttyy.

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääräntyyppisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai jos kalkinpoistoa ei suoriteta, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.




Noudata seuraavia toimenpiteitä:

1. (JOS ON, POISTA PEHMENNYSSUODATIN). Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön tämän taakse merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten vettä tasoon B saakka.
2. Jos keitin on sammunut, paina ON/Standby(B1)-näppäintä.
3. Varmista, että suodatinpidike ei ole paikoillaan ja aseta astia suutint (A5), (A6) ja säiliön vesikanavan alle (A21) (kuva 8).
4. Käännä toimintojen valintanuppi (B8) asentoon : merkkivalo vilkkuu ja OK-merkkivalo syttyy.
5. Paina OK (B5) kalkinpoiston aloittamiseksi.
6. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja suuttimesta ja säiliön vesikanavasta tulee ulos kalkinpoistonestettä. Kalkinpoisto-ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelujaksosarjan kahvinkeitTIMEN sisällä olevan kalkkijäämän poistamiseksi, kunnes säiliö on tyhjä.
7. Annostelu keskeytyy, ja merkkivalot (B15) ja syttyvät huuhtelunäppäimen (B4)kohdalla.
8. Tyhjennä kalkinpoistonesteen talteenotossa käytetty astia ja aseta se suutint alle.
9. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se mahdollisista kalkinpoistoliuoksen jäämistä, huuhtelee se juoksevassa vedessä ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti. Laita säiliö sitten takaisin paikoilleen.
10. Paina näppäintä : keitin huuhtelee sisäpiirit ja annostelee kaikista kolmesta suuttimesta.
11. Kun huuhtelu on päättynyt, keitin keskeyttää annostelun. Kaikki led-valot vilkkuvat lyhyesti ja keitin valmistautuu käyttövalmiuteen.
12. Tyhjennä huuhteluveden keräysastia.
13. Irrota ja tyhjennä tippa-alusta ja laita se sitten takaisin paikoilleen.
14. Irrota säiliö ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta takaisin paikoilleen.
15. Laita toimintojen valintanuppi kahviasentoon.

13. TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite:	220–240 V-50/60 Hz
Sähkönkulutus:	1450 W
Mitat PxSxK:	375x368x445 mm
Paine:	19 baaria
Vesisäiliön tilavuus:	2 l
Virtajohdon pituus:	1 200 mm
Paino:	12 kg

14. TÄYDELLISEN KAHVIN VALMISTUS

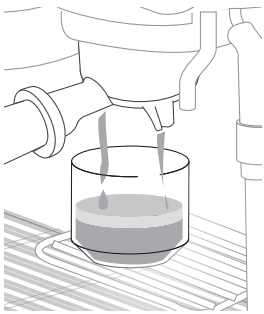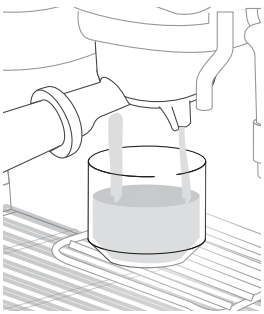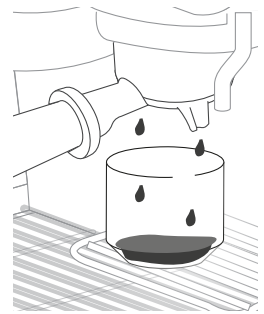TÄYDELLINEN ESPRESSO	ALIUTETTU ESPRESSO	YLIUTETTU ESPRESSO
		
VAAHTO: pähkinävärinen, punaisen sävyjä ja vaaleita raitoja, paksuus 3–4 mm	VAAHTO: vaalea ja ohut, suuret kuplat	VAAHTO: tumma ja ohut, vain reunoilla
KOOSTUMUS: tiivis, tasainen ja pehmeä	KOOSTUMUS: laimea, vetinen	KOOSTUMUS: liiallinen
MAKU: tasapainoinen ja pitkään kestävä	MAKU: heikko ja lyhytkestoinen	MAKU: vahva, supistava, pitkään kestävä ja kitkerä kitalaessa
AROMI: voimakas	AROMI: lievä	AROMI: heikko, palaneen kahvin merkkejä
JAUHATUS: Oikeaoppinen	JAUHATUS: liian karkea. Säädä kahvimylly alempaan asentoon noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "6.4 Valitse jauhatuskarkeus"	JAUHATUS: liian hieno. Säädä kahvimylly korkeampaan asentoon noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "6.4 Valitse jauhatuskarkeus"
MÄÄRÄ KAHVIA SUODATTIMESSA: Oikeaoppinen	MÄÄRÄ KAHVIA SUODATTIMESSA: Riittämätön. Lisää määrää kääntämällä nuppia "B2. Jauhetun kahvin määrän säätönuppi" tavalla, joka on kerrottu kappaleessa "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa"	MÄÄRÄ KAHVIA SUODATTIMESSA: Liikaa: vähennä määrää kääntämällä nuppia "B2. Jauhetun kahvin määrän säätönuppi" tavalla, joka on kerrottu kappaleessa "6.8 Säädä kahvijauheen määrää suodattimessa"
TAMPPAUS: Oikeaoppinen	TAMPPAUS: Liian kevyt	TAMPPAUS: Liian voimakas

15. MERKKIVALOJEN SELITYKSET


MERKKIVALOT	MERKKIVALOJEN SELITYKSET	TOIMINTA
Kaikki merkkivalot vilkkuvat lyhyesti	Keittimen käynnistys	Itsemäärättely
 palaa yhtäjaksoisesti	Säiliössä ei ole riittävästi vettä tai vesisäiliö ei ole kunnolla laitettuna	Täytä säiliö tai irrota säiliö ja laita se oikeaoppisesti jälleen paikoilleen
 palaa yhtäjaksoisesti	Energiansäästötoiminto on päällä	Tutustu kappaleeseen "5.5 Energian säästö", jos tahdot ottaa toiminnon pois päältä
 palaa yhtäjaksoisesti	Keitin on päällä ja käyttövalmis	Keitin on oikeassa lämpötilassa höyryn annostelua varten. Jos tahdot annostella höyryä, käännä höyrynuppia (A4)
 vilkkuu	Keitin on päällä ja energiansäästötoiminto on päällä: höyrynuppi (A4) on asemassa höyryn annostelua varten	Merkkivalo vilkkuu osoittaen, että keitin valmistautuu höyryn annosteluun. Annostelu alkaa heti kun keitin on oikeassa lämpötilassa
	Keitin lämpenee käyttövalmiiksi	Keittimen lämpötila on oikea, kun merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti
	Höyryn annostelu on päättynyt ja höyrynuppi (A4) on asemassa höyryn annostelua varten	Saata nuppi asentoon ○.
 vilkkuu	Suodatinpidike on irrotettu kahvimyllystä tamperista	Irrota suodatinpidike ja jatka tamppaamalla kahvi noudattamalla ohjeita, jotka on kerrottu kappaleessa "6.7 Kahvijauheen käyttö"
	Keitin pyytää tamppausta	Jauhatusta juuri suoritettu, ja suodatinkuppi on kiinnitetty kahvimyllyyn
 palaa yhtäjaksoisesti	Tamppaus on suoritettu oikeaoppisesti	
 palaa yhtäjaksoisesti	Kahvipapusäiliö on tyhjä	Täytä kahvipapusäiliö
 vilkkuu	Papuja puuttuu tai kahvipapusäiliötä ei ole asetettu tai sitä ei ole kierretty kunnolla paikoilleen	Täytä kahvipapusäiliö tai aseta kahvipapusi oikeaoppisesti paikoilleen
 vilkkuu	Keittimen lämpötila on liian korkea kahvin valmistusta varten	Odota, että lämpötila laskee
 vilkkuu	Keitin suorittaa kalkinpoistoa	Suorita toimenpide loppuun noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "12. Kalkinpoisto"
	Kalkinpoisto on päättynyt, ja nuppi (B8) asennossa "kalkinpoisto"	Käänä toimintonäppäin yhteen kahviasennoista

16. HÄLYTYKSET

MERKKIVALOT	HÄLYTYS	RATKAISU
 palaa yhtäjaksoisesti	Yleinen hälytys	Käänny huoltokorjaamon puoleen
 +  palavat yhtäjaksoisesti	Tippa-alustaa (A13) ei ole laitettu tai sitä ei ole laitettu oikeaoppisesti	Irrota tippa-alusta ja laita se oikeaoppisesti takaisin paikoilleen
 palaa yhtäjaksoisesti	Kalkinpoisto on tarpeen	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka ovat luvussa "12. Kalkinpoisto"
 vilkkuu nopeasti	Nuppi (B8) on asennossa kalkinpoisto	Väännä nuppi juoma-asentoon
 palaa yhtäjaksoisesti +  +  vilkkuvat	Suodatinpidike on irrotettu ilman jauhatuksen loppuun suorittamista	Toista jauhatus
 +  vilkkuu	Keitin käynnistetään ensimmäistä kertaa, ja vesipiiri on täytettävä.	Etene noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "3. Ennen keittimen käyttöönottoa"
	Jos pehmennyssuodatin (C6) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Paina näppäintä (B6) merkkivalon  (kuva 9) kohdalla: annostelu alkaa ja lakkaa automaattisesti.
	Kahvi on liian hienoksi jauhattua, ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Irrota pidike ja toista kahvinvalmistustoi- menpiteet ottaen huomioon ohjeet kappaleesta "6.4 Valitse jauhatuskarkeus" ja taulukosta "14. Täydellisen kahvin valmistus".
 +  vilkkuvat	Jos pehmennyssuodatin (C6) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Paina näppäintä (B6) merkkivalon  (kuva 9) kohdalla: annostelu alkaa ja lakkaa automaattisesti.
	Kahvi on liian hienoksi jauhattua, ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Irrota pidike ja toista kahvinvalmistustoi- menpiteet ottaen huomioon ohjeet kappaleesta "6.4 Valitse jauhatuskarkeus" ja taulukosta "14. Täydellisen kahvin valmistus".
	Suodatin on tukossa tai reikäsuodatin puuttuu	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleesta "11.4 Kahvin-suodatinten puhdistus" ja varmista, että asetat reikäsuodatin oikeaoppisesti paikoilleen
	Säiliö on asetettu huonosti paikoilleen, eivätkä sen pohjassa olevat venttiilit ole auki.	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa olevat venttiilit avautuvat.
	Vesipiirissä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "12. Kalkinpoisto"

17. JOS ONGELMIA ILMENEET...

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Espressokahvia ei enää tule	Säiliössä ei ole vettä (A17)	Täytä säiliö
	Merkkivalo  palaa ja merkkivalo  vilkkuu osoittaen, että kahvi- tai höyrypiiri on tyhjä.	Paina näppäintä, joka vastaa merkkivaloa  .
	Suodatin on tukossa tai reikäsuodatin puuttuu	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "11.4 Kahvinsuodatin-puhdistus" ja varmista, että asetet reikä-suodatin oikeaoppisesti paikoilleen
	Säiliö on asetettu huonosti paikoilleen, eivätkä sen pohjassa olevat venttiilit ole auki.	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa olevat venttiilit avautuvat.
	Vesipiirissä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "12. Kalkinpoisto"
Espresso valuu suodatinkupin reunosta eikä rei'istä.	Suodatinkuppi ei ole kunnolla paikoillaan	Kiinnitä suodatinkuppi oikeaoppisesti ja käännä se loppuun asti voimakkaasti
	Espressokanavan tiiviste ei ole enää kovin joustava tai se on likainen	Vaihddata espressokanavan tiiviste huoltokeskuksessa
	Suodatin on tukossa, reikäsuodatin puuttuu tai se on likainen	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "11.4 Kahvinsuodatin-puhdistus"
Suodatinkuppi ei kiinnity keittimeen	Kahvijauhetta ei ole tampattu tai sitä on liikaa	Jatka tamppaamalla kahvi noudattamalla ohjeita, jotka on kerrottu kappaleessa "6.6 Kahvin jauhatusta suoraan suodatimeen"
Kahvin vaahto on vaaleaa (valuu nopeasti suuttimesta)	Keittimen asetukset on tarkistettava	Ks. luku "14. Täydellisen kahvin valmistus"
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Keittimen asetukset on tarkistettava	Ks. luku "14. Täydellisen kahvin valmistus"
Maitovaahdot ei muodostu cappuccinon valmistuksen aikana	Rengas (A7) on asennossa "FLAT" (EI VAAHTOA)	Työnnä rengas asentoon "FOAM"
	Maito ei ole tarpeeksi kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää maitoa
	Cappuccinatore (A8) on likainen	Puhdista cappuccinatore noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "8. Cappuccinatorin puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen"
	Vesipiirissä on kalkkia	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "12. Kalkinpoisto"
Keitin pyytää toisen huuhtelun kalkinpoiston päätteeksi	Säiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti huuhtelujakson aikana	Toista huuhtelu noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kohdassa (8) kappaleessa "12. Kalkinpoisto"

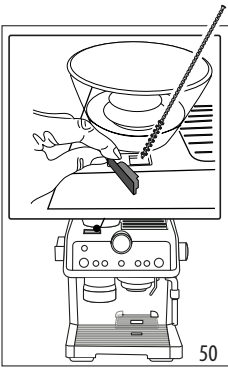ONGELMA	SYY	RATKAISU
Keitin ei jauha kahvia	Kahvimyllyn sisällä on vieras esine, jota ei voi jauhaa	Puhdista myllyt noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "11.8 Myllyjen puhdistus". Varmista, että olet poistanut kaikki pavut kahvipapusäiliöstä (A2) ennen sen poistoa. Poista kaikki jäämät huolellisesti pölynimurilla myllyn paikalta (kuva 44) ennen kuin asetat myllyn takaisin paikoilleen.
Kun jauhatus on päättynyt, kahvinsuodatin on tyhjä Suodattimessa on liikaa kahvijauhetta	Kahvimyllyn kahvikouru on tukossa	Puhdista noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "11.10 "Tamping station"-kohdan puhdistus". Jos ongelma jatkuu, avaa luukku ja puhdista kouru puhdistusharjalla (kuva 50). 
Jos halutaan vaihtaa kahvilaatua	Kaikki keittimessä olevat pavut on poistettava	• Tyhjennä kahvipapusäiliö (poista loput pavut tarvittaessa pölynimurilla). • Kiinnitä suodatinpidike ja suorita tyhjäjauhatuksia kahvikanan vapauttamiseksi: kiinnitä sitten suodatinpidike kahvimyllyn ulostulokohtaan (A22) kohdistamalla se INSERT-tekstiin ja käännä suodatinkuppia sitten oikealle (kuva 22). Jauhatus alkaa, kun kuppi saavuttaa CLOSE-asennon ja keskeytyy automaattisesti. Toista, kunnes suodatin on tyhjä. • Laita uusi kahvi kahvipapusäiliöön.