
ECAM22X.6Y - 22X.8Y

MAGNIFICA START


KAHVINKEITIN

Käyttöohjeet




DeLonghi


A

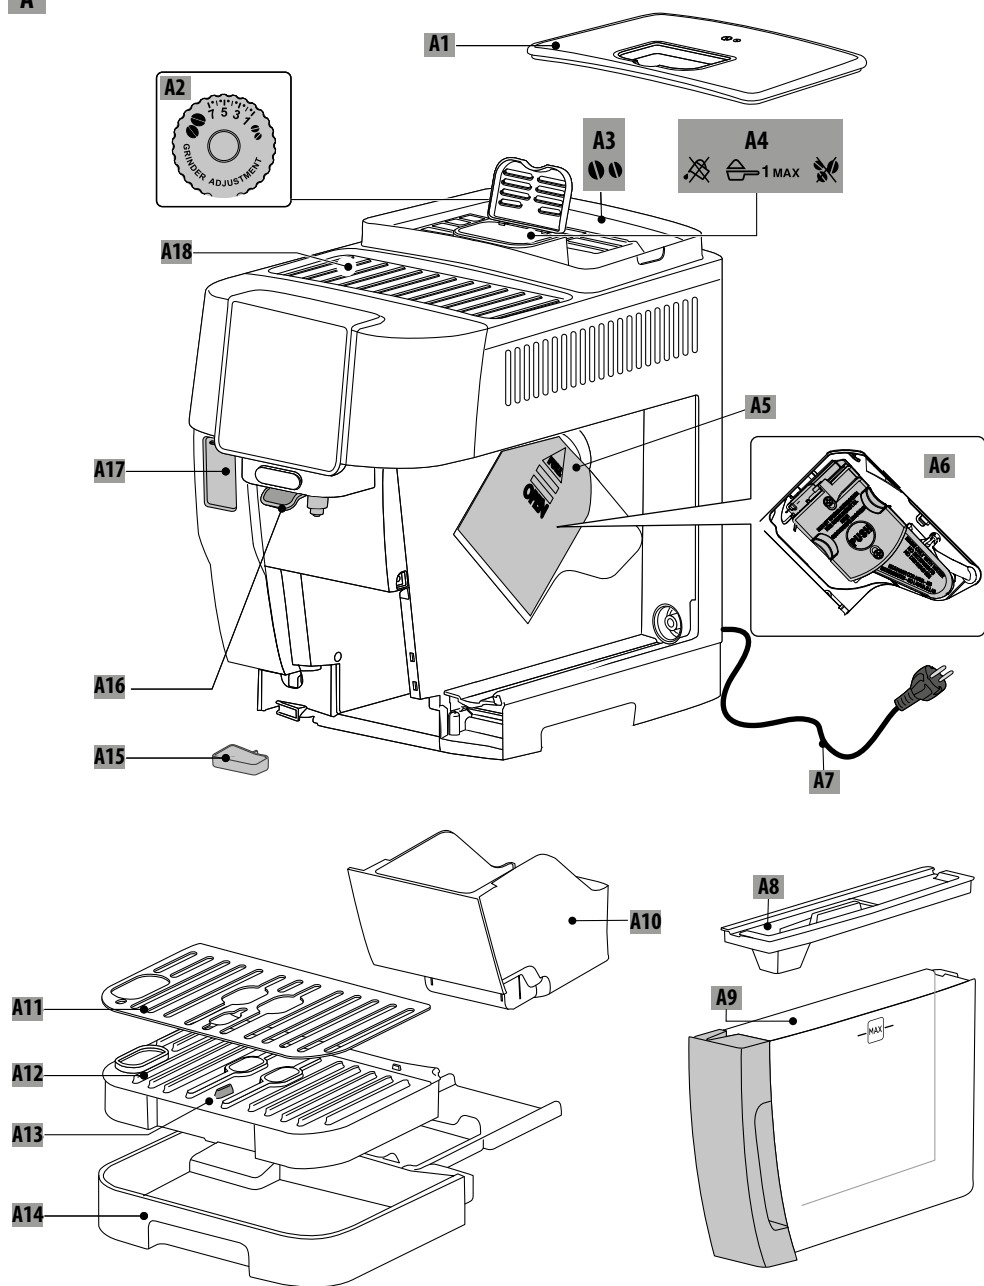


B-C

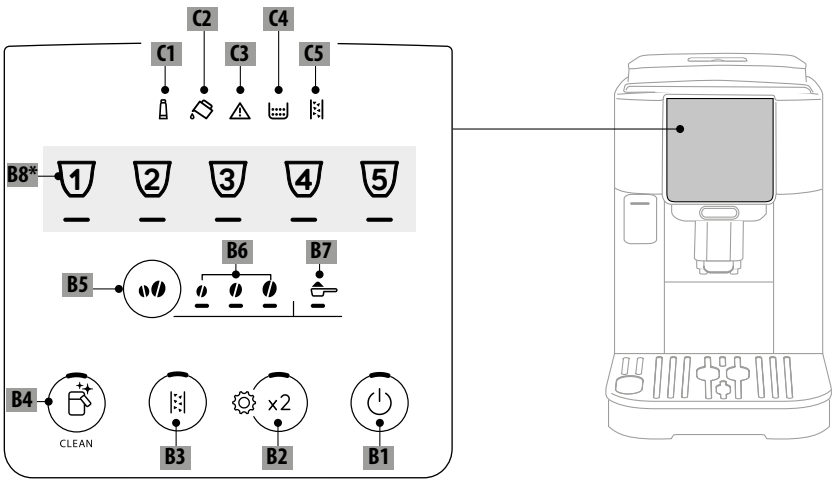

D*

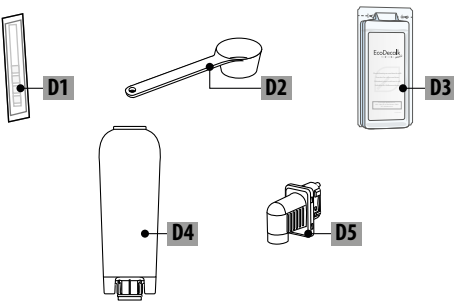

E

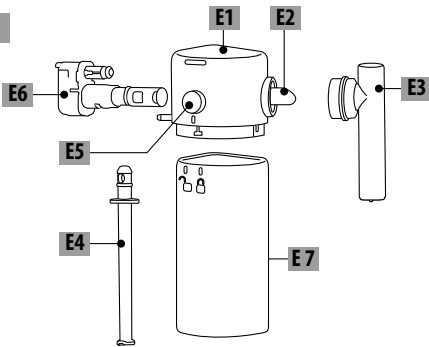

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO.....	5
1.1 Suluissa olevat kirjaimet	5
1.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet	5
2. KUVAUUS	5
2.1 Keittimen kuvaus - A	5
2.2 Ohjauspaneelin kuvaus - B	5
2.3 Merkkivalojen kuvaus - C.....	5
2.4 Lisävarusteiden kuvaus - D*	5
2.5 Maitokannun kuvaus - E.....	5
3. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA 	6
4. PEHMENNYSSUODATIN	6
4.1 Suodattimen vaihto	7
4.2 Suodattimen poisto.....	7
5. VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN	7
6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS.....	8
7. KEITTIMEN SAMMUTUS	8
7.1 Sammutus pitkäksi aikaa:	8
8. KAHVIJUOMIEN ANNOSTELU.....	8
8.1 Kahvin valmistus kahvipavuista	8
8.2 2 kahvikupillisen valmistus	9
8.3 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista	9
8.4 Yleiset ohjeet kahvijuomien valmistukseen	9
8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen.....	9
8.6 Huuhtelu	9
8.7 Vinkit kuumempaa kahvia varten	10
8.8 Kahvimyllyn säätö.....	10
8.9 Kupissa olevan määrän muokkaus.....	10
9. MAITOUOMIEN VALMISTUS	10
9.1 Mitä maitoa kannattaa käyttää?	10
9.2 Minkä verran maitoa käytetään?.....	11
9.3 Täytä maitokannu ja kiinnitä se.....	11
9.4 Valitse kahvin voimakkuus tai esijauhetun kahvin käyttö	11
9.5 Maitojuoman annostelu	11
9.6 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen	12
9.7 Kupissa olevan määrän muokkaus	12
10. KUUMAN VEDEN VALUTUS	13
10.1 Kuuman veden määrän muokkaus	13
11. VINKIT ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI	13
12. ASETUSTEN VALIKKO	13
12.1 Nollaus oletusasetuksiin.....	16
13. KEITTIMEN PUHDISTUS 	16
14. MAITOKANNUN PUHDISTUS KOKONAAN ..	18
15. UUTINYKSIKÖN PUHDISTUS.....	19
16. KALKINPOISTO 	19
17. MERKKIVALOJEN SELITYS	21
18. VIANETSINTÄ	23
19. TEKNISET TIEDOT	25

Lue aina turvallisuusohjeet sisältävä asiakirja ennen laitteen käyttöä.

1. JOHDANTO

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyt vaaratilanteilta tai keittimen vahingoittumiselta. Keittimesi merkkivalot auttavat käyttämään keitintä oikeaoppisesti:

	Sammunut	--
	Päällä	Toiminto saatavilla
	Vilkkuu	Toiminto meneillään
	Vilkkuu nopeasti	Keitin edellyttää käyttäjän toimenpiteitä

Näitä symboleita käytetään myös tuotteen mukana toimittua quick guideissa.

1.1 Suluissa olevat kirjaimet

Suluissa olevat kirjaimet vastaavat keittimen kuvausta (s. 2–3).

1.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Jos ongelmia ilmenee, yritä ratkaista ne ensisijaisesti noudattamalla varoituksia, joista on kerrottu luvuissa "17. Merkkivalojen selitys" ja "18. Vianetsintä".

Jos niistä ei ole apua tai jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä soittamalla asiakaspalveluun, jonka numerot on annettu osoitteessa www.delonghi.com.

Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet löytyvät sivustolta www.delonghi.com.

2. KUVAAUS

2.1 Keittimen kuvaus - A

- A1. Kahvipapussäiliön kansi
- A2. Kahvimyllyn säätönuppi
- A3. Kahvipapussäiliö
- A4. Esijauhetun kahvin suppilo
- A5. Uutinyksikön luukku
- A6. Irrotettava uutinyksikkö
- A7. Virtajohto
- A8. Vesisäiliön kansi
- A9. Vesisäiliö
- A10. Sakkasäiliö

- A11. Kuppialusta
- A12. Alustan ritilä
- A13. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A14. Tippa-alusta
- A15. Kondenssin keräysalusta
- A16. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A17. Luukku, josta pääsee lisävarusteiden liittimeen
- A18. Kuppipatas

2.2 Ohjauspaneelin kuvaus - B

- B1. On/standby-näppäin, jossa led-valo
- B2. Näppäin X2, jossa sisäänrakennettu led-valo (jos sitä painetaan 5 sekunnin ajan, päästään asetusvalikkoon)
- B3. Kalkinpoistojakson valintanäppäin
- B4. Clean-näppäin (maitokannun puhdistus), josta sisäänrakennettu led-valo (5 sekunnin painallus aktivoi manuaalisen huuhtelun)
- B5. Voimakkuuden tai esijauhetun kahvin valintanäppäin
- B6. Voimakkuuden valinnan led-valo
- B7. Esijauhetun kahvin valinnan led-valo
- B8. Juoman valintanäppäin (*Valittavissa olevien juomien tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia)

2.3 Merkkivalojen kuvaus - C

- C1. Vanhentuneen suodatimen merkkivalo: Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: suodatinta tulee vaihtaa
Vilkkuva merkkivalo: suodatinta asennetaan
- C2. Vesi puuttuu -merkkivalo: Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: säiliön (A9) vesi ei riitä
Vilkkuva merkkivalo: säiliötä ei ole laitettu
- C3. Yleinen hälytysmerkkivalo
- C4. Sakkasäiliön merkkivalo: Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: sakkasäiliö (A10) on tyhjennettävä
Vilkkuva merkkivalo: sakkasäiliötä ei ole laitettu
- C5. Kalkinpoiston merkkivalo: Yhtäjaksoisesti palava merkkivalo: kalkinpoisto tulee suorittaa
Vilkkuva merkkivalo: kalkinpoisto meneillään

2.4 Lisävarusteiden kuvaus - D*

(*tyyppi ja lukumäärä vaihtelevat mallikohtaisesti)

- D1. "Total Hardness Test" -reagenssiliuska
- D2. Esijauhetun kahvin annoslusikka
- D3. Kalkinpoistoaine
- D4. Pehmennysuodatin
- D5. Vesisuutin

2.5 Maitokannun kuvaus - E

- E1. Kansi ja maidon vaahdotin
- E2. Maitosuutinputken liitin (ei voi irrottaa)
- E3. Maitovaahdon annosteluputki


- E4. Maidon imuputki
- E5. Kannun irrotuksen / kannun liittimen irrotuksen painike
- E6. Maitokannun liitin
- E7. Maitosäiliö

3. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA


Tärkeää:

- Huuhtelee ensimmäisellä käyttökerralla kuumalla vedellä kaikki irrotettavat osat, jotka joutuvat kosketuksiin veden tai maidon kanssa. Maitokannun (E) pesua suositellaan (katso luku ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”).
- Keittimen toiminta testataan tehtaalla. Mahdolliset kahvijäämät kahvimyllyssä ovat osoitus tarkasta laadunvalvontaprosessistamme.
- Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiirin on tyhjä, joten keitin voi pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täytyessä.
- Ensimmäisen käynnistyksen suorittamiseksi varmista, että vesisuutin (D5) on keittimessä.


1. Liitä keitin sähkövirtaan (kuva 1).

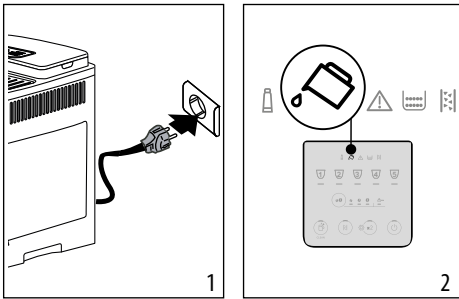

2. Ohjauspaneelissa (B) syttyy merkkivalo  (C2) (kuva 2): poista vesisäiliö (A9) (kuva 3), täytä se MAX-viivaan asti raikkaalla juomavedellä (kuva 4) ja laita säiliö sitten takaisin.

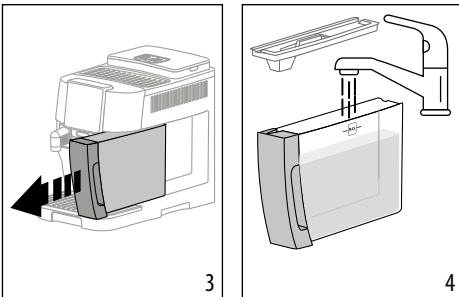

3. Ohjauspaneelissa vilkkuu nopeasti led-valo  x2 (B2).
4. Laita astia kahvisuuttimen (A16) ja maitosuuttimen (D5) alle (kuva 5).

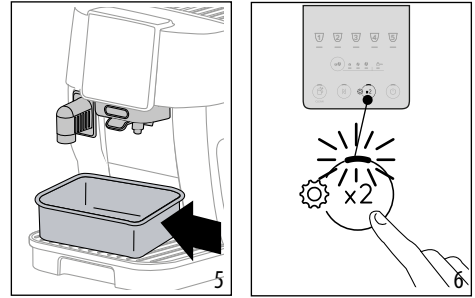

5. Paina näppäintä  x2 (kuva 6): keitin täyttää sisäpiirit vedellä ja annostelee kuumaa vettä vesisuuttimesta.
 6. Annostelu keskeytyy: keitin annostelee kuumaa vettä kahvisuuttimesta muutaman sekunnin jälkeen.
- Kun annostelu on valmis, keitin on käyttövalmis.

Tärkeää:

- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ensikäytön jälkeen maku on paras mahdollinen.
- Suosituksena on asentaa heti mukana toimitettu veden-suodatin. Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka vastaava merkivalo (C1) ei pala.
- Mukauta vedenkovuus mahdollisimman pian (luku ”5. Veden kovuuden mittaaminen”).


4. PEHMENNYSSUODATIN

Jotta keittimen suorituskyky pysyisi tasaisena ajan kuluessa, suosituksena on käyttää De'Longhin pehmennyssuodatinta. Lue lisää sivulta www.delonghi.com.


 WaterFilter EAN: 8004399327252

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.


1. Poista suodatin (D4) pakkauksestaan ja käännä päiväyriä, kunnes näet seuraavat 2 kuukautta (kuva 7).

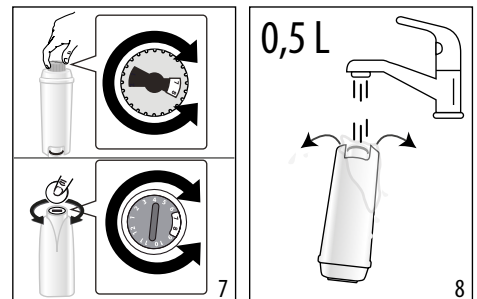

2. Suodattimen aktivoimiseksi anna juomaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 8).
3. Poista vesisäiliö (A9) keittimestä (kuva 4) ja täytä se raikkaalla juomavedellä; laita suodatin vesisäiliöön kokonaan upoksiin noin kymmeneksi sekunniksi ja paina sitä varoen, jotta ilmakuplat tulevat ulos (kuva 9);

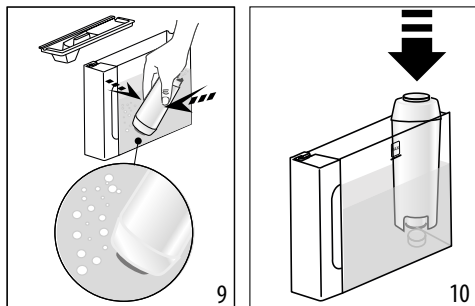

4. Aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja paina se pohjaan (kuva 10).
5. Sulje säiliö kannella (A8) ja laita säiliö sitten takaisin keittimeen.
6. Jos sitä ei ole, lisää vesisuutin (D5).
7. Aseta kuumavesisuuttimen alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,5 (kuva 5).
8. Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet suodattimen asentamiseksi.
9. Ohjauspaneelilla vilkkuu suodattimen merkkivalo (C1) ja kannun puhdistuksen / manuaalisen huuhtelun led-valo (B4) vilkkuu nopeasti.
10. Paina kannun puhdistuksen / manuaalisen huuhtelun näppäintä (kuva 11).

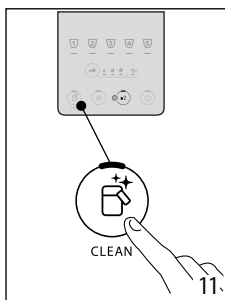

11. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää automaattisesti;
12. Kun annostelu on päättynyt, suodattimen merkkivalo sammuu, suodatin on päällä ja keitinä voidaan käyttää.

Tärkeää:

- Jos näppäimen (B4) led-valo vilkkuu nopeasti, paina sitä. Näin toimimalla keitin täyttää sisäosat poistaen syntyneet vesikuplat ja jatkaa yllä kuvailtua asennusta.
- Kun asennus on valmis, juomien led-valot vilkkuvat osoittaen näin, että keitin lämpenee palataksaan toimintavalmiuteen.

4.1 Suodattimen vaihto

Vaihda suodatin (D4) kun syttyy merkkivalo (C1).

1. Poista vesisäiliö (A9) ja vanhentunut suodatin.
2. Jatka noudattamalla edellisen kappaleen ohjeita suodattimen aktivoimiseksi;
3. Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet keittimen asetuksia varten ja toista edellisen kappaleen kohdat 9–12.

Tärkeää:

Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitinä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin täytyy vaihtaa, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

4.2 Suodattimen poisto

Jos haluat jatkaa keittimen käyttöä ilman suodatinta (D4), suodatin on poistettava ja sen poistosta on ilmoitettava.


1. Poista vesisäiliö (A9) ja vanhentunut suodatin.
2. Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet keittimen asetuksia varten.

Tärkeää:

Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitinä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

5. VEDEN KOVUUDEN MITTAAMINEN

Kun veden kovuus asetetaan heti, keitin voi vähentää kalkinpoistotiheyttä. Kalkinpoiston merkkivalo (C5) syttyy, kun kalkinpoisto on tarpeen aluekohtaisen todellisen veden kovuuden perusteella. Toimi seuraavalla tavalla:

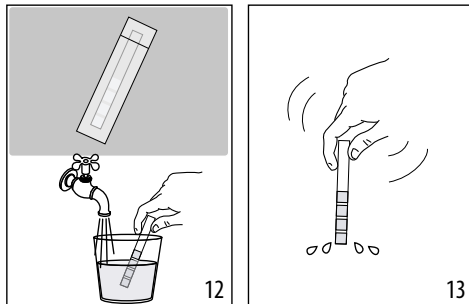

1. Jos reagenssiliuska kuuluu mallin toimitukseen, poista se pakkauksesta (D1).
2. Upota liuska kokonaan vesilasiin noin sekunniksi (kuva 12).

3. Ota liuska pois vedestä ja ravistele sitä kevyesti (kuva 13).
Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

Total Hardness Test	Kovuus
	1 Alhainen
	2 Keskisuuri
	3 Keskisuuri/korkea
	4 Korkea

Katso luvusta "12. Asetusten valikko" ohjeet keittimen asetuksia varten.

6. KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A16) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Jotta tippa-alustaa ei jouduttaisi tyhjentämään usein (A14), suosituksena on kerätä huuhteluvesi astiaan.

- Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä (B1): näppäimen led-valo syttyy ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuvat juomien led-valot osoittaen näin, että keitin on lämpenemässä.

Keitin suorittaa yhden huuhtelun lämmityksen aikana. Näin keitin lämmittää säiliön ja valuttaa kuumaa vettä sisäosissa, jotta myös nämä lämpenisivät.

Keitin on käyttövalmis, kun juomien ja voimakkuuden led-valot palavat yhtäjaksoisesti.

7. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.

Palovammavaara!

Kahvisuuttimen putkista (A16) valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhteluvaiheen aikana. Ole erityisen varovainen, ettei kuumaa vettä pääse roiskumaan päällesi. Jotta tippa-alustaa ei jouduttaisi tyhjentämään usein (A14), suosituksena on kerätä huuhteluvesi astiaan.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä (B1);
- juomien näppäinten led-valot vilkkuvat ohjauspaneelissa: tarvittaessa keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu sitten (stand-by).

7.1 Sammutus pitkäksi aikaa:

Jos keitintä ei käytetä pitkään (esimerkiksi ennen lomaa), toimi seuraavasti:

- Sammuta keitin painamalla näppäintä (B1);
- tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö (A10) ja vesisäiliö (A9);
- irrota virtajohto (A7) pistorasiasta.

Tärkeää:

Kun keitin käynnistetään uudelleen, täytä vesisäiliö ja suoritaa 3 huuhtelua ennen juoman annostelua. Huuhteluista on kerrottu kappaleessa "8.6 Huuhtelu



8. KAHVIJUOMIEN ANNOSTELU

8.1 Kahvin valmistus kahvipavuista

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

- Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusäiliöön (A3) (kuva 14).

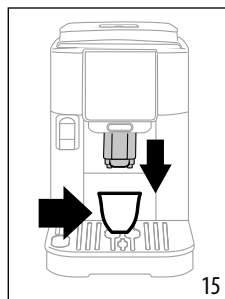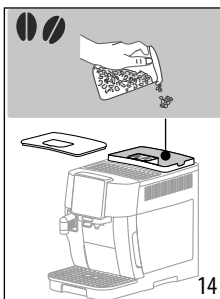

- Laita kuppi kahvisuuttimien alle (A16) (kuva 15).
- Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppia. Näin saat parempaa vaahtoa (kuva 15).
- Valitse haluamasi juoma:

Juoma (*)	Oletusmäärä (ml)	Ohjelmoitava määrä (ml)
Espresso	40	≈ 20 – ≈ 180
Coffee	180	≈ 100 – ≈ 240
Doppio +	120	≈ 80 – ≈ 180

(*) Valittavissa olevien juomien tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia.

- Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuu valmistettavan juoman led-valo.

8.2 2 kahvikupillisen valmistus

- Laita kupit kahvisuuttimen putkien alle (A16).
- Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja. Näin saat parempaa vaahtoa.
- Paina näppäintä  (B2): vastaava led-valo syttyy.
- Paina näppäintä  (B8);
- Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuu Espresso-näppäimen led-valo.

8.3 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista

Varoitus!


- Älä koskaan kaada esijauhetta kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Tässä tapauksessa keitin voisi vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista annosusikallista enempää kahvia (D2). Muuten kahvia voi joutua keittimen sisäosaan tai suppilo (A4) voi tukkiintua.



Tärkeää:

Kahvijauhetta kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

- Paina toistuvasti näppäintä  (B5), kunnes syttyy led-valo  (B7).
- Varmista, ettei suppilo ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen annosusikallinen esijauhetta kahvia (kuva 16).

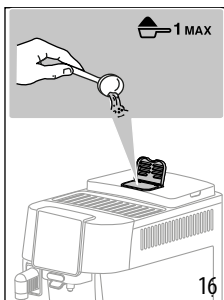

- Laita kuppi kahvisuuttimien alle (A16) (kuva 15).
- Valitse haluamasi juoma (B8);
- Valmistus alkaa, ja ohjauspaneelissa (B) vilkkuu valmistettavan juoman led-valo.

Varoitus!

- Kahvia  Doppio+ ei voi valmistaa esijauhetusta kahvista.

8.4 Yleiset ohjeet kahvijuomien valmistukseen


- Käytön aikana ohjauspaneelissa (B) saattaa syttyä merkivaloja, joiden merkitys on kerrottu luvussa "17. Merkki-valojen selitys".
- Jos tahdot kuumempaa kahvia, tutustu kappaleeseen "8.7 Vinkit kuumempaa kahvia varten".
- Jos kahvi valuu tippumalla tai se on liian laihaa tai kylmää tai vaahtoa on liian vähän, lue ohjeet, jotka on annettu luvussa "18. Vianetsintä".
- Jos tahdot muokata juomia oman maun mukaiseksi, katso kappaleita "8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen" e "8.9 Kupissa olevan määrän muokkaus".

Tärkeää:

Energiansäästötilassa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin keitin valmistaa ensimmäisen kahvin, sillä keittimen täytyy ensin lämmetä.

8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen

- Paina näppäintä  (B5), kunnes haluttua voimakkuutta vastaavat led-valot syttyvät (B6):

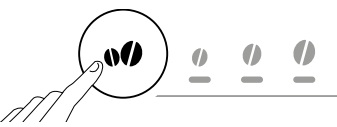		
  	Kevyt	
  	Keskisuuri	
  	Vahva	

- Jatka valitsemalla haluamasi kahvijuoman.

Tärkeää:

- Seuraavan valmistuksen yhteydessä keitin ehdottaa viimeisintä valittua voimakkuutta.
- Jos tapahtuu sähkökatkos, keitin palaa oletusarvoiselle keskitasolle.

8.6 Huuhtelu

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta niin, että keittimen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee.

- Aseta kahvisuuttimen (A16) alle astia, jonka vähimmäis-tilavuus on 100 ml (kuva 5).
- Pidä painettuna näppäintä  (B4) vähintään 5 sekunnin ajan: annostelu alkaa ja keskeytyy automaattisesti (jos

halutaan keskeyttää aiemmin, paina samaa näppäintä uudelleen).

Tärkeää:

- Jos keitintä ei käytetä yli 3 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen saksasiliossa (A10) on vettä.

8.7 Vinkit kuumempaa kahvia varten

Saadaksesi kahvista kuumempaa, toimi seuraavasti:

- suorita huuhtelu (katso kappale ”8.6 Huuhtelu (3)”);
- lämmitä kupit valmistamalla Hot Water (kuuma vesi)-juoma;
- aseta korkeampi lämpötila (katso luku ”12. Asetusten valikko”).

8.8 Kahvimyllyn säätö

Kahvimylly on säädetty tehtaalta jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Tärkeää:

Säätönuppia tulee kääntää, kun kahvimylly on toiminnassa, kahvijuoimien valmistelun alkuvaiheessa.

Voit muuttaa asetusta kahvimyllyn toimiessa kääntämällä säätönuppia (A2) seuraavasti:

Jos kahvi tiputtaa tai sitä ei tule lainkaan. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.	Käännä yhden naksahduksen verran kohti numeroa 7 
Kahvin sakeuttamiseksi ja vaahdon parantamiseksi Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.	Käännä yhden naksahduksen verran kohti numeroa 1 

Tärkeää:

- Annostelun keskeyttäminen: paina mitä tahansa juomanäppäintä.
- Kun annostelu on valmis, mutta kupissa olevan kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että pitää painettuna (3 sekunnin sisällä) juomanäppäintä, joka vilkkuu nopeasti.

8.9 Kupissa olevan määrän muokkaus

1. Pidä ohjelmoitavan juoman näppäintä painettuna muutama sekunnin ajan: kun valitun juoman led-valo vilkkuu nopeasti, keitin on ohjelmointitilassa. Annostelu alkaa;
2. Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: annostelu lakkaa ja määrä on tallennettu muistiin.

Tärkeää:

Voit peruuttaa meneillään olevan ohjelmoinnin painamalla toista juomaa vastaavaa näppäintä.

9. MAITUJUOIMIEN VALMISTUS

Tärkeää:

- Kannon käyttämiseksi tarkista, että kaikki osat ovat puhtaita ja laita ne takaisin noudattamalla ohjeita luvusta ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”.
- Jotta maito ei olisi vähävahtoista tai suurikuplaista, puhdista aina maidon kansi (E1) ja kannon liitin (E6) noudattamalla ohjeita kappaleista ”9.6 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen” ja ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”.

9.1 Mitä maitoa kannattaa käyttää?

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasvijuoman lämpötila (erinomaisen tuloksen saamiseksi käytä aina jääkaappikylmää, 5°C, maitoa tai kasvijuomaa);
- maito- tai kasvijuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

	LatteCrema HOT 
Lehmänmaito	
Täysmaito (rasvaa >3,5 %)	✓
Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)	
Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)	
Kasvijuomat	
Soija	✓
Manteli	✓
Kaura	✓


Tärkeää:

Kasvijuomien tapauksessa suosituksena on käyttää ”Barista”-tason juomia vaahdon laadun optimoimiseksi.

9.2 Minkä verran maitoa käytetään?

Maitosäiliössä (E7) on asteikko (kuva 17), jonka avulla voit lisätä määrän, joka on ihanteellinen juoman valmistukseen.

Keskiviivat vastaavat ≈ 20 ml.

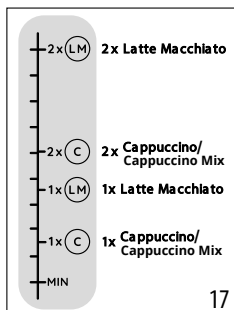


17

Tärkeää:


- Käytetyn maidon lämpötilan ja tyyppin perustella resepti voi olla hieman erilainen.
- Jos kannussa on liian vähän maitoa, maidon annostelu-putkesta tulee puhallus.

9.3 Täytä maitokannu ja kiinnitä se

- Irrota kansi (E1) kääntämällä sitä myötäpäivään: kannen viivan tulee saavuttaa symboli  (kuva 18).
- Nosta sitten kantta (kuva 19).

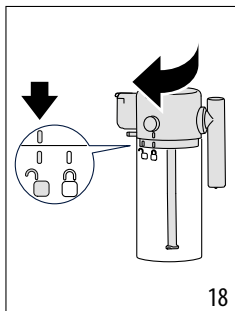


18

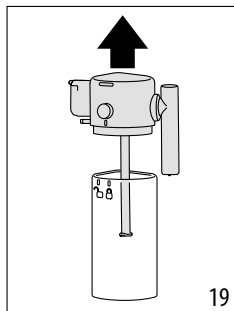


19

- Täytä maitosäiliö (E7) riittävällä maitomäärällä (kuvat 17 ja 20).
- Varmista, että maidon imuputki (E4) on asetettu kunnolla maitokannun kannen pohjassa olevaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 21).

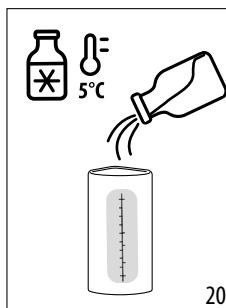


20

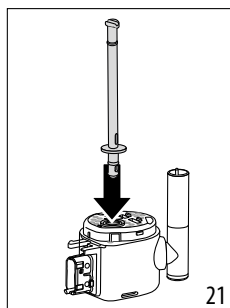


21

- Sulje kannu: laita takaisin kansi (kannen viivan tulee vastata symbolia  ja käännä se kohti symbolia , kunnes se kiinnittyy (kuva 22).
- Laske luukku ja kiinnitä kannu painamalla se pohjaan asti liittimeen (kuva 23). Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).

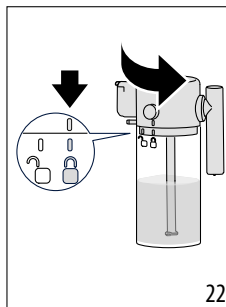

22

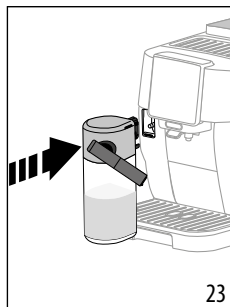



23

9.4 Valitse kahvin voimakkuus tai esijauhetun kahvin käyttö

Kun maitokannu on valmistettu, ennen halutun maitojuoman valitsemista kahvin voimakkuus voidaan mukauttaa noudattamalla ohjeita kappaleesta "8.5 Kahvin voimakkuuden vaihtaminen" tai voidaan valita esijauhettu kahvi (lisää tässä tapauksessa mittalusikallinen kahvia noudattamalla ohjeita kappaleesta "8.3 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista"  .

9.5 Maitojuoman annostelu

- Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A16) ja maidon annosteluputken alle (E3) (kuva 24).
- Valitse maitojuoma ohjauspaneelista.

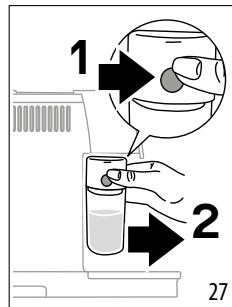
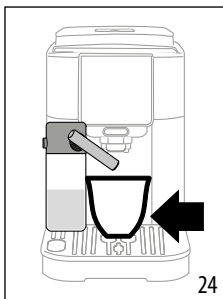


Tärkeää:

Jos "Energian säästö" -tila on päällä (katso luku "12. Asetusten valikko"), juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

9.6 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen

Jokaisen maitojuoman valmistuksen jälkeen ohjauspaneelissa vilkkuu led-valo, joka liittyy näppäimeen  (B4) (kuva 25).

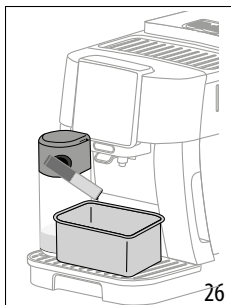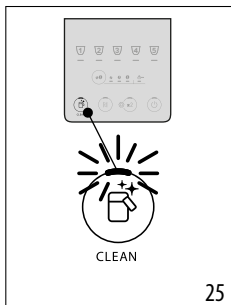

1. Jätä maitokannu keittimeen (maitosäiliötä ei ole pakko tyhjentää);
2. Aseta kuppi tai jokin muu astia maitosuuttimen alle (kuva 26).
3. Paina näppäintä  : nyt maidon annosteluputkesta tulee kuumaa vettä ja höyryä. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Paina irrotuksen painiketta (E5), joka on kannessa (E1), ja vedä kahvasta irrottaaksesi sen (kuva 27).

Erialaisten peräkkäisten valmistusten tapauksessa:

- Siirry maitokannun puhdistukseen viimeisen valmistuksen jälkeen.

Valmistusten jälkeen maitokannu on tyhjä tai maito ei riitä muihin resepteihin

- Kun on puhdistettu näppäimellä , pura maitokannu ja puhdista kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "14. Maitokannun puhdistus kokonaan".

Valmistusten jälkeen kannussa on yhä riittävästi maitoa muita reseptejä varten

- Kun puhdistus on tehty näppäimestä , irrota maitokannu ja laita se heti takaisin jääkaappiin. Kannua voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 2 päivää: puhdista sitten kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "14. Maitokannun puhdistus kokonaan".

Varoitus:

Jos maitokannu ei ole ollut jääkaapissa yli **30 minuuttia**, irrota ja puhdista kaikki osat kuten on osoitettu kappaleessa "14. Maitokannun puhdistus kokonaan".

Maitokannun puhdistus kokonaan".

Yleiset ohjeet maitopohjaisten juomien valmistuksen jälkeen:

- Joissakin tapauksissa ennen puhdistusta on tarpeen odottaa, että keitin kuumenee.
- Odota puhdistuksen päättymistä. Toiminto pysähtyy automaattisesti. Sitä ei saa pysäyttää kun se on käynnissä.

9.7 Kupissa olevan määrän muokkaus

1. Pidä ohjelmoitavaa maitojuomaan liittyvää näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan: olet ohjelmointivalikossa, kun merkkivalo vilkkuu nopeasti. Ensimmäisen ainesosan annostelu alkaa.
2. Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: ensimmäisen ainesosan annostelu lakkaa ja seuraavan ainesosan annostelu alkaa.
3. Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: annostelu lakkaa ja määrä on tallennettu muistiin.

Tärkeää!



- Voit peruuttaa meneillään olevan ohjelmoinnin painamalla toista juomaa vastaavaa näppäintä.

10. KUUMAN VEDEN VALUTUS

Palovammavaara!

Älä koskaan poistu keittimen luota kuuman veden valmistuksen yhteydessä.

1. Laske luukku ja lisää kuumavesisuutin (kuva 28).

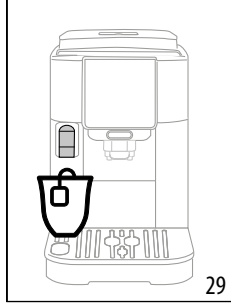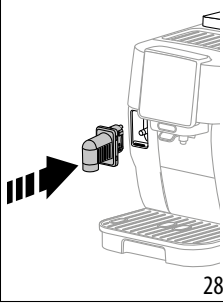


2. Aseta kuppi kuuman veden annostelu suuttimen alle (kuva 29) (mahdollisimman lähelle roiskeiden välttämiseksi).
3. Paina Hot water -näppäintä.
4. Annostelu keskeytyy automaattisesti. Jos halutaan keskeyttää aiemmin, paina uudelleen näppäintä .

Tärkeää:

Energiansäästötilassa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin keitin valmistaa ensimmäisen kahvin.

12. ASETUSTEN VALIKKO

Kun olet päässyt valikkoon, aktiivisina pysyvät näppäimet mahdollistavat vastaavien toimintojen valinnan:

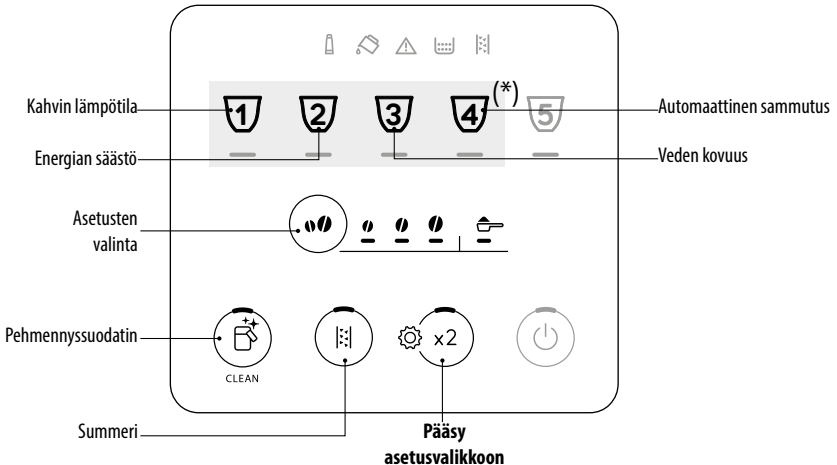

(*) Juomat vaihtelevat mallikohtaisesti

10.1 Kuuman veden määrän muokkaus

1. Pidä painettuna muutaman sekunnin ajan Hot water -näppäintä: olet ohjelmointivalikossa, kun merkkivalo vilkkuu nopeasti. Annostelu alkaa;
2. Kun kupissa on sopiva määrä juomaa, paina juoman näppäintä uudelleen: annostelu lakkaa ja määrä on tallennettu muistiin.

	Oletus (ml)	Ohjelmoitava (ml)
Hot water	250	≈ 20 – ≈ 420


Tärkeää!

Voit peruuttaa meneillään olevan ohjelmoinnin painamalla toista juomaa vastaavaa näppäintä

11. VINKIT ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

- Energian kulutuksen vähentämiseksi poista maitosäiliö yhden tai useamman juoman annostelun jälkeen.
- Aseta automaattinen sammutus 15 minuutin kohdalle (katso "12. Asetusten valikko");
- Aktivoi energian säästö (katso "12. Asetusten valikko");
- Kun keitin pyytää, suorita kalkinpoistojakso.


1. Siirry valikkoon:

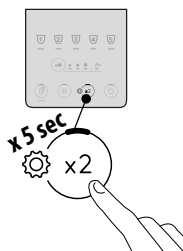

Pidä painettuna näppäintä  x2 muutaman sekunnin ajan: asetusten näppäimet syttyvät.
Paina muokattavan asetuksen näppäintä.

2. Muokkaa keittimen asetuksia:

Pehmennyssuodatin

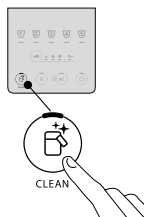

Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät



SUODATIN LAITETTU




(Viite: "4. Pehmennyssuodatin" ja "4.1 Suodattimen vaihto")

SUODATIN POISTETTU




(Viite: "4.2 Suodattimen poisto")

Vahvista valinta

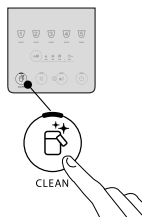

Summeri

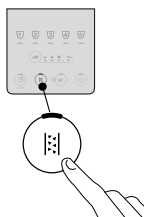

Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät




PÄÄLLÄ




POIS PÄÄLTÄ



Vahvista valinta

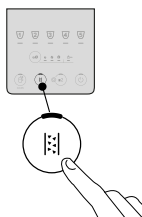

Kahvin lämpötila

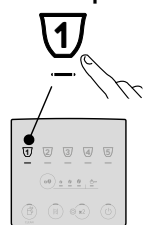

Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät



ALHAINEN




NORMAALI








KORKEA






Vahvista valinta

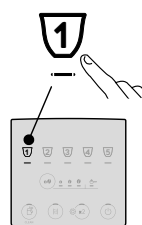

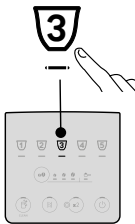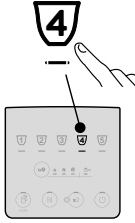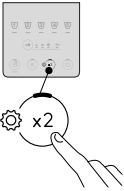Energian säästö 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua asetusta vastaavat led-valot syttyvät 	PÄÄLLÄ  POIS PÄÄLTÄ 	Vahvista valinta 
Veden kovuus 3 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes asetettavaa tasoa vastaava led-valo syttyy 	TASO 1  TASO 2  TASO 3  TASO 4 	Vahvista valinta 3 
Automaattinen sammutus 4 	Paina voimakkuuden näppäintä, kunnes haluttua aika-asetusta vastaava led-valo syttyy 	15 MINUUTTIA  30 MINUUTTIA  1 TUNTI  3 TUNTIA 	Vahvista valinta 4 
3. Poistu valikosta:			
	Paina näppäintä  x2 : Keitin on jälleen käyttövalmis. Tärkeää! Keitin poistuu automaattisesti asetusvalikosta 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.		

12.1 Nollaus oletusasetuksiin


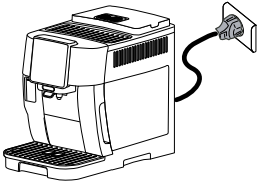
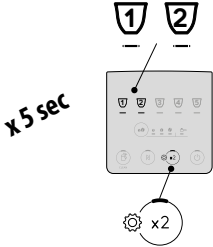
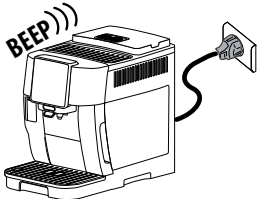
Tarkista, että keitin on lepotilassa (sammuksissa, mutta kytketynä verkkovirtaan).	
Pidä painettuina 5 sekunnin ajan näppäimiä, jotka liittyvät juomiin 1, 2 ja  x2 : kaikki asetukset ja juomien määrät palaavat oletusarvoihin.	
Keittimestä kuuluu pitkä piippaus, ja kaikki merkkivalot vilkkuvat vahvistaen näin nollauksen	





13. KEITTIMEN PUHDISTUS

Varoitus!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De’Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.



					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

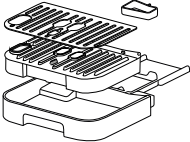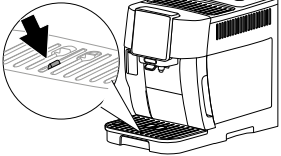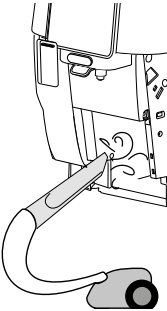Osa	Aikaväli	Menetelmä
Sakkasäiliö 	Kun syttyy merkkivalo , on tarpeen tyhjentää sakkasäiliö, eikä keitin voi valmistaa kahvia.	- Poista tippa-alusta ja tyhjennä ja puhdista se. - Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kertyneet jäämät. - Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä.
	Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä, siinä tapauksessa, että ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta nämä 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitin ei saa koskaan olla irtikytkettynä virrasta).	
Tippa-alustan osat 	Tippa-alustassa on kelluva (punainen) veden määrää ilmaiseva osoitin. Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta, alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava 	- Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö; - Irrota kuppialusta ja alustan ritilä ja tyhjennä sitten tippa-alusta ja sakkasäiliö ja pese kaikki osat; - Tarkasta punainen kondenssiveden alusta ja, jos se on täynnä, tyhjennä; - Aseta tippa-alusta ja ritilä sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen. Kun tippa-alusta poistetaan, myös sakkasäiliö tulee tyhjentää, vaikka se ei olisikaan kovin täynnä.
Koneen sisäosat 	Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta on irrotettu) ole likaisia.	Sammuta keitin ja kytke se irti sähkövirrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen. - Poista kahvijäämät sudilla ja sienellä; - Poista kaikki jäämät käsipölynimurilla
Kahvisuuttimet 	Puhdista kahvisuuttimet säännöllisesti (kerran kuukaudessa)	- Puhdista kahvisuuttimet säännöllisesti sienellä tai liinalla; - Varmista, etteivät kahvisuuttimien reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla.


14. MAITOKANNUN PUHDISTUS KOKONAAN

HYVIN TÄRKEÄÄ



Jotta tulokset pysyisivät optimaalisina ajan myötä Lattecrema-järjestelmän kanssa, puhdistu kannu kokonaan säännöllisesti.

Puhdista maitokannu seuraavasti:


1. Irrota kansi (E1) kääntämällä sitä myötäpäivään: kannen viivan tulee saavuttaa symboli  (kuva 18).
2. Nosta sitten kantta (kuva 19).
3. Irrota imuputki (kuva 30).
4. Käännä maidon annosteluputki pystyasentoon ja vedä siitä, kunnes se irtaoo (kuva 31).
5. Paina painiketta (E5) irrottaaksesi liittimen (kuva 32).

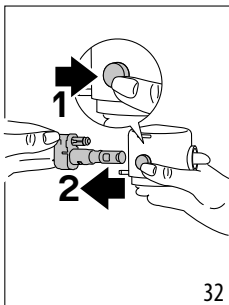



6. Suorita pesu astianpesukoneessa (suositeltu) tai käsin, seuraavassa kuvatulla tavalla:
 - **Astianpesukoneessa:** Huuhtelee kaikki edellä kuvatut osat ja maitosäiliö kuumalla juomavedellä (vähintään 40 °C): aseta ne sitten astianpesukoneen yläkoriin ja käynnistä pesuohjelma 50 °C:sta, esimerkiksi vakio ECO.
 - **Käsin:** Huuhtelee huolellisesti kaikki osat ja maitosäiliö juoksevalle kuumalle hanavedelle (vähintään 40°C) kaikkien näkyvien maitojäämien poistamiseksi. Ole tarkkana, että vesi valuu kaikista kanne rei'istä (kuva 33). Upota kaikki osat sitten kuumaan veteen (40°C), johon on lisätty astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Huuhtelee sitten runsaalla kuumalla juomavedellä kaikki osat edellä kuvatulla tavalla hankaamalla niitä sitten yksittäin käsin.

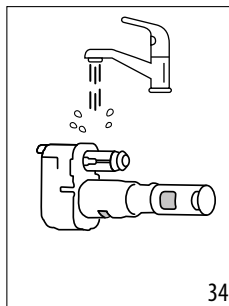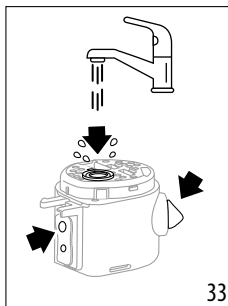

7. Huuhtelee maitokannu (E6) huolellisesti (kuva 34). Kiinnitä erityishuomiota siihen, että ilmanavaan (suurennettuna kuvassa) (kuva 35) ei jää maitojäämiä: poista ne hammastikulla tarvittaessa.

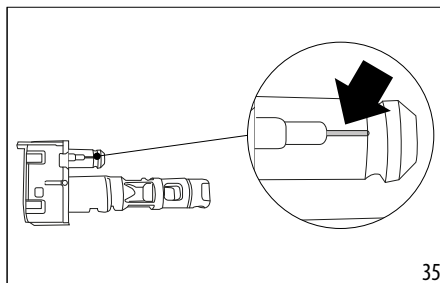

8. Kuivaa kaikki osat kuivalla ja puhtaalla liinalla.
9. Laita liitin takaisin työntämällä se pohjaan (kuvat 36 ja 37): kun se on laitettu kunnolla, se voidaan poistaa vain painamalla asianmukaista kannen painiketta.

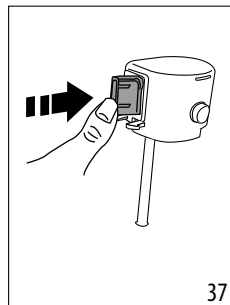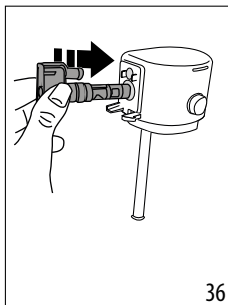

10. Kokoa kaikki kannen osat:
11. Sulje kannu: laita takaisin kansi (kannen viivan tulee vastata symbolia , joka on maitosäiliössä (E7), ja käännä se kohti symbolia , kunnes se kiinnittyy (kuva 22).



15. UUTINYKSIKÖN PUHDISTUS

Puhdista uutinyksikkö (A6) säännöllisesti vähintään kerran kuussa.

Vaikutus!

Uutinyksikköä (A6) ei voida poistaa, kun keitin on päällä.

1. Paina näppäintä  (B1) keittimen sammuttamiseksi.
2. Irrota vesisäiliö (A9).
3. Avaa oikealla sivulla oleva uutinyksikön luukku (kuva 38).
4. Paina sisäänpain kahta värikästä vapautusnäppäintä ja (kuva 39) vedä uutinyksikköä samanaikaisesti ulospäin.

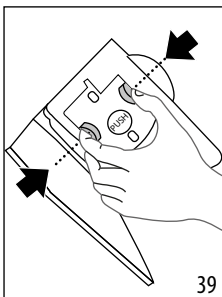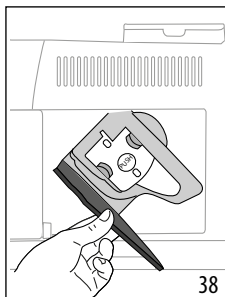

5. Upota uutinyksikkö noin 5 minuutin ajaksi veteen ja huuhtelee se sitten vesihanan alla;

Vaikutus!



HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINEITA ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

6. Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.
7. Puhdista mahdolliset uutinyksikköön jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukusta, sudilla;
8. Aseta uutinyksikkö takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. Paina sitten PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen;

Tärkeää:

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeaan asentoon painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja (kuva 40).

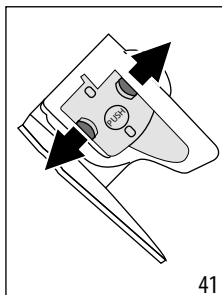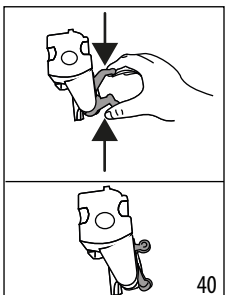

9. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 41).
10. Sulje uutinyksikön luukku;
11. Laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen.

16. KALKINPOISTO

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikkyi vahingossa, kuivaa heti.

Kalkinpoiston ohjeet

Kalkinpoistoaine	De'Longhi-kalkinpoistoaine
Astia	Suositeltu tilavuus: 2 l
Aika	~30 min
Lisävaruste	Kuumavesisuutin (D5)

Vaikutus:

Jos pehmennyssuodatin on asennettu, se tulee poistaa ennen kalkinpoistoliuoksen lisäämistä.
Laita suodatin sitten takaisin 3. vaiheen alussa.

Suorita keittimen kalkinpoisto, kun ohjauspaneelissa syttyy merkkivalo  (C4). Sama merkkivalo vilkkuu osoittaen, että kalkinpoistojakso on meneillään.

Tärkeää:

- Kun kalkinpoistojakso on aloitettu, sitä ei voi keskeyttää, ja koko huuhtelujakso tulee suorittaa loppuun. Varmista, että sinulla on kalkinpoistoaine tähän.

Toimi seuraavalla tavalla:


1. Varmista, että vesisuutin (D5) on paikoillaan.

1. vaihe: Kalkinpoistoaineen vaikutus




2. Pidä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan näppäintä  (B5), kunnes vastaava led-valo vilkkuu nopeasti. Vilkkuva merkkivalo  (C5) vahvistaa, että kalkinpoisto-ohjelma on meneillään. Kevyen voimakkuuden led-valo syttyy osoittaen näin kalkinpoiston 1. vaihetta.
3. Tyhjennä tippa-alusta (A14) ja sakkasäiliö (A10) ja laita ne takaisin; tyhjennä vesisäiliö (A9) kokonaan ja irrota pehmennyssuodatin (jos on).

4. Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliön sisään sivulle (kuva 42) merkittyyn **A**-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten vettä (litra), kunnes saavutat tason **B** (kuva 43). Aseta vesisäiliö takaisin.

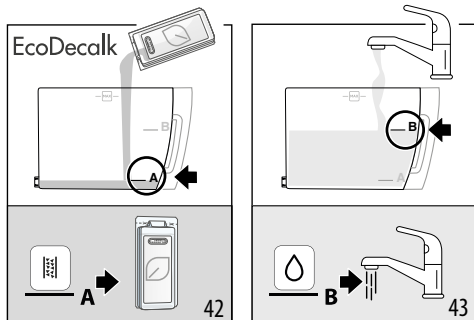

5. Aseta kahvi- (A16) ja vesisuutinten (D5) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 2 litraa (kuva 44).

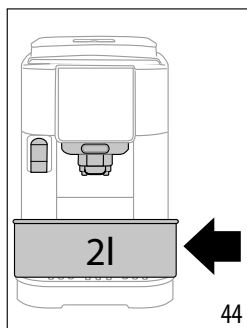


6. Paina näppäintä käynnistääksesi kalkinpoisto-ohjelman; merkkivalo vilkkuu osoittaen, että vaihe 1 on meneillään.

7. Keitin vuorottelee automaattisesti 15 minuutin ajan taukoja ja annosteluja kuumavesi- ja kahvisuuttimesta.

Kun ensimmäinen kalkinpoistojakso on suoritettu, veden puuttumisen merkkivalo (C2) syttyy.

2. vaihe: Ensimmäinen huuhtelu	
---------------------------------------	--

8. Tyhjennä kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia ja poista vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele se juoksevalle vedellä, täytä se MAX-tasoon asti raikkaalla juomavedellä (kuva 45) ja laita se keittimeen: aseta astia suutinten alle.

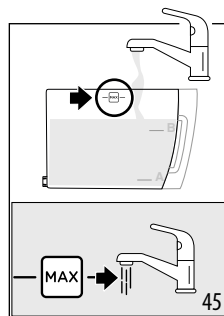

9. Paina näppäintä (joka vilkkuu nopeasti) huuhtelun käynnistämiseksi: keskiavoimakkuuden led-valo vilkkuu osoittaen näin, että kalkinpoiston vaihe 2 on meneillään.
10. Keitin siirtyy automaattisesti kahvin ja kuuman veden suodatin huuhteluun.

Kun toinen kalkinpoistojakso on suoritettu, veden puuttumisen merkkivalo (C2) syttyy.

3. vaihe: Toinen huuhtelu	
----------------------------------	--

11. Tyhjennä ensimmäisen huuhtelun talteenotossa käytetty astia ja poista vesisäiliö, täytä se MAX-tasoon asti raikkaalla juomavedellä (kuva 44) ja laita pehmenysuodatin, jos käytössä. Laita säiliö keittimeen ja aseta astia takaisin suutinten alle.

12. Paina näppäintä (joka vilkkuu nopeasti) huuhtelun käynnistämiseksi: keskiavoimakkuuden led-valo vilkkuu osoittaen näin, että kalkinpoiston vaihe 3 on meneillään: huuhtelu jatkuu suuttimista (*)

4. vaihe: Kalkinpoiston loppuun suorittaminen	
--	--

13. Kun esijauhetun toiminnon led-valo syttyy, kalkinpoisto on päättynyt oikein.

14. Sakkasäiliön merkkivalo syttyy (C4): irrota ja tyhjennä huuhteluveden astia, irrota tippa-alusta ja tyhjennä sakkasäiliö, johon osa huuhteluvedestä kerätään. Laita kaikki takaisin keittimeen.





15. Vesi puuttuu -merkkivalo syttyy (C2): irrota ja täytä säiliö raikkaalla juomavedellä. Laita säiliö takaisin keittimeen.





Keitin on käyttövalmis.




Tärkeää:






- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä on vettä kalkinpoistojakson jälkeen.
- (*) Jos vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti, keitin pyytää kolmatta huuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Tässä tapauksessa toista vaihe 3 kohdasta 11.



17. MERKKIVALOJEN SELITYS

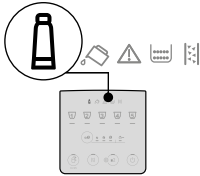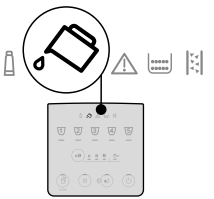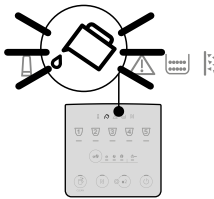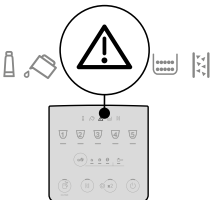
Merkkivalo/led-valo	Merkitys
Juomiin liittyvät merkkivalot vilkkuvat	Keitin lämpenee: odota
Juomiin ja vastaaviin ase- tuksiin liittyvät merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti	Keitin on käyttövalmis: jatka valitsemalla annosteltava juoma ja tekemällä siihen liittyvät valinnat
	Vaihda suodatin (katso luku "4. Pehmennyssuodatin")
	Säiliössä ei ole riittävästi vettä: täytä säiliö
	Vesisäiliötä ei ole laitettu keittimeen tai sitä ei ole laitettu oikein: laita säiliö oikein
	Yleinen hälytys: koneen sisäosat ovat hyvin likaisia. Puhdista keitin huolellisesti. Jos viesti näkyy keittimessä yhä puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalve- luun ja/tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
→	

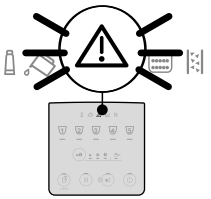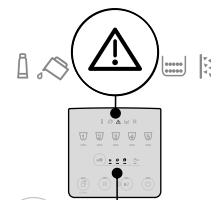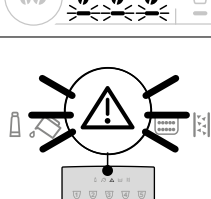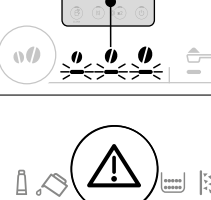Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Uutinyksikköä ei ole laitettu puhdistuksen jälkeen: aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita luvusta "15. Uutin- yksikön puhdistus"
	Kahvipapujen puuttumi- nen: täytä kahvipapusäiliö ja paina sitten mitä tahan- sa näppäintä poistuaaksesi hälytyksestä.
	Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan. Säädä kahvimylly (A2) (kappale "8.8 Kahvimyllyn säätö").
	Valmistus esijauhetulla kah- villa on valittu ilman, että kahvia on lisätty asianmu- kaiseen suppiloon (A4)
→	

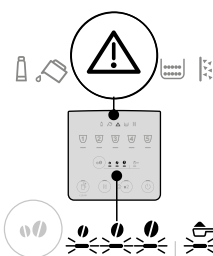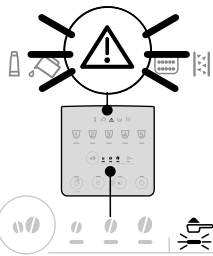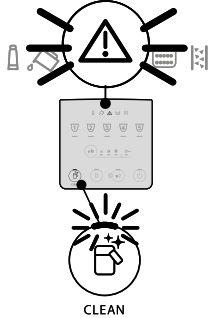Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Olet käyttänyt liikaa kahvia. Valitse kevyempi voimakkuus tai vähennä esijauhetun kahvin määrää
	Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain. Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
	- Maitojuoman annostelua pyydetään, mutta liitintä (E6) ei ole laitettu oikein. Tarkista, että maitokannussa on kaikki osat kunnolla paikoillaan (ks. kappale ”14. Maitokannun puhdistus kokonaan”) - Maitokannu on irrotettu maidon annostelun aikana. Laita maitokannu takaisin: keitin on jälleen käyttövalmis - Maitojuoman annostelua pyydetään, mutta säiliössä ei ole riittävästi maitoa (katso kappale ”9.2 Minkä verran maitoa käytetään?”)
→	

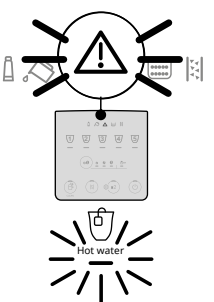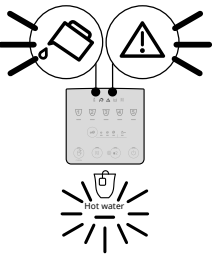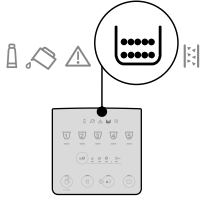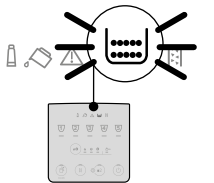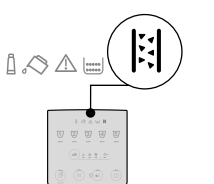Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Kuuman veden annostelua pyydetään mutta suutin ei ole paikoillaan: lisää vesisuutin
	Vesipiiri on tyhjä. Annostele kuumaa vettä painamalla vastaavaa näppäintä  Hot Water
	Sakkasäiliö (A10) tulee tyhjentää
	Sakkasäiliötä (A10) ei ole asetettu tai sitä ei ole asetettu oikein: laita tippa-alusta, jossa on sakkasäiliö, painamalla se pohjaan asti
	Kalkinpoisto on tarpeen (”16. Kalkinpoisto →

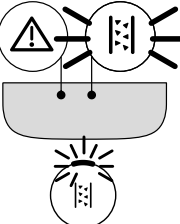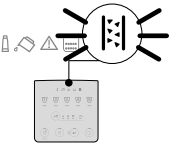Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Kalkinpoisto on keskeytetty. Suorita jakso loppuun jatkamalla voimakkuuden valintaan liittyvien led-valojen osoittamasta vaiheesta.
	Kalkinpoisto meneillään
➔	

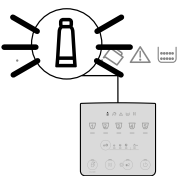Merkkivalo/led-valo	Merkitys
	Pehmennyssuodattimen asennus/vaihto meneillään

18. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Keitin ei käynnisty.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan.
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi -toimintoa).
	Keittimen sisäiset piirit ovat jäähtyneet, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulunut 2-3 minuuttia.	Ennen kahvin valmistusta lämmitä sisäpiirit huuhtelulla ja pidä painettuna näppäintä  (B4) muutaman sekunnin ajan.
	Asetettu kahvin lämpötila on matala.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila asetusvalikosta (katso ”12. Asetusten valikko”).
	Keittimen kalkinpoisto on suoritettava	Suorita kalkinpoisto. Tarkista sitten veden kovuus (”5. Veden kovuuden mittaaminen”) ja varmista, että keitin on asetettu todellisen kovuuden mukaan (”12. Asetusten valikko”).
➔		


Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Säädä jauhusta ("8.8 Kahvimyllyn säätö"). Huomaat vaikutuksen aikaisintaan seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
	Kahvi ei ole tuoretta.	Kahvipakkaus on ollut auki liian pitkään, ja sen maku on laimentunut.
Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Säädä jauhusta ("8.8 Kahvimyllyn säätö"). Huomaat vaikutuksen aikaisintaan seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen.
Keitin ei annostele kahvia.	Keitin havaitsee epäpuhtauksia sisällään	Odota, että keitin on käyttövalmis ja valitse haluamasi juoma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.
Kahvi ei valu yhdestä tai kummastakaan suuttimesta.	Kahvisuuttimet ovat tukossa.	Puhdista suuttimet liinalla. Jos tarpeen, käytä hammastikkua poistaaksesi mahdolliset kertymät.
Annosteltu kahvi on vetistä.	Esijauhetun kahvin suppilo on tukossa.	Avaa luukku ja puhdista suppilo sudilla.
Uutinyksikköä ei voi irrottaa.	Sammutusta ei ole tehty.	Sammuta painamalla näppäintä  .
Kun kalkinpoisto on tehty, keitin pyytää kolmatta huuhtelua	Kahden huuhtelujakson aikana vesisäiliötä ei ollut täytetty MAX-tasoon asti	Jatka kalkinpoistotoimenpidettä kohdasta "3. vaihe: Toinen huuhtelu".
Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta (E3) tai vaahtoa on vähän.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa tai rasvatonta maitoa.	Käytä kevytmaitoa tai rasvatonta maitoa, joka on jääkaappikylmää (noin 5°C). Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahto ei ole vielä tämän jälkeenkään sopivaa.
	Kahvikannun kansi on likainen.	Pura osat ja puhdista ne huolellisesti noudattamalla ohjeita luvusta "9.6 Maitokannun puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen". Kiinnitä erityishuomiota maitokannun liittimen puhdistukseen (E6).
	Kasvijuomia käytetään.	Tulos riippuu paljon juomien ravintoarvoista. Suosituksena on "Barista"-laadun käyttöä.
→		

Ongelma	Syy	Ratkaisu
maitojuomat eivät ole käytettävissä	Maitokannua ei ole laitettu tai sitä ei ole laitettu kunnolla.	Valmistelee maitokannu ja laita se kunnolla keittimeen.
	On valmistettu monta maitojuomaa peräkkäin, ja keittimen tulee palata ihanteelliseen lämpötilaan voidakseen valmistaa seuraavat juomat.	Odota, että maitojuomat ovat taas valittavissa ohjauspaneelissa.
Keittimen yläpuolella oleva kuppialusta on kuuma	Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin	
Keitin ei ole käytössä ja siitä kuuluu ääntä tai se puhalttaa vähän höyryä	Keitin on käyttövalmis tai se on juuri sammutettu, ja kondenssivesitippoja putoaa vielä lämpimän höyrystimen sisään.	Tämä ilmiö kuuluu keittimen normaaliin toimintaan: sen rajoittamiseksi tyhjennä tippa-alusta.
Keitimestä tulee höyrystyspuhalluksia tippa-alustasta ja/tai keittimen tasolla on vettä.	Alustan ritilää ei ole asetettu uudelleen paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Laita alustan ritilä takaisin tippa-alustaan.

19. TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V~ 50-60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,5 MPa (15 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 l
Mitat LxSxK:	240x440x350 mm
Johdon pituus:	1250 mm
Paino (vaihtelee mallikohtaisesti):	8,8 kg
Kahvipapusaäiliön max tilavuus:	250 g

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa keittimen teknisiä ja ulkomuotoa koskevia ominaisuuksia. Keittimen toiminnallisuus ja laatu pysyvät kuitenkin ennallaan.

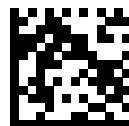

57132C9225_00_1024