



Käyttöohjeet

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DeLonghi

Sisältö

1	OSIEN KUVAUS	6
1.1	Keittimen kuvaus.....	6
1.2	Paneelin ja kotisivun kuvaus.....	8
1.3	Lisävarusteiden kuvaus*.....	9
1.4	Maitokannun kuvaus.....	10
2	KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA 	11
2.1	Ensimmäisen käynnistyksen prosessi	11
3	KEITTIMEN KÄYTTÖ	13
3.1	Käynnistys ja sammutus	13
3.1.1	Käynnistys 	13
3.1.2	Sammutus	13
3.1.3	Sammutus pitkäksi aikaa.....	13
3.2	Etusivu ja paneeli	14
3.2.1	Etusivun esittely	14
3.2.1.1	Juomavalikoiman selaus.....	14
3.2.1.2	Asetukset, ilmoitukset ja toiminnan merkkivalot.....	14
3.2.1.3	Profilin kuvake	15
3.2.2	Ohjauspaneelin esittely	16
3.2.2.1	"Hot" (kuumien) -juomien valikko	16
3.2.2.2	"Cold"-juomien valikko (kylmät juomat)	16
3.2.2.3	"To go"-juomien valikko (mukaan otettavat juomat)	16
3.2.2.4	"Favourites"-juomien valikko (suosikit)	17
3.2.3	Lataa sovellus!	17
4	JUOMAT	18
4.1	Kuumat kahvi juomat * 	18
4.1.1	Kuumien kahvi juomien suoravalinta	18
4.1.2	Kuumien kahvi juomien mukautus	19
4.1.3	Kahvijauheen käyttö kuumissa kahvi juomissa	20
4.1.4	Kahvikannu	22
4.2	Kylmät kahvi juomat (Cold Brew ja Over Ice) * 	23
4.2.1	Kylmien kahvi juomien suoravalinta (Cold Brew ja Over Ice)	24
4.2.2	Kylmien kahvi juomien mukautus (Cold Brew ja Over Ice)	25


4.2.3	Kahvijauheen käyttö kylmissä kahviuomissa (vain Over Ice)	26
4.2.4	Cold Brew -kannu***	27
4.3	Kuumat maitojuomat ☼	29
4.3.1	Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Hot" -kannussa?	29
4.3.2	"LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys	30
4.3.3	"LatteCrema Hot" -kannun vaahdon mukautus	30
4.3.4	Kuumien maitojuomien suoravalinta	31
4.3.5	Kuumien maitojuomien mukautus	32
4.3.6	Kahvijauheen käyttö kuumissa maitojuomissa	33
4.4	Kylmät maitojuomat*☼	35
4.4.1	Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Cool" -kannussa?	35
4.4.2	"LatteCrema Cool" -kannun valmistelu ja kiinnitys	36
4.4.3	"LatteCrema Cool" -kannun vaahdon mukautus	36
4.4.4	Kylmien maitojuomien suoravalinta	37
4.4.5	Kylmien maitojuomien mukautus	38
4.4.6	Kahvijauheen käyttö kylmissä maitojuomissa	39
4.5	Kuuman veden annostelu	40
4.6	Teetoiminto	41
4.7	Vinkit täydelliseen kahviin	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	LISÄTOIMINNOT	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	"My"-toiminto (vain "Hot"-juomat) ☼	47
8	ASETUKSET ☼	50
8.1	Huuhtelu	50
8.2	kalkinpoistoa varten	50
8.3	Liitettävyyys**	50
8.4	Jauhatuskarkeuden säätö	51
8.5	Kahvin lämpötila	52
8.6	Kielet	53
8.7	Luo ja muokkaa profileja	53

8.8	Tuki.....	53
8.9	Aseta autom. sammutus.....	53
8.10	Yleinen	54
8.11	Vedensuodatin	54
8.12	Veden kovuus	54
8.13	Oletusarvot	55
8.14	Tyhjennä piiri.....	55
8.15	Tilastot	56
9	PUHDISTUS JA HUOLTO 	57
9.1	Irrotettavien osien puhdistus.....	57
9.1.1	Puhdistustavat.....	57
9.2	Astianpesukoneessa pestävät osat	57
9.2.1	Alustan ritilän, tippa-alustan ja luukun ritilän kannattimen puhdistus	58
9.2.2	Maitokannun puhdistus.....	59
9.2.2.1	<i>Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen</i>	<i>59</i>
9.2.2.2	<i>Maitokannun puhdistus kokonaan.....</i>	<i>60</i>
9.3	Liottamalla pestävät osat	62
9.3.1	Sakkasäiliön puhdistus	62
9.3.2	Kuppialustan ja luukun ritilän puhdistus	63
9.3.3	Vesisuuttimen puhdistus	64
9.4	Osat, jotka tulee pestä juoksevilla vedellä	64
9.4.1	Kannella varustetun vesisäiliön puhdistus	64
9.5	Päärungon puhdistus	65
9.5.1	Keittimen sisäosien puhdistus	65
9.5.2	Ohjauspaneelin puhdistus	65
9.6	Keittimen perusteellinen puhdistus.....	65
9.6.1	Uutinyksikön puhdistus	65
9.6.2	Kalkinpoisto	67
9.6.3	Vedenkovuuden hallinnointi.....	70
9.6.3.1	<i>Veden kovuuden mittaus</i>	<i>70</i>
9.6.3.2	<i>Vedenkovuuden asetus</i>	<i>70</i>
9.6.4	Vedensuodattimen hallinnointi	70
9.6.4.1	<i>Vedensuodattimen asennus.....</i>	<i>71</i>


9.6.4.2 Vedensuodattimen vaihto	71
9.6.4.3 Vedensuodattimen poisto	72
10 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT	74
10.1 Vesisäiliötä ja sakkasäiliötä koskevat viestit.....	74
10.2 Uutinyksikköä koskevat viestit.....	75
10.3 Kahvipapuja ja kahvijauhetta koskevat viestit	76
10.4 Kannuja koskevat viestit.....	77
10.5 Hälytysviestit	80
10.6 Puhdistusta ja kalkinpoistoa koskevat viestit.....	83
11 UKK	84
12 TEKNISET TIEDOT	87
11.1 Vinkit energian säästämiseksi.....	87

1 OSIEN KUVAUS


1.1 Keittimen kuvaus

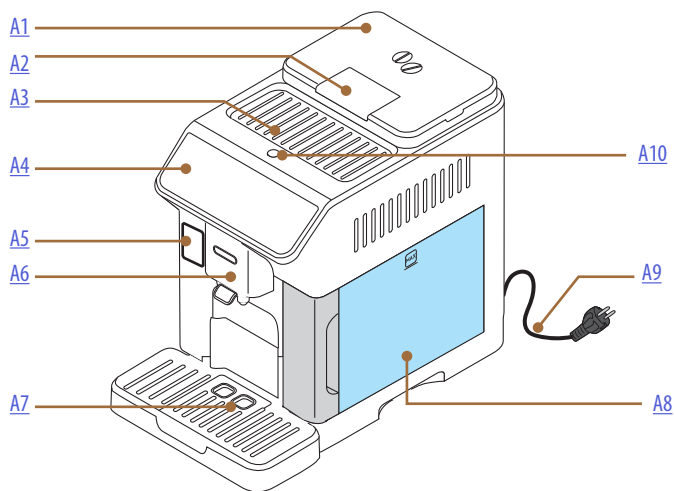


- A1.** Kahvipapusailiön kansi ja tiiviste
- A2.** Kahvijauheen suppilon luukku
- A3.** Kuppitaso
- A4.** Ohjauspaneeli
- A5.** Maitokannun/vesisuuttimen liittimen luukku
- A6.** Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A7.** Tippa-alustasarja
- A8.** Vesisäiliösarja
- A9.** Virtajohto
- A10.** Näppäin (⏻): keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (stand-by)

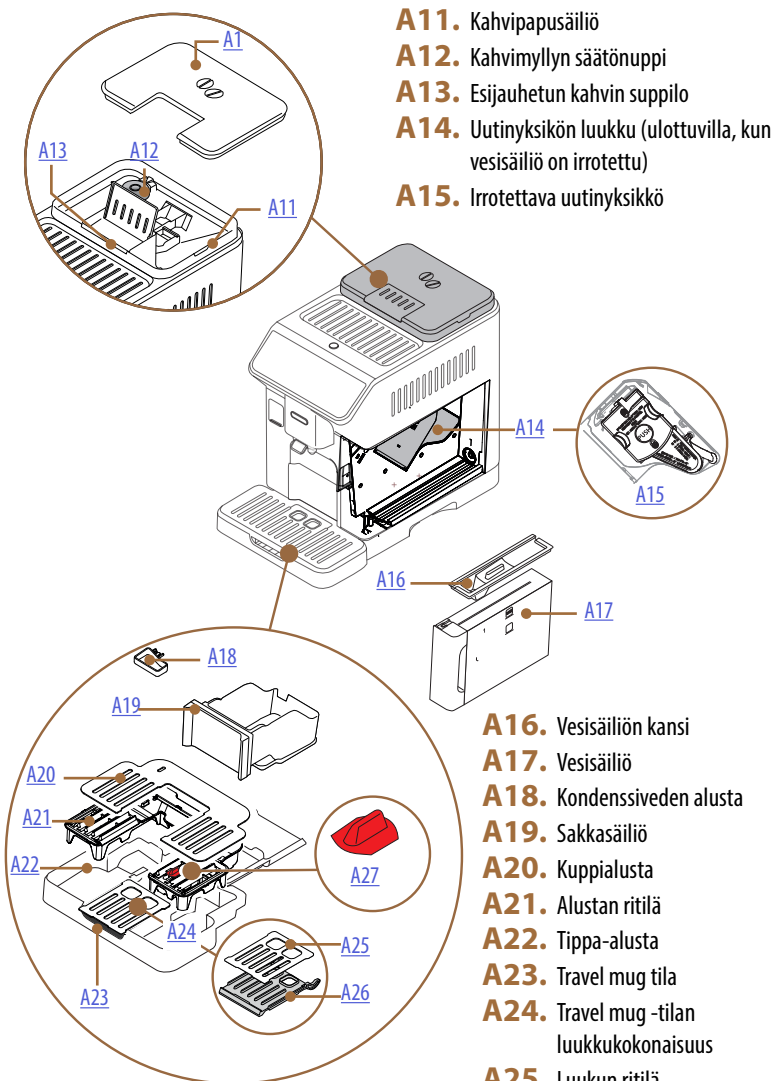

1.2 Paneelin ja kotisivun kuvaus

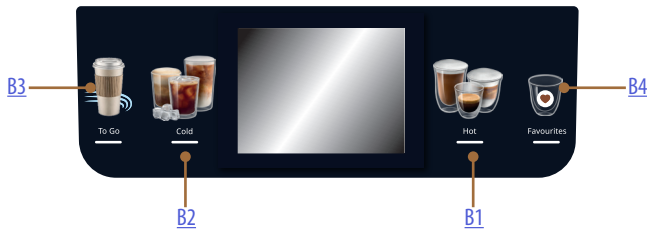

- B1.** "Hot"-juomien valikko (kuumat)
- B2.** "Cold"-juomien valikko (kylmät)
- B3.** "To go"-juomien valikko (mukaan otettavat)
- B4.** "Favourites"-juomien valikko (suosikit)

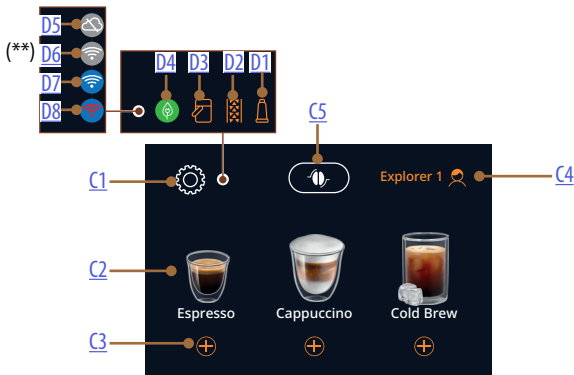


- C1.** Keittimen asetusvalikko
 - C2.** Valittavissa olevat juomat* (suora valinta)
 - C3.** Juoma-asetusten näyttämiseksi ja mukauttamiseksi
 - C4.** Mukautettavat profiilit
 - C5.** Bean Adapt Technology** (aktivoi sovelluksesta)
 - D1.** Loppuun kuluneen suodattimen merkkivalo
 - D2.** Kalkinpoiston merkkivalo
 - D3.** Maitokannun puhdistuksen merkkivalo (Clean)
 - D4.** Aktiivisen energiansäästön merkkivalo
- YHTEYDEN TILAN MERKKIVALOT **:**
- D5.** Pilvi ei ole saatavilla -merkkivalo
 - D6.** Keitin odottaa ensimmäistä yhteyttä
 - D7.** WiFi aktiivinen -merkkivalo
 - D8.** Verkko puuttuu -merkkivalo

(*) Valittavissa olevien juomien ja lisävarusteiden tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia

(**) Vain mallit, joissa liitäntä

1.3 Lisävarusteiden kuvaus*

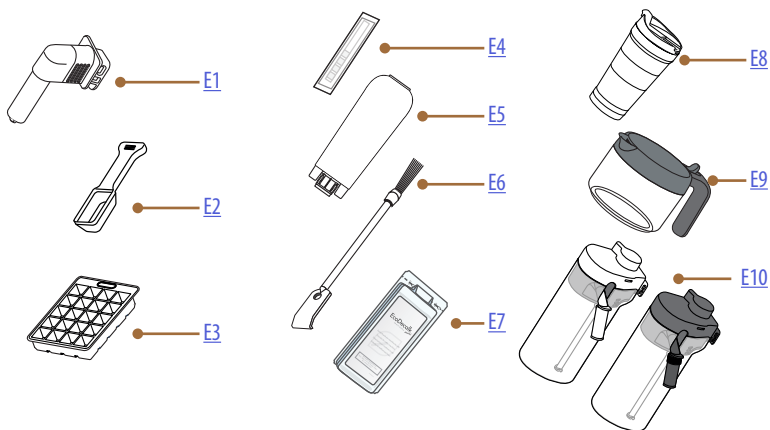

LISÄVARUSTEPAKKAUKSEN SISÄLLÄ


- E1.** Kuumavesisuutin
- E2.** Esijauhettun kahvin annoslusikka
- E3.** Jääpalalokero
- E4.** "Total Hardness Test" -reagenssiliuska
- E5.** Pehmennyssuodatin
- E6.** Puhdistussuti
- E7.** Kalkinpoistoaine

OMALLA PAKKAUKSELLA

- E8.** Travel mug
- E9.** Kahvikannu
- E10.** Maitokannu

(*) Valittavissa olevien juomien ja lisävarusteiden tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia

1.4 Maitokannun kuvaus

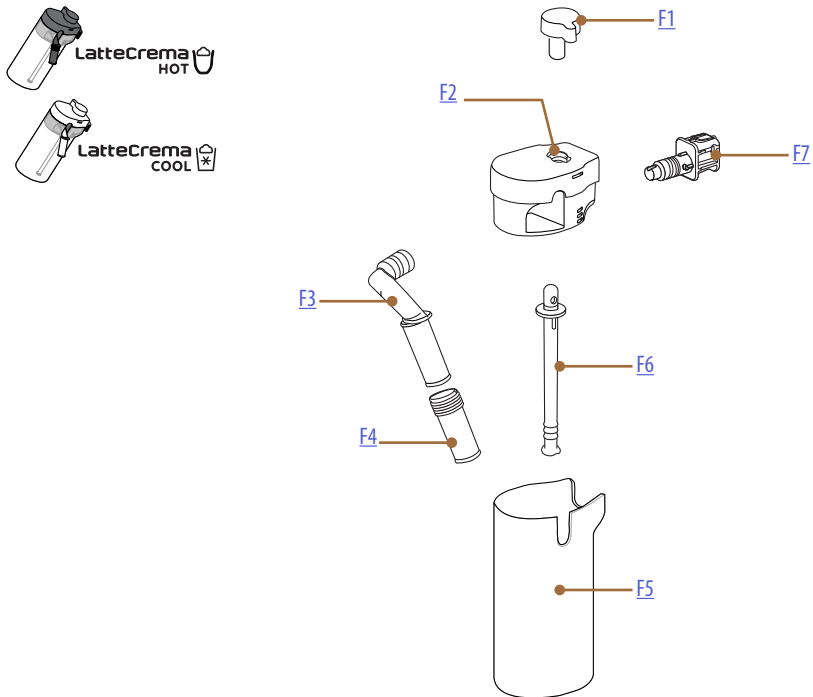

- F1.** Vaahdon säädön/puhdistuksen (Clean) nuppi
- F2.** Maitokannun kansi
- F3.** LatteCrema-suutin (korkeussäädettävä)
- F4.** Maitosuuttimen jatke (vain LatteCrema Hot -mallissa)
- F5.** Maitosäiliö
- F6.** Maidon imuputki
- F7.** Maitokannun liitin-kytkentä (irrotettavissa puhdistusta varten)



2 KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA


Tärkeää:

- Kahvimyllyn kahvijäämät johtuvat ennen keittimen myyntiä tehdyistä asetustesteistä, ja ne kertovat tunnollisuudestamme tuotteidemme valmistuksessa.
- Ensimmäisellä käyttökerralla huuhtelee kaikki sellaiset irrotettavat varusteet kuumalla vedellä, jotka ovat kosketuksissa veden tai maidon kanssa (maitosäiliö, travel mug, kahvikannu, vesisäiliö). Maitokannun pesua suositellaan asianpesukoneessa.



2.1 Ensimmäisen käynnistyksen prosessi






Tarvitset seuraavia:

	Raikasta juomavettä
	Vesisuutin
	Haluamasi kahvipavut
	Astia (varmistu, että sen tilavuus on vähintään 0,4 litraa)

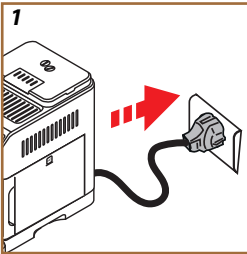

- Liitä virtajohto sähköverkkoon (kuva 1).
- Paina "Seuraava", kunnes näet haluamasi kielen: paina sitten kielen lippua ja vahvista valinta painamalla "Valmis" (kuva 2); Jatka sitten noudattamalla keittimen näytössä näkyviä ohjeita:
- Poista vesisäiliö (A8) (kuva 3).
- Täytä vesisäiliö raikkaalla juomakelpoisella vedellä MAX-viivaan asti (kuva 4) ja laita se sitten takaisin keittimeen. Paina "Seuraava".

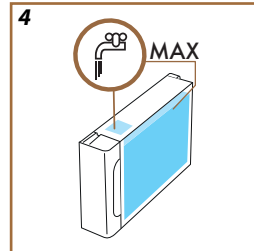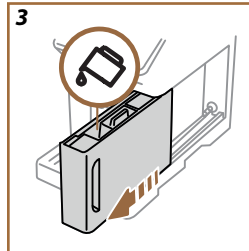

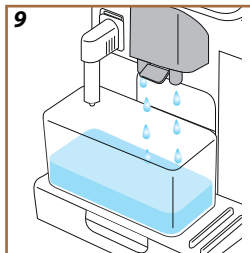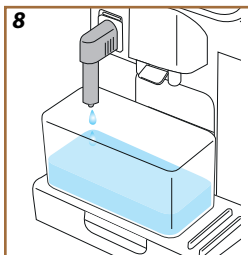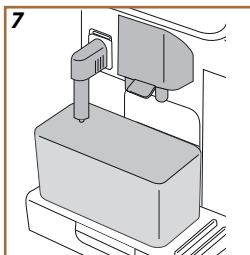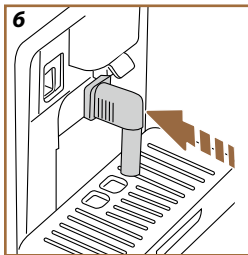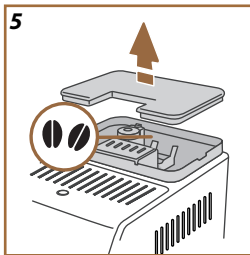


5. Täytä kahvipapusailiö (kuva 5): paina "Seuraava".
6. Ota lisävarustelaatikosta kuumavesisuutin (E1).
7. Liu'uta ylöspäin luukku, josta päästään maitokannun / kahvisuuttimen liittimeen (A5) (kuva 6), ja aseta vähintään 400 ml:n astia suutintin alle (kuva 7).
8. Paina "Ok" täyttääksesi vesipiirin: keitin annostelee vettä kuumavesisuuttimesta (kuva 8). Annostelu keskeytyy automaattisesti.

9. Kun annostelu on valmis, keitin suorittaa lämmityksen huuhtelemalla kuumalla vedellä, jota tulee ulos kahvisuuttimesta (A6) (kuva 9).

Lämmityksen lopussa keitin tarjoaa keittimen käyttöä koskevan opetusohjelman.

Tärkeää:

- Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiiri on tyhjä, minkä vuoksi keitin saattaa pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täytyessä.
- Annostele ensimmäisellä käyttökerralla seuraavat juomat, niitä kuitenkaan juomatta:
 - 5 kuumaa kahvia;
 - 3 kuuman veden annostelua;
 - 3 maitoannostelua maitokannulla;
 - 3 cold brew -juomien annostelua (jos sisältyvät malliin)

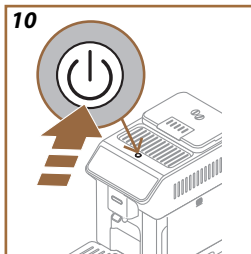

3 KEITTIMEN KÄYTTÖ

3.1 Käynnistys ja sammutus

3.1.1 Käynnistys

Tärkeää:

Jokaisen käynnistuksen yhteydessä, täydellisen lämpötilan mukaista annostelua varten, keitin suorittaa automaattisesti esilämmitys- ja huuhtelujakson, jota ei voida keskeyttää. Keitin on käyttövalmis vasta tämän jakson suorittamisen jälkeen.

Varmista, että keitin on kytkettynä virtaan (kuva 1).

1. Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä  (A10) (kuva 10): keitin syttyy.
2. Kun lämmitys on tehty, alkaa kuumalla vedellä huuhtelun vaihe. Kuumaa vettä tulee kahvisuuttimesta (A6). Tällä tavalla keitin lämmittää sisäiset kanavat ja juoksuuttaa vettä sisäosissa, jotta nekin lämpenisivät.

3.1.2 Sammutus

Aina sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia oli valmistettu.


1. Keittimen sammuttamiseksi paina näppäintä  (A10) (kuva 10).
2. Jos on, keitin suorittaa huuhtelun kahvisuuttimesta (A6) kuumalla vedellä ja sammuu sitten (stand-by).

Varoitus!

- Älä koskaan irrota pistoketta, kun keitin on päällä.

Tärkeää:

- Aina sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia oli valmistettu.
- Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta.

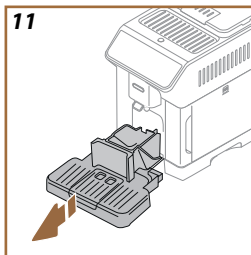

3.1.3 Sammutus pitkäksi aikaa

Jos keitintä ei käytetä yli 3 päivään, käytä toimintoa ”8.14 Tyhjennä piiri”.

Jos keitintä ei käytetä muutamaan päivään, toimi seuraavalla tavalla:

1. Sammuta keitin painamalla näppäintä  (A10) (kuva 10).
2. Poista, tyhjennä ja puhdista vesisäiliö (A8).
3. Irrota, tyhjennä ja puhdista tippa-alusta (A7) ja sakkasäiliö (A19) (kuva 11);
4. Irrota virtajohto (A9) pistorasiasta.

Tärkeää:

Kun keitin käynnistetään uudelleen vähintään 3 päivän käyttämättömyyden jälkeen, annostele seuraavat juomat, mutta älä juo niitä: kuuma vesi, höyry, kylmä kahvi ja Cold Brew -juoma (jos sisältyy malliin).

3.2 Etusivu ja paneeli

3.2.1 Etusivun esittely


Tässä näytössä annetaan kaikki tiedot, joita tarvitset keittimen parhaaseen mahdolliseen käyttöön.

On tärkeää voida selata sujuvasti suurta juomavalikoimaa ja runsaita tietoja, joten olemme ottaneet käyttöön joitakin toimintoja, joista on sinulle paljon hyötyä.

3.2.1.1 Juomavalikoiman selaus

Kun keitin käynnistetään, kotisivun keskellä on joidenkin juomien kuvakkeet. Selaamalla vaakasuuntaan voit tutustua keittimesi koko valikoimaan.

Paina kunkin juoman alla symbolia  (C3) nähdäksesi juoma-asetukset ja muokataksesi niitä tarvittaessa. Näet niiden tarkemman merkityksen luvussa "4 Juomat".

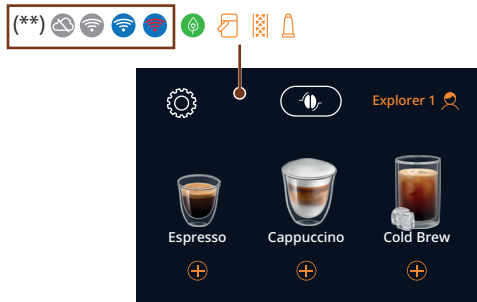

3.2.1.2 Asetukset, ilmoitukset ja toiminnan merkkivalot

Näytön vasemmassa yläosassa on hyödyllistä tietoa keittimen jokapäiväistä käyttöä varten sekä kuvake, josta pääsee asetusvalikkoon  (C1):

- Merkkivalo  (D1) muistuttaa, että pehmennyssuodatin on vaihdettava tai poistettava (E5) (katso kappale "9.6.4.2 Vedensuodattimen vaihto" tai "9.6.4.3 Vedensuodattimen poisto").
- Merkkivalo  (D2) muistuttaa, että kalkinpoisto on tarpeen (katso kappale "8.2 kalkinpoistoa varten").
- Merkkivalo  (D3) muistuttaa, että clean-toiminto on suoritettava maitokannun puhdistamiseksi (katso kappale "9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen").
- Merkkivalo  (D4) muistuttaa, että energiansäästötoiminto on tarpeen (katso kappale "8.10 Yleinen").

- Symboli  kuvakkeessa  (C1) kertoo koneen huoltoon liittyvästä hälytyksestä (kalkinpoisto, vedensuodattimen vaihto/poisto). Huolto voidaan suorittaa asetusvalikosta.

YHTEYDEN TILAN MERKKIVALOT **:.

Malleissa, joissa on liitettävyysoiminto, näkyviin tulee merkkivalo, joka kertoo liitännän tilasta. Tutustu kappaleeseen "[8.3 Liitettävyyys **](#)") toiminnon kytkemiseksi päälle tai pois.

Etusivun merkkivalo	Merkitys
 Valkoinen merkkivalo harmaalla taustalla	Liitettävyyys käytössä: keitin odottaa ensimmäistä yhteyttä
 Valkoinen merkkivalo sinisellä taustalla	Keitin on liitetty
 Punainen merkkivalo sinisellä taustalla	Laite on liitetty kodin Wi-Fiin, mutta verkkoa ei ole
 Valkoinen merkkivalo harmaalla taustalla	Pilvi ei ole saatavilla
Ei symbolia	Liitäntä on kytketty pois päältä. Sen aktivoimiseksi siirry valikkoon asetukset (C1)

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)



3.2.1.3 Profiilin kuvake

Ylhäällä oikealla on profiili (C4), joka on nyt käytössä keittimessä.

Tässä keittimessä voit luoda erilaisia profileja, joista kullakin on oma värinsä. Profiilin väri näkyy kaikissa etusivun elementeissä, ja sen avulla näet aina, missä profilissa olet.

Profiilien avulla voit käyttää keitintä juuri sinun tarpeittesi mukaan. Keitin nimittäin tallentaa henkilökohtaiset valinnat yksittäisiin profileihin. Näin keitin voi muistaa valintasi ja ehdottaa sinulle suosikkivaihtoehtojasi ensimmäisenä näytöllä.

Painamalla profiilia etusivulla voit tarkastella kaikkia luotuja profileja ja voit lisäksi tehdä seuraavaa:

- painaa toista profiilia siirtyäksesi tämän etusivulle;
- lisätä uuden profiilin;
- muokata olemassa olevaa profiilia;
- poistaa olemassa olevan profiilin.

Uuden profiilin lisäämiseksi (saatavilla, jos maksimimäärää ei ole saavutettu):

- paina profiilia etusivulla;
- paina "Lisää";
- valitse profiilikuvake saatavilla olevista ja paina "Seuraava",

- valitse väri saatavilla olevista ja paina "Seuraava";
- käytä näyttöön ilmestyvää näppäimistöä lisätäksesi nimen, jota haluat käyttää, ja paina "Seuraava" ja "X" palataksesi profiilin valintasivulle;
- Paina uudelleen "X" palataksesi etusivulle.

Olemassa olevan profiilin muokkaaminen:

- paina oikealla ylhäällä olevaa profiilia etusivulla;
- valitse profiili, jota haluat muokata, ja paina "Muokkaa"
- jos haluat muokata profiilin kuvaketta, paina käytössä olevan kuvakkeen vieressä olevaa "Muokkaa"-kohtaa ja valitse jokin saatavilla olevista profiilin kuvakkeista
- jos haluat muokata väriä, paina käytössä olevan värin vieressä olevaa "Muokkaa"-kohtaa ja valitse jokin saatavilla olevista väreistä
- paina uudelleen "X" palataksesi etusivulle.

Olemassa olevan profiilin poisto:

- paina oikealla ylhäällä olevaa profiilia etusivulla;
- valitse profiili, jonka haluat poistaa, ja paina "Muokkaa";
- paina "Peruuta";
- paina "Ok" profiilin poiston vahvistamiseksi;
- paina oikealla ylhäällä olevaa "X"-kirjainta palataksesi etusivulle.

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)



3.2.2 Ohjauspaneelin esittely

Suosikkijuomasi haun helpottamiseksi olemme lisänneet tähän keittimeen näppäimiä, jotka – suodatinten tavoin – näyttävät saatavilla olevien juomien valikoiman. Näin on helpompi etsiä Filter Style tai Capuccino aamiaista varten.



3.2.2.1 "Hot" (kuumien) -juomien valikko

Näppäin (B1) näyttää kaikki kuumat juomat, jotka keittimesi voi annostella (katso kappale ["4.1 Kuumat kahvi juomat"](#) ja ["4.3 Kuumat maitojuomat"](#)).



3.2.2.2 "Cold"-juomien valikko (kylmät juomat)

Näppäin (B2) näyttää kaikki kylmät juomat (cold brew** tai over ice), jotka keittimesi voi annostella (katso kappale ["4.2 Kylmät kahvi juomat \(Cold Brew ja Over Ice\)"](#) ja ["4.4 Kylmät maitojuomat"](#)).



3.2.2.3 "To go"-juomien valikko (mukaan otettavat juomat)

Näppäin (B3) näyttää kaikki juomat, jotka on optimoitu travel mugin sopiviksi (saatavilla mukana vain joissain malleissa tai ostettavissa erikseen osoitteesta [delonghi.com](https://www.delonghi.com)) (katso luku ["5 To go"](#)).

3.2.2.4 "Favourites"-juomien valikko (suosikit)

Näppäin (B4) näyttää kokoelman suosikkijuomista, jotka on tallennettu käytössä olevaa profiilia varten (katso luku "[6 Favourites](#)" ).

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)

3.2.3 Lataa sovellus!



Lataa sovellus ja luo tilisi noudattamalla sovelluksessa annettuja ohjeita.



Sovelluksesta löytyy reseptejä, neuvoja ja kahvin maailmaa koskevia mielenkiintoisia aiheita. Sovelluksen ansiosta kaikki keitintä koskevat tiedot ovat ulottuvillasi.



Tämä symboli tuo esille toiminnot, joita on mahdollista hallinnoida etänä (** vain liitetyt mallit) tai joita on mahdollista käyttää sovelluksessa.

TARKISTA, ONKO SOVELLUS SAATAVILLA MAASSASI:

app-availability.delonghi.com

Tärkeää:

- Sovelluksen toimintoihin pääsemiseksi aktivoi liitettävyyden keittimen asetusvalikosta (katso "[8.3 Liitettävyyden **1](#)").
- Tarkista yhteensopivat laitteet sivulta "compatibledevices.delonghi.com".

4 Juomat

Kuten kerrottu osiossa ”[3.2 Etusivu ja paneeli](#)”, tällä keittimellä voidaan valmistaa todella monia eri juomia.

Oppaan seuraavissa osiossa annetaan kaikki tarvittavat tiedot juoman annosteluun, mukautukseen, ja – maitopohjaisten juomien tapauksessa – maitokannujen oikeaoppiseen käyttöön.

- [4.1 Kuumat kahvi juomat](#) * 
- [4.2 Kylmät kahvi juomat \(Cold Brew ja Over Ice\)](#) * 
- [4.3 Kuumat maitojuomat](#) 
- [4.4 Kylmät maitojuomat](#) * 
- [4.5 Kuuman veden annostelu ja 4.6 Teetointo](#)

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.


4.1 Kuumat kahvi juomat *

Keittimellä voidaan valmistaa laaja valikoima kuumia kahvi juomia: paina Hot ([B1](#)) kuumia juomia varten, kuten kerrottu kappaleessa ”[3.2.2 Ohjauspaneelin esittely](#)”.

Seuraavat kuumat kahvi juomat näkyvät keittimesi näytössä:



12

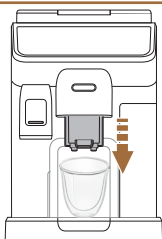

4.1.1 Kuumien kahvi juomien suoravalinta

1. Aseta 1 tai 2 kuppia kahvisuuttimen ([A6](#)) (kuva [12](#)) alle ja laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia. Näin vaahdosta tulee paras mahdollinen.
2. Paina suoraan etusivun kuvaa, joka liittyy haluamaasi juomaan (esim. Espresso, kuva [13](#)).
3. Keitin jatkaa valmistusta.
4. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Tärkeää


- Veden määrä tason 1 yläpuolella takaa täydellisen annostelun suurimmasta osasta juomista. Täyttämällä aina tason 1 yläpuolelle, keitin voi arvioida kuinka paljon keittimellä on käytettävissä vettä juomien annostelua varten.
- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- "Stop": paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "Extra". Kun haluttu määrä on saavutettu, paina "Stop" tai "Peruuta".

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)



4.1.2 Kuumien kahvijuomien mukautus

1. Aseta 1 kuppi kahvisuuttimen (A6) alle alle ja laske suutinta siten, että se on mahdollisimman lähellä kuppia (kuva 12): näin vaahdot on paras mahdollinen;
2. Paina kohtaa (+) (C3) haluamasi juoman alaosassa (kuva 14). Näytössä näkyy seuraavaa:

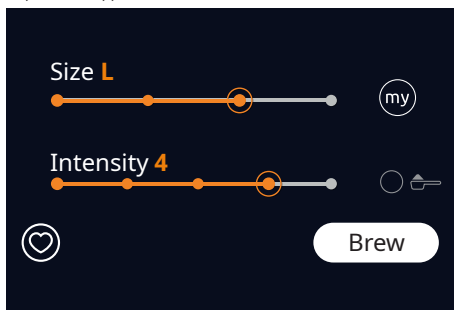

Ensimmäinen valintapalkki koskee juoman kokoa/määrää, ja siitä voidaan valita haluttu koko (S, M, L, XL). Määräpalkin kohdalta voidaan valita "my"-toiminto (katso kappale ["7.1.1 My"-toiminto \(vain "Hot"-juomat\)"](#)),

Toinen valintapalkki koskee juoman voimakkuutta, ja siitä voidaan valita haluttu voimakkuus miedosta (1) vahvaan (5). Voimakkuuden palkin kohdalla voidaan valita kahvijauhetoiminto "☉☞" (katso kappale ["4.1.3 Kahvijauheen käyttö kuumissa kahvijuomissa"](#)),

3. Kun halutut asetukset on valittu, valitse ”Annostele”, jolloin keitin jatkaa valmistusta.
4. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
5. Kun annostelu on valmis, paina ”Tallenna” tallentaaksesi uudet asetukset tai ”Peruuta” säilyttääksesi aiemmat parametrit.
6. Paina ”X” palataksesi etusivulle.


Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

Tärkeää

- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Veden määrä tason 1 yläpuolella takaa täydellisen annostelun suurimmasta osasta juomista. Täyttämällä aina tason 1 yläpuolelle, keitin voi arvioida kuinka paljon keittimellä on käytettävissä vettä juomien annostelua varten.
- ”Peruuta”: paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- ”Stop”: paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meilläään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa ”Extra”. Kun haluttu määrä on saavutettu, paina ”Stop” tai ”Peruuta”.

4.1.3 Kahvijauheen käyttö kuumissa kahvi juomissa

Monien juomien annostelussa voidaan käyttää kahvijauhetta. Jos tämä toiminto on saatavilla juoman mukautusnäytössä, symboli ”  ” ”kahvijauhe” on päällä. Toimi seuraavalla tavalla:

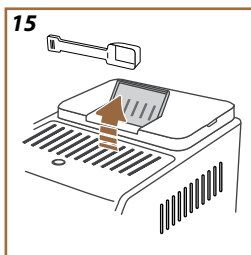

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan etkä voi valita näytöstä juomasi voimakkuutta, sillä tämä riippuu suppiloon lisäämäsi jauheen määrästä, eikä sitä voi koskaan olla yhtä tasaista mittalusikallista enempää.
- Juomia Doppio+, 2xEspresso, Kahvikannu ei voi valmistaa kahvijauheella.
- Kun valmistetaan **Filter style** -kahvia, valmistuksen puolessavälissä, keittimen sitä pyytäessä, lisää tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta ja paina "Ok".

1. Aseta 1 kuppi kahvisuuttimen alle (A6) (kuva 12);
2. Paina kohtaa (+) (C3) haluamasi juoman alaosassa (kuva 14). Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaan.
3. Valitse haluamasi määrä (S, M, L, XL);
4. Valitse "☉☞";
5. Paina "Annostelee".
6. Nosta kahvijauheen suppilon luukku (A2) (kuva 15).
7. Varmista, että suppilo (A13) ei ole tukossa, ja lisää sitten tasainen mittalusikallinen (E2) kahvijauhetta;
8. Paina "Ok" annostelun jatkamiseksi;
9. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen. Muista mukautuksista poiketen kahvijauheen käyttöä ei voida tallentaa: se tulee valita jokaisen annostelun yhteydessä.

Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- "Stop": paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "+Extra". Kun määrä on sopiva, paina Stop.

4.1.4 Kahvikannu

Kahvikannu on yhdessä nautittava juoma. Se on "Coffee"-pohjainen kevyt ja tasapainoinen juoma, jossa on ohut vaahtokerros.

Koska juoma on tarkoitettu nautittavaksi seurassa, sitä ei ilmaista kokona (s, m, l,xl) vaan kuppeina.

Joissakin malleissa olevat valinnaiset lisävarusteet:	
	Kannu (tilavuus 750 ml)
	Tyyppi: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Annostele juoma seuraavasti:

1. Paina haluamasi juoman kuvaa suoraan etusivulla (C) [\(C2\)](#);




2. Valitse valmistettavien kuppien määrä ja haluamasi voimakkuus;

Kupillisten lukumäärä	Jauhatusten määrä	Kokonaismäärä (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Annetut määrät ovat suuntaa antavia, ja ne voivat vaihdella kahvi-tyypin mukaan.

3. Paina "Aloita" siirtyäksesi seuraavaa vaiheeseen;
4. Täytä vesisäiliö [\(A17\)](#) MAX-tasoon ja kahvipapusäiliö [\(A11\)](#) (kuva [16](#)).

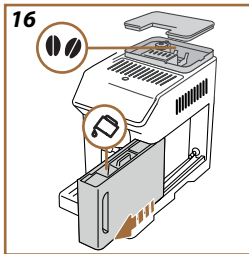

5. Kun olet varmistanut, että vesi- ja kahvimäärä riittävät valmistukseen, paina "Seuraava";
6. Aseta kannu (E9) (tai jos se ei kuulunut keittimen varusteisiin, joka tapauksessa sopivan kokoinen kannu) kahvisuuttimen (A6) alle. Paina "Annostele".
7. Keitin jatkaa valmistusta kahvikupillisten määrään soveltuvalla jauhatuksen ja annostelujen määrällä ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
8. Kun valmistus on tehty ja kohdassa 1 on muokattu valmistettavien kupillisten määrää ja/tai juoman voimakkuutta, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit.
9. Paina "X" palataksesi etusivulle.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

Varoitus!

Kun olet varmistanut kahvikannun, anna keittimen jäähtyä 5 minuutin ajan ennen seuraavan juoman valmistusta. Ylikuumenemisen vaara.

Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- "Stop": paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun
- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- **Kannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen:** suosituksena on pestä kannu jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä (40-50 °C) ja miedolla pesuaineella. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla vedellä (40-50 °C) pesuainejäämien poistamiseksi. Kahvikannu voidaan pestä astianpesukoneessa.

4.2 Kylmät kahvijuomat (Cold Brew ja Over Ice) * ☺

Keittimellä voidaan valmistaa laaja valikoima kylmiä Over Ice -kahvijuomia (kuuma valmistus jään päälle); joissakin malleissa on lisäksi Cold Brew -teknologia kylmäuutettuja juomia varten. Paina Cold (B2) kylmiä juomia varten noudattamalla ohjeita kappaleesta "3.2.2 Ohjauspaneelin esittely".

Seuraavat kylmät kahviuomat näkyvät keittimesi näytössä:



COLD EXTRACTION TECHNOLOGY

(** vain liitetyt mallit)

Tärkeää

- Kylmät Cold Brew -juomat hyödyntävät Cold Extraction Technologya eli hitaana uuttamisen tapaa, joka kestää muutaman minuutin.
- Cold Brew -juoman optimaalista uuttamista varten tyhjennä vesisäiliö (A17), huuhtele se ja täytä raikkaalla juomavedellä.
- Kun valmistetaan Cold Brew -juoma heti kuumen juoman jälkeen, keitin ehdottaa kylmää huuhtelua, jotta juoma olisi lämpötilaltaan sopiva. Tässä tapauksessa jatka huuhtelulla tai paina "Ohita" jatkaaksesi valmistusta.

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, karamellisoituja tai sokeroituja kahvipapuja, sillä ne saattavat liimautua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korjauskelvottomaksi.

4.2.1 Kylmien kahvijuomien suoravalinta (Cold Brew ja Over Ice)

1. Paina suoraan kuvaa (C2) haluttuun juomaan liittyvällä etusivulla;
2. **Cold Extraction Technology:** valitse "Original" tai "Voimakas": paina "Seuraava";
Over ice: valitse "Ice" (jää) tai "Extra ice" (ekstrajää): paina "Seuraava";
3. Keitin säätää valinnan perusteella uuttamisparametrejä ja ehdottaa oikeaoppista jäämäärää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
4. Kaada lasiin osoitettu jääkuutiomäärä (kuva 17) ja aseta se kahvisuuttimen alle (A6), paina sitten "Annostelee".
5. Keitin jatkaa valmistusta. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

17




Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- "Stop": paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meilläään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun

4.2.2 Kylmien kahvijuumien mukautus (Cold Brew ja Over Ice)

1. Paina kohtaa  [\(C3\)](#) haluamasi juoman alaosassa (kuva [14](#)). Näytössä näkyy seuraavanlainen ruutu:

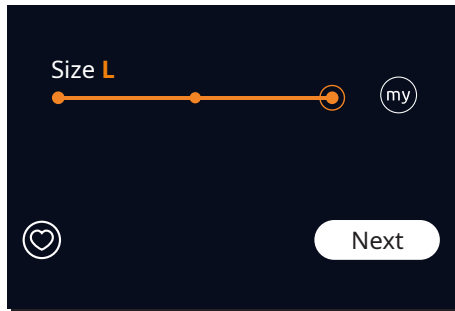

2. **Cold Extraction Technology:** valitse "Original" tai "Voimakas": paina "Seuraava";
Over ice: valitse "Ice" (jää) tai "Extra ice" (ekstrajää): paina "Seuraava";
 3. Keitin säätää valinnan perusteella uuttamisparametrejä ja ehdottaa oikeaoppista jäämäärää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
 4. Kaada lasiin osoitettu jääkuutiomäärä (kuva [17](#)) ja aseta se kahvisuuttimen [\(A6\)](#) alle ja paina sitten "Annostelee".
 5. Keitin jatkaa valmistusta. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu).
 6. Kun annostelu on valmis, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit.
- Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Tärkeää

- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- ”Peruuta”: paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- ”Stop”: paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun
- Jos haluat käyttää kahvijauhetta, löydät tiedot kappaleesta [”4.2.3 Kahvijauheen käyttö kylmissä kahvi juomissa \(vain Over Ice\)”](#).

4.2.3 Kahvijauheen käyttö kylmissä kahvi juomissa (vain Over Ice)

Monien ”Over ice”-juomien annostelussa voidaan käyttää kahvijauhetta. Jos tämä toiminto on käytössä suosikkijuomallesi, symboli ”☉☞” on päällä.

Toimi seuraavalla tavalla:

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppilon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.
- Cold Brew -juomaa ei voida valmistaa kahvijauheella.

1. Paina kohtaa  [\(C3\)](#) haluamasi juoman alaosassa. Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaan.
2. Valitse ”☉☞”;
3. Valitse haluamasi määrä. Paina ”Aloita”;
4. Valitse ”Ice” (jää) tai ”Extra ice” (ekstrajää) ja paina ”Seuraava”;
5. Keitin säätää valinnan perusteella uuttamisparametrejä ja ehdottaa oikeaoppista jäämäärää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi;
6. Kaada lasiin osoitettu jääkuutiomäärä (kuva [17](#)) ja aseta se kahvisuuttimen [\(A6\)](#) alle ja paina sitten ”Annostelee”.
7. Nosta kahvijauheen supillon luukkua [\(A2\)](#) (kuva [15](#)).

8. Varmista, että kahvijauheen suppilo (A13) ei ole tukossa; lisää sitten tasainen mittalusikallinen (E2) kahvijauhetta;
 9. Paina "Ok" annostelun jatkamiseksi;
 10. Keitin jatkaa annostelua ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu).
- Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Varoitus!

Muista mukautuksista poiketen kahvijauheen käyttöä ei voida tallentaa: se tulee valita jokaisen annostelun yhteydessä.

Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- "Stop": paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meilläään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun

4.2.4 Cold Brew -kannu***

Cold Brew -kannu on Cold Brew -pohjainen juoma virkistävään nautintoetkeen. Koska juoma on tarkoitettu nautittavaksi seurassa, sitä ei ilmaista kokona (S, M, L,XL) vaan kuppeina.

Tärkeää

Cold Brew -kannun kohdalla suosituksena on, ettei kannuun lisätä jäätä annostelun aikana ja että lisätään sen sijaan 3–4 jääpalaa suoraan kahvittelijoiden laseihin tarjoilun koittaessa.

Annostele juoma seuraavasti:

1. Tyhjennä vesisäiliö (A17), huuhtelee se ja täytä se MAX-tasoon asti raikkaalla juomavedellä. Täytä myös kahvipapusaäiliö (A11);
2. Valitse kuppien määrä;

Kupillisten lukumäärä	Jauhatus- ten määrä	Kokonaismäärä (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Annetut määrät ovat suuntaa antavia, ja ne voivat vaihdella kahvi-tyypin mukaan.

3. Valitse haluamasi voimakkuus: "Original" tai "Voimakas" ja paina sitten "Seuraava";
4. Kun olet varmistanut, että veden ja kahvin määrä riittävät valmistukseen, paina "Seuraava";
5. Aseta kannu (E9) (tai jos se ei kuulunut keittimen varusteisiin, joka tapauksessa sopivan kokoinen kannu) kahvisuuttimen (A6) alle. Paina "Annostele".
6. Keitin jatkaa valmistusta kahvikupillisten määrään soveltuvalla jauhatuksen ja annostelujen määrällä ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, kahvin annostelu).
7. Kun valmistus on tehty ja kohdassa 2 on muokattu valmistettavien kupillisten määrää, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit.

Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- "Stop": paina, jos juomissa on useampia ainesosia (esimerkiksi Americano = kahvi + kuuma vesi) ja haluat keskeyttää meilläään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun
- Oikeaoppisen jään ja kahvin suhteen aikaansaamiseksi ei voida käyttää Extra shot -vaihtoehtoa, sillä se saattaisi juoman epätasapainoon.
- **Kannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen:** suosituksena on pestä kannu jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä (40-50 °C) ja miedolla pesuaineella. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla vedellä (40-50 °C) pesuainejäämien poistamiseksi. Kahvikannu voidaan pestä astianpesukoneessa.



4.3 Kuumat maitojuomat

Kuumien maitojuomien valmistuksessa tulee käyttää LatteCrema Hot -kannua, jossa on musta kannun (F2) kansi.

Seuraavissa luvuissa on tietoa käytettävän maidon tyypeistä, kannun käytöstä ja puhdistuksesta ja – kuten kahvijuomien kohdalla – tietoa siitä, miten kuumat maitojuomat annostellaan ja miten niitä mukautetaan. Keittimellä voidaan valmistaa laaja juomavalikoima: paina Hot (B2) kuumia juoia varten, kuten näytetty luvussa ”3.2 Etusivu ja paneeli”. Seuraavat kuumat kahvijuomat (Hot) näkyvät keittimesi näytössä:






4.3.1 Mitä maitoa käyttää ”LatteCrema Hot” -kannussa?

LatteCrema Hot -kannu on suunniteltu lämmittämään ja vaahdottamaan maito monilla vaahtotasoilla siten, että jokainen kuuma maitojuoma on täydellinen. Höyry, ilma ja maito sekoitetaan ihanteellisessa suhteessa, jolloin tuloksena on täydellinen vaahto, joka annostellaan suoraan kannusta kuppiin. LatteCrema Hot -kannussa on lisäksi höyry- ja vesipuhdistusjakso (Clean): puhdistuksen päätteeksi kannu voidaan laittaa takaisin jääkaappiin myöhempää uudelleenkäyttöä varten.

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasviuoman lämpötila (optimaalisia tuloksia varten käytä aina jääkaappikylmää juomaa, 5 °C);
- maito- tai kasviuomatyyppi;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

 	
 Lehmänmaito	
✓	Täysmaito (rasvaa >3,5 %)
✓	Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)
...►	

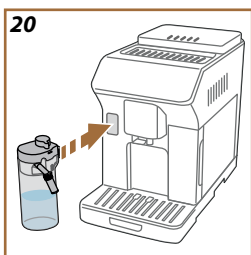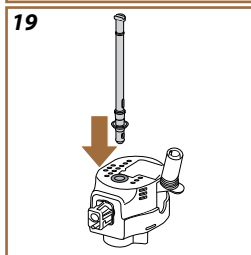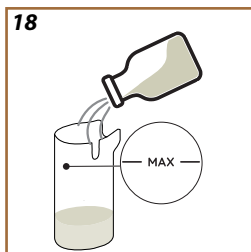

✓	Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)
 Kasvijuomat	
✓	 Soija
✓	 Manteli
✓	 Kaura

4.3.2 "LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys

Tässä luvussa kerrotaan, miten LatteCrema Hot -kannu valmistellaan käyttöä varten.

Maidon tulee olla poissa jääkaapista mahdollisimman lyhyen aikaa, jotta sen lämpötila on aina lähellä 5 °C:ta, kuten kerrottu kappaleessa "[4.3.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Hot" -kannussa?](#)".


1. Nosta kantta (F2) ja lisää maitosäiliöön (F5) riittävä maitomäärä. Älä ylitä säiliöön merkittyä MAX-viivaa (kuva 18);
2. Varmista, että maidon imuputki (F6) on kunnolla paikoillaan maitokannun kannen pohjassa (kuva 19). Laita kansi uudelleen maitosäiliöön.
3. Nosta luukkua (A5) ja kiinnitä kannu liittimeen työntämällä sen pohjaan asti (kuva 20). Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).

4.3.3 "LatteCrema Hot" -kannun vaahdon mukautus

LatteCrema Hot -kannu on suunniteltu tarjoamaan 3 vaahdotasoa siten, että se soveltuu täydellisesti juomaan kuin juomaan.

Kääntämällä vaahdotusmäärän säätönuppia (F1) valitaan maidossa oleva vaahdotusmäärä, joka annostellaan maitojuomien valmistuksen aikana. Kun juoma valitaan, näytössä ehdotetaan vaahdotussäätönupin asentoa.

Nupin asento	Suosittelaa...
 MIN. Kevyt vaahdotus	• Caffelatte • Kuuma maito (ilman vaahdotusta)
 NORM. Kermanen vaahdotus	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Sakea vaahdotus	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Kuuma maito (vaahdotusta)

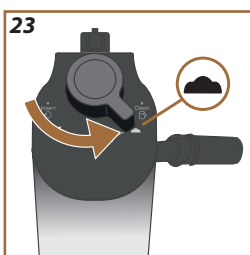

4.3.4 Kuumien maitojuomien suoravalinta


1. Noudata ohjeita kappaleesta "4.3.2 "LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys";
2. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A6) ja maitosuuttimen (F3) alle;
3. Säädä maitosuuttimen jatketta (F4) kupin mukaan ja laske kahvisuutin (A6) mahdollisimman lähelle kuppia (kuva 21).
4. Paina suoraan etusivun kuvaa (C2), joka liittyy haluamaasi juomaan (esim. Cappuccino kuva 22).
5. Säädä vaahdon määrää kääntämällä vaahdonsäätönuppi (F1) haluamaasi asentoon (kuva 23) näytössä keittimen lämmitessä ja valmistuksen edetessä.
6. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu, maidon annostelu).
7. Kun valmistus on tehty, keitin pyytää suorittamaan kannun puhdistuksen (Clean-toiminto) maitokannun kannen (F2) puhdistamiseksi. Noudata ohjeita kappaleesta "9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen";
8. Jos puhdistusta ei suoriteta, etusivulla näkyy merkkivalo  (D3) muistuttamassa, että kannu on puhdistettava.

Tärkeää

- Kun kaikki kuumien maitojuomien annostelut on tehty, muis- ta puhdistaa maitokannu noudattamalla ohjeita kappaleesta ["9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#): voit laitteen kannun takaisin jääkaappiin noudattamalla kappaleessa annettuja ohjeita.
- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle
- "Stop": paina, jos kyseessä olevassa juomassa on useampia ainesosia (Cappuccino = Maito + kahvi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun.
- Kun kahvin annostelu on päättynyt ja määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "+Extra". Kun määrä on sopiva, paina Stop.

4.3.5 Kuumien maitojuomien mukautus

- Noudata ohjeita kappaleesta ["4.3.2 "LatteCrema Hot"-kannun valmistelu ja kiinnitys"](#).
- Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A6) ja maitosuuttimen (F3) alle;
- Paina kohtaa (+) (C1) haluamasi juoman alaosassa (kuva 24). Näytössä näkyy seuraavaa:

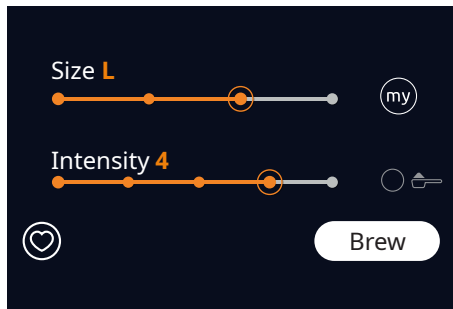

Ensimmäinen valintapalkki koskee juoman kokoa/määrää, ja siitä voidaan valita haluttu koko (S, M, L, XL). Määräpalkin kohdalla voidaan valita "my"-toiminto (katso kappale [7.1.1 "My"-toiminto \(vain "Hot"-juomat\)](#)).

Toinen valintapalkki koskee juoman voimakkuutta, ja siitä voidaan valita haluttu voimakkuus miedosta (1) vahvaan (5). Voimakkuuden palkin kohdalla voidaan valita kahvijauhetoiminto (katso kappale [4.3.6 Kahvijauheen käyttö kuumissa maitojuomissa](#)),

4. Sääda maitosuuttimen jatketta (F4) kupin mukaan ja laske juomasuutin mahdollisimman lähelle kuppia (kuva 21);
5. Kun halutut asetukset on valittu, valitse ”Annostele”, jolloin keitin jatkaa valmistusta;
6. Sääda vaahdon määrää kääntämällä vaahdonsäätönuppi (F1) näytössä suositeltuun asentoon keittimen lämmitessä ja jatkaessa valmistusta;
7. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu, maidon annostelu).
8. Kun annostelu on valmis, paina ”Tallenna” tallentaaksesi uudet asetukset tai ”Peruuta” säilyttääksesi aiemmat parametrit.
9. Paina ”X” palataksesi etusivulle.

Tärkeää

- Kun kaikki kuumien maitojuomien annostelut on tehty, muiden puhdistaa maitokannu noudattamalla ohjeita kappaleesta ”9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen”: kannu voidaan laittaa takaisin jääkaappiin noudattaen kappaleessa annettuja ohjeita.
- ”Peruuta”: paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- ”Stop”: paina, jos kyseessä olevassa juomassa on useampia ainesosia (Cappuccino = Maito + kahvi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun.
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa ”+Extra”. Kun määrä on sopiva, paina Stop.

4.3.6 Kahvijauheen käyttö kuumissa maitojuomissa

Monien juomien annostelussa voidaan käyttää kahvijauhetta. Jos tämä toiminto on saatavilla juoman mukautusnäytössä, symboli ”  ” ”kahvijauhe” on päällä. Toimi seuraavalla tavalla:

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enempää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja liikaa sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.
- Cappuccino + -juomaa ei voida valmistaa kahvijauheesta.

1. Noudata ohjeita kappaleesta "[4.3.2 "LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys](#)".
2. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimien (A6) ja maitosuuttimien (F3) alle;
3. Paina kohtaa  (C3) haluamasi juoman alaosassa (kuva 24). Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaan.
4. Valitse "  ";
5. Nosta kahvijauheen suppilon luukku (A2) (kuva 15).
6. Varmista, että kahvijauheen suppilo ei ole tukossa; lisää sitten tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta. Valitse määrä ja paina "Annostele".
7. Sääda vaahdon määrää kääntämällä vaahdonsäätönuppi (F1) suositeltuun asentoon näytössä keittimen lämmitessä ja jatkaessa valmistusta;
8. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu, maidon annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen. Muista mukautuksista poiketen kahvijauheen käyttöä ei voida tallentaa: se tulee valita jokaisen annostelun yhteydessä.

Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- "Stop": paina, jos kyseessä olevassa juomassa on useampia ainesosia (Cappuccino = Maito + kahvi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun.
- Kun annostelu on päättynyt ja kahvin määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "+Extra". Kun määrä on sopiva, paina Stop.



4.4 Kylmät maitojuomat*

Seuraavissa luvuissa on tietoa käytettävän maidon tyypeistä, kannun käytöstä ja puhdistuksesta ja – kuten kahvijuomien kohdalla – tietoa siitä, miten kylmät maitojuomat annostellaan ja miten niitä mukautetaan. Keittimellä voidaan valmistaa laaja juomavalikoima: paina Cold (B2) kylmiä juomia varten, kuten kerrottu kappaleessa ”3.2 Etusivu ja paneeli”.

Seuraavat kylmät maitojuomat (Cold) näkyvät keittimesi näytössä:



4.4.1 Mitä maitoa käyttää ”LatteCrema Cool” -kannussa?

LatteCrema Cool -kannu on suunniteltu vaahdottamaan maito monilla vaahdotasoilla siten, että jokainen kylmä maitojuoma on täydellinen. Höyry, ilma ja maito sekoitetaan ihanteellisessa suhteessa, jolloin tuloksena on täydellinen vahto, joka annostellaan suoraan kannusta kuppiin. LatteCrema Cool -kannussa on lisäksi höyry- ja vesipuhdistusjakso (Clean): puhdistuksen päätteeksi kannu, jossa on loppu maito, voidaan laittaa takaisin jääkaappiin myöhempää uudelleenkäyttöä varten.

Vaahdon laatu voi vaihdella seuraavien seikkojen perusteella:

- maidon tai kasvijuoman lämpötila (optimaalisia tuloksia varten käytä jääkaappikylmää juomaa, 5 °C);
- maito- tai kasvijuomatyypin;
- käytetty merkki;
- ainesosat ja ravintoarvot.

Lehmänmaito	
	Täysmaito (rasvaa >3,5 %)
	Kevytmaito (rasvaa 1,5 - 1,8 %)

✓	Rasvaton maito (rasvaa <0,5 %)
	Kasvijuomat
✓	 Soija
✓	 Manteli
✓	 Kaura

4.4.2 "LatteCrema Cool"-kannun valmistelu ja kiinnitys

Tässä luvussa katsotaan, miten LatteCrema Cool -kannu valmistellaan käyttöä varten. Maidon tulee olla poissa jääkaapista mahdollisimman lyhyen aikaa, jotta sen lämpötila on aina lähellä 5 °C:ta, kuten kerrottu kappaleessa "[4.4.1 Mitä maitoa käyttää "LatteCrema Cool"-kannussa?](#)".

1. Nosta kantta (F2) ja lisää maitosäiliöön (F5) riittävä maitomäärä. Älä ylitä säiliön merkittyä MAX-viivaa (kuva 18).
2. Varmista, että maidon imuputki (F6) on kunnolla paikoillaan maitokannun kannen pohjassa (kuva 19). Laita kansi uudelleen maitosäiliöön.
3. Nosta luukku (A5) ja kiinnitä kannu liittimeen työntämällä sen pohjaan asti (kuva 20). Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).
4. Aseta riittävän suuri kuppi juomasuuttimien (A6) ja maitosuuttimen (F3) alle;
5. Valitse haluamasi juoma.

Tärkeää

Jos "Energian säästö"-tila on päällä (katso vastaava kappale [8.10 Yleinen](#)), juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.


4.4.3 "LatteCrema Cool"-kannun vaahdon mukautus

LatteCrema Cool -kannu tarjoaa 3 vaahdotasoa siten, että se sopii täydellisesti juomaan kuin juomaan.

Kääntämällä vaahdomäärän säätönuppia (F1) valitaan maidossa oleva vaahdomäärä, joka annostellaan maitojuomien valmistuksen aikana. Kun juoma valitaan, näytössä ehdotetaan vaahdonsäätönupin asentoa.

Nupin asento	Suosittelaa...
 MIN. Kevyt vaahdotus	• Caffe latte
 NORM. kermainen vaahdotus	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX sateen vaahdotus	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Kylmä maito (vaahdolla) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Kylmien maitojuomien suoravalinta

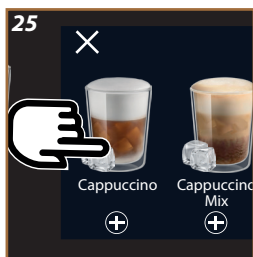

1. Noudata ohjeita kappaleesta "[4.4.2 "LatteCrema Cool" -kannun valmistelu ja kiinnitys](#)".
2. Paina suoraan etusivun kuvaa (C2), joka liittyy haluamaasi juomaan (esim. Cappuccino) (kuva 25);
3. **Cold Extraction Technology:** valitse "Original" tai "Voimakas": paina "Seuraava";
Over ice: valitse "Ice" (jää) tai "Extra ice" (ekstrajää): paina "Seuraava";
4. Keitin säätää valinnan perusteella uuttamisparametrejä ja ehdottaa oikeaoppista jäämäärää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi;
5. Lisää osoitettu jäämäärä lasiin, aseta lasi kahvisuuttimen (A6) ja LatteCrema Cool -kannun maitosuuttimen (F3) alle ja paina "Annostele";
6. Säädä vaahdon määrää kääntämällä vaahdonsäätönuppi (F1) suositeltuun asentoon näytössä keittimen lämmitessä ja jatkaessa valmistusta;

Tärkeää


Jos "Energian säästö" -tila on päällä (katso vastaava kappale), juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

7. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu, maidon annostelu).

8. Kun valmistus on tehty, keitin pyytää suorittamaan kannun puhdistuksen (Clean-toiminto) maitokannun kannen puhdistamiseksi (F2). Noudata ohjeita kappaleesta ”9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen”
9. Jos puhdistusta ei suoriteta, etusivulla näkyy merkkivalo  (D3) muistuttamassa, että kannu on puhdistettava.

Tärkeää

- Kun kaikki kylmien maitojuomien annostelut on tehty, muis- ta puhdistaa maitokannu noudattamalla ohjeita kappaleesta ”9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen”: voit laittaa kannun takaisin jääkaappiin noudattamalla kappaleessa annettuja ohjeita.
- ”Peruuta”: paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- ”Stop”: paina, jos kyseessä olevassa juomassa on useampia ainesosia (Cappuccino = Maito + kahvi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun.

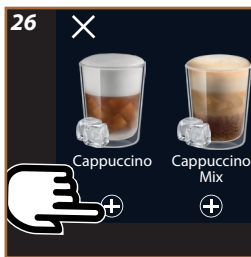

4.4.5 Kylmien maitojuomien mukautus

1. Noudata ohjeita kappaleesta ”4.4.2 ”LatteCrema Cool” -kannun val- mistelu ja kiinnitys;
2. Paina kohtaa (+) (C3) haluamasi juoman alaosassa (kuva 26);
3. Valitse määrä. Paina ”Aloita”;
4. **Cold Extraction Technology:** valitse ”Original” tai ”Voimakas”: paina ”Seuraava”;
Over ice: valitse ”Ice” (jää) tai ”Extra ice” (ekstrajää): paina ”Seuraava”;

Tärkeää

- Jos haluat käyttää kahvijauhetta, löydät tiedot kappaleesta ”4.4.6 Kahvijauheen käyttö kylmissä maitojuomissa”.
5. Keitin ehdottaa lasiin lisättävien jääpalojen määrän valinnan perusteella;
 6. Lisää osoitettu jäämäärä lasiin ja aseta lasi kahvisuutinten (A6) ja LatteCrema Cool -kannun maitosuuttimen (F3) alle ja paina sitten ”Annostele”;
 7. Sääda vaahdon määrää kääntämällä vaahdonsäätönuppi (F1) näytössä suositeltuun asentoon keittimen valmistautuessa ja jatka valmistusta;

8. Näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (jauhatus, valmistus, kahvin annostelu, maidon annostelu).
9. Kun annostelu on valmis, paina "Tallenna" tallentaaksesi uudet asetukset tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit.
10. Paina "X" palataksesi etusivulle.

Tärkeää

- Kun kaikki kuumien maitojuomien annostelut on tehty, muis- ta puhdistaa maitokannu noudattamalla ohjeita kappaleesta "9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen": voit laittaa kannun takaisin jääkaappiin noudattamalla kappaleessa annettuja ohjeita.
- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle mukautusta tallentamatta.
- "Stop": paina, jos kyseessä olevassa juomassa on useampia aines- osia (Cappuccino = Maito + kahvi) ja haluat keskeyttää meneil- lään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun.

4.4.6 Kahvijauheen käyttö kylmissä maitojuomissa

Monien juomien annostelussa voidaan käyttää kahvijauhetta. Jos tämä toiminto on saatavilla juoman mukautusnäytössä, symboli "☉☞" "kahvijauhe" on päällä. Toimi seuraavalla tavalla:

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen silloin kun se on sammutettuna. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista mittalusikallista enem- pää kahvia, sillä tällöin kahvia joutuu keittimen sisään ja likaa sen tai suppilo voi tukkiutua.
- Kahvijauhetta käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupil- lisen kerrallaan.
- Cold Brew Latte- ja Cold Brew Cappuccino -juomia ei voida valmis- taa kahvijauheella.

1. Noudata ohjeita kappaleesta "4.4.2 "LatteCrema Cool" -kannun val- mistelu ja kiinnitys".
2. Paina kohtaa  (C3) haluamasi juoman alaosassa (esim. Capuc- cino, kuva 26). Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukaut- taa omien mieltymysten mukaan.
3. Valitse "☉☞";
4. Paina "Aloita";


5. **Over ice:** valitse "Ice" (jää) tai "Extra ice" (ekstrajää): paina "Seuraava";
6. Keitin säätää valinnan perusteella uuttamisparametrejä ja ehdottaa oikeaoppista jäämäärää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi;
7. Lisää osoitettu jäämäärä lasiin ja aseta lasi kahvisuutinteen (A6) ja LatteCrema Cool -kannun maitosuuttimen (F3) alle ja paina sitten "Annostele";
8. Nosta kahvijauheen suppilon luukkua (A2) (kuva 15).
9. Varmista, että kahvijauheen suppilo (A13) ei ole tukossa: lisää tasainen mittalusikallinen (E2) kahvijauhetta ja paina "Ok";
10. Keitin jatkaa annostelua, ja näytölle ilmestyy jokaisen yksittäisen vaiheen kuvaus (veden lämmitys, kahvin annostelu ja maidon annostelu).

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen. Muista mukautuksista poiketen kahvijauheen käyttöä ei voida tallentaa: se tulee valita jokaisen annostelun yhteydessä.


Tärkeää

- "Peruuta": paina, jos tahdot keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- "Stop": paina, jos kyseessä olevassa juomassa on useampia ainesosia (Cappuccino = Maito + kahvi) ja haluat keskeyttää meneillään olevan ainesosan annostelun ja siirtyä seuraavan ainesosan annosteluun.

27

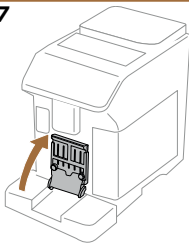

28

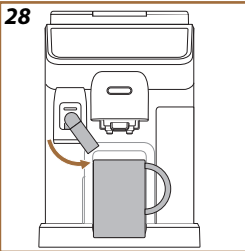

4.5 Kuuman veden annostelu

1. Liitä kuumavesisuutin (E1) keittimeen (kuva 6);
2. Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle;
3. **Jos korkeita kuppeja käytetään:**
 - nosta luukkua (A24) (kuva 27) ja aseta lasi lokeroon (A23);
 - käännä vesisuutinta (kuva 28).
4. Kotisivulla:
 - paina suoraan kuumaa vettä vastaavaa kuvaa (C2): annostelu alkaa;
 - Paina kohtaa (+) (C3) kuumaa vettä vastaavan kuvan alla: valitse annosteltava määrä ja paina "Annostele": annostelu alkaa;
5. Annostelu keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää

- Voit keskeyttää annostelun manuaalisesti painamalla "Stop" tai "Peruuta".
- Kun annostelu on päättynyt ja määrää halutaan lisätä, riittää, että painaa "+Extra". Kun haluttu määrä on saavutettu, paina "Stop" tai "Peruuta".
- Kuumavesitoimintoa voidaan käyttää myös kupin lämmittämiseen, jotta juoma voitaisiin nauttia vieläkin kuumempana. Riittää, että täyttää kupin pienellä määrällä kuumaa vettä, joka sitten heitetään pois ennen kuuman juoman annostelua.

4.6 Teetoiminto

Kuuman teen toiminnossa voidaan valita 4 eri lämpötilaa käytettyjen tee- tai yrttijuomien perusteella.

1. Liitä kuumavesisuutin (E1) keittimeen (kuva 6);
 2. Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle;
 3. **Jos korkeita kuppeja käytetään:**
 - nosta luukkua (A24) (kuva 27) ja aseta lasi lokeroon (A23);
 - käännä vesisuutinta (kuva 28).
 4. Kotisivulla:
 - paina suoraan teetä vastaavaa kuvaa (C2);
 - säädä määrä ja lämpötila;
 - paina "Annostele": annostelu alkaa ja keskeytyy automaattisesti.
- Keitin on valmis käytettäväksi uudelleen.

Tärkeää:

- Voit keskeyttää annostelun manuaalisesti painamalla "Stop" tai "Peruuta".
- Heti kun annostelu on päättynyt ja haluat lisätä määrää, paina "+Extra". Kun haluttu määrä on saavutettu, paina "Stop" tai "Peruuta".

4.7 Vinkit täydelliseen kahviin

1. Jos kahvia tulee ulos tipoitain tai jos se on laihaa ja vähävaahoista, tutustu lukuun "11 UKK";
2. Jos kahvi on liian kuumaa tai kylmää, säädä kahvin lämpötilaa (katso kappale "8.5 Kahvin lämpötila" asetusvalikosta) ja/tai tutustu lukuun "11 UKK";
3. Jos haluat kuumempaa kahvia, suosituksena on toimia näin:
 - huuhtelee ennen kahvin annostelua (katso kappale "8.1 Huuhtelu" asetusten valikossa 
 - lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa, katso kappale "4.5 Kuuman veden annostelu")

-
- säädä veden lämpötilan asetuksia valitsemalla vaihtoehdon, jossa lämpötila on nykyistä korkeampi (katso kappale ”[8.5 Kahvin lämpötila](#)” asetusvalikossa .
4. Jos haluat kylmempää kahvia, toimi näin:
- tyhjennä vesisäiliö ja täytä raikkaalla vedellä
 - jäähdytä kuppi/lasi raikkaalla vedellä tai jäällä, joka poistetaan ennen annostelua
 - jos kuppi/lasi kestää lämpötilan vaihteluita, laita se jääkaappiin muutamaksi minuutiksi ennen haluamasi juoman annostelua.



5 TO GO


”To Go” on sopiva toiminto, jos tahdot luoda muokatun juoman mukaan otettavaksi. Tutustu sivustolla delonghi.com keitintäsi varten suositeltuihin travel mug -mukeihin:

Joissakin malleissa olevat valinnaiset lisävarusteet:	
	Travel mug (tilavuus 473 ml/ 160 mm H)
	Tyyppi: DLSC073
	EAN: 8004399024083

”To go”-toiminto on saatavilla seuraavien juomien valmistukseen:

	Hot (kuumat)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (kylmät)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Maito 	✓	✗	✓

29

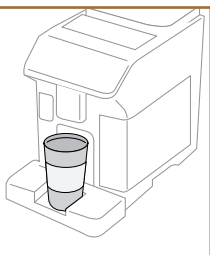

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Nosta asianmukaista luukku (A24) (kuva 27) ja aseta travel mug sille tarkoitettuun tilaan (A23) (kuva 29);
2. Jos haluat valmistaa maitojuoman, noudata ohjeita kappaleista "4.3.2 "LatteCrema Hot" -kannun valmistelu ja kiinnitys tai "4.4.2 "LatteCrema Cool" -kannun valmistelu ja kiinnitys";
3. Paina "To go" (B3) ohjauspaneelissa;

Kun toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa:

- Paina "Aloita";
- Painamalla  näytetään tiedot travel mugin mittoja koskevista määristä Paina "X" palataksesi takaisin;
- Valitse käytettävän travel mugin koko (Piccolo, Medio, Grande) ja paina sitten "Seuraava";
- Keitin ilmoittaa, että valmistuksen lopussa on mahdollista säätää määrää mugin tarkan tilavuuden tallentamiseksi. Paina "Seuraava".
- 4. Valitse haluamasi juomatyypin (Hot (B1) tai Cold (B2));
- 5. Selaa juomia (C2) kotisivulla, kunnes näet sopivan: valitse juoma;
- 6. Paina kohtaa  (C3) haluamasi juoman alaosaan. Näytössä näkyy parametrejä, jotka voidaan mukauttaa omien mieltymysten ja valittavissa olevien toimintojen mukaan.
- 7. Annostelun lopussa on mahdollista korjata annosteltua määrää siten, että seuraavan annostelun yhteydessä se vastaa käytettyä travel mugia.

Tärkeää:

- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Joka kerta kun käytetään edellä käytettyyn nähden erilaista mugia on suositeltavaa jäädä lähelle keitintä annostellun juoman määrän valvomiseksi.
- Juomien lämpötilan säilyttämiseksi kuumana on suositeltavaa esilämmittää travel mug kuumalla vedellä.
- Jos tahdot käyttää jotakin muuta kuin mukana toimitettua travel mugia, ota huomioon, että sen enimmäiskorkeus on 16 cm.

Huomio

- Travel mugia suositellaan käytettäväksi enintään 2 tunnin ajan: kun tämä aika on kulunut, tyhjennä ja puhdista se.
- Ennen Travel mugin kannen kiertämistä kiinni avaa sulkukorkki paineen vapauttamiseksi.
- Kun maitojuomat on valmistettu, puhdista maitokannu noudattamalla ohjeita kohdasta ”[9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen](#)”.
- **Travel mugin puhdistus jokaisen käytön jälkeen:** suosituksena on pestä travel mug jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Huuhtelee huuhtelee huolellisesti kuumalla vedellä pesuainejäämien poistamiseksi. Travel mugin kansi voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Lisätietoja varten, viittaa travel mugin ohella toimitettuun ohjeeseen.



6 FAVOURITES

Jokaiselle profilille on mahdollista luoda suosikkijuomien kokoelma Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina  (C2) sen juoman kuvan alaosassa, jonka haluat lisätä kokoelmaan (esim. Espresso). Näytössä näkyy seuraavaa:



2. Valitse sydän: värillinen sydän osoittaa, että juoma on lisätty kokoelmaan.
3. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Siirry kokoelmaan painamalla "Favourites" (B4) ohjauspaneelissa.

Tärkeää

Kokoelmassa olevat juomat voidaan järjestää uudelleen:

1. Siirry kokoelmaan painamalla "Favourites" (B4) ohjauspaneelissa
2. Paina  ;
3. Valitse siirrettävä juoma;
4. Käytä nuolia juomien järjestyksen muokkaamiseksi;
5. Paina "X" palataksesi juoman valintanäyttöön. Paina uudelleen "X" palataksesi kotisivulle



7 LISÄTOIMINNOT

(**) Vain mallit, joissa liitântä

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

Kahvin asiantuntija on käytettävissäsi: sen avulla voit optimoida kahvin uuton ja kahvinautinnon muutamaa ohjetta noudattamalla. Älykäs teknologia ohjaa sinua keittimen säädössä käytettyjen kahvipapujen mukaan: jauhatusasteesta uuttoon. Jokaista vaihetta säädetään parhaan tuloksen saamiseksi kahvipavusta. Lataa ja avaa App Coffee Link lisätietoja varten. Kun asetukset on tallennettu sovelluksen "Bean Adapt Technology" -kohtaan, kotisivulla on käytettävissä "Espresso SOUL" -juoma (kuva 30).

Valmista Espresso Soul noudattamalla ohjeita kappaleesta ["4.1.1 Kuumien kahvijuomien suoravalinta"](#).

Tärkeää

Voit muokata reseptin "Espresso SOUL" määrää noudattamalla ohjeita kappaleesta ["4.1.2 Kuumien kahvijuomien mukautus"](#).

7.1.1 "My"-toiminto (vain "Hot"-juomat)

"My"-toiminnolla voit valita käytettyjen ainesosien määrän ja valmistaa haluamasi kuumen juoman. "My"-toiminto on erilainen kuin määrän valinta, joka näkyy juomien mukautusosioissa, sillä sen avulla juomat voidaan mukauttaa juuri kuppiin sopiviksi. Sen toiminta on hyvin helppoa ja intuitiivista: kun juoma on aloitettu, riittää, että keskeyttää annostelun, kun määrä on sopiva, jolloin tämä tallennetaan "my"-määrän aktiiviseen profiiliin.

Seuraavassa annetaan tarkat ohjeet siitä, miten tallennetaan "my"-asetus juomalle, jossa on kaksi ainesosaa (esimerkiksi Cappuccino = maito + kahvi). Sama prosessi voidaan suorittaa juomalle, jossa on vain yksi ainesosa.

Määritätaulukko		
Juoma	Vakiomäärä	Säädettävä määrä (min - max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Tee	150 ml	20-420 ml
Kuuma vesi	250 ml	20-420 ml

*** Kun mukautetaan "Espresso"-juoma, myös vastaava tuplajuoma mukautetaan automaattisesti.

1. Tarkista, että valittuna on profili, jota varten juoma halutaan mukauttaa.
2. Paina kohtaa **(+)** **(C3)** haluamasi juoman alaosassa (esim. Capuccino (kuva 24)). Näytössä näkyy seuraavaa:



3. Paina **(my)**,
4. Paina "Aloita" ja noudata opastettua menetelmää.
5. Valitse voimakkuus ja paina "Seuraava" (tai teen valmistuksessa, valitse lämpötila);
6. Laita valitsemasi kuppi kahvisuuttimen **(A6)** alle ja paina "Annostele" (tai – teen tapauksessa – aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle **(E1)**);
7. Keitin alkaa annostella ensimmäistä ainesosaa. Näyttöön ilmestyy palkki, joka edustaa ainesosan ohjelmointialuetta.
8. Muutama sekunti annostelun jälkeen, kun ohjelmoitava vähimmäismäärä saavutetaan, alas tulee näkyviin "Stop"-näppäin: nyt voit painaa sitä keskeyttääksesi ainesosan annostelun.
9. Kun määrä on sopiva, paina "Stop". kupissa oleva määrä tallennetaan, ja löydät sen aina "my"-määränä.
10. Jos juomaan kuuluu toinen ainesosa, keitin näyttää uuden ohjelmointinäytön. Kun määrä on sopiva, paina "Stop". kupissa oleva määrä tallennetaan, ja löydät sen aina "my"-määränä.
11. Kun kupin sisältö on sopiva, paina "Tallenna" tallentaaksesi tai "Peruuta" säilyttääksesi aiemmat parametrit.
12. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tärkeää

- Jos uudet asetukset tallennetaan, ne pysyvät VAIN valitun profiilin muistissa.
- Espresson mukautuksen tapauksessa yhtä juomaa muokattaessa muokataan automaattisesti myös vastaavaa tuplajuomaa.
- Ohjelmoinnista voidaan poistua milloin tahansa painamalla "X": arvot tallennetaan.
- Kun juoma on mukautettu, asetusten sisälle ilmestyy vaihtoehtot "Nollaa" (kuvan alle) ja "my" (määrävalintojen joukkoon). Painamalla "Nollaa" juoman asetukset palaavat oletusarvoihin.



8 ASETUKSET

8.1 Huuhtelu

Tästä toiminnosta on mahdollista valuttaa kuumaa vettä kahvisuuttimesta (A6) sisäpiirin lämmittämiseksi ja huuhtelemiseksi. Suosittelemme – mikäli keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään – suorittamaan tämän 2–3 kertaa ennen käyttöä.

Tämän toiminnon käynnistämiseksi toimi seuraavasti:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Huuhtelu" näytetään;
3. Aseta kahvisuuttimen (A6) alle astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,2 l (kuva 7).
4. Paina "Ok" annostelun aloittamiseksi: muutaman sekunnin kuluttua ulos tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäpiirin.
5. Voit keskeyttää huuhtelun painamalla "Stop" tai odottaa, että se keskeytyy automaattisesti.
6. Keitin on käyttövalmis.

Tärkeää:

On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen sakkasäiliössä (A19) on vettä.

8.2 kalkinpoistoa varten

Jotta keitin toimisi hyvin ajan kuluessa, suosittelemme De'Longhi-kalkinpoistoaineen (E7) käyttöä.

Lisätietoja varten käy osoitteessa www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Paina näppäintä  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy "Kalkinpoisto": näytön palkki osoittaa, milloin kalkinpoistohälytys annetaan;
3. Paina "Ok" ja noudata opastettua menetelmää. Ohjeet ovat saatavilla myös kappaleessa "'9.6.2 Kalkinpoisto".
4. Muussa tapauksessa paina "X" palataksesi takaisin ja siirtyäksesi kotisivulle.

8.3 Liitettävyyys **

Tästä toiminnosta otetaan käyttöön tai pois keittimen liitettävyyys (** vain liitettävyydellä varustetut mallit). Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Liitettävyyys" näytetään;
3. Paina "Seuraava".
4. Laita Wi-Fi-yhteys ja etäohjaus päälle (voidaan laittaa De'Longhin Coffee Link -sovelluksesta);

5. näytöllä näkyy keittimen PIN-koodi, jota tarvitaan yhteyden luomiseksi sovellukseen;
6. Paina "<" tallentaaksesi uuden valinnan ja palataksesi asetusvalikkoon.
7. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Etusivulla näkyviin tulee merkkivalo, joka kertoo liitännän tilasta:

Etusivun merkkivalo	Merkitys
 Valkoinen merkkivalo harmaalla taustalla	Liitettävyyden käytössä: keitin odottaa ensimmäistä yhteyttä
 Valkoinen merkkivalo sinisellä taustalla	Keitin on liitetty
 Punainen merkkivalo sinisellä taustalla	Laite on liitetty kodin Wi-Fiin, mutta verkkoa ei ole
 Valkoinen merkkivalo harmaalla taustalla	Pilvi ei ole saatavilla
Ei symbolia	Liitäntä on kytketty pois päältä. Sen aktivoimiseksi siirry valikkoon asetukset (C1)

Tärkeää:

Jos etäyhteys on pois päältä, jotkin sovelluksen toiminnot eivät ole saatavilla (esim. juomien annostelu).

Jos Wi-Fi-verkon nimeä tai salasanaa vaihdetaan ja jos muodostetaan yhteys uuteen Wi-Fi-verkkoon, suorita seuraavassa määritelty palautusmenettely:

1. Toimi noudattamalla ohjeita, jotka annettiin kohdasta 1 kohtaan 3;
2. Paina "Nollaa";
3. Paina "Ok" vahvistaaksesi verkkoasetusten poiston;
4. Luo uusi yhteys sovellukseen valitsemalla uudet käyttäjätiedot.

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)



8.4 Jauhatuskarkeuden säätö

Kahvimyllyn ja kahvijauheen karkeuden säätö on yksi oikeaoppisen uuttamisen tärkeistä tekijöistä.

Jos mallissasi on liitettävyyden, suosituksena on käyttää Bean Adapt -toimintoa, joka asettaa sen optimaaliselle tasolle jokaista kahvipapua varten. Mikäli et halua ottaa Bean Adapt -toimintoa käyttöön, tässä luvussa kerromme, miten muuttaa jauhatuskarkeutta, ja annamme sinulle neuvoja oikeaoppista asetusta varten.

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Jauhatuskarkeuden säätö";
3. Paina "Lue lisää" tutustuaksesi jauhatuskarkeuden säätöä koskevaan opastukseen.

Tärkeää:

- Suosituksena on tehdä lisämuutoksia vasta sitten, kun on annosteltu vähintään 3 kahvia kerrotun menetelmän jälkeen. Jos kahvin annostelu on jälleen virheellistä, toista toimenpide.
- Jauhatusasteen muuttamiseksi annostele yksi kahvikupillinen ja käännä säätönuppia (A12) kahvimyllyn toimiessa

8.5 Kahvin lämpötila

Lämpötila on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka määrittävät kahvin hyvän uuttamisen. Mitä vähemmän kahvia on paahdettu, sitä suuremman lämpötilan se voi kestää, ja päinvastoin.

Jos mallissasi on liitettävyyys, suosituksena on käyttää Bean Adapt -toimintoa  asettaaksesi ihanteellisen lämpötilan jokaista kahvipapua varten.

Varoitus:

jos haluat lisätä juomasi lämpötilaa, suosittelemme kupin esilämmitystä täyttämällä sen pienellä määrällä kuumaa vettä, joka heitetään pois ennen kahviuoman annostelua. Jos sitä vastoin haluat nauttia kylmemmästä juomasta, käytä kylmää vettä tai jäätä laskeaksesi kupin lämpötilaa ja annostele sitten juomasi.

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Kahvin lämpötila" näytetään;
3. Paina "Aseta".
4. Valitse haluamasi lämpötila ehdotettujen joukosta:
5. Paina "<" tallentaaksesi uuden valinnan ja palataksesi asetusvalikkoon.
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tärkeää:

Lämpötilojen vaihtelu on tehokkaampi pitkissä juomissa.

8.6 Kielet

Jos kotisivun kieltä halutaan muokata, toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kielet" näytetään;
3. Paina "Seuraava";
4. Paina lippua, joka vastaa haluamaasi kieltä (paina näppäintä "Seuraava" tai "Takaisin" nähdäksesi kaikki valittavissa olevat kielet): näyttö päivittyy välittömästi valitun kielen mukaiseksi;
5. Paina "<" tallentaaksesi uuden valinnan ja palataksesi asetusvalikkoon.
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

8.7 Luo ja muokkaa profiileja

Tästä toiminnosta on mahdollista muokata kuvaa ja kuvakkeen väriä kussakin profilissa. Muokkaa kuvaketta seuraavasti:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Luo ja muokkaa profiileja";
3. Paina "Seuraava".
4. Uuden profiilin luomiseksi paina "Lisää";
Olemassa olevan profiilin muokkaamiseksi: valitse profiili ja paina "Muokkaa";
5. Mukauta halutuksi ja vahvista painamalla "Tallenna";
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

8.8 Tuki

1. Paina asetusvalikkoa;
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy "Tuki";
3. Skannaa QR-koodi päästäksesi ohjekirjaan ja tukeen;
4. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

8.9 Aseta autom. sammutus

On mahdollista asettaa automaattinen sammutus siten, että keitin sammutuu käyttämättömyysajan jälkeen.

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Aseta autom. sammutus" näytetään.
3. Näytössä näkyy tällä hetkellä valittuna oleva automaattisen sammutuksen aika ja muut valittavissa olevat vaihtoehdot;
4. Valitse haluamasi automaattisen sammutuksen aika;
5. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tärkeää:

Energiankulutuksen vähentämiseksi keittimeen on asetettu alhainen automaattisen sammutuksen aika. Korkeamman automaattisen sammutuksen ajan valinta saa aikaan keittimen energiankulutuksen kasvun.

8.10 Yleinen

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Yleinen" näkyy;
Tästä kohdasta on mahdollista laittaa päälle tai pois päältä seuraavat toiminnot koskettamalla:
 - "Äänimerkki": kun se on päällä, keitin päästää äänimerkin jokaisen toimenpiteen yhteydessä.
 - "Energiansäästö": tästä toiminnosta voit laittaa energiansäästön tilan päälle tai pois. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti. Päällä olon osoittamiseksi kotisivulla näkyy merkkivalo .
3. Paina "X" palataksesi kotisivulle uusi valinta tallennettuna.

8.11 Vedensuodatin

Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, suosittelemme De'Longhin pehmennyssuodattimen käyttöä (E5).

Lue lisää osoitteesta [delonghi.com](https://www.delonghi.com).

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Paina näppäintä  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy "Vedensuodatin": näytön palkki osoittaa, milloin suodattimen vanhenemisen hälytys annetaan;
3. Paina "Aloita" ja noudata opastettua menetelmää. Ohjeet ovat saatavilla myös kappaleessa ["9.6.4.1 Vedensuodattimen asennus"](#).
4. Muussa tapauksessa paina "X" palataksesi takaisin ja siirtyäksesi kotisivulle.

8.12 Veden kovuus

Keitin pyytää kalkinpoistoa ennalta määritetyn toiminta-ajan päätyttyä. Tämä riippuu veden kovuudesta. Haluttaessa on mahdollista ohjelmoida keitin eri alueiden vesijohtoveden todellisen kovuuden mukaan, jolloin kalkinpoistoväli on oikea. Jos haluat tietää enemmän veden kovuusasteista, tutustu seuraavaan taulukkoon:

	°dH	°e	°f	
Taso 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Taso 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Taso 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Taso 4	>21	>216,25	>37,8	

1. Paina asetusvalikkoa  (C1);
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Veden kovuus";
3. Paina "Aseta". Ohjeet ovat saatavilla kappaleessa ["9.6.3.2 Veden-kovuuden asetus"](#).
4. Valitse vedenkovuustaso. Veden oikeaoppisen määrän tunnistamiseksi ohjeet ovat saatavilla kappaleessa ["9.6.3.1 Veden kovuuden mittaus"](#)
5. Paina "<" palataksesi takaisin;
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.

Tärkeää:

Voit testata veden kovuuden millä tahansa kaupallisesti saatavilla olevalla reagenssiliuskalla. Kun veden kovuusaste on mitattu, toimi (yllä olevan) taulukon mukaan.

8.13 Oletusarvot

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa valikon kaikki asetukset ja kaikki käyttäjän suorittamat muutokset ja palata oletusarvoihin (poikkeuksena kieliasetus, joka pysyy ennallaan, sekä tilastot).

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Oletusarvot" näytetään.
3. Paina "Seuraava":
4. Valitse minkä haluat nollata: keitin tai yksit. profiili, ja paina sitten "Seuraava"
5. Noudata vastaavia ohjeita ja vahvista palautus painamalla "Ok".
6. Paina "X" palataksesi kotisivulle.



Tärkeää:

Kun keitin (ei yksittäinen profiili) on palautettu tehdasarvoihin, keitin ehdottaa ensimmäisen käynnistyksen toimenpiteitä kappaleesta ["2.1 Ensimmäisen käynnistyksen prosessi"](#).

8.14 Tyhjennä piiri

Jos et käytä keitintä pitkään aikaan tai olet aikeissa viedä sen huoltokeskukseen, sinun kannattaa tyhjentää keittimen vesipiiri jottei vesi jäätyisi.

1. Paina näppäintä  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Tyhjennä piiri".
3. Paina "Ok" opastetun menetelmän aloittamiseksi.

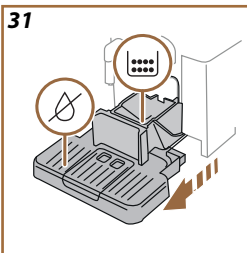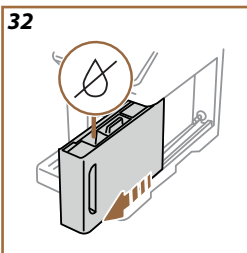31**32**

4. Irrota tippa-alusta (A7) (kuva 31) ja tyhjennä ja puhdista itse tippa-alusta ja sakkasäiliö (A19). Laita kaikki takaisin.
5. Aseta suutin (E1) liittimeen (A8) (kuva 6);
6. Paina "Seuraava". Laita astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,2 litraa, kahvisuuttimen (A6) ja kuumavesisuuttimen (E1) (kuva 7) alle.
7. Paina "Seuraava": keitin suorittaa huuhtelun siten, että suuttimista tulee kuumaa vettä.
8. Kun huuhtelu on valmis, irrota vesisäiliö (A8) ja tyhjennä se (kuva 32).
9. Jos paikoillaan, irrota suodatin (E5) vesisäiliöstä ja paina "Seuraava".
10. Laita säiliö (tyhjänä) takaisin ja paina "Seuraava".
11. Odota, että keitin suorittaa tyhjennyksen (Varoitus: kuumaa vettä suuttimista). Piirin tyhjentyessä keittimestä saattaa tulla enemmän ääntä: se kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
12. Kun tyhjennys on tehty, irrota, tyhjennä ja laita takaisin tippa-alusta ja paina sitten "Seuraava" ja "Ok", jolloin keitin sammuu (standby).
13. Kytke keitin irti sähkövirrasta.
14. Kun keitin käynnistetään seuraavan kerran, noudata ohjeita luvusta ["2 Keittimen ensimmäinen käyttökerta"](#).

8.15 Tilastot

Tästä kohdasta voit tarkistaa annostellut juomat ja niiden määrät, huoltotiheydet ja käytetyn veden määrän.

1. Paina näppäintä  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Tilastot" ja ensisijaiset tilastotiedot näytetään: useampien tietojen näyttämistä varten paina "Lue lisää";
3. Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon.



9 PUHDISTUS JA HUOLTO

9.1 Irrotettavien osien puhdistus

Seuraavassa luvussa on ohjeita DeLonghin suosittelemista huolto- ja puhdistustoimenpiteistä.

Keittimen oikeaoppista puhdistusta varten monet osat on suunniteltu siten, että ne on helppo irrottaa ja pestä.


Tärkeää:



- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spriiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäaineiden käyttö ei ole tarpeen De'Longhin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

9.1.1 Puhdistustavat

- [9.2 Astianpesukoneessa pestävät osat](#)
- [9.3 Liottamalla pestävät osat](#)
- [9.4 Osat, jotka tulee pestä juoksevalla vedellä](#)

9.2 Astianpesukoneessa pestävät osat

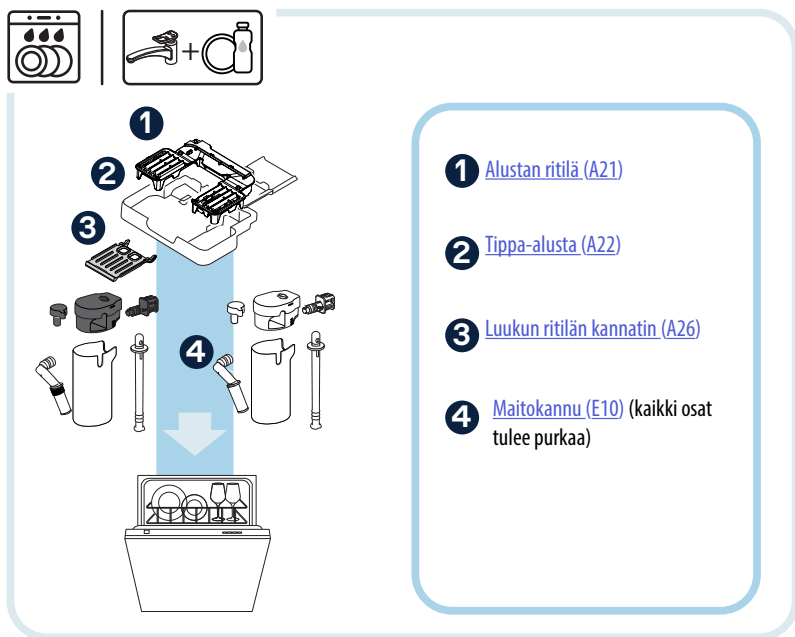

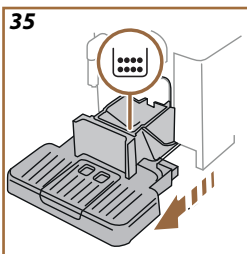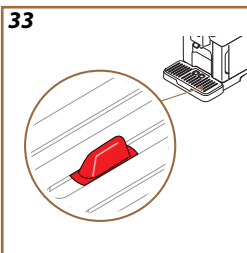

Tärkeää:

Jos ei ole astianpesukonetta, suosituksena on huuhdella kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C): anna niiden liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, vähintään 30 minuutin ajan. Kun tämä aika on kulunut, huuhtelee kaikki osat huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja kuivaa lopuksi puhtaalla liinalla.

9.2.1 Alustan ritilän, tippa-alustan ja luukun ritilän kannattimen puhdistus

Tippa-alustassa (A7) on punainen kelluva osoitin (A27), joka kertoo sisällä olevan veden määrän (kuva 33).

Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta (A20), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Muuten vesi voi valua ulos reunasta ja vaurioittaa keitintä, alustaa tai ympäröivää aluetta. Tippa-alusta poistetaan seuraavasti:

Varoitus! Palovammavaara!


Jos valmistetaan peräkkäin eri maitojuomia, metallinen kuppialusta (A20) kuumenee. Odota, että se jäähtyy, ennen kuin kosketat sitä, ja ota siitä kiinni vain etuosasta (kuva 34).

1. Sammuta keitin (katso kappale ”3.1.2 Sammutus”);
2. Poista tippa-alustakokonaisuus (A7) (kuva 35);
3. Tarkista kondenssiveden alusta (A18) ja tyhjennä se, jos se on täysi;
4. Poista kuppialusta (A20) ja alustan ritilä (A21) ja tyhjennä sitten tippa-alusta (A22) ja sakkasäiliö (A19);
5. Pese alun ruudussa osoitetut osat astianpesukoneessa.
6. Osat ovat puhtaita: puhdista muut noudattamalla ohjeita kappaleesta ”9.3 Liottamalla pestävät osat” ja kokoa tippa-alustasarja (A7) laittaaksesi sen takaisin keittimeen.


Varoitus!

- Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
- Muita tippa-alustasarjan osia ei voida pestä astianpesukoneessa.

36

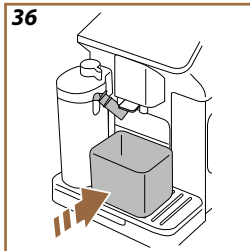

37

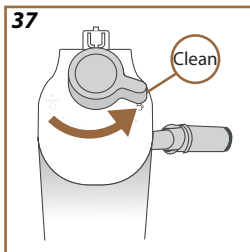

9.2.2 Maitokannun puhdistus

9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Jokaisen maitojuoman annostelun jälkeen keitin pyytää puhdistamaan kannun (Clean-toiminto) maitokannun kannen puhdistamiseksi (F2). Aloita puhdistus seuraavasti:

1. Jätä maitokannu kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Laita kuppi tai jokin muu tyhjä astia maitosuuttimen (F3) alle (kuva 36);
3. Käännä vaahdon säätö-/puhdistusnuppi (F1) "Clean"-kohtaan (kuva 37): maitosuuttimesta tulee ulos kuumaa vettä ja höyryä. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.
4. Käännä säätönuppi takaisin vaahdon valinnan kohdalle.

Jos minun täytyy valmistaa erilaisia juomia peräkkäin:

- Seuraaviin valmisteluihin siirtämiseksi, kun kannun puhdistusviesti ("Clean"-toiminnolla) ilmestyy, paina "Peruuta". Siirry maitokannun puhdistukseen viimeisen valmistuksen jälkeen.

Valmistusten lopussa, maitosäiliö on tyhjä tai maito ei riitä muille resepteille

- Kun on suoritettu puhdistus ("Clean"-toiminnolla) pura maitokannu ja puhdista kaikki osat, kuten on kuvattu kappaleessa "[9.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan](#)".

Valmistusten lopussa, säiliössä on vielä riittävä määrä maitoa muille resepteille

- Kun on suoritettu puhdistus "Clean"-toiminnolla, irrota maitokannu ja laita se heti takaisin jääkaappiin. LatteCrema Hot -kannua  voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 2 päivää, kun taas LatteCrema Cool -kannua  ei voida säilyttää yhtä päivää pidempään: puhdista kaikki osat noudattamalla ohjeita kappaleesta "[9.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan](#)".

Varoitus:

Jos maitokannu ei ole ollut jääkaapissa yli **30 minuuttiin**, pura ja puhdista kaikki osat noudattamalla menetelmää kappaleesta "[9.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan](#)".

Yleiset ohjeet maitopohjaisten juomien valmistuksen jälkeen





- Jos puhdistusta ei suoriteta, kotisivulle ilmestyy symboli  (D3) muistuttaen, että maitokannu tulee puhdistaa.
- Joissakin tapauksissa puhdistusta varten (Clean-toiminto) on odotettava keittimen lämpenemistä.
- Oikeaoppisen puhdistuksen aikaansaamiseksi odota, että CLEAN-toiminto päättyy. Toiminto on automaattinen. Sitä ei saa pysäyttää kun se on käynnissä.

9.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan

Maitokannu (E10) tulee puhdistaa täydellisesti, jotta voidaan taata optimaaliset tulokset ajan saatossa.

Tärkeää

Jokaisen maitojuoman annostelun jälkeistä puhdistusta varten katso kappale ”9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen”.

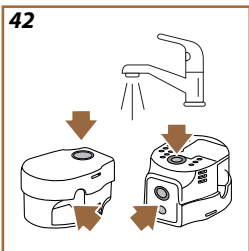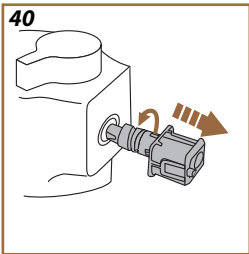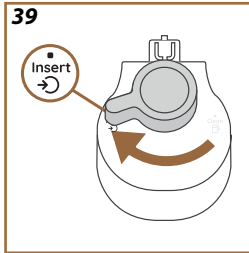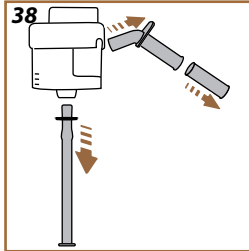

Suosituksena on puhdistaa kannu kokonaan:


- kun LatteCrema Cool -kannua ei ole käytetty 1 päivään
- kun LatteCrema Hot -kannua ei ole käytetty 2 päivään.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Nosta kantta (F2) maitokannussa (E10);
2. Irrota maitosuutin (F3), maitosuuttimen jatke (F4) (jos on) ja maidon imuputki (F6) (kuva 38);
3. Käännä vaahdon säätönuppia (F1) myötäpäivään ”Insert”-kohtaan asti (kuva 39) ja irrota se vetämällä ylöspäin;
4. Käännä vastapäivään ja irrota maitokannun liitin-kytkentä (F7) (kuva 40).


5. Pese astianpesukoneessa (suositeltu) tai käsin seuraavasti:

- **Astianpesukoneessa:** Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C); laita sitten astianpesukoneen yläkoriin kansi pystyasennossa ja laita pienet irrotettavat osat (annosteluputki, imuputki, liitin, nuppi) aterinkoriin (kuva 41). Käynnistä 50 °C:n ohjelma, esimerkiksi: Eco Standard.

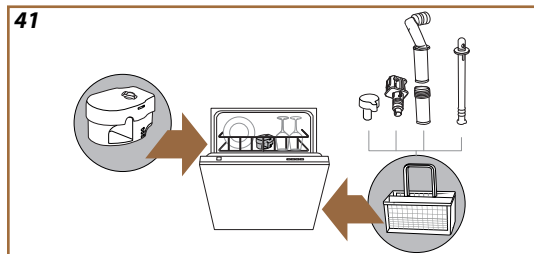

- **Käsin:** Huuhtelee kaikki osat huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) poistaaksesi kaikki näkyvät liat: varmista, että vesi kulkee rei’istä (kuva 42). Upota kaikki osat (myös maitosäiliö) kuumaan juomaveteen (vähintään 40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, vähintään 30 minuutiksi. Huuhtelee kaikki osat huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50°C) hangaten niitä yksittäin käsillä.

43


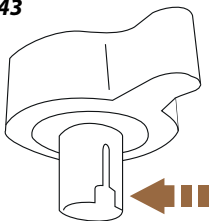


6. Varmista, ettei nupin alaosan uurteessa ja aukossa ole maitojäämiä (kuva 43). Poista tarvittaessa hammastikulla.
7. Tarkista, että maidon imuputki (F6) ja maidon annosteluputki (F3) eivät ole maitojäämien tukkimia
8. Kuivaa osat puhtaalla ja kuivalla liinalla.
9. Asenna kaikki maitokannun osat takaisin.

Tärkeää:

Keitin muistuttaa säännöllisesti kannun huolellisen puhdistuksen tarpeesta ja ehdottaa kattavan puhdistuksen vaiheita.

9.3 Liottamalla pestävät osat

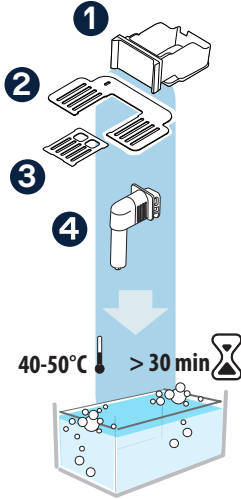

- 1 [Sakkasäiliö \(A19\)](#)
- 2 [Kuppialusta \(A20\)](#)
- 3 [Luukun ritilä \(A25\)](#)
- 4 [Kuumavesisuutin \(E1\)](#)

Tärkeää:

Huuhtelee kaikki osat kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja anna niiden liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutin ajan. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja kuivaa ne lopuksi puhtaalla liinalla.

9.3.1 Sakkasäiliön puhdistus

Kun keitin sitä pyytää (katso kappale ”[10 Yleiset ja hälytysviestit](#)”), sakkasäiliö ([A19](#)) tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Homeen muodostumisen estämiseksi keitin ilmoittaa säiliön tyhjentämisen tarpeesta, vaikka tämä ei olisikaan täynnä, mikäli ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta nämä 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei tule koskaan kytkeä irti virransyötöstä).

Varoitus! Palovammojen vaara

Jos tehdään peräkkäin eri maitojuomia, metallinen kuppialusta (A20) kuumenee. Odota, että se jäähtyy, ennen kuin kosketat sitä, ja ota siitä kiinni vain etuosasta (kuva 34).

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

1. Irrota tippa-alusta (A7) ja sakkasäiliö (A19) (kuva 35);
2. Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja sakkasäiliö: ole tarkkana, että poistat kaikki pohjaan kerääntyneet jäämät.
3. Huuhtelee kuumalla juomavedellä (40–50°C).
4. Anna sakkasäiliön liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutin ajan. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla vedellä (40–50 °C) ja kuivaa se lopuksi puhtaalla liinalla.
5. Puhdista muut osat ja lisää tippa-alustasarja (A7) ja sakkasäiliö keittimeen.

Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikka se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua. Puhdistustoimien optimoimiseksi suosituksena on tyhjentää myös tippa-alusta.

9.3.2 Kuppialustan ja luukun ritilän puhdistus


Puhdista kuppialusta (A20) ja luukun ritilä (A25) säännöllisesti näin:

1. Sammuta keitin (katso kappale ”3.1.2 Sammutus”);
2. Poista tippa-alusta (A7).

Varoitus!

Puhdistustoimien optimoimiseksi suosituksena on tyhjentää myös sakkasäiliö (A19) ja tippa-alusta.

3. Nosta alustaa (A20);
4. Erotta luukun ritilä (A25) tuestaan (A26) (kuva 44);
5. Huuhtelee kuumalla juomavedellä (40–50°C);
6. Anna alustan ja luukun ritilän liota kuumassa juomavedessä (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutin ajan. Huuhtelee huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja kuivaa puhtaalla liinalla.

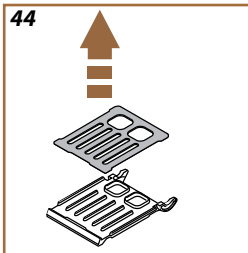


9.3.3 Vesisuuttimen puhdistus

Puhdista säännöllisesti vesisuutin (E1) näin:

1. Irrota suutin keittimestä;
2. Huuhtelee ensin kuumalla juomavedellä (40–50°C);
3. Jätä likoamaan veteen (40–50 °C), jossa on astianpesuainetta, noin 30 minuutiksi. Huuhtelee sitten huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50 °C) ja kuivaa se lopuksi puhtaalla liinalla.

9.4 Osat, jotka tulee pestä juoksevilla vedellä

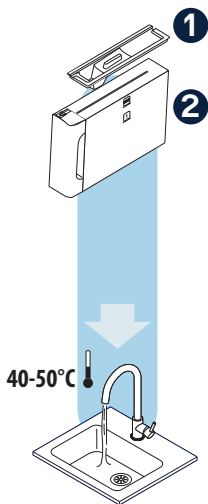

1 [Vesisäiliön kansi \(A16\)](#)

2 [Vesisäiliö \(A17\)](#)

9.4.1 Kannella varustetun vesisäiliön puhdistus

Vesisäiliön (A8) puhdistusta suositellaan tehtäväksi säännöllisesti (noin kerran kuussa) tai jos keitintä ei käytetä yli 3 päivään.

Vesisäiliön puhdistus on olennainen osa myös pehennyssuodattimen vaihtojaksoa (E5) (katso kappale ”[9.6.4 Vedensuodattimen hallinnointi](#)”).

1. Irrota vesisäiliö, poista pehennyssuodatin (jos on) ja huuhtelee se juomavedellä.


2. Tyhjennä vesisäiliö ja pese se kuumalla juomavedellä (40–50 °C): käytä hankaamatonta liinaa apuna tarvittaessa. Huuhtelee huolellisesti kuumalla juomavedellä (40–50°C);
3. Jos suodatin oli aiemmin irrotettu, laita se takaisin, täytä raikkaalla juomavedellä MAX-tasoon asti ja laita säiliö takaisin keittimeen.
4. (Vain jos pehmennyssuodatin on asetettu) Annostele 100 ml kuumaa vettä suodattimen uudelleenaktivoimiseksi.

9.5 Päärungon puhdistus

9.5.1 Keittimen sisäosien puhdistus

Sähköiskuvaara!

Ennen sisäosien puhdistustoimenpiteitä keitin tulee sammuttaa (katso kappale ”[3.1.2 Sammutus](#)”) ja kytkeä irti sähkövirrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen

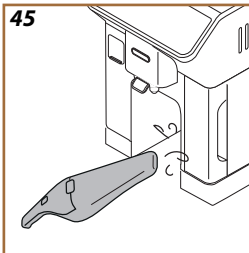

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta ([A7](#)) on irrotettu) ole likaisia.
2. Jos tarpeen, poista kahvijäämät mukana toimitetulla sudilla ([E6](#)) ja puhtaalla liinalla.
3. Imuroi kaikki jäämät rikkaimurilla (kuva [45](#)).

9.5.2 Ohjauspaneelin puhdistus




Kosketusnäyttö on erittäin herkkä. Siksi puhdistuksessa tarvitaan varovaisuutta ja seuraavia vaiheita tulee noudattaa:

1. Sammuta keitin (katso kappale ”[3.1.2 Sammutus](#)”), jotta näet lian-kin helposti;
2. Käytä mikrokuituliinaa, joka puhdistaa pinnat niitä naarmuttamatta tai vaurioittamatta.
3. Älä käytä liuotinaiteita, hankaavia puhdistusaineita tai alkoholia;
4. Pyyhi kosketusnäyttö mikrokuituliinalla (voit tarvittaessa kostuttaa liinan vedellä).
5. Käytä mikrokuituliinan kuivaa kohtaa pinnan kuivaamiseksi.

9.6 Keittimen perusteellinen puhdistus

9.6.1 Uutinyksikön puhdistus

Keittimen perusteellisella puhdistuksella voidaan poistaa kahvijäämät, joita voi välillä kertyä keittimen joillekin alueille. Keitin kertoo, kun puhdistus tulee suorittaa, ja voit päättää, puhdistatko heti vai myöhemmin (katso kappale ”[10 Yleiset ja hälytysviestit](#)”). Jos haluat toimia heti kun ilmoitus on näkynyt, riittää, että painaa ”Ok”-kohtaa ja noudattaa näyttöllä näkyviä ohjeita järjestyksessä (puhdistusmenetelmä kestää noin 10 minuuttia).

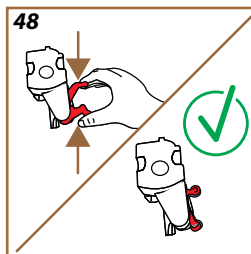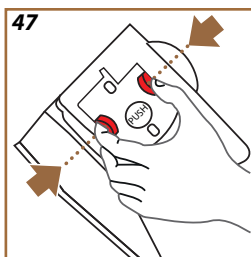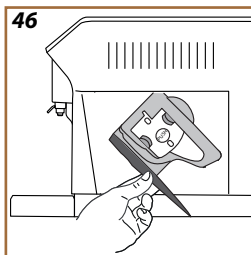

Jos puhdistusta ei tehdä heti, keitin näyttää hälytyksen jokaisen käynnistyksen yhteydessä.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Kun näkyviin tulee hälytys "On aika puhdistaa keitin. Paina OK aloitetaan (n. 10 min) ", paina "Ok";
2. Poista vesisäiliö (A8) (kuva 3);
3. Avaa uutinyksikön luukku (A14) (kuva 46), joka on oikeassa sivussa;
4. Paina sisäänpäin kahta värikästä vapautusnäppäintä (kuva 47) ja irrota uutinyksikkö samalla (A15) vetämällä sitä ulospäin;
5. Paina "Seuraava";
6. Huuhtelee uutinyksikkö juoksevalle raikkaalle vedelle ilman pesuaineita. Jos lika on pinnittynyt, jätä uutinyksikkö likoamaan juomaveteen noin 5 minuutiksi ja käytä sitten sutia (E6) jäljelle jääneen lian poistamiseksi;

Varoitus!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

ÄLÄ KÄYTÄ PESUAINETÄ ÄLÄKÄ ASTIANPESUKONETTA

7. Käytä sutia myös puhdistaaksesi mahdolliset kahvijäämät uutinyksikön asennuspaikasta: jäämät näkyvät uutinyksikön luukusta (A14);
8. Paina "Seuraava";
9. Laita uutinyksikkö takaisin pujottamalla se tukeensa. Paina sitä siten, kunnes kuulet kiinnittymisestä kertovan klik-äänen.

Tärkeää:

Jos uutinyksikkö on vaikea lisätä, on tarpeen (ennen lisäystä) tehdä siitä sopivan kokoinen painamalla kahta vipua (kuva 48).

10. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin;
11. Sulje uutinyksikön luukku ja varmista, että se on kunnolla kiinni. Laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen;
12. Puhdistusprosessin loppuun suorittamiseksi keitin tekee huuhteluita kuumalla vedellä kahvisuuttimesta. Laita suutinten alle 0,2 litran astia ja paina "Seuraava".

Keitin lämpenee, suorittaa huuhteluita ja palaa lopuksi kotisivulle.

Tärkeää:

- Seuraavissa puhdistuspyynnön näytoissa opastettu menetelmä näkyy vain, jos painetaan "Lue lisää". Muussa tapauksessa riittää, että painaa "Valmis", kun kaikki aiemmassa kohdassa kerrotut irrotettavan uutinyksikön puhdistuksen vaiheet on suoritettu.
- Jos halutaan jatkaa uutinyksikön erikoispuhdistukseen, sammuta keitin (katso [3.1.2 Sammutus](#)) tuodaksesi uutinyksikön oikeaoppiseen asentoon ja jatka sitten irrottamalla ja puhdistamalla uutinyksikkö edellä kerrotusti.

[KATSO VIDEO TÄSTÄ](#)



9.6.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoisto on keittimen perusteellinen puhdistustoimenpide, jolla pyritään poistamaan kalkkijäämät, joita saattaa syntyä piiriin, joka kuljettaa veden säiliöstä kuppiin.

Kalkin poisto ei pelkästään pidennä keittimen käyttöikää vaan parantaa tuntuvasti myös annosteltavien juomien laatua.

Kuten kerrottu kappaleessa "[8.12 Veden kovuus](#)", keitin ilmoittaa, kun on sopiva aika kalkinpoistoon perustuen annosteltujen juomien määrään ja tyyppiin sekä käytetyn veden kovuuteen. Jos veden kovuus on asetettu oikein, keitin pyytää suorittamaan kalkinpoiston oikealla aikavälillä.

Voit tarkistaa seuraavan kalkinpoiston ajan milloin tahansa asetusvalikosta [8.2 kalkinpoistoa varten](#).

Varoitus!



- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Vääränlaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen tai kalkinpoiston laiminlyöminen voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.
- Kalkinpoistoaine voi vaurioittaa herkkiä pintoja. Jos tuotetta läikyy vahingossa, kuivaa heti.

Kalkinpoiston ohjeet

ECODECALK 

EAN: 8004399327252

Kalkinpoistoaine	De'Longhi-kalkinpoistoaine
Astia	Suosittelu tilavuus: 2,0 l
Aika	~30 min

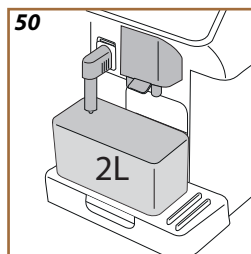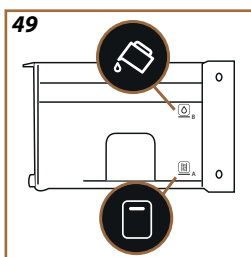

Suorita keittimen kalkinpoisto, kun kotisivulla näkyy vastaava viesti (katso kappale ["10 Yleiset ja hälytysviestit"](#)): jos haluat tehdä kalkinpoiston heti, paina "Ok" ja noudata keittimessä näkyviä ohjeita.

Jos haluat lykätä kalkinpoiston toiseen hetkeen, paina "Peruuta": kotisivun symboli  (D2) muistuttaa, että keittimelle on tehtävä kalkinpoisto. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä). Kalkinpoistovalikkoon siirrytään seuraavasti:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes kohta "Kalkinpoisto" näytetään;
3. Paina "Aloita" ja noudata ohjattua kalkinpoistomenetelmää;
4. Paina "Aloita" menetelmän aloittamiseksi;
5. Lisää vesisuutin (E1) (kuva 6);
6. Irrota a tyhjennä tippa-alusta (A7) ja sakkasäiliö (A19) (kuva 35): laita ne sitten takaisin ja paina "Seuraava";
7. Irrota vesisäiliö (A8), nosta kantta ja (jos asennettuna) irrota suodatin (E5). Tyhjennä säiliö kokonaan;
8. Kaada vesisäiliöön kalkinpoistoinetta (E7) säiliön sisäpuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa 100 ml:aa tai yhden annoksen pakkausta). Lisää sitten juomavettä (litran verran), kunnes saavutat B-tason (kuva 49). Aseta säiliö (tyhjä) takaisin ja paina "Seuraava"
9. Laita suutinten alle tyhjä, vähintään 2,0 litran astia (kuva 50). Paina "Seuraava" prosessin aloittamiseksi ("Takaisin" edelliseen ruutuun palaamiseksi tai "X", jos tahdot poistua menetelmästä. Muista kuitenkin poistaa kalkinpoistoliuos säiliöstä).


Varoitus! Palovammojen vaara

Suuttimista tulee kuumaa vettä, joka sisältää happoja. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

Varoitus!

Jos kalkinpoiston käynnistysvaihe keskeytyy, varmista, ettei kalkinpoistoliuosta ole jäänyt säiliöön

10. Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy, ja kalkinpoistoliuosta tulee sekä vesisuuttimesta (E1) että kahvisuuttimesta (A6) suorittaen automaattisesti huuhteluja tasaisin välein kalkin poistamiseksi keittäimestä;

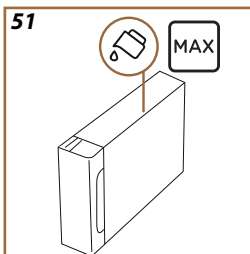

Muutaman minuutin kuluttua keitin lopettaa ensimmäisen kalkinpoistovaiheen, minkä jälkeen tapahtuu huuhteluvaihe. Katsotaan, miten:

11. Tyhjennä kalkinpoistoaineen keräämiseen käytetty astia.
12. Irrota vesisäiliö, tyhjennä se ja huuhtelee se kunnolla juoksevalle juomavedellä;
13. Täytä säiliö MAX-viivaan asti (kuva 51) raikkaalla vedellä ja laita se keittimeen. Paina "Seuraava";
14. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutinten alle ja paina "Seuraava" huuhtelun käynnistämiseksi;
15. Kuumaa vettä tulee sekä vesisuuttimesta (E1) että kahvisuuttimesta (A6);
16. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia;
17. Irrota vesisäiliö ja laita uudelleen pehmennyssuodatin, jos se oli poistettu. Paina "Seuraava" jatkaaksesi.
18. Täytä säiliö raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti (kuva 51), laita se takaisin keittimeen ja paina "Seuraava" jatkaaksesi;
19. Aseta kalkinpoistoliuoksen talteenotossa käytetty astia tyhjänä suutinten alle ja paina "Seuraava" toisen huuhtelujakson käynnistämiseksi;
20. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia, poista, tyhjennä ja laita uudelleen tippa-alusta (A7) ja sakkasäiliö (A19) ja laita ne sitten takaisin keittimeen;
21. Irrota vesisäiliö, täytä se max-viivaan asti (kuva 51) ja laita se takaisin keittimeen. Paina sitten "Seuraava";
22. Nyt kalkinpoisto on suoritettu: paina "Ok".
23. Keitin suorittaa nopean lämmityksen ja palaa lopuksi kotisivulle.

Tärkeää:

- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä (A19) on vettä koko kalkinpoistojakson suorittamisen jälkeen.
- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikeaoppisesti (esim. sähkökatkoksen tapauksessa), uudelleen käynnistettäessä keitin pyytää aloittamaan jakson alusta;
- Jos vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tasoon asti, keitin pyytää lisähuuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Muista tyhjentää tippa-alusta ennen huuhtelun aloittamista.

9.6.3 Vedenkovuuden hallinnointi

Keitin pyytää kalkinpoistoa ennaltamääritetyn toiminta-ajan päätyttyä. Tämä riippuu veden kovuudesta. Haluttaessa on mahdollista ohjelmoida keitin eri alueiden vesijohtoveden todellisen kovuuden mukaan, jolloin kalkinpoistoväli on oikea. Siksi suosituksena on asettaa heti oikeaoppinen arvo.

9.6.3.1 Veden kovuuden mittausta

1. Poista mukana toimitettu "Total hardness test" -reagenssiliuska pakkauksesta (E4) (welcome pack).
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1, 2, 3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

9.6.3.2 Vedenkovuuden asetus

1. Paina näppäintä  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Veden kovuus";
3. Paina "Aseta";
4. Paina palloa, joka vastaa testillä havaittua kovuusastetta (katso edellinen kappale) seuraavan taulukon mukaan:





	°dH	°e	°f	
Taso 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Taso 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Taso 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Taso 4	>21	>26,25	>37,8	

5. Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.
6. Paina "<" palataksesi asetusvalikkoon.

9.6.4 Vedensuodattimen hallinnointi

Jotta keitin pysyisi hyvässä käyttökunnossa ajan kuluessa, suosittelemme De'Longhin pehmennyssuodattimen käyttöä (E5).
Lue lisää osoitteesta delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

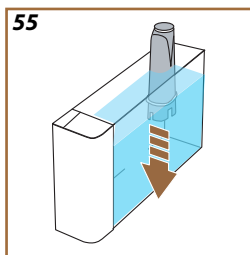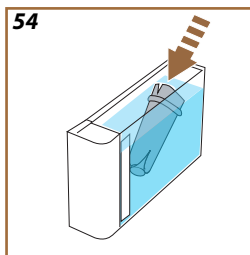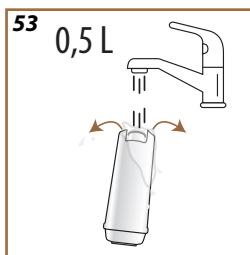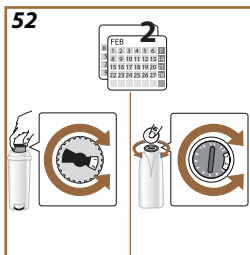

9.6.4.1 Vedensuodattimen asennus

Suodattimen asennusta suositellaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Paina näppäintä (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Vedensuodatin";
3. Paina "Ok" ja noudata opastettua menetelmää.
4. Poista suodatin pakkauksestaan ja käännä päivityriä nähdäksesi seuraavat 2 kuukautta (kuva 52);

Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

5. Paina "Seuraava" jatkaaksesi ("Takaisin" edelliseen näyttöön palaamiseksi ja "X" toimenpiteen peruuttamiseksi);
6. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 53). Paina "Seuraava".
7. Poista vesisäiliö (A8) keittimestä ja täytä se raikkaalla juomavedellä. Poista vesisäiliön kansi, upota suodatin vesisäiliöön ja paina suodattimen keskikohtaa 2–3 kertaa, jotta ilmakuplat pääsevät ulos (kuva 54). Paina "Seuraava" seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi.
8. Lisää suodatin paikoilleen (kuva 55) ja paina se pohjaan. Sulje säiliö kannella. Paina "Seuraava" seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi;
9. Laita säiliö takaisin keittimeen;
10. Laita vesisuuttimen (E1) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,5 litraa, ja paina "Seuraava" suodattimen aktivoimiseksi;
11. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää automaattisesti. Paina "Ok" palataksesi kotisivulle;
12. Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

9.6.4.2 Vedensuodattimen vaihto

Pehmennyssuodattimen käyttöä (katso kappale "9.6.4.1 Vedensuodattimen asennus") voidaan ajatella ennaltaehkäisevänä huoltona, jolla on kaksi tarkoitusta:

- keittimen piirissä kulkevan ja kuppiin saapuvan veden laadun parantaminen;
- keittimen pyytämän kalkinpoiston tiheyden vähentäminen.

Voit tarkistaa suodattimen vaihdon\poiston ajankohdan milloin tahansa asetusvalikosta "8.11 Vedensuodatin"). Vaihda suodatin, kun kotisivulla näkyy sen viesti (katso kappale "10 Yleiset ja hälytysviestit"): jos haluat vaihtaa heti, paina "Ok" ja noudata näytön ohjeita. Jos haluat lykätä vaihtoa, paina "Peruuta": kotisivulla oleva suodattimen (D1) merkkivalo muistuttaa suodattimen vaihdon tarpeesta.

Suodattimen vaihtamiseksi toimi näin:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Vedensuodatin": paina "Aloita";
3. Paina "Ok" siirtyäksesi opastettuun menetelmään;
4. Poista vesisäiliö (A8) ja vanha suodatin.
5. Poista suodatin pakkauksesta ja käännä päivyriä nähdäksesi seuraavat 2 kuukautta (kuva 52);

Tärkeää:

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

6. Paina "Seuraava" jatkaaksesi ("Takaisin" edelliseen näyttöön palauttamiseksi ja "X" toimenpiteen peruuttamiseksi);
7. Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen keskiaukosta, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan (kuva 53). Paina "Seuraava".
8. Täytä säiliö raikkaalla juomavedellä. Poista kansi vesisäiliöstä ja upota suodatin vesisäiliöön, paina suodattimen keskikohtaa 2–3 kertaa, jotta ilmakuplat pääsevät pois (kuva 54). Paina "Seuraava" seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi.
9. Lisää suodatin paikoilleen (kuva 55) ja paina se pohjaan. Sulje säiliö kannella. Paina "Seuraava" seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi;
10. Laita säiliö takaisin keittimeen;
11. Laita vesisuuttimen (E1) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 0,5 litraa, ja paina "Seuraava" suodattimen aktivoimiseksi;
12. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää automaattisesti. Paina "Ok" palataksesi kotisivulle;
13. Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

9.6.4.3 Vedensuodattimen poisto

Pehmennyssuodattimen käyttöä (katso kappale "9.6.4.1 Vedensuodattimen asennus") voidaan ajatella ennaltaehkäisevänä huoltona, jolla on kaksi tarkoitusta:

- keittimen piirissä kulkevan ja kuppiin saapuvan veden laadun parantaminen;
- keittimen pyytämän kalkinpoiston tiheyden vähentäminen.

Voit tarkistaa suodattimen vaihdon\poiston ajankohdan milloin tahansa asetusvalikosta "8.11 Vedensuodatin". Vaihda suodatin, kun kotisivulla näkyy vastaava viesti (katso kappale "10 Yleiset ja hälytysviestit"): jos haluat poistaa vanhan suodattimen heti, paina "Ok". Jos haluat poistaa se myöhemmin, paina "Peruuta": kotisivun suodattimen  (D1) merkivalo muistuttaa, että keittimen suodatin on vanhentunut.

Suodattimen poistamiseksi toimi näin:

1. Paina asetusvalikkoa  (C1).
2. Selaa sivuja, kunnes näkyy kohta "Vedensuodatin": paina "Aloita";
3. Paina "Ok" siirtyäksesi opastettuun menetelmään;
4. Poista vesisäiliö (A8) ja vanha suodatin;
5. Paina "Ok" ilmoittaaksesi keittimelle suodattimen poistamiseksi ("Takaisin" edelliseen näyttöön palaamiseksi ja "Peruuta" toimenpiteen peruuttamiseksi);
6. Laita säiliö takaisin keittimeen.
7. Paina "Sulje" toimenpiteen loppuun suorittamiseksi.

10 YLEISET JA HÄLYTYSVIESTIT

Tässä osiossa on seuraavasti jaoteltu luettelo mahdollisista ilmoituksista ja hälytyksistä:

- [10.1 Vesisäiliötä ja sakkasäiliötä koskevat viestit](#)
- [10.2 Uutinyksikköä koskevat viestit](#)
- [10.3 Kahvipapuja ja kahvijauhetta koskevat viestit](#)
- [10.4 Kannuja koskevat viestit](#)
- [10.5 Hälytysviestit](#)
- [10.6 Puhdistusta ja kalkinpoistoa koskevat viestit](#)

10.1 Vesisäiliötä ja sakkasäiliötä koskevat viestit



- Vesisäiliö (A8) ei ole paikoillaan.
- Tarkista, että säiliö on kunnolla paikoillaan. Irrota se tarvittaessa ja paina se uudelleen pohjaan.




- Säiliössä (A8) ei ole tarpeeksi vettä.
- Irrota säiliö ja täytä se raikkaalla juomavedellä yli tason 1, aseta se takaisin keittimeen.



- Säiliön veden määrää (A8) ei riitä juoman valmistukseen, ja sakkasäiliön tyhjennystä pyydetään pian.
- Keitin pyytää molempien toimenpiteiden suorittamista. Näin toimimalla ei tarvita peräkkäisiä toimenpiteitä ja juomia voidaan valmistaa enemmän ilman keskeytyksiä.

Please empty the drip tray and grounds container


(Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö)

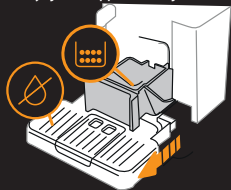

- Sakkasäiliö (A19) on täynnä tai se on tyhjennetty yli 72 tuntia sitten. (Muista, että sakkasäiliö, vaikka se ei olisikaan täynnä, tulee tyhjentää joka tapauksessa 72 tunnin välein epämiellyttävän hajun ja homeen muodostumisen välttämiseksi.)
- Suorita puhdistus noudattamalla ohjeita kappaleesta "9.3.1 Sakkasäiliön puhdistus".

Please insert grounds container and drip tray

(Lisää sakkasäiliö ja tippa-alusta)

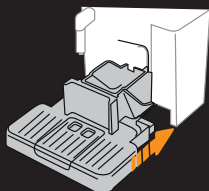


- Sakkasäiliö (A19) ja tippa-alusta (A7) on poistettu keittimestä.
- Lisää sakkasäiliö ja tippa-alusta.

10.2 Uutinyksikköä koskevat viestit

Please insert the brewing unit

(Lisää uutinyksikkö)

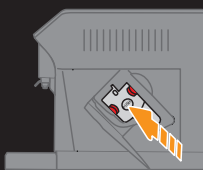


- Uutinyksikköä ei ole laiettu takaisin puhdistuksen jälkeen (A15).
- Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu käyttöohjeiden kappaleessa "9.6.1 Uutinyksikön puhdistus".


10.3 Kahvipapuja ja kahvijauhetta koskevat viestit




- On valittu valmistus kahvijauheella, mutta kahvijauhetta ei ole lisätty riittävästi.
- Varmista avaamalla luukku (A2), että suppilo (A13) ei ole tukossa, lisää tassainen mittalusikallinen (E2) ja paina "OK" valmistuksen jatkamiseksi.

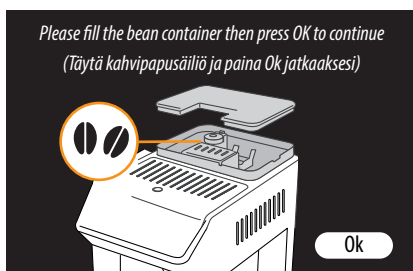

- Kahvipavut ovat loppuneet.
- Täytä kahvipapusäiliö ja paina "OK" valmistuksen jatkamiseksi.

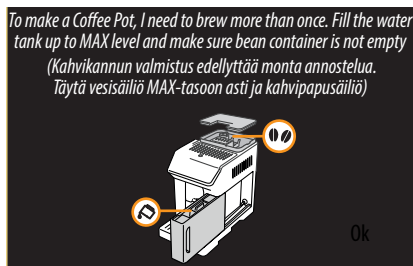

- On valittu valmistus, joka edellyttää monta jauhatusta ja annostelua.
- Varmista, että kahvipapusäiliö ja vesisäiliö ovat täynnä, ja jatka valmistusta.

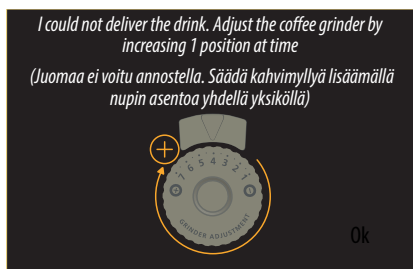

- Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.
- Paina "OK" palataksesi kotisivulle. Toista valmistus valitsemalla juoman mukautuksista pienemmän voimakkuuden (katso luku "4.1.2 Kuumien kahvi juomien mukautus" tai "4.2.2 Kylmien kahvi juomien mukautus (Cold Brew ja Over Ice)").

10.4 Kannuja koskevat viestit



- Näytöstä on valittu kuuma maitojuoma.
- Laita kannu maitokannun/lisävarusteiden liitimeen




- Näytöstä on valittu kylmä maitojuoma.
- Laita kannu maitokannun/lisävarusteiden liitimeen



- Näytöstä on valittu kuuma maitojuoma, mutta LatteCrema Cool -kannu on lisätty.
- Laita LatteCrema Hot -kannu maitokannun/lisävarusteiden liitimeen




- Näytöstä on valittu kylmä maitojuoma, mutta LatteCrema Hot -kannu on lisätty.
- Laita LatteCrema Cool -kannu maitokannun/lisävarusteiden liitimeen

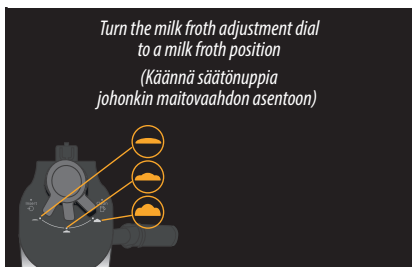

- Vaahdonsäätönuppi ei ole oikeaoppisessa asennossa juoman valmistusta varten.

Käännä nuppi valitulle juomalle suositeltuun vaahtoasentoon (katso kappale [4.3.3 "LatteCrema Hot"-kannun vaahdon mukautus](#)).

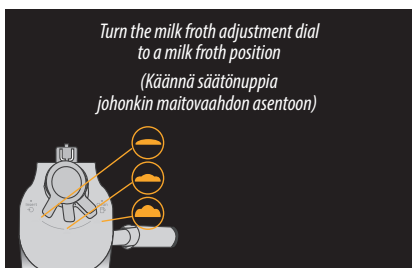

- Vaahdonsäätönuppi ei ole oikeaoppisessa asennossa juoman valmistusta varten.
- Käännä nuppi valitulle juomalle suositeltuun vaahtoasentoon (katso kappale [4.4.3 "LatteCrema Cool"-kannun vaahdon mukautus](#)).




- LatteCrema Hot -kannu on yhä keittimessä.
- Tee lisävalmistuksia tai irrota kannu laittaaksesi sen jääkaappiin.




- LatteCrema Cool -kannu on yhä keittimessä.
- Tee lisävalmistuksia tai irrota kannu laittaaksesi sen jääkaappiin.



- Jos sinun täytyy valmistaa heti toinen juoma, paina "Peruuta" ja annostele haluamasi juoma. Muista kuitenkin suorittaa puhdistus kääntämällä nappi Clean-kohtaan ennen kannun poistoa ja jääkaappiin laittoa. Jokaisen maitopohjaisen kuuman juoman valmistuksen jälkeen keitin pyytää puhdistusta (Clean-toiminto) kannulle.
- Etene noudattamalla ohjeita kapaleesta ["9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#) (clean-toiminto).

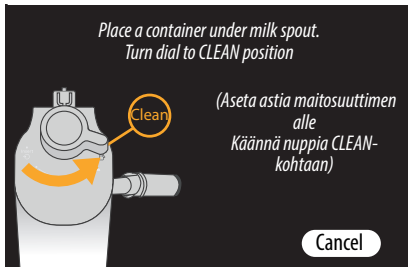


- Jos sinun täytyy valmistaa heti toinen juoma, paina "Peruuta" ja annostele haluamasi juoma. Muista kuitenkin suorittaa puhdistus kääntämällä nappi Clean-kohtaan ennen kannun poistoa ja jääkaappiin laittoa. Jokaisen maitopohjaisen kylmän juoman valmistuksen jälkeen keitin pyytää puhdistusta (Clean-toiminto) kannulle.
- Etene noudattamalla ohjeita kapaleesta ["9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen"](#) (clean-toiminto).

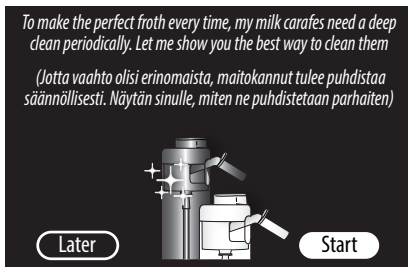


- Jotta LatteCrema-järjestelmän tehokkuus säilyy, puhdistaa kannut säännöllisesti.
- Paina "Aloita" ja noudata opastettua menetelmää.


10.5 Hälytysviestit

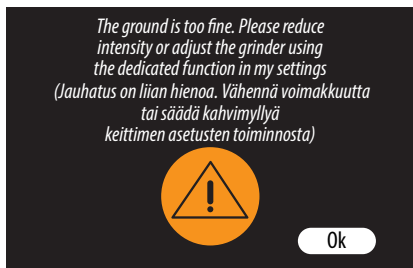

- Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.
- Paina "OK" palataksesi kotisivulle. Toista valmistus valitsemalla juoman mukautuksista pienemmän voimakkuuden (katso luku ["4.1.2 Kuumien kahvijuomien mukautus"](#) tai ["4.2.2 Kylmien kahvijuomien mukautus \(Cold Brew ja Over Ice\)"](#)).

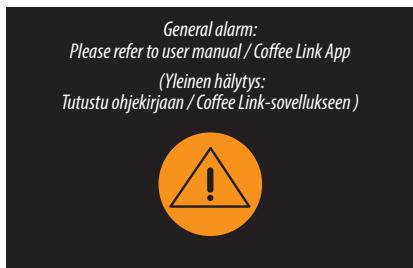


- Keittimen sisäosat ovat likaiset
- Puhdista keitin huolellisesti, kuten kerrottu luvussa [9 Puhdistus ja huolto](#) . Jos viesti näkyy keittimessä yhä puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja/tai valtuutettuun huoltokeskukseen.

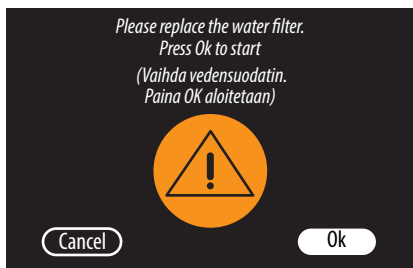

- Pehmennyysuodatin on kulunut loppuun
- Paina "OK" suodattimen vaihtamiseksi tai "Peruuta", jos se halutaan tehdä myöhemmin. Noudata ohjeita luvusta [9.6.4.2 Vedensuodattimen vaihto](#)



- Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin, ja keitin on ylikuumentunut
- Odota, että keitin on jälleen käyttövalmis

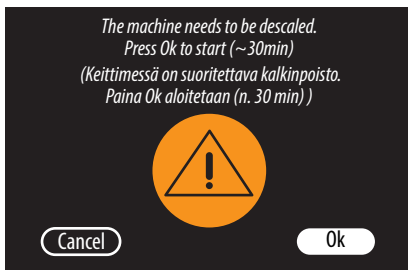


- Osoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.
- Jos haluat jatkaa kalkinpoistoon, paina "Ok" ja noudata opastettua menetelmää. Muussa tapauksessa paina "Peruuta": tässä tapauksessa kotisivulla syttyy merkkivalo  muistuttaen kalkinpoiston tarpeesta (katso luku ["8.2 kalkinpoistoa varten"](#)).




- Olet käyttänyt liikaa kahvia.
- Valitse kevyempi voimakkuus (katso [4.1.2 Kuumien kahvijuomien mukautus](#) ja [4.2.2 Kylmien kahvijuomien mukautus \(Cold Brew ja Over Ice\)](#)) tai vähennä kahvijauheen määrää (enintään 1 mittalusikallinen). Paina "Ok" etusivulle palaamiseksi tai odota, että viesti katoaa.




- Olet käyttänyt liikaa kahvia.
- Valitse kevyempi voimakkuus (katso [4.1.2 Kuumien kahvijuomien mukautus](#) ja [4.2.2 Kylmien kahvijuomien mukautus \(Cold Brew ja Over Ice\)](#)).
- Jos pehmennyssuodatin on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.
- Paina "Ok" ja annostelee vähän vettä (katso [4.5 Kuumen veden annostelu](#)), kunnes virtaus on tasainen. Jos ongelma jatkuu, poista suodatin (katso [9.6.4.3 Vedensuodattimen poisto](#)).

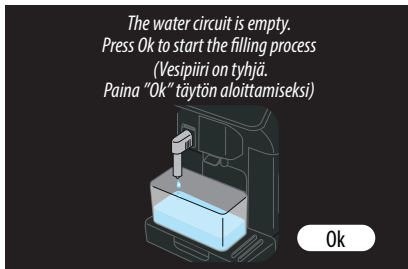

- Vesipiiri on tyhjä
- Paina "Ok" vesipiirin täyttämiseksi: annostelu keskeytyy automaattisesti. On normaalia, että tippa-alustalla (A22) on vettä täytön jälkeen. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A8) on asetettu kunnolla.
- Uusi pehmennysuodatin on laitettu (E5)
- Varmista, että olet noudattanut oikeaoppisesti uuden suodattimen asetusohjeita (kappaleet ["9.6.4.1 Vedensuodattimen asennus"](#) ja ["9.6.4.2 Vedensuodattimen vaihto"](#)). Jos ongelma jatkuu, poista suodatin (kappale ["9.6.4.3 Vedensuodattimen poisto"](#)).

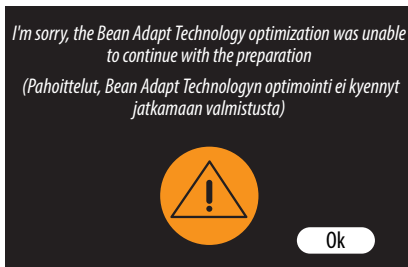


- Vain liitetyt mallit:
- On tapahtunut virhe Espresson valmistuksen aikana Bean Adapt Technology -optimoinnilla.
- Paina "OK" palataksesi päänäyttöön. Luo yhteys sovellukseen parametrien muokkaamiseksi.

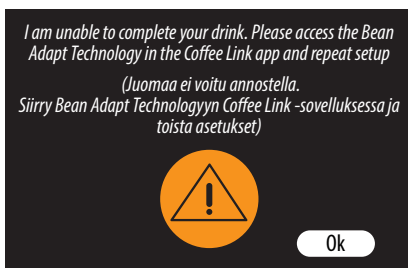


- Vain liitetyt mallit:
- On tapahtunut virhe Espresson valmistuksen aikana Bean Adapt Technology -optimoinnilla.
- Paina "OK" palataksesi päänäyttöön. Luo yhteys sovellukseen parametrien muokkaamiseksi.

10.6 Puhdistusta ja kalkinpoistoa koskevat viestit

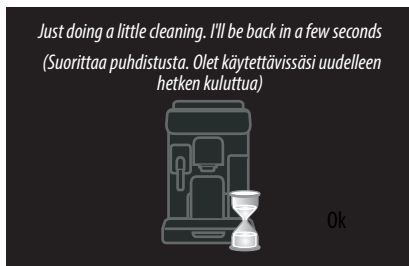

- Keitin havaitsee sisällään olevat liat.
- Odota, että keitin on jälleen käytövalmis ja valitse sitten haluamasi juoma uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

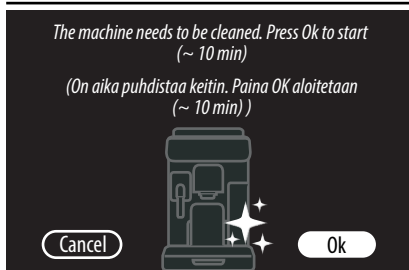

- Keittimen perusteellista puhdistusta pyydetään.
- Paina OK puhdistukseen siirtymiseksi. Kun puhdistusta pyydetään ensimmäisen kerran, keitin näyttää koko menetelmän vaihe vaiheelta. Kun puhdistusta pyydetään myöhemmin ja jos halutaan päästä kokonaiseen sekvenssiin, paina "Lue lisää". Jos haluat lykätä puhdistuksen toiseen hetkeen, paina "Peruuta":



- Pyydettyä toimenpidettä varten on lisättävä vesisuutin.
- Kiinnitä vesisuutin pohjaan työntämällä. Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).

11 UKK

- Keitin ei käynnisty
Pistoke [\(A9\)](#) ei ole kunnolla pistorasiassa
- Kahvi ei ole kuumaa (1)
On kulunut 2–3 minuuttia viimeisestä valmistuksesta, ja keittimen sisäosat ovat jäähtyneet. Kuumalla vedellä tehtävää huuhtelua suositellaan.
Paina  kotisivulla siirtyäksesi asetusvalikkoon (katso kappale ["8.1 Huuhtelu"](#)).
- Kahvi ei ole kuumaa (2)
Kuppeja ei ole esilämmitetty.
Lämmitä kupit huuhtelemalla niitä kuumalla vedellä (Huomaa: voit käyttää toimintoa, josta on kerrottu kappaleessa ["4.5 Kuuman veden annostelu"](#)).
- Kahvi ei ole kuumaa (3)
Kahvin valmistusta varten asetettu lämpötila on matala. Valitse korkeampi lämpötila asetusvalikosta:
kun olet kotisivulla, paina  (katso kappale ["8.5 Kahvin lämpötila"](#)).
- Kahvi ei ole kuumaa (4)
On siirryttävä kalkinpoistoon: noudata ohjeita kappaleesta ["8.2 kalkinpoistoa varten"](#).
Tarkista sitten, että asetettu vedenkovuus vastaa vesijohtoveden kovuutta (katso kappale ["9.6.3.1 Veden kovuuden mittaust"](#) ja ["9.6.3.2 Vedenkovuuden asetus"](#)).
- Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa (1)

Kahvi on jauhettu liian karkeaksi. Aktivoi Bean Adapt sovelluksesta (vain liitetyt mallit) tai säädä jauhustusta noudattamalla asetusvalikon opastuksia: paina kotisivulla  (katso kappale "[8.4 Jauhatuskarkeuden säätö](#)").

- Kahvi valuu liian hitaasti tai tipoittain (1)
Kahvi on jauhettu liian hienoksi. Aktivoi Bean Adapt sovelluksesta (vain liitetyt mallit) tai säädä jauhustusta noudattamalla asetusvalikon opastuksia: paina kotisivulla  (katso kappale "[8.4 Jauhatuskarkeuden säätö](#)").
- Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa (2)
*Kahvi ei ole sopivaa.
Käytä espressokahvinkeitimille tarkoitettua kahvia.*
- Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa (3)
Kahvi ei ole tuoretta: pakkaus on ollut pitkään auki ja kahvi on menettänyt makuaan.
- Annosteltu kahvi on vetistä
Jos bean adapt on päällä (vain liitetyt mallit), siirry sovelluksen asetuksiin ja muokkaa parametrejä tai muokkaa juoman voimakkuutta ([4.1.2 Kuumien kahvijuomien mukautus](#) ja [4.2.2 Kylmien kahvijuomien mukautus \(Cold Brew ja Over Ice\)](#))
- Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta tai vaahtoa on vähän (1)
*Käytä jääkaappikylmiä lehmänmaitoa tai kasvijuomia (noin 5°C).
Vaihda maitotyyppiä mikäli vaahto ei ole vielä tämän jälkeenkään sopivaa.
Kasvijuomien kohdalla suositellaan "Barista"-laatua.*
- Maidossa on suuria kuplia tai se tulee ulos roiskuen maitosuuttimesta tai vaahtoa on vähän (2)
Puhdista maitokannun kansi huolella noudattamalla ohjeita kappaleista "[9.2.2.1 Maitokannun puhdistus jokaisen käytön jälkeen](#)" ja "[9.2.2.2 Maitokannun puhdistus kokonaan](#)".
- To Go -juomaa on liikaa tai sitä on tullut ulos travel mugista
Valittu määrä ei sovi Travel Mugin kokoon (katso luku "[5 To go](#)" ).

-
- Uutinyksikköä (A15) ei voi irrottaa.
Uutinyksikkö voidaan poistaa sammutuksen jälkeen (katso kappale "3.1.2 Sammutus").
 - Kuppitasto (A3) on kuuma.
Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin.
 - Keitin pyytää ylimääräisen huuhtelun kalkinpoiston päätteeksi.
*Huuhtelujakson aikana säiliötä (A8) ei ole täytetty MAX-viivaan asti
Toimi keittimen osoittamalla tavalla, mutta muista tyhjentää ensin
tippa-alusta (A7), jotta vesi ei valuisi yli.
Tutustu kappaleeseen "8.2 kalkinpoistoa varten".*
 - Keitin päästää höyrypuhalluksia tippa-alustasta (A7) ja/tai keittimen tasolla on vettä.
*Alustan ritilää ei ole asetettu uudelleen paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A21).
Laita tippa-alusta ja alustan ritilä takaisin paikoilleen.*
 - Sovellus ei toimi
Sovelluksen toimiontahäiriö. Sulje sovellus ja käynnistä uudelleen.


12 TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V ~ 50-60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,9 MPa (19 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	1,8 l
Mitat LxSxK:	260x450x385 mm
Johdon pituus:	1250 mm
Paino (vaihtelee mallikohtaisesti):	10/11 kg
Kahvipapusailiön max tilavuus:	300 g

De'Longhi pidättää oikeuden muuttaa keittimen teknisiä ja ulkomuotoa koskevia ominaisuuksia. Keittimen toiminnallisuus ja laatu pysyvät kuitenkin ennallaan.

11.1 Vinkit energian säästämiseksi

- Energiankulutuksen vähentämiseksi yhden tai useamman juoman jälkeen, ota pois maitokannu tai lisävarusteet.
- Aseta automaattisen sammutuksen aika alhaisempaan arvoon (katso kappale "[8.9 Aseta autom. sammutus](#)").
- Ota käyttöön energiansäästö (katso kappale "[8.10 Yleinen](#)");
- Kun keitin pyytää, suorita kalkinpoistojakso.

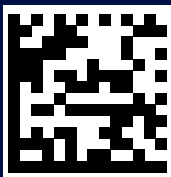

57132C9442_00_0325