

SF**SÄHKÖKYTKENTÄ**

- Tarkista huolellisesti ennen pistotulpan asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteen arvokylissä osoitettua arvoa.
- TÄMÄ LAITE VASTAA RADIOHÄIRINNÄN ESTÄMISTÄ KOSKEVAN EU-DIREKTIIVIN 89/336 VAATIMUKSIA.

ASENNUS

Laitetta voidaan käyttää tasaisilla pinnoilla.

Moottoroidulla alustalla varustetut mallit voidaan asentaa myös seinään kolmea ruuvia ja kolmea paisuntatulppaa käyttämällä.

Suorita seinään asennus seuraavasti:


Poraa reiät seinään kuvassa 1 annettujen ohjeiden mukaisesti. Noudata annettuja minimietäisyyksiä.

Sijoita laite vesiroiskeilta suojattuun paikkaan siinä tapauksessa, että asennat sen kylpyhuoneeseen. Vesiroiskeet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita (kuva 3).

Älä asenna laitteita suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.

TOIMINNOT JA NIIDEN KÄYTTÖ


TUULETINLÄMMITTIMEN SÄÄTIMET: Lämmönsäädin lämmittää huoneen automaattisesti asetettuun lämpötilaan ja pitää sen tasaisena.

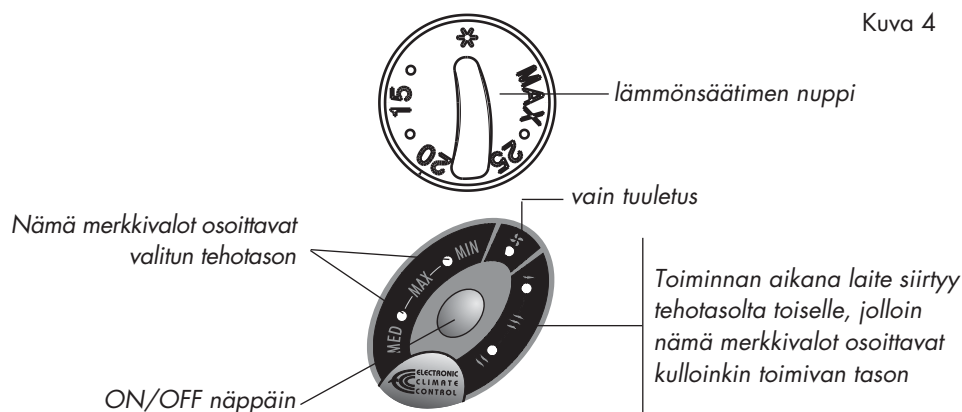


Kuva 4

TOIMINTA JA KÄYTTÖ




Paina "**ON/OFF**" näppäintä (Kuva 4) yhden tai useamman kerran (jokaisen valinnan yhteydessä kuulet piippauksen), jolloin laite siirtyy tehotasolta toiselle seuraavasti:

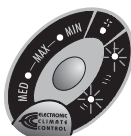

P max (maksimiteho)

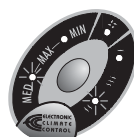

P med (normaaliteho)

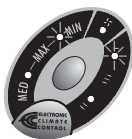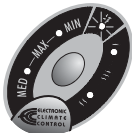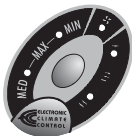**P min (minimiteho)****Fan only (kesäkäyttö, vain tuuletus)****off**

Maksimitehon "P max" valinnan yhteydessä aseta termostaatin nuppi (Kuva 4) halutun lämpötilan kohdalle * (5°C) - (35°C) välille.

Lämmitin käynnistyy automaattisesti, jos valittu lämpötila on huoneen lämpötilaa korkeampi ja lämmittää huoneen nopeasti valittuun lämpötilaan. Tuuletinlämmitin säilyttää säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana siirtymällä tehotasolta "max", "med" ja "min" toiselle aina tarpeen mukaan. Lämmitin sammuu automaattisesti, mikäli huoneen lämpötila ylittää asetetun lämpötilan.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Lämmitin käynnistyy automaattisesti, jos huoneen lämpötila putoaa asetetun lämpötilan alapuolelle. Laite toimii valitun tason ja alempien tasojen välillä, mikäli valitsit "Pmax" tehotasoa alemman tason näppäimellä **"ON/OFF"**.

JÄÄTYMISEN ESTO

Paina **"ON/OFF"** näppäintä ja valitse **"P max"** tehotaso.

Aseta termostaatin nuppi asentoon **"*"** (Kuva 4).

Tuuletinlämmitin käynnistyy näin säädettyinä automaattisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että huoneen lämpötila putoaa alle 5°C lämpöasteen. Tämä toiminto estää jäätymisen jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Muista, että toiminto peruuntuu mahdollisen sähkökatkoksen yhteydessä vaikka katkos kestäisikin vain muutaman sekunnin.


KIERTÄVÄLLÄ ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT

Tämä lämmitin on varustettu moottoroidulla alustalla ja kiertävällä rungolla.

Paina poljinkatkaisinta, mikäli haluat ilman virtaavan suuremmalle alueelle (Kuva 5).

Tämän toiminnan yhteydessä lämmitin alkaa kiertämään oikealta vasemmalle määritellyssä kulmassa.

Voit pysäyttää tämän kiertotoiminnon haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla poljinkatkaisinta uudelleen (valinnan yhteydessä kuulet piippauksen).

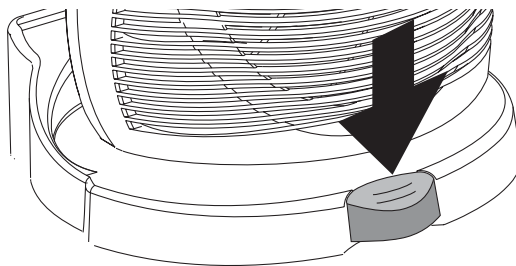

Kuva 5

KAUKO-OHJAIMELLA VARUSTETUT MALLIT

Jotkin mallit on varustettu kauko-ohjaimella, joka helpottaa lämmittimen käyttöä.

Kaikkia tämän laitteen toimintoja voidaan ohjata kauko-ohjaimen avulla.


Kauko-ohjaimen tarvitaan kaksi 1,5V AAA paristoa (ei toimiteta mukana):

- poista kauko-ohjaimen takana oleva kansi;
- aseta kaksi paristoa AAA 1,5V oikeille paikoilleen (katso paristotilan sisällä olevia ohjeita);
- aseta kansi takaisin paikoilleen.

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ

- "ON tehon valinta"- näppäimen painamisen yhteydessä laite toimii maksimiteholla. Jos painat näppäintä uudelleen, laite kiertää MAX- tehosta MED/MIN/MAX- tehoon tässä järjestyksessä.
- Paina "vain tuuletus"- näppäintä, mikäli haluat käyttää vain tuuletin toimintoa.
- Voit käynnistää tuuletinlämmittimen kierron ainoastaan toiminnon valitsemisen jälkeen painamalla "Alustan kierto ON/OFF"- näppäintä.
- Sammuta laite "Off"- näppäimellä.

Jokaisen näppäimen painamisen yhteydessä laitteesta kuuluu piippaus ja kauko-ohjaimella oleva merkkivalo syttyy.

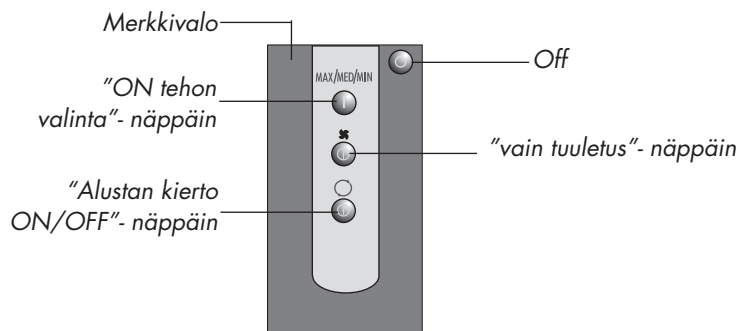

TÄRKEÄÄ

Laitteen asetukset peruuntuvat aina mahdollisten sähkökatkosten yhteydessä.

Toista yllä mainitut toimenpiteet, kun käynnistät laitteen uudelleen sähkökatkoksen jälkeen.

HUOLTO

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- **Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.**
- Älä puhdista laitetta hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

VAROITUKSIA

- Älä käytä tuuletinlämmittintä kylpyammeiden, suihkujen, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Käytä tuuletinlämmittintä aina yksinomaan pystysuorassa asennossa.
- Älä käytä laitetta pyykin kuivaukseen tai tuki millään tavoin ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumenemisen vaara).
- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja, seiniä, verhoja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä kannettavaa lämmityslaitemallia seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.
- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä. Mikäli jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, noudata huolellisesti johdon mukana tulleita ohjeita ja varmista ennen kaikkea, että jatkojohdon nimellisteho on sama tai suurempi kuin tuuletinlämmittimen, jolloin sen YLIKUORMITUKSELTA vältetään.
- Anna valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön vaihtaa rikkoutunut sähköjohto. Näin vältyt turhilta riskeiltä.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Lämmitin on asennettava siten, ettei ammetta tai suihkua käyttävä henkilö ylety laitteen näppäimiin tai säätimiin.

Tuuletinlämmitin on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa laitteen mahdollisen kumoon kaatumisen yhteydessä. Voit käynnistää laitteen uudelleen yksinkertaisesti asettamalla sen uudelleen pystyasentoon. Tämän lisäksi laite on varustettu **turvalaitteella**, joka sammuttaa laitteen **tahattoman ylikuumenemisen** yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä). Voit palauttaa normaalin toiminnan irrottamalla pistotulpan pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi ja poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy. Kytke laite sähköverkkoon ja käynnistä se uudelleen.



Tärkeää: Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.