

Varoituksia

- Siirrettäviksi ilmastointilaitteiksi saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä laitteen käytön aikana. Noudata jokaisen kodinkoneen asennuksen, käytön ja varastoinnin yhteydessä tervettä järkeä ja varovaisuutta.
- Tämä laite on tarkoitettu huoneistojen ilmastointiin. Älä käytä sitä koskaan muihin tarkoituksiin.
- Älä muuta laitteen ominaisuuksia, sillä siitä saattaa seurata vaaratilanteita.
- Asenna laite asennusmaassa voimassa olevien sähköturvallisuutta koskevien säännösten mukaisesti.
- Anna mahdolliset korjaukset ainoastaan valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen suorittaviksi. Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tätä laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten), käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Kytke laite riittävän tehokkaaseen maadoitettuun sähkölaitteistoon. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan tarkistaa sähkölaitteiston kunto.
- Vältä jatkojohtojen käyttöä.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistuksen tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.
- Älä siirrä laitetta verkkojohdosta vetämällä.
- Älä sijoita laitetta tiloihin, jonka ilmassa voi olla, kaasua, öljyä tai rikkiä. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Aseta laite vähintään 50 cm etäisyydelle helposti palavista tuotteista (alkoholi jne.) tai paineen alaisena olevista säiliöistä (esim. suihkepullot).
- Älä aseta painavia tai kuumia esineitä laitteen päälle.
- Puhdista ilmansuodatin vähintään kerran viikossa.
- Älä käytä lämmittimiä ilmastointilaitteen läheisyydessä.
- Kuljeta laitetta ainoastaan pystyasennossa tai kyljellään. Poista ilmastointilaitteen sisällä oleva vesi ennen kuljetuksen aloittamista. Odota vähintään tunti kuljetuksen jälkeen ennen ilmastointilaitteen käynnistämistä.
- Älä peitä laitetta muovipusseilla sen varastoinnin yhteydessä.
- Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Toimita ne tämän vuoksi niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
- Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.

ERITYISVAROITUKSIA LAITTEILLE, JOISSA KÄYTETÄÄN JÄÄHDYTYSAINETTA R410A*

R410 A on EU:n ympäristön suojelua käsittelevien normien mukainen jäähdytysaine. Älä puhkaise laitteen jäähdytyspiiriä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUUN LIITTYVÄÄ TIETOA: Tämä laitteisto sisältää Kioton pöytäkirjan kattamia fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen huollon ja romutuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt (R410A, GWP=1975).

* Tarkista arvokyllistä, mitä jäähdytysainetta ilmastointilaitteessa käytetään.

Ennalta suoritettavat toimenpiteet

KUVAUS

- 1 Ilman poistosäleikkö
- 2 Säädintaulu
- 3 Kahvat
- 4 Pyörät
- 5 Suodatin
- 6 Haihduttimen ilman imusäleikkö
- 7 Ilman poistoputken kiinnitysaukko
- 8 Kondensaattorin ilman imusäleikkö
- 9 Verkkojohto
- 10 2 Tulppa tyhjennysreikää varten

- 11 Seinälaippa
- 12 Ilman poistoputki
- 13 Putken sovitin (2 kpl)
- 14 Lisävaruste seinään asennukseen
- 15 Poikkikappaleen säleikkö
- 16 Tulppa poikkikappaleen reiälle
- 17 Poikkikappale
- 18 Ruuvit
- 19 Suutin ikkunaa varten
- 20 Kauko-ohjain

SÄHKÖKYTKENTÄ

Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että:

- verkkojännite vastaa laitteen takaosaan sijoitetussa arvokytissä olevia arvoja;
- pistorasia ja sähköverkko on mitoitettu oikein ja kestävät laitteen tarvitseman sähkönsä kulutuksen;
- pistorasia ja pistoke sopivat yhteen. Anna muussa tapauksessa pätevän sähköasentajan vaihtaa pistorasia.
- pistorasia on kytketty riittävän tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään. **Valmistaja ei vastaa mistään henkilö- tai omaisuusvahingosta, joka johtuu tämän tapaturmien torjuntaan liittyvän säännöksen rikkomisesta.**

Verkkojohdon saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja.


Esittelemme seuraavassa ohjeet, joita noudattamalla ilmastointilaitteesi tarjoaa parhaan suorituskyvyn.

Varmista aina laitteen paikoilleen asettamisen yhteydessä, ettei ilman imussa tai poistossa ole esteitä.

ILMASTOINTI ILMAN KIINTEÄÄ ASENNUSTA


Saat ilmastointilaitteesi käyttövalmiiksi jo muutamalla helpolla ja nopealla toimenpiteellä:

- Ruuvaa putken sovitin **13** toiseen ilman poistoputken **12** päähän.
- Kiinnitä toinen sovitin **13** laitteen takaosassa olevaan ilman poistoputken **7** kiinnityskohtaan. (katso kuvaa **A**).
- Ruuvaa toinen putken pää (jossa ei ole sovintia) aiemmin laitteeseen kiinnitettyyn sovitimeen (katso kuva **A**).

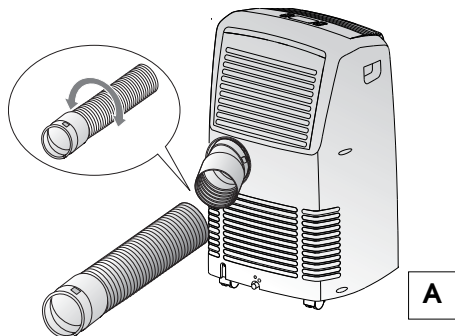


Pystysuoraan aukeava ikkuna

- Aseta poikkikappaleen säleikkö **15** poikkikappaleeseen **17** ja kiinnitä se neljällä laitteen mukana toimitetulla ruuvilla **18** (kuva **B**).

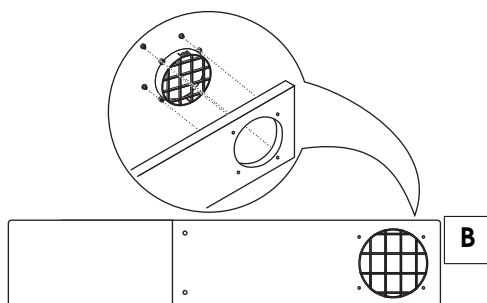


- Aukaise ikkuna.
- Aseta poikkikappale **17** ikkunalle ja levitä se ikkunan levyiseksi (kuva **C**).
- Poikkikappaleen pidentämisen jälkeen voit kiinnittää sen paikoilleen kahdella jäljellä olevalla ruuvilla.
- Laske ikkuna alas (kuva **D**).

Ennalta suoritettavat toimenpiteet

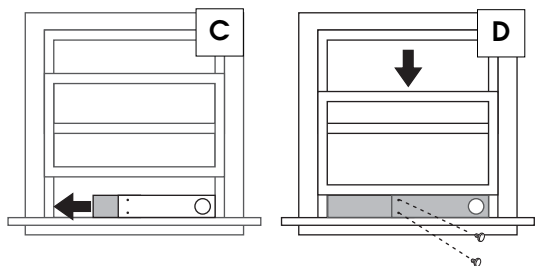


- Aseta ilmastointilaitte ikkunan lähelle. Aseta koottu ilman poistoputki **12** poikkikappaleen säleikölle **17** (kuva **E**). Varmista, ettei ilman poistoputki ole tukossa.
- Voit sulkea poikkikappaleen reiän tarkoitukseen olevalla korkilla **16** silloin, kun et käytä laitetta.

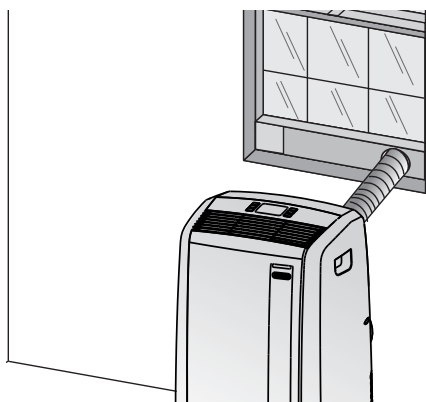

E

- Aukaise ikkunaa tai lasiovea jonkin verran ja sijoita suutin **19** paikoilleen kuvassa **G** osoitetulla tavalla.

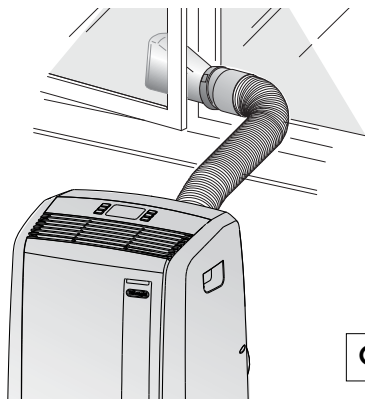


G

Käytä aina mahdollisimman lyhyttä ilman poistoputkea ja varmista, että se asettuu mahdollisimman suoraan.

Kaksiosainen ikkuna

- Aseta ikkunaa varten oleva suutin **19** koottuun ilmaputkeen **12** kuvassa osoitetulla tavalla (kuva **F**).

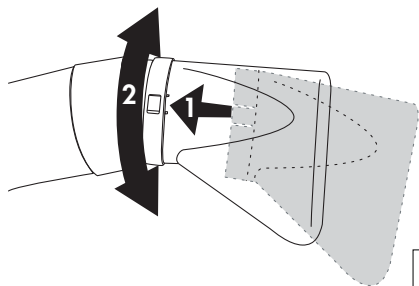


F

Ennalta suoritettavat toimenpiteet


ILMASTOINTI PUOLIKIINTEÄLLÄ ASENNUKSELLA

Voit asentaa ilmastointilaitteesi halutessasi myös puolikiinteästi (Kuva H).

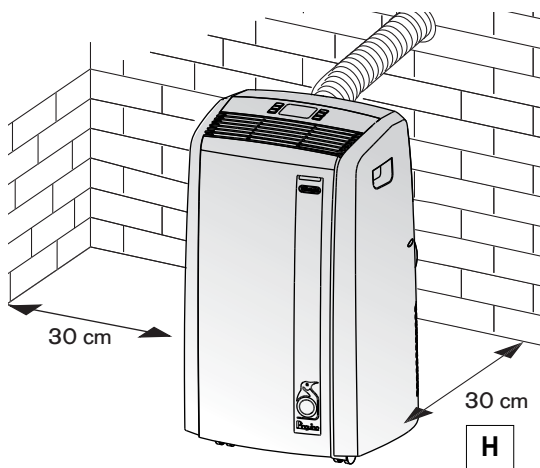

Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:

- Poraa reikä (Ø134 mm) ulkoseinän tai ikkunalaasin lävitse. Noudata kuvassa I osoitettuja reiän korkeuden sekä koon mittoja.

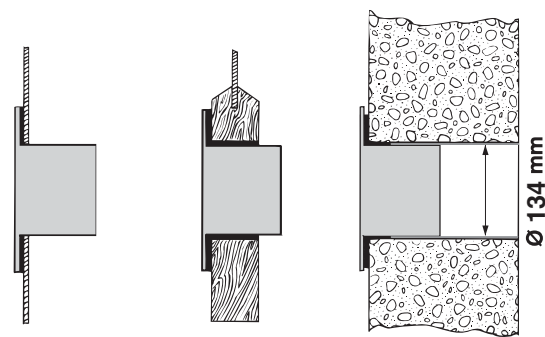

ikkunalasiin


lasioven pui-
seen karmiin

seinään: suosittelemme seinän osan eristämistä tarkoitukseen sopivaa eristysmateriaalia käyttämällä.


I

Käytä aina mahdollisimman lyhyttä ilman poistoputkea ja varmista, että se asettuu mahdollisimman suoraan.

- Kiinnitä laitteen mukana toimitettu laippa 11 reikään.
- Kiinnitä sovitin 13 laitteen takaosassa olevaan ilman poistoputken 7 kiinnityskohtaan. (katso kuvaa A).
- Ruuvaa seinään asennukseen tarkoitettu lisävaruste 14 ilman poistoputken 12 tai poista sovitin 13 tarvittaessa ilman poistoputkesta 12 kiertämällä se auki ja aseta seinään asennukseen tarkoitettu lisävaruste 14 sen paikalle (kuva L).

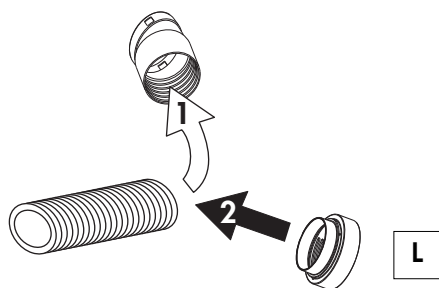

- Aseta putken 12 pää laippaan 11 11 kuvassa M osoitetulla tavalla.

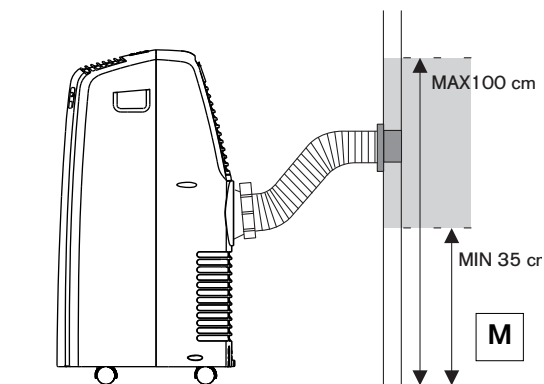


Voit sulkea reiän tarkoitukseen olevaa laipan tulppaa 12 Voit sulkea reiän tarkoitukseen olevaa laipan tulppaa 11 ei ole paikoillaan.

HUOM:

Puolikiinteän asennuksen yhteydessä suosittelemme, että jätät oven hieman raolleen (vaikka vain 1 cm), jotta ilma pääsee vaihtumaan riittävän hyvin.

Säädintaulu

SÄÄDINTAULU

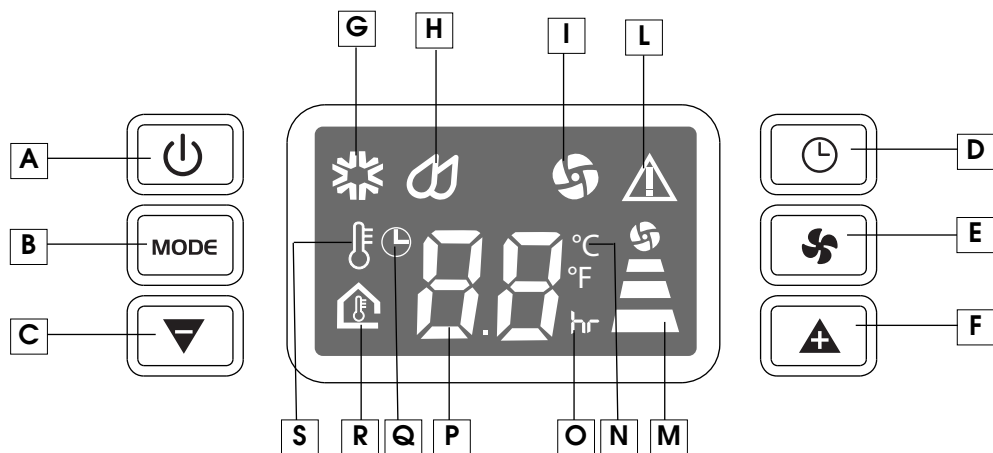

SÄÄDINTAULUN KUVAAUS

- A** ON/OFF- näppäin (päällä/sammuneena)
- B** MODE toimintojen valintanäppäin
Ilmastointi, kosteuden poisto, puhallus
- C** Lämpötilan/ohjelmoidun käyttöajan vähentämisen näppäin
- D** Ajastimen näppäin
- E** Puhallusnopeuden valintanäppäin (MAX/MED/MIN)
- F** Lämpötilan/ohjelmoidun käyttöajan lisäämisen näppäin
- G** Ilmastoinnin symboli
- H** Kosteuden poiston symboli
- I** Puhalluksen symboli
- L** Hälytyksen symboli
- M** Tuulettimen nopeuden osoitin
- N** Valitun lämpötila-asteikon osoitin
- O** Ajastimen tuntien osoitin
- P** Asetetut lämpötila-arvot, huoneen lämpötila ja ohjelmoitu käyttöaika/sammutusaika
- Q** Ajastimen symboli
- R** Huoneen lämpötilan symboli
- S** Asetetun lämpötilan symboli

✓ Älä sammuta ilmastointilaitetta koskaan irrottamalla pistoketta pistorasiasta, vaan paina näppäintä  ja odota muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista: Näin laite kykenee suorittamaan toimintatilan tarkastukset.

LAITTEEN KÄYNNISTYS

Aseta pistoke pistorasiaan.

Näytölle ilmestyy kaksi katkoviivaa jotka osoittavat, että ilmastointilaite on stand-by tilassa.

Paina tämän jälkeen näppäintä  (A).

Ensimmäisen käynnistytksen yhteydessä laite käynnistyy ilmastoinnilla, näytöllä näkyy huoneen lämpötila ja tuuletin toimii miniminopeudella.

Seuraavan käynnistytksen yhteydessä ilmastointilaite käynnistyy ennen sammutusta viimeksi ohjelmoidulla toiminnolla.

Paina näppäintä **MODE** (B), kunnes haluamaasi toimintoa vastaava symboli ilmestyy näytölle, eli:



Ilmastoinnin symboli (G)



Kosteuden poiston symboli (H)



Puhalluksen symboli (I)



ILMASTOINTITAVAN KÄYTTÖ

Tämä toiminto soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi kuumina ja kosteina vuodenaikoina huoneiston lämpötilan laskemiseen tai siinä olevan kosteuden poistoon.

Kytke tämä toiminto päälle seuraavalla tavalla:

- Paina useita kertoja näppäintä **MODE**, kunnes näytölle ilmestyy ilmastoinnin symboli, näytöllä näkyy huoneen lämpötila.
- Valitse lämpötila, jonka haluat saavuttaa painamalla näppäintä  (F) tai näppäintä  (C), kunnes haluamasi arvo ilmestyy näytölle.

Lämpötila-arvo vilkkuu valinnan aikana.

Huoneen lämpötila palaa näytölle noin 10 sekuntia valinnan jälkeen.

- Valitse puhallusnopeus painamalla näppäintä .

Voit valita kolme eri nopeutta:



Maksiminopeus: haluttu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti



Keskinopeus: mikäli haluat pitää laitteen käyttöönsä alhaisena, jolloin huoneiston lämpötila pysyy joka tapauksessa parhaalla mahdollisella tasolla



Miniminopeus: kun haluat laitteen toimivan mahdollisimman hiljaisesti



Kesäaikaan huoneiston lämpötila on parhaimmillaan 24 ja 27°C välillä. Emme suosittele kuitenkaan, että asetat lämpötilan huomattavasti ulkoilman lämpötilaa alhaisemmaksi.

Käyttö

KOSTEUDEN POISTOTAPA

Tämä toiminto soveltuu kosteuden vähentämiseen eri tyyppisistä tiloista (syksy ja kevät, kosteat tilat, sateiset kaudet jne.). Tämän tyyppistä tapaa käytettäessä laite on asetettava samalla tavoin, kuin ilmastointitoimintoa käytettäessä. Varmista siis, että ilman poistoputki on kiinni ilmastointilaitteessa siten, että ilma pääsee poistumaan ulos.

Kytke tämä toiminto päälle seuraavalla tavalla:

- Paina **MODE** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy kosteuden poistotoiminnon symboli.

Huom: Kosteuden poistotoimintoa käytettäessä voit säätää puhallusnopeutta silloin, kun huoneen lämpötila ylittää 25°C; laite säätää puhallusnopeuden automaattisesti "miniminopeudelle", mikäli lämpötila on sitä vastoin alle 25°C.



PUHALLUSTAPA

Tätä toimintoa käytettäessä ilman poistoputkea ei tarvitse kiinnittää laitteeseen.

Kytke tämä toiminto päälle seuraavalla tavalla:

- Paina **MODE** näppäintä useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy puhallustoiminnon symboli .
- Valitse puhallusnopeus painamalla näppäintä .

Voit valita kolme eri nopeutta:



Maksiminopeus: puhalluksen maksimitehon saavuttamiseksi.



Keskinopeus: mikäli haluat pitää laitteen käyttöään alhaisena, jolloin puhallus tapahtuu riittävän voimakkaasti.



Miniminopeus: kun haluat laitteen toimivan mahdollisimman hiljaisesti.



Huom: Voit vaihtaa näytöllä näkyvää lämpötila-asteikkoa painamalla 3 sekunnin ajan samanaikaisesti näppäimiä  ja .



Ajastimen säätö

AJASTIMEN SÄÄTÖ

Ajastimen avulla voit ohjelmoida laitteen käynnistymisen ja sammumisen kellonajan. Tämän toiminnon avulla säästät energiaa ja voit määrittää toiminta-ajat parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelmoidun käynnistykseen asetus

- Aseta pistoke pistorasiaan, jolloin laite asettuu STAND-BY tilaan.
- Paina ajastimen näppäintä (D): ajastimen symboli (Q) syttyy.
- Aseta näppäimiä ▲ (F) tai ▼ (C) käyttämällä tunnit, joiden jälkeen haluat laitteen käynnistyvän. Näppäimet lisäävät tai vähentävät aikaa yhden tunnin kerrallaan.

Voit ohjelmoida käynnistykseen seuraaville 24 tunnille.

Kun ajastimen ohjelmoinnista on kulunut 5 sekuntia, näyttö himmenee ja asetus tallentuu muistiin.

Huom: ohjelmoinnin jälkeen voit muuttaa toimintatapaa ja puhallusnopeutta.

Voit peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin painamalla ajastimen näppäintä (D) uudelleen.

Paina näppäintä ON/OFF (A), jolloin ajastimen ohjelmointi peruuntuu ja ilmastointilaitte käynnistyy välittömästi valitulla toimintatavalla.

Ohjelmoidun sammutuksen asetus

- Voit ohjelmoida laitteen sammumisen mitä tahansa toimintoa (ilmastointi/puhallus/kosteuden poisto) käyttäessäsi.
- Paina ajastimen näppäintä (D): "ajastin päällä" symboli (Q) syttyy.
- Aseta näppäimiä ▲ (F) tai ▼ (C) käyttämällä tunnit, joiden jälkeen haluat laitteen sammuvan.

Näppäimet lisäävät tai vähentävät aikaa yhden tunnin kerrallaan.


Voit ohjelmoida sammutuksen seuraaville 24 tunnille.

Kun ajastimen ohjelmoinnista on kulunut 5 sekuntia, näytöllä näkyy toimintatapa ja ajastimen symboli jää palamaan.

Ilmastointilaitte sammuu ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen ja asettuu Stand by- tilaan.

Voit peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin painamalla ajastimen näppäintä (D) uudelleen, jolloin ajastimen symboli sammuu.


Huom: ohjelmoinnin jälkeen voit muuttaa toimintatapaa ja puhallusnopeutta.

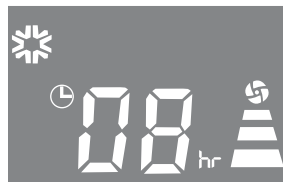

Kauko-ohjaimen käyttö

KAUKO-OHJAIMELLA VARUSTETUT MALLIT

- Suuntaa kauko-ohjain ilmastointilaitteessa olevaa vastaanotinta kohden. Maksimietäisyys kauko-ohjaimen ja ilmastointilaitteen välillä on 5 metriä (silloin, kun kauko-ohjaimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä).
- Käsittele kauko-ohjainta **erittäin varovasti**: älä päästä sitä putoamaan tai aseta sitä alttiiksi suoralle auringon paisteelle tai lämmönlähteiden läheisyyteen.

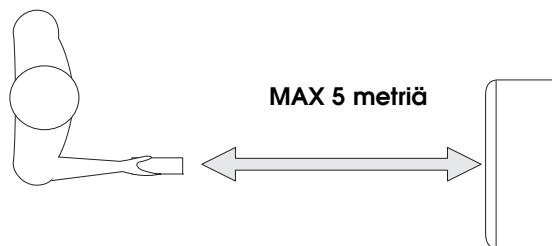


KAUKO-OHJAIMEN KUVAUS

- 17) "ON/OFF" painike
- 18) "MODE" painike
- 19) Lämpötilan/ohjelmoidun toiminta-ajan lisäämisen/vähentämisen näppäin
- 20) "TIMER" painike
- 21) Puhallusnopeuden valintapainike (MAX/MED/MIN)
- 22) Asteikon °F/°C muutospainike

Paristojen vaihto

- Poista kauko-ohjaimen takana oleva paristolokeron kansi;
- Vaihda tyhjät paristot kahteen uuteen LR03 "AAA" 1,5V paristoon ja varmista, että ne asettuvat oikein paikoilleen (katso paristolokerossa olevia ohjeita).
- Aseta kansi takaisin paikoilleen.

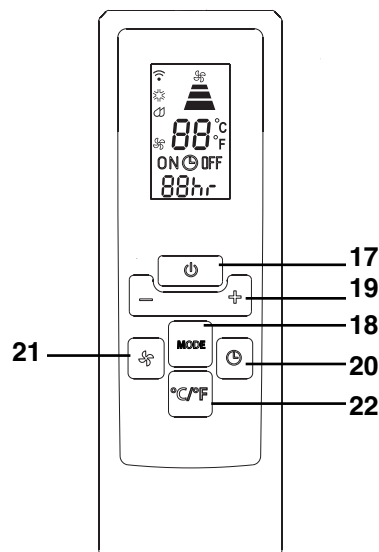

Poista ja hävitä paristot voimassa olevien luonnonsuojelua koskevien lakien mukaisesti, mikäli vaihdat paristot tai poistat kauko-ohjaimen käytöstä, sillä paristot voivat saastuttaa ympäristöä. Älä käytä alkaliparistoja, vakioparistoja (sinkki-hiili) tai ladattavia paristoja (nikkeli-kadmium) yhdessä. Älä heitä paristoja tuleen, sillä ne voivat räjähtää tai päästää vaarallisia nesteitä.

LAITTEEN KÄYNNISTYS

Aseta pistoke pistorasiaan.

Paina kauko-ohjaimen painiketta ON/OFF (17) (käynnistyksen yhteydessä ilmastointilaitte käynnistyy toiminnolla, jota oli käytetty viimeksi ennen laitteen sammutusta).

Paina painiketta MODE (18) haluamasi toiminnon valitsemiseksi:

ILMASTOINTITOIMINTO (COOLING)

KOSTEUDEN POISTOTOIMINTO (DEUMIDIFYING)

AINOASTAAN PUHALLUS (FAN ONLY)


Valittua toimintoa vastaava merkkivalo syttyy säädintaululla.

Ilmastoinnin /kosteuden poiston /ainoastaan puhallus toimintojen ajastimen ohjelmointi selviää kappaleesta, jonka löydät sivulta 217-218.



Käyttövinkkejä

Noudata seuraavissa vinkeissä annettuja ohjeita, joiden avulla voit käyttää ilmastointilaitettasi parhaalla mahdollisella tavalla:

- Sulje laitteen käyttötilan ovet ja ikkunat. Ainoan poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa asennus on suoritettu seinään tehdyn reiän kautta. Tässä tapauksessa suosittelemme, että jätät oven tai ikkunan jonkin verran raolleen, jotta ilmanvaihto tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla.

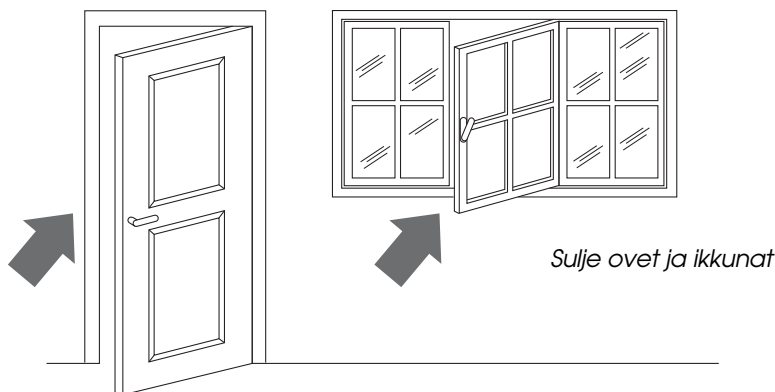

- Suojaa huonetila auringon suoralta päisteeltä vetämällä verhot ja/tai laskemalla kaihtimia osittain, jolloin laitteen sähkönkulutus vähenee huomattavasti;
- Älä aseta tavaroita ilmastointilaitteen päälle;
- Älä tuki ilman imu- **6** tai syöttösäleikköjä **1**;
- Varmista, ettei huonetilassa ole lämmönlähteitä.

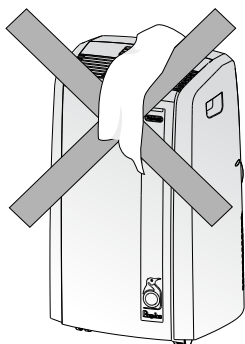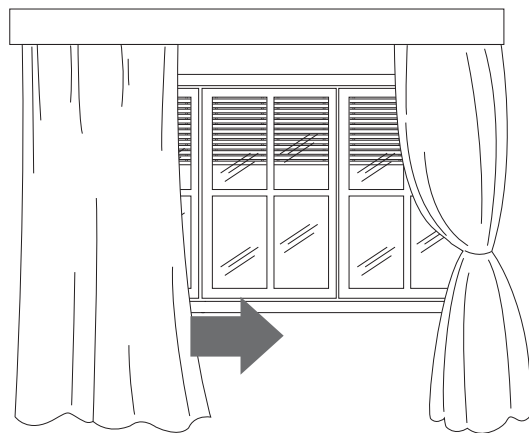

älä peitä

- Tarkista, että ilmastointilaite on sijoitettu "tasaiselle" lattialle.

Puhdistus

Sammuta laite painamalla näppäintä ON/OFF (A) ja kauko-ohjaimella varustetuissa malleissa paina painiketta ON/OFF 17 sekä irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista.

ULKOYKSIKÖN PUHDISTUS

Puhdista laite ainoastaan kosteaa pyyhettä käyttämällä ja kuivaa se kuivalla pyyhkeellä. Älä pese ilmastointilaitetta vedellä, sillä tämä saattaisi aiheuttaa vaaratilanteita.

Varoituksia

Älä koskaan käytä bensiiniä, alkoholia tai liuotteita laitteen puhdistukseen. Älä koskaan suihkuta laitteeseen hyönteismyrkkyjä tms. aineita.

ILMANSUODATTIMIEN PUHDISTUS.

Varmista, että ilmastointilaitteesi toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla. Puhdista suodatin tämän vuoksi kerran viikossa toimintakauden aikana.

Suodatin on sijoitettu imusäleikön sisään.

Irrota suodatin kuvassa **N** osoitetulla tavalla,

jonka jälkeen voit aloittaa sen puhdistuksen. Poista suodattimen pinnalle kerääntynyt pöly pölynimuria käyttämällä. Upota suodatin kädenlämpöiseen veteen, mikäli se on erittäin likainen ja huuhtelee se huolellisesti. Varmista, ettei veden lämpötila ylitä 40° C. Anna suodattimen kuivua pesun jälkeen. Aseta suodatin takaisin kannattimeensa toimenpiteen jälkeen.

KÄYTTÖKAUDEN ALUSSA SUORITETTAVAT TARKISTUKSET



Tarkista, että verkkojohto ja pistorasia ovat moitteettomassa kunnossa. Varmista myös, että maadoituslaitteisto on riittävä.

Noudata asennusta koskevista normeista annettuja ohjeita erittäin huolellisesti.

KÄYTTÖKAUDEN LOPUSSA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

Tyhjennä sisäpiiri kokonaan vedestä, poista 2 tulppa. Anna veden valua kokonaan ulos tarkoitukseen soveltuvaan astiaan (kuva **O**). Aseta 2 korkki takaisin paikoilleen veden tyhjenemisen jälkeen.

Puhdista suodatin ja anna sen kuivua ennen kuin asetat sen uudelleen paikoilleen.

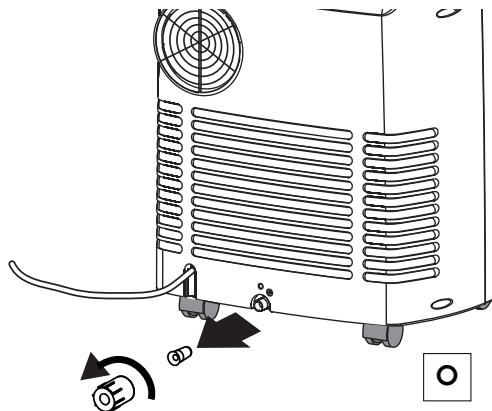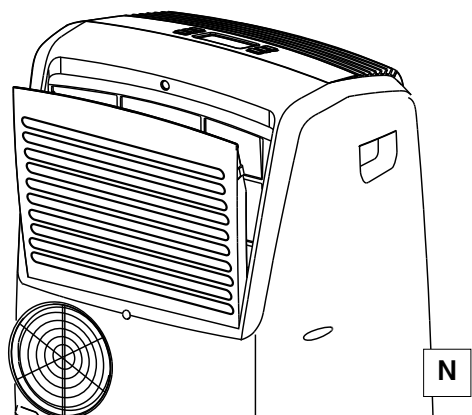

Vianetsintä

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
Ilmastointilaitte ei käynnisty	- virta puuttuu - pistoke ei ole paikallaan - Turvalaitte on keskeyttänyt toiminnan	- odota - aseta pistoke paikoilleen - Ota yhteys huoltoliikkeeseen
Ilmastointilaitte toimii vain vähän aikaa	- ilman poistoputki on irronnut paikaltaan - ilman poistoputki on tukossa - ilman poistoputki on taivuttunut	- aseta poistoputki oikein - varmistu, ettei ilman poistossa ole esteitä - aseta poistoputki suoraan
Ilmastointilaitte toimii, muttei ilmastoi huonetta	- ikkuna on auki - huoneessa on jokin lämmönlähde (poltin, lamppu jne.) - ilman poistoputki on irronnut laitteesta - ilmansuodatin on tukossa - ilmastointilaitteen kapasiteetti ei riitä ilmaston olosuhteille tai huoneen mitoille	- sulje ikkuna - poista lämmönlähteet huoneesta - aseta putki takaisin paikoilleen - puhdistu suodatin tai vaihda se uuteen
Laitteesta tulee epämiellyttävää hajua	ilmansuodatin on tukossa	puhdistu suodatin tai vaihda se uuteen
Ilmastointilaitte ei käynnisty noin 3 minuutin kuluttua uuden käynnistyksen jälkeen	Laitteen turvalaitte on lauennut	odota, että 3 min. kuluu umpeen
Hälytys- merkivalo (ALARM) L syttyy	Laitteen sisälle sijoitettu säiliö on täynnä	Tyhjennä säiliö (katso käyttökauden lopussa suoritettavia toimenpiteitä käsittelevää kappaletta sivulla 222).

TOIMINTAHÄIRIÖIDEN ITSEMÄÄRITTELY

Ilmastointilaitte on varustettu itsemääritys- järjestelmällä, joka kykenee havaitsemaan jotkin toimintahäiriöt. Virheviestit ilmestyvät ilmastointilaitteen näytölle.

NÄYTÖLLE ILMESTYY...  “Low Temperature” (matala lämpötila) ...TARKOITTAÄ: ympäristön lämpötila on liian alhainen	NÄYTÖLLE ILMESTYY...  “High Temperature” (korkea lämpötila) ...TARKOITTAÄ: ympäristön lämpötila on liian korkea	NÄYTÖLLE ILMESTYY...  “Probe Failure” (anturin vika) ...TARKOITTAÄ: ota yhteys lähimpään huolto- liikkeeseen.
--	---	--

Takuu /tekniset tiedot

TAKUU JA HUOLTOAPU

Takuuehtoja ja teknistä huoltoapua koskevat tiedot löytyvät laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite

katso arvokilven
tietoja

Suurin tehonkulutus
ilmastoinnin aikana

“

Kylmäaine

“

Jäähdytysteho

“

TOIMINTARAJAT

Ilmastoitavan ympäristön lämpötila
21 - 35°C

Kylmäaineen kuljetus, täyttö, puhdistus, talteenotto sekä hävitys on annettava valmistajan valtuuttaman teknisen huolto liikkeen suoritettaviksi.

Laitteen romutuksen saavat suorittaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat ammattitaitoiset henkilöt.

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttää virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.