

JOHDANTO

Kiitos, että valitsit De'Longhin valmistaman tuotteen. Varaa itsellesi hetki käyttöohjeisiin tutustumiseen. Näin välttyt vaaratilanteilta tai laitteen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeissä varoituksissa on alla luetellut symbolit. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuihin, vakaviin vammoihin, palovammoihin, tulipaloihin tai laitevaurioihin.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitus!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Huomaa:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Ongelmat ja Korjaukset

Jos korjauksia on tehtävä, käänny vain ja ainoastaan valmistajan valtuuttamien huoltokeskusten puoleen. Pyydä aina, että pelkästään alkuperäisiä varaosia käytetään. Ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaukset saattavat olla vaarallisia, ja ne mitätöivät takuun.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA



Huomio!

- Sellaiset henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, eivät voi käyttää tätä laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä ja ellei heitä ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Myös vähintään 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa laitteen ja huoltaa sen, jos heitä valvotaan. Pidä laite ja virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.



Vaara! Laitte toimii sähkövirralla, joten seuraavia turvallisuusvaroituksia on noudatettava:

- Laitteen ominaisuuksien muuttaminen tai niiden peukaloiminen on ehdottomasti kiellettyä.
- Laitte on asennettava kansallisten sähkölaitteita koskevien määräysten mukaisesti.
- Jos korjauksia on tehtävä, käänny vain ja ainoastaan valmistajan valtuuttamien huoltokeskusten puoleen. Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset saattavat olla vaarallisia.
- Tämä laite on liitettävä tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään. Pyydä pätevää sähköasentajaa tarkistamaan sähkölaitteisto.
- Älä liitä virtajohtoa jatkojohtoon.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen mitään puhdistus- tai huoltotoimenpidettä.
- Älä siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.
- Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa voi olla kaasua, öljyä tai rikkiä äläkä asenna sitä lämmönlähteiden lähelle.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan tai valmistajan valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen suo-

ritettäväksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Huomaa:

- Puhdista ilmansuodatin vähintään kerran viikossa.
- Laitteen on oltava pystyasennossa tai vaak-asennossa kyljellään kuljetuksen aikana. Poista laitteen sisällä oleva vesi kokonaan ennen kuljetusta. Odota kuljetuksen jälkeen vähintään tunnin verran ennen laitteen käynnistämistä.
- Älä peitä laitetta muovipusseilla, kun laitat sen säilytykseen.
- Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Niitä suositellaan laitetaviksi asiaankuuluviin keräysastioihin.
- Vie ilmastointilaitte käyttöäin päätyttyä valtuutettuun kierrätyskeskukseen.



Huomaa: Tarkista arvokilvestä, minkätyyppistä jäähdityskaasua laitteessa on.

Erityisvaroitukset, jotka koskevat R410A-jäähdytyskaasua käyttävää laitetta.

R410 A -jäähdytyskaasu vastaa EY:n ympäristönsuojelumääräyksiä. Laitteen jäähdytyspiiriin ei saa tehdä reikiä. Vie laite käyttöäin päätyttyä valtuutettuun jätteenkäsittelypaikkaan. Tämä ilmatiivisti suljettu järjestelmä sisältää fluorattuja kasvi-huonekaasuja.

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT: Tämä laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita on käsitelty Kioton pöytäkirjassa. Vain pätevä henkilökunta voi tehdä laitteen huolto- ja hävitystoimenpiteet. (katso lisätietoja jäähdityskaasusta kannesta).

Erityisvaroitukset, jotka koskevat R290-jäähdytyskaasua käyttävää laitetta.

- Lue varoitukset huolella
- Älä käytä muista kuin valmistajan suosittelemissa välineitä laitteen huurteenpoistossa ja puhdistuksessa.
- Laite on asetettava paikkaan, jossa ei ole jatkuvatoimisia syttymislähteitä (esimerkiksi avotulua tai toiminnassa olevia kaasun- tai sähkölaitteita).
- Laitetta ei saa puhkoa eikä polttaa.
- Jäähdytyskaasut voivat olla hajuttomia.
- Laite on asennettava, säilytettävä ja sitä on käytettävä tilassa, jonka pinta-ala on yli 13 m².
- Tämä laite sisältää 235 g R290-jäähdytyskaasua.
- R290 on jäähdytyskaasu, joka vastaa eurooppalaisia ympäristödirektiivejä. Jäähdytyspiiriin mitään osia ei saa puhkoa.
- Jos laite asennetaan, sitä säilytetään tai käytetään tuuletamattomassa tilassa, tilan tulee olla sellainen, ettei sinne jää mahdollisesti vuotanutta jäähdytysainetta. Vuotanut

jäähdytysaine saa aikaan tulipalo- ja räjähdysvaaran, sillä sähköuuni, liesi tai muut syttymislähteet voivat sytyttää sen.

- Laitetta on säilytettävä siten, ettei siihen tule mekaanisia vikoja.
- Jäähdytysaineen kanssa toimivilla henkilöillä on oltava soveltuva akkreditoidun tahon antama sertifiointi, jossa todistetaan, että kyseinen henkilö on pätevä käsittelemään jäähdytysaineita alan järjestöjen tunnustaman arviointipisteen mukaisesti.
- Korjaustoimenpiteet on tehtävä laitteen valmistajan suositusten mukaan.
Huolto- ja korjaustoimenpiteet, joissa tarvitaan muiden pätevien henkilöiden tukea, on tehtävä syttyvien jäähdytysaineiden käyttöön erikoistuneen henkilön valvonnan alaisena.

TAKUU JA TEKNINEN TUKI

Laitteen mukana olevissa asiakirjoissa on kerrottu takuun ja teknisen tuen ehdot.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	Katso kilpeä
Enimmäisottooteho	
ilmastointitilassa	"
Jäähdytysaine	"
Jäähdytysteho	"
Toiminnan rajaehto:	
Huoneen lämpötila	
ilmastointitilassa	21 ÷ 35°C

LAITTEEN HÄVITYS



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin liität pistokkeen pistorasiin:

- Verkkojännitteen on vastattava laitteen takana olevan arvokilven tietoja.
- Pistorasian ja syöttölinjan on soveltuva tarvittavaan kuormitukseen.
- Pistorasian on soveltuva pistokkeeseen, muussa tapauksessa vaihda pistorasia.
- Pistorasian on oltava kytkettynä tehokkaaseen maadoituslaitteistoon.
Valmistaja ei ole vastuussa, jos kyseistä tapaturmien ehkäi-

syneuvua ei noudateta.

- **Vain erikoistunut tekninen henkilökunta saa vaihtaa virtajohton.**

Seuraavassa on annettu kaikki tarvittavat ohjeet, jotta ilmastointilaitte toimisi parhaiten.

Laitte on aina asetettava siten, ettei ilman otossa ja poistossa ole esteitä.

KUVAUS

Laitteen kuvaus (ks. sivu 3 – A).

- A1 Ilmanpoistoritilä
- A2 Ohjauspaneeli
- A3 Kahvat
- A4 Pyörät
- A5 BioSilver-suodatin
- A6 Ilmanottoritilä
- A7 Ilmanpoistoputken teline
- A8 Ilmanottoritilä
- A9 Virtajohto
- A10 Tyhjennysputki ja tulppa
- A11 Kaukosäätimen signaalin vastaanotin
- A12 Kaukosäätimen paikka

Varusteiden kuvaus (ks. sivu 3 – B).

- B1 Seinälaippa, jossa tulppa
- B2 Koottu ilmanpoistoputki
- B3 Putki ikkunaa varten
- B4 Levyjä tapit
- B5 Tyhjennysputki ja tulppa
- B6 Kaukosäädin


Seuraavien ohjeiden avulla voit valmistella ilmastointilaitteesi parhaalla mahdollisella tavalla tehokasta toimintaa varten. Varmista ennen käyttöä, että ilmanotto- ja poistoritilät eivät ole tukossa.

KÄYTTÖ

Ilmastointi ilman asennusta


Asenna optimaalista tulosta varten pystysuuntaisiin liukuikkunoihin.

- 1) Aseta levy ikkunaa ja levennä se ikkunan leveyttä vastaavaksi. Kiinnitä levy mukana toimitetulla tapilla ja sulje sitten ikkuna. (Jos levy on liian leveä, lyhennä sitä muoville tarkoitettulla sahalla. Toimenpide on vain pätevän henkilökunnan tehtävissä.
- 2) Laita ilmanpoistoputki **B2** sille varattuun paikkaan laitteen takana.
Laita se kuvassa 1 näytetyllä tavalla.

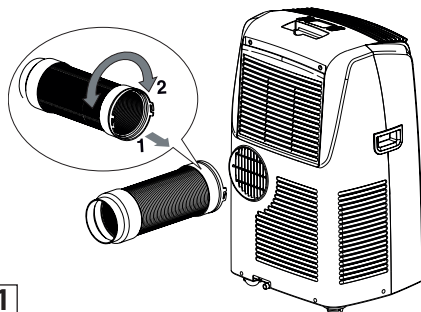

1


- 3) Liitä ikkunan putki **B3** ilmanpoistoputken toiseen päähän.
- 4) Laita poistoputken ikkunan putki levyn aukkoon (kuva 2).

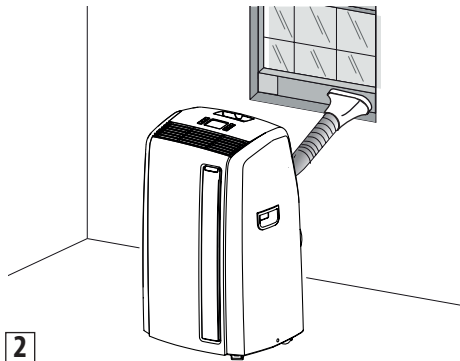

2


Muut asennukset

- Kiinnitystappien ansiosta luukkuja voidaan käyttää myös vaakasuuntaisissa liukuikkunoissa. Laita levyn aukko siten, että ilmanpoistoputki voidaan asentaa oikeaoppisesti (kuva 3).

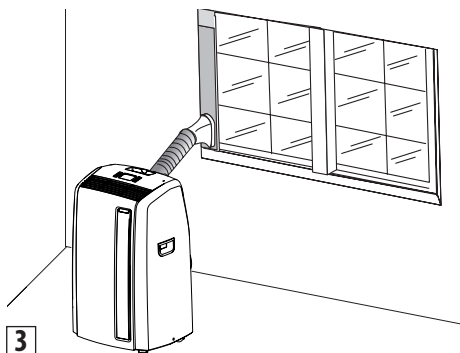

3


- Jos ikkuna on kaksilehtinen (kuva 4), katso kohtia 2 ja 3 ja laita putki **B3** ikkunan ulkopuolelle kuumen ilman poistamiseksi.

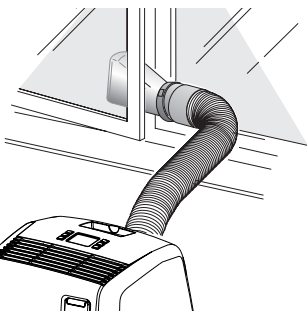

4

PUOLIPYSYVÄ ASENNUS


Laitte voidaan myös asentaa puolipysyvästi (kuva 5).

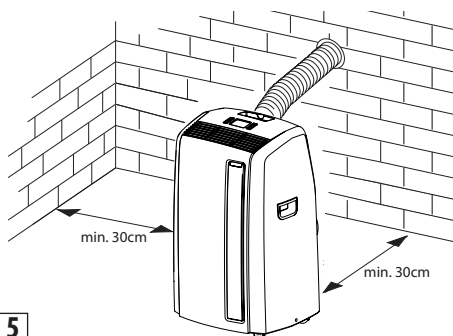

5

Toimi seuraavalla tavalla:

- Tee reikä (halkaisija 134 mm) ulkoseinään tai ikkunan lasin välityksellä. Noudata kuvissa 6 ja 7 osoitettuja reiän koon ja korkeusvälin ohjeita.

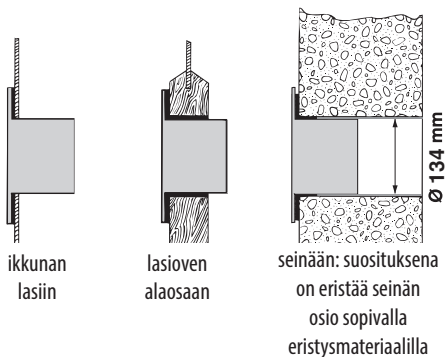


6

- Laita reikään mukana toimitettu laippavaruste B1.
- Laita ilmanpoistoputki B2 laitteen takana sille varattuun

paikkaan (kuva 1).

- Laita putken pää B2 seinälaippaan B1 kuvan 7 mukaisesti.
- Jos putki B2 ei ole paikoillaan, aukko voidaan sulkea laipan tulpalla B1.

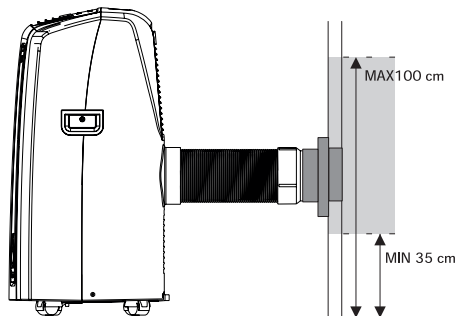


7

TÄRKEÄÄ: Suosituksena on, että asennuksen tekee erikoistunut henkilö, sillä siinä tarvitaan erityistyökaluja.

TÄRKEÄÄ: jos asennus on puolipysyvä, suosituksena on jättää ovi hieman raolleen (1 cm riittää) oikeanlaisen ilmanvaihdon takaamiseksi.

TÄRKEÄÄ: Rajoita ilmaputken pituutta ja käyriä mahdollisimman paljon siten, ettei kuristuksia ole.

OHJAUSPANEELI

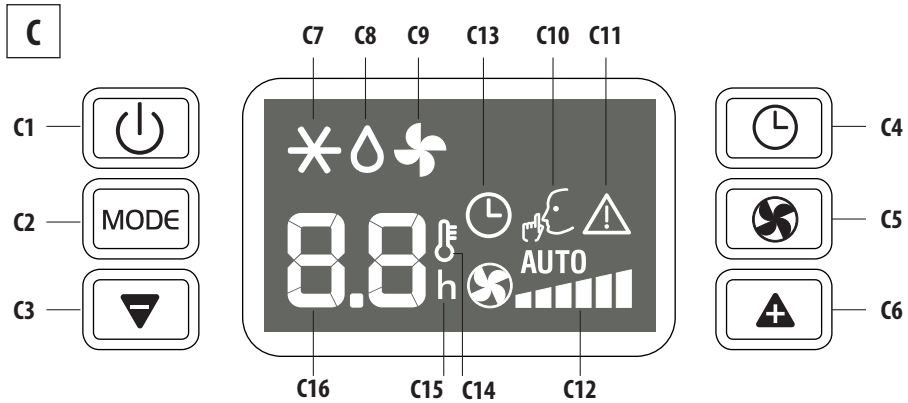

Ohjauspaneelin kuvaus (kuva C)

- C1** ON/STAND-BY (päällä/pois) -näppäin
- C2** Toimintojen valinnan **MODE**-näppäin (ilmastointi, kosteudenpoisto, tuuletus)
- C3** Lämpötilan laskun/ohjelmoidun toiminta-ajan vähennysnäppäin
- C4** Ajustinnäppäin
- C5** Tuuletusnopeuden valintänäppäin (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Lämpötilan laskun/ohjelmoidun toiminta-ajan lisäysnäppäin
- C7** Ilmastointisymboli
- C8** Kosteudenpoistosymboli
- C9** Tuuletussymboli
- C10** SILENT-symboli

- C11** Hälytyssymboli
- C12** Tuuletusnopeuden ilmaisin
- C13** Ajustinsymboli
- C14** Asetetun lämpötilan symboli
- C15** Ajustimen ilmaisin
- C16** Asetetut lämpötila-arvot, ohjelmoitu käynnistys-/sammutusaika

Tärkeää:

Jos näppäimistöä ei käytetä hetkeen, paneelin kirkkaus vähenee automaattisesti ja seuraavien minuuttien aikana se vähenee vielä lisää.

KÄYTTÖ OHJAINPANEELISTA

Laitteen käynnistys ja sammutus



Ennen kuin liität laitteen sähkövirtaan, tarkista sen takaa, että tyhjennysputken A10 tulppa on kunnolla kiinni.

Laita pistoke pistorasiaan. Näyttöön ilmestyy kaksi viivaa, jotka osoittavat, että laite on lepotilassa.

Paina näppäintä  (C1) käynnistääksesi laitteen.

Laitteessa on käynnistyshetkellä voimassa ennen sammutusta asetettu toiminto.

Sammuta laite painamalla näppäintä  ja kytke laite sitten irti.

Tärkeää: Älä sammuta ilmastointilaitetta koskaan irrottamalla pistoke, vaan paina näppäintä  ja odota muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista. Vain tällä tavalla toimimalla laite kykenee tekemään toimintatilatarkistukset.

✱ IMASTOINTITILA



Tämä tila on ihanteellinen kuumalla ja kostealla säällä, jolloin on tarpeen sekä jäähdyttää huone että poistaa kosteutta.

Tila asetetaan seuraavanlaisesti:

- Paina monta kertaa näppäintä **MODE** (C2), kunnes näkyviin tulee ilmastointisymboli. Näytössä näkyy haluttu lämpötila.
- Voit muokata haluamaasi lämpötilaa näppäimistä + (C6) tai - (C3).
- Valitse haluamasi tuuletusnopeus painamalla näppäintä  (C5).

Käytettävissä on seuraavat nopeudet:

-  **Vähimmäisnopeus:** kun halutaan mahdollisimman hiljainen toiminta. Kun vähimmäisnopeus valitaan ilmastointitilassa, **SILENT-tila** menee automaattisesti päälle ja sitä vastaava SILENT-symboli C10 syttyy: Laitteen ääni vähenee entisestään.
-  **Keskisuuri nopeus:** tämä nopeus sopii, jos halutaan hillitä melun tasoa, mutta pitää tila miellyttävän viileänä.
-  **Enimmäisnopeus:** kun haluttu lämpötila tahdotaan saavuttaa mahdollisimman nopeasti.

AUTO -----  Laite valitsee parhaan tuuletusnopeuden automaattisesti valitun lämpötilan ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Kesäaikaan sopivimmat lämpötilat ovat välillä 24 ja 27°C. Ei ole suositeltavaa asettaa lämpötilaa huomattavasti ulkolämpötilaa pienemmäksi.

💧 KOSTEUDENPOISTOTILA



Ihanteellinen kosteudenpoistoon huoneissa (välikausina, kos-

teissa tiloissa, sateisina kausina jne.). Tällaista käyttöä varten laite on asetettava ilmastointikäytön tavalla, eli siten, että ilmanpoistoputki (B2) on kiinnitetty laitteeseen kosteuden ulos suuntaamiseksi.

Tila asetetaan seuraavanlaisesti:

- Paina useasti näppäintä **MODE**, kunnes kosteudenpoistosymboli tulee näkyviin.

✪ TUULETUSTILA



Tässä tilassa ilmanpoistoputkea (B2) ei tarvitse laittaa laitteeseen.


Tila asetetaan seuraavanlaisesti:

- Paina useasti näppäintä **MODE**, kunnes tuuletussymboli tulee näkyviin.
- Valitse haluamasi tuuletusnopeus koskettamalla näppäintä .

Käytettävissä on seuraavat nopeudet:

-  **Vähimmäisnopeus:** kun halutaan kaikkein hiljaisin käyttö.
-  **Keskisuuri nopeus:** tämä nopeus sopii, jos halutaan hillitä melun tasoa, mutta saavuttaa hyvä tuuletusteho.
-  **Enimmäisnopeus:** maksimaalisen tuuletustehon saavuttamiseksi.

🕒 AJASTIMEN OHJELMOINTI

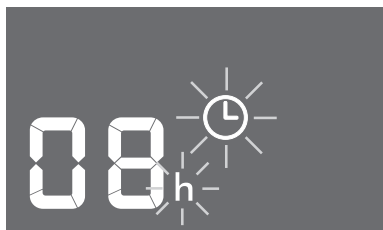

Ajastimesta voidaan asettaa laitteen viivästetty käynnistys tai sammutus. Tämä toiminto estää sähköhukan ja optimoi toiminta-ajat.

Viivästetty käynnistys ohjelmoidaan seuraavasti:

- Laita pistoke pistorasiaan ja aseta laite lepotilaan.
- Paina ajastinnäppäintä (C4): ajastinsymboli (C13) ja tunnint

syttyvät.

- Aseta näppäimistä + (C6) tai - (C3) tuntien lukumäärä, jonka jälkeen laitteen on aloitettava toimintansa.
- Laite alkaa toimia aiemmin asetetun toimintatilan mukaisesti. Käynnistys voidaan ohjelmoida seuraavien 24 tunnin ajaksi.

Jos haluat peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin, paina kaksi kertaa ajastimen näppäintä (C4).. Ajastinsymboli (C13) sammuu.


Viivästetty sammutus ohjelmoidaan seuraavasti:

- Kun laite on päällä, viivästetty sammutus voidaan ohjelmoida missä tahansa toimintatilassa.
- Paina ajastinnäppäintä (C4): ajastimen symboli (C13) ja tunnit syttyvät.
- Aseta näppäimistä + (C6) tai - (C3) tuntien lukumäärä, jonka jälkeen laite sammuu. Kun ajastimen asetuksista on kulunut joitakin sekunteja, asetusta astuu voimaan, näyttöön ilmestyy jälleen toimintatila ja ajastimen symboli on päällä. Ilmastointilaitte siirtyy lepotilaan ennalta määriteltynä hetkenä.

Jos haluat peruuttaa ajastimen ohjelmoinnin, paina 2 kertaa ajastimen näppäintä (C4), jolloin ajastimen symboli (C13) sammuu.

KÄYTTÖ KAUKO-OHJAIMELLA

- Suuntaa kauko-ohjain ilmastointilaitteen vastaanotinta (A11) kohden. Kauko-ohjaimen ja laitteen välinen enimmäisetäisyys on 5 metriä (ilman, että niiden välillä on mitään esteitä).
- Kauko-ohjainta on käsiteltävä erittäin varoen. Älä pudota sitä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle. Älä myöskään laita sitä lämmönlähteiden lähelle.




TÄRKEÄÄ: Kaukosäädin voidaan laittaa sille tarkoitettuun paikkaan A12.

KAUKO-OHJAIMEN KUVAUS (KUVA D)

- D1) "ON/STAND-BY"-painike
D2) lämpötilan lisäyksen/vähentämisen/ohjelmoidun toiminnon painike
D3) "MODE"-painike
D4) Tuuletuksen nopeuden valintapainike
D5) °C/°F-muunnospainike

D6) AJASTIN-painike

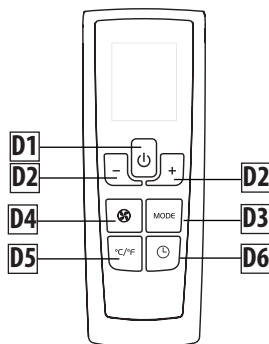

Paristojen laitto ja vaihto

- Irrota kaukosäätimen takakansi.
- Laita kaksi 1,5 V:n LR03 AAA -paristoa paikoilleen oikeaan suuntaan (katso paristokotelon sisällä olevia merkintöjä). Jos paristot loppuvat, vaihda ne muihin samanlaisiin.
- Laita kansi takaisin paikoilleen.

Sekä kaukosäätimen vaihto- että hävitystapauksessa paristot on poistettava ja hävitettävä lakien mukaan, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.

Älä käytä alkari-, perus- (sinkkihiili-) tai ladattavia paristoja (nikkeli-kadmium) -paristoja yhdessä. Älä heitä paristoja tuleen, sillä ne saattavat räjähtää tai päästää vaarallisia nesteitä. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään, poista paristot.

Laitteen käynnistys ja sammutus

- Laita pistoke pistorasiaan.
- Paina painiketta  (D1) (käynnistettäessä ilmastointilaitteessa on päällä viimeksi asetettu toiminto).
- Jos haluat sammuttaa laitteen, paina kaukosäätimen painiketta  (D1) ja irrota sitten pistoke.

TÄRKEÄÄ: Älä sammuta ilmastointilaitetta koskaan irrottamalla pistoke, vaan paina näppäintä  ja odota muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista. Vain tällä tavalla toimimalla laite kykenee tekemään toimintatilatarkistukset.

Valitse toimintatilat

Kaukosäätimessä käytettävissä olevat ohjaimet vastaavat laitteen (C) ohjauspaneelin ohjaimia. Katso luvuissa "Käyttö ohjauspaneelista" annettuja ohjeita halutun toiminnon valitsemiseksi. Sen sijaan painikkeesta D5 voidaan vaihtaa lämpötila-asteikkoa välillä °C ja °F.

AUTOMAATTINEN VIANMÄÄRITYS

Laitteessa on automaattinen vianmääritysjärjestelmä, joka tunnistaa joitakin toimintahäiriöitä.


Virheviestit tulevat näkyviin laitteen näyttöön.

JOS NÄYTTÖÖN ILMESTYY	JOS NÄYTTÖÖN ILMESTYY	JOS NÄYTTÖÖN ILMESTYY
		
Low Temperature (jäätymisen esto)	Probe Failure (anturi vaurioitunut)	High Level (sisäinen allas täynnä)
MITÄ TULEE TEHDÄ? Ilmastointilaitteessa on huurteenpoistolaite, joka estää liiallisen jään muodostumisen. Laite jatkaa toimintaa automaattisesti, kun huurteenpoisto on suoritettu.	MITÄ TULEE TEHDÄ? Jos tämä viesti tulee näkyviin, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.	MITÄ TULEE TEHDÄ? Tyhjennä sisäinen turva-allas kappaleessa "KÄYTTÖKAUDEN PÄÄTTEEKSI TEHTÄVÄT TOIMENPITEET" annettujen ohjeiden mukaan. Jos häiriö jatkuu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

VINKKEJÄ


On olemassa joitakin ohjeita, joiden avulla ilmastointilaitte toimii kaikkein parhaiten:

- sulje ilmastoitavan tilan ovet ja ikkunat. Ainut poikkeus on tapaus, jolloin laite asennetaan seinään tehtyyn aukkoon. Tässä tapauksena suositellaan oven tai ikkunan jättämistä raolleen (1 cm:n verran) niin, että ilmanvaihto on oikeanlainen.

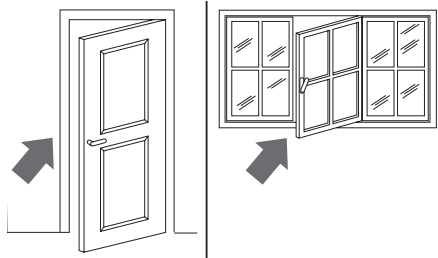


Sulje ovet ja ikkunat

- Älä käytä laitetta hyvin kosteissa tiloissa (esim. kodinhoituhuoneessa).
- Suojaa huone suoralta auringonvalolta sulkemalla verhot ja/tai sälekaihtimet siten, että laite kuluttaa mahdollisimman vähän.

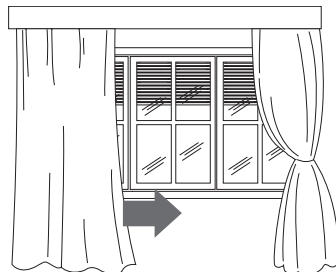

Laske sälekaihtimet tai sulje verhot

- Älä käytä laitetta ulkona.
- Varmista, ettei lähettyvillä ole lämmönlähteitä.
- Tarkista, että ilmastointilaitte on tasaisella pinnalla.

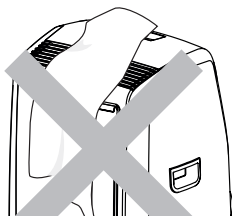

Ei saa peittää

- Älä aseta esineitä ilmastointilaitteen päälle.
- Älä tuki ilma-aukkoja.

PUHDISTUS

Sammuta laite näppäimestä  ennen puhdistus- tai huolto-toimenpiteitä.

Irrota pistoke pistorasiasta.

Laitteen puhdistus

Laite suositellaan puhdistettavaksi kevyesti kostutetulla liinalla, minkä jälkeen laite on pyyhittävä kuivalla liinalla. Turvallisuussyistä ilmastointilaitetta ei tule pestä vedellä.

Varotoimenpiteet

Puhdistuksessa ei saa käyttää bensiiniä, alkoholia eikä liuotainaineita. Hyönteismyrkkyä tai vastaavaa ei saa suihkuttaa laitteeseen.

Bio Silver -ilmansuodattimen puhdistus

Jos suodatin on likainen, ilman kierto vaarantuu ja kosteudenpoisto- ja puhdistustoimintojen tehokkuus heikkenee.

Suodatin suositellaan puhdistettavaksi säännöllisesti. Tiheys riippuu käytön kestosta ja käyttöolosuhteista.

Jos laitetta käytetään jatkuvasti tai järjestelmällisesti, suodatin suositellaan puhdistettavaksi kerran viikossa.


Suodatin on ritilässä.

Suodattimen puhdistamiseksi se on otettava irti kuvassa 8 näytetyllä tavalla.

Poista suodattimeen kerääntynyt pöly pölynimurilla. Jos suodatin on hyvin likainen, upota se haaleaan veteen ja huuhtelee monta kertaa. Veden lämpötilan on oltava alle 40° C.

Kun olet pessyt suodattimen, anna sen kuivua.

BioSilver-suodatin auttaa ottamaan pölyn ja siitepölyn talteen estäen näin bakteerien ja homeen kasvun.

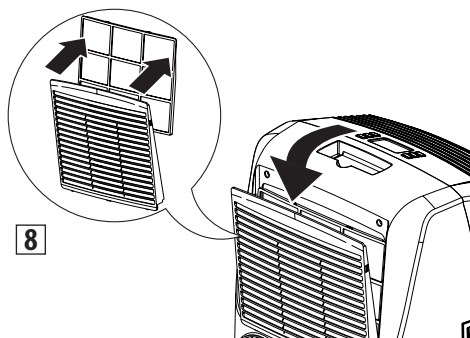


Käyttökauden aluksi tehtävät tarkistukset

Tarkista, että virtajohto ja pistoke ovat täysin ehjiä ja varmista, että maadoituslaitteisto on tehokas. Noudata asennusohjeita tarkoin.

Käyttökauden päätteeksi tehtävät toimenpiteet

Tyhjennä sisäinen piiri kokonaan vedestä irrottamalla tyhjennysputken ulkotulppa **A10** ja odottamalla, että vesi tyhjenee astiaan (kuva 9).

Tätä toimenpidettä voi helpottaa kauden alussa laittamalla tyhjennysputken, jossa on tulppa **B6**.

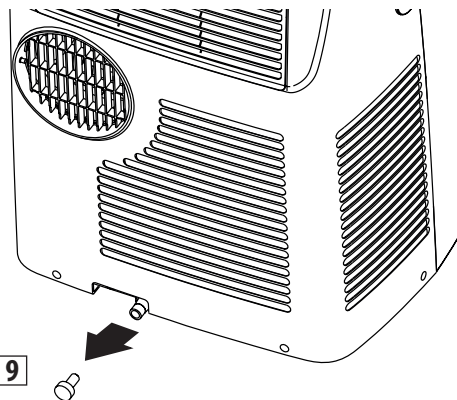

Kun vesi on tyhjennetty, laita tulppa uudelleen paikoilleen. Sulje tulppa huolella.

Puhdista suodatin edellä annettujen ohjeiden mukaan. Suodattimen on oltava täysin kuiva ennen kuin sen voi laittaa takaisin paikoilleen.

Jäähdytysaineen kuljetus, täyttö, puhdistus, talteenotto ja hävitys on tehtävä vain valmistajan

valtuuttamissa teknisen tuen huoltokeskuksissa. Vain valmistajan valtuuttama erikoistunut henkilökunta sa hävittää laitteen.Laitevaurioiden välttämiseksi on toimittava seuraavasti:

ÄLÄ KOSKAAN KULJETA LAITETTA YLÖSALAISIN TAI KYLJELLÄÄN. JOS NÄIN TEHDÄÄN, ODOTA 6 TUNTIA ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT

LAITTEEN. SUOSITUKSENA ON 24 TUNTIA. Kun laite on kyljellään, öljyn on siirryttävä kompressorin oikeaoppisen toiminnan ta-
kaamiseksi. Jos tätä lepoaikaa (6–24 tuntia) ei noudateta, laite
saattaa toimia vain hetken ja sitten lakata toimimasta, koska
kompressorissa ei ole riittävästi öljyä.

JOS ONGELMIA ILMENEE

ONGELMAT	SYYT	KORJAUSKEINOT
Ilmastointilaite ei mene päälle	Pistoke ei ole kytketty	Laita pistoke seinään
	Virta puuttuu	odota
	sisäinen suojalaite on lauennut	soita huoltokeskukseen
Ilmastointilaite toimii lyhyen aikaa	ilmanpoistoputki on kuristunut tai tait- tunut	asetä ilmanpoistoputki siten, että se on mahdollisimman lyhyt ja että siinä on mahdollisimman vähän mutkia, ettei se kuristu
	tukos estää ilmanpoiston ulos.	tunnista ja poista esteet, jotka estävät ilman poiston ulos
Ilmastointilaite toimii, muttei jäähdytä huonetta	ovet tai ikkunat, verhot auki	sulje ovet tai ikkunat ja verhot. Ota huo- mioon aiemmin annetut oikeaoppisen käytön ohjeet.
	huoneessa on jokin muu lämmönlähde (uuni, hiustenkuivaaja tms.).	poista lämmönlähteet
	Ilmanpoistoputki on irronnut laitteesta	kiinnitä ilmanpoistoputki laitteen taka- osassa olevaan sille varattuun paikkaan (kvua 1)
	pölysuodattimet ovat tukossa	puhdistä suodattimet tai vaihda ne aiem- min annettujen ohjeiden mukaan
	laitteen tekniset ominaisuudet eivät sovellu sen asennushuoneen ilmasto- miseksi	
Toiminnan aikana huone alkaa haista	pölysuodatin on tukossa	puhdistä suodatin tai vaihda se aiemmin annettujen ohjeiden mukaan
Ilmastointilaite ei toimi noin 3 minuuttiin uudelleenkäynnistyksen jälkeen.	Kompressorin suojaamiseksi sisäinen lai- te viivästyttää sen käynnistymistä noin 3 minuutin ajan uudelleenkäynnistyksen jälkeen	Odota: tämä aika on normaalia toimin- taa.
Laitteen näyttöön ilmestyy symboli  ja yksi seuraavista kirjoituksista: HL/PF	Laitteessa on automaattinen vianmää- ritysjärjestelmä, joka tunnistaa joitakin toimintahäiriöitä.	Katso kappaletta AUTOMAATTINEN VIAN- MÄÄRITYS