




Käyttöohjeet

TRRSE-sarja



KUVAUS	3
KÄYTTÖ	4
"Easy wheel" -järjestelmä.....	4
Sijoittaminen.....	4
Sähkökytkentä.....	4
LAITTEEN TOIMINTA JA KÄYTTÖ	5
Laitteen käynnistys	5
Toiminta	5
Tehonrajoitintoiminto	6
AJASTIN (MALLISSA TRRSE0920T).....	7
Ajastintoiminto	7
HÄLYTYKSET.....	8
HUOLTO	9
Huolto	9
Tekniset tiedot.....	9
VIANETSINTÄ.....	10

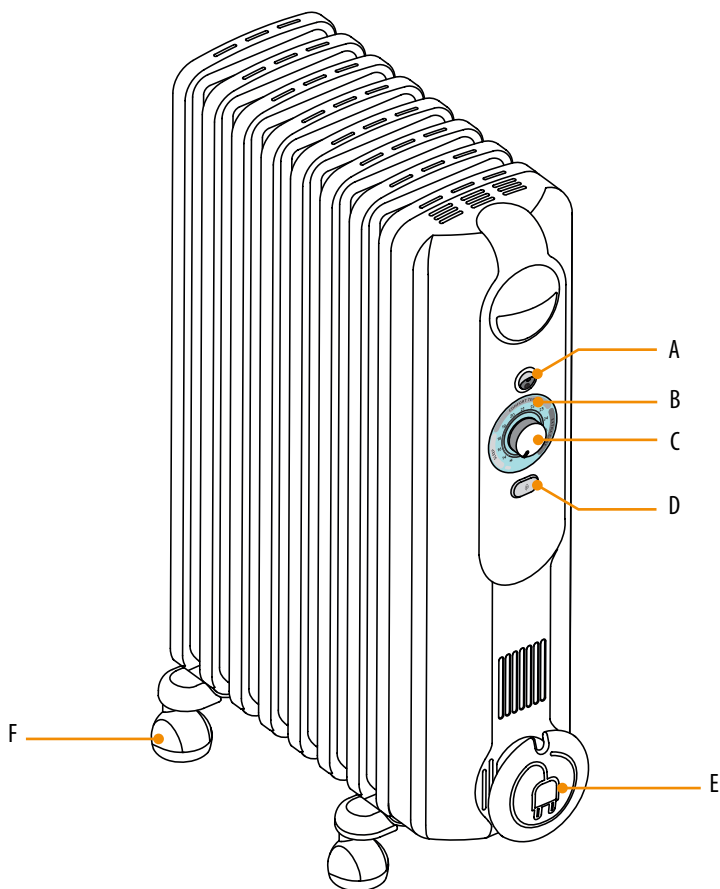

A. Käynnistys- ja sammutuskytkin (On-Off) ja merkkivalo


B. lämmitystilän visualisointi

C. lämpötilan säätönapula

D. tehonrajoitinpainike


E. johdon pidike

F. pyörät

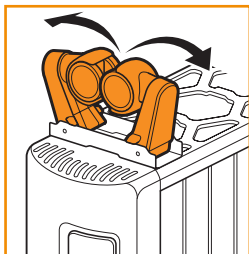

”Easy wheel” -järjestelmä

- Käänä lämpöpatteri ylösalaisin maton tai muun pehmeän pinnan päälle, jotta maalipinta ei vahingoitu.
- Avaa pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin.
- Aseta lämpöpatteri takaisin pystyasentoon.

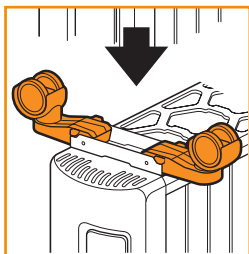


Sijoittaminen

- Laitetta ei saa asettaa suoraan sähköpistorasian alapuolelle.
- Älä käytä laitetta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².

Sähkökytkentä

- Tarkista huolellisesti ennen laitteen pistorasiaan kytkemistä, että verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä ilmoitettua arvoa, ja varmista, että virransyöttölinja on sopiva vaadittavalle kuormitukselle.
- Tarkista sulakkeiden kapasiteetti. LIITÄ LÄMPÖPATTERI VAIN SELLAISEEN PISTORASIAAN, JOSSA ON MAADOITUS.
- Kun lämpöpatteri kytketään pistorasiaan, laitteen päällä/sammutettu-tila riippuu On-Off-kytkimen asennosta.
- Käynnistys- ja sammutuskytkimessä on seuraavan kuvan mukainen On/Off-symboli ①.

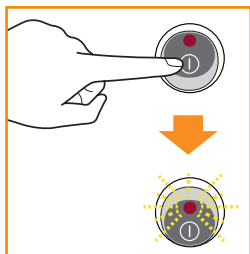

Laitteen käynnistys

- Käynnistä laite kytkemällä lämpöpatteri pistorasiaan ja siirtämällä kytkin ON-asentoon.
- Merkkivalo syttyy ja laite alkaa toimia lämpötilanappulan säädön mukaisesti.
- Sammuta laite siirtämällä kytkin OFF-asentoon ja laite lakkaa toimimasta ja merkkivalo sammuu.

Tärkeää:

- Virransyötön katkeamisen jälkeen (sähkökatkos tai laitteen irti kytkeminen) yksikkö palauttaa käyttäjän aiemmin valitseman toimintatilan (mukaan lukien myös tehonrajoitustoiminnon aktivointi tai deaktivointi).



Toiminta

- Lämpötilan säätönapulalla käyttäjä valitsee haluamansa ympäristönlämpötilan. Käännä nappulaa myötäpäivään tai vastapäivään sopivan lämpötilan valitsemiseksi 4 sektorin mukaan:

1. Jäätymisenestosektori:

Asettamalla lämpötilan asentoon * laite säilyttää automaattisesti ympäristön vakio­lämpötilassa (5 °C) ja tällöin voidaan välttää vesiputkien jäätyminen.

2. Yösektori:

Se sallii valita lämpötilaksi 14, 16 tai 18 °C, jotka sopivat erityisen hyvin nukkumiseen.


3. Mukavussektori:

Se sallii valita ihanteelliseksi mukavuuslämpötilaksi 19-20-21-22 tai 23 °C

4. Extra care -sektori:


Se sallii valita lämpötilaksi 24, 26 ja 28 °C tilanteissa, joissa tarvitaan korkeampaa mukavuuslämpötilaa.

- Laite sallii valita helposti ja tarkasti jäätymistä estävän lämpötilan ja yhden 11 halutusta ympäristö­lämpötilasta.
- Käyttäjä voi muuttaa haluamaansa lämpötilaa milloin tahansa.
- Laite alkaa toimia ja se pysähtyy, kun saavutetaan mukavuuslämpötila.

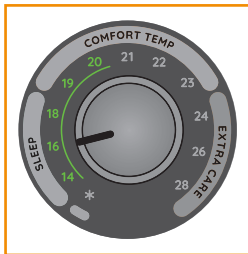

Huomio:

- Vältä asettamasta nappulaa liian korkeaan lämpötilaan. Säilytä ympäristönlämpötila vihreällä merkittyjen arvojen kohdalla (korkeintaan 20 °C) ja näin tuetaan asunnon ylikuumenemista ja vähennetään energiankulutusta.
- Vältä tilojen ylikuumenemista!

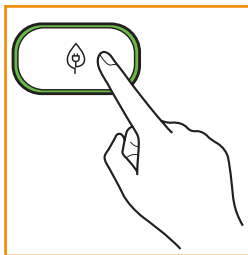

Tehonrajoitintoiminto

Tämän toiminnon avulla yksikkö toimii alennetulla teholla minimoiden energiankulutuksen.


- Kun haluat aktivoida toiminnon, paina näppäintä .
- Kun toiminto on aktivoitu, on saatavilla ainoastaan MIN-tehotaso.
- Kun tehonrajoitinpainike vilkkuu, se näyttää mahdolliset laitteen virheet tai toimintahäiriöt.

Ajastintoiminto

On mahdollista ohjelmoida laitteen käynnistys ja sammutus 24 tunnin ajanjaksolle.

Ajastin on varustettu mikrokytkimellä, joka sallii seuraavat toimet:


1. Säilytä laite sammutettuna asettamalla valitsin asentoon "0" (1).
2. Säilytä laite aktivoituna asettamalla valitsin symboliin "I" (2).
3. Käytä ajastintoimintoa asettamalla valitsin kuvakkeeseen "⌚" (3).

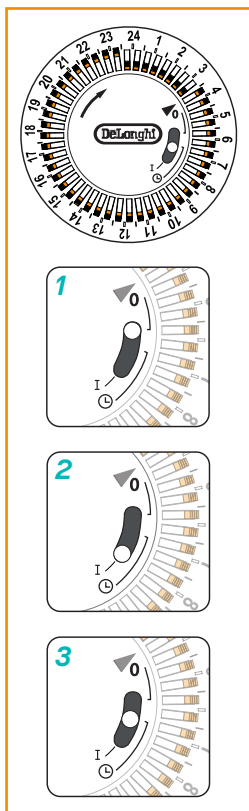

- Kuten kaikki kellot, ajastin on asetettava oikeaan aikaan.
- Jos kello on esim. 9.30 aamulla, kierrä ajastimen numerolevyä myötäpäivään (nuolen suuntaisesti), kunnes 9.30 asettuu osoitinnuolen kohdalle.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KÄÄNNÄ AJASTIMEN NÄYTTÖÄ VASTAPÄIVÄÄN.

- Jokainen hammastus vastaa 30 minuuttia. Laite voidaan ohjelmoida syttymään ja sammumaan ennalta määritettyinä ajankohtina.
- Kun hammastusta työnnetään näytön keskiosaa kohden, lämpöpatteri pysyy päällä kyseiset 30 minuuttia. Jos hammastusta vedetään ulospäin, kyseisen ajan lämpöpatteri pysyy sammutettuna.
- Ajastin on kaikilta osin kuin sähkökello ja se toimii ainoastaan, jos se on kytketty sähköpistorasiaan. Jos se kytketään irti, ajastin pysähtyy ja se on ohjelmoitava uudelleen.

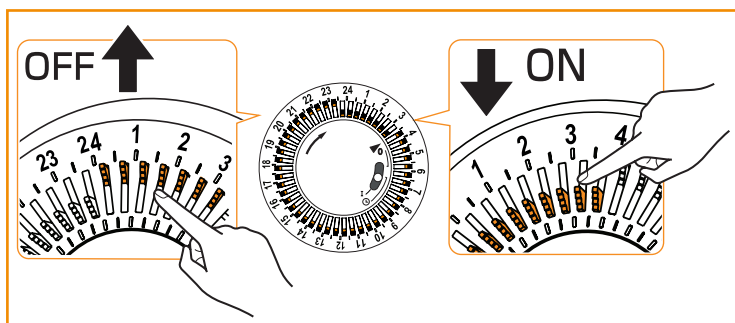

Laitteessa on diagnostiikkajärjestelmä, jonka avulla ilmoitetaan mahdolliset toimintahäiriöt. Toimintahäiriöiden tapauksessa painike  ei ole enää tehonrajoitin vaan se alkaa vilkkua ilmoittaen käyttäjälle mahdollisista toimintahäiriöistä.

PF (anturin vika)	Anturin toimintahäiriön tapauksessa painike  vuorottelee: 4 nopeaa vilkutusta ja 4 sekuntia kestävä sammutus.	Jos tämä hälytys aktivoituu, laite ei toimi. Ota yhteys De'Longhin huoltoliikkeeseen.
Ht (korkea lämpötila)	Kun laitteen sisälämpötila on liian korkea, lämmöntuottoa vähennetään automaattisesti ja asteittain. Painike  alkaa vilkkua hitaasti, 2 sekuntia päällä ja 2 sekuntia sammutettuna.	Jotta poistetaan tämän hälytyksen syy, tarkista, ettei laitetta ole peitetty ja anna sen jäähtyä asettamalla uusi alhaisempi lämpötila. Turvalaite keskeyttää laitteen toiminnan mahdollisen ylikuumemisen tapauksessa. Jos laite ei käynnisty uudelleen automaattisesti, ota yhteys lähimpään De'Longhin huoltoliikkeeseen.
ToS (kaatumisenestolaite)	Jos laite pysyy 3 sekuntia muussa kuin pystyasennossa, lämmityselementit kytkeytyvät pois päältä ja näppäin  alkaa vilkkua nopeasti.	Kun se laitetaan uudelleen pystyasentoon, laite palaa aiempaan toimintatilaan.

Huolto

- Kytke irti pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- Puhdista lämpöpatteri pehmeällä ja kostealla liinalla, älä käytä pesu- tai hankausaineita.
- Jos lämpöpatteria ei aiota käyttää hieman pidempään aikaan, kääri sähköjohto johdon pidikkeeseen ja aseta laite kuivaan paikkaan.
- Tämä laite on suunniteltu toimimaan ongelmitta monta vuotta.
- Toimintahäiriön tapauksessa älä yritä korjata lämpöpatteria itse: siitä voi aiheutua tulipalo- tai sähköiskuvaara. Ota yhteys De'Longhin huoltoliikkeeseen (katso liitteenä olevaa De'Longhin huoltoliikkeiden luetteloa).

Tekniset tiedot

Syöttöjännite
Ottoteho

Katso arvokilpeä
"

<i>ONGELMA</i>	<i>SYY</i>	<i>RATKAISU</i>
Merkkivalo ei syty	Varmista, että laite on kytketty oikein ja että virtapistorasias on toimiva. Turvalaite on mahdollisesti sammuttanut laitteen	Liitä pistoke virtapistorasiaan. Poista mahdollinen este ja anna laitteen jäähtyä. Jos laite ei toimi, ota yhteys De'Longhin huoltoliikkeeseen.
Laite ei lämpene	Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen.	Aseta lämpötila korkeampaan arvoon
Symboli PF vilkkuu painikkeessa 	Se ilmoittaa ympäristönlämpötilan anturin viasta.	Ota yhteys De'Longhin huoltoliikkeeseen
Symboli Ht vilkkuu painikkeessa 	Yksikön sisäinen lämpötila on liian korkea.	Tarkista, ettei yksikköä ole peitetty ja anna sen jäähtyä. Kun laitteen sisäinen lämpötila alenee, hälytys sammuu. Jos laite ei toimi, ota yhteys De'Longhin huoltoliikkeeseen.
Symboli ToS vilkkuu painikkeessa 	Yksikkö ei ole asianmukaisesti pystyasennossa tai se on kaatunut.	Aseta laite pystyasentoon. Älä laita laitetta kaltevalle pinnalle, koska se voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.

