

JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit Chicco De'Longhi & Me -yleiskoneen! Tämä kodinkone on kehitetty lastenruokien valmistukseen vieroituksesta alkaen.

Laitte on tarkoitettu yksinomaan aikuisten käyttöön. Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyä vaaratilanteilta tai laitteen vahingoittumiselta.

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus:

De Longhi S.p.A. vakuuttaa, että laite jota kutsutaan nimellä Baby Meal™, merkki Chicco™ De Longhi™ malli **KCP815** on direktiivien 2004/108/EU (sähkömagneettinen yhteensopivus) ja 2006/95/EU (sähköturvallisuus) asettamien oleellisten ja merkityksellisten vaatimusten mukainen Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan pyytää **De' Longhi Appliances -yritykseltä via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italia.**

TEKNISET OMINAISUUDET

Malli: KCP815

Jännite: 220-240 Vac

Taajuus: 50/60 Hz

Moottorin teho: 150 W

Vastuksen teho: 800 W

Moottorin teho + Vastus: 850 W

Valmistettu Kiinassa

Laitteelle myönnetään kahden vuoden takuun ostopäivästä lähtien (päivämäärä on osoitettu kuitissa tai muussa asiakirjassa, joka vahvistaa ostopäivämäärän) valmistusvirheistä aiheutuvia vikoja vastaan tai joka tapauksessa erimittaiselle ajanjaksolle, jota sovelletaan maassa josta laite ostetaan.

Takuu ei kata osia, jotka joutuvat normaalin kulumisen kohteeksi.

De Longhi S.p.A. pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta tämän käyttöohjeen sisältöä.

Tämän käyttöoppaan myös osittainen kopiointi, siirto ja käännös toiselle kielelle, missä muodossa tahansa, on ehdottomasti kielletty ilman ARTSANA S.p.A:n tai De Longhi S.p.A.:n antamaa kirjallista lupaa.

Mikäli tämän käyttöoppaan sisällön tulkinnassa esiintyy epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään tai ARTSANA S.p.A.:han tai De Longhi S.p.A.:han.

LAITTEESSA OLEVIEN SYMBOLIEN SELITYKSET

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Laitteen on sertifioinut ja hyväksynyt IMQ



Laitte on sovellettavien EU:n direktiivien oleellisten vaatimusten mukainen



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Varoitust!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Huomio! Kuuma pinta

Kuumat pinnat: tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja, sillä pinnat ovat erittäin kuumia.



VAROITUS! Polttava höyry

Kypsennyksen aikana syntyy höyryä, jonka lämpötila on korkea. Ole erityisen varovainen kun avaat kannta estääksesi höyryn ulostulosta aiheutuvien palovammojen syntymistä.



Lue käyttöopas



Huomio! Kuuma pinta

Kuumat pinnat: tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja, sillä pinnat ovat erittäin kuumia.



Kuumat pinnat: tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja, sillä pinnat ovat erittäin kuumia.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Käyttöohjeet:

Tämä symboli osoittaa käyttöohjetta

Suluissa olevat kirjaimet ja numerot

Sulkumerkkien sisällä olevilla kirjaimilla viitataan keittimen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 61).



Kypsennystoiminto



Höyrykypsennys-toiminto



Kiehutustoiminto



Tärkeää:

Lue ohjeet huolellisesti läpi ja säilytä niitä myöhem-
pää tarvetta varten.

- Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapatur-
mia ja vahingoittaa laitetta.
Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka
johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Varoitus!

- Tämä tuote ei ole leikkikalu.
- Pidä lapset loitolla laitteesta. Älä anna psyykkisesti, fys-
sisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien,
kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntematto-
mien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei lai-
teen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuus-
desta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa, joka
tiedottaa väärään käyttöön liittyvistä vaaroista. Varmista,
etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Tuotteen säilytykseen käytettävää muovipussia ei saa
jättää lasten ulottuville, sillä se on mahdollinen vaaran
lähde.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa
käyttää: tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja
muun henkilökunnan keittiöksi, maatilamatkailupaikoissa,
hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa, B&B:ssä.
- Laitte on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan sille suun-
niteltuun käyttöön. Mikä tahansa muu käyttö on väärin-
käyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistajaa ei voi pitää vas-
tuussa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen
käytönvastaisesta, väärästä ja vastuuttomasta käytöstä ja/
tai korjaustoimenpiteistä, jotka on suorittanut epäpätevä
henkilöstö.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajasti-
men tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
- ÄLÄ käynnistä laitetta kun se on tyhjä.
- ÄLÄ ota kantta pois kun vesi kiehuu.
- Jos kulho täytetään yli MAX-tason (1,5 l), vesi voi kiehua
sen yli.
- Vältäaksesi loukkaantumisen mahdollisuutta tai laitte-
en vahingoittumista, älä aseta käsiä tai keittiövälineitä
kulhoon laitteen toimiessa.
- Voit käyttää lastaa (N) kun laite on sammutettu.
- Varmista, että kädet, hiukset, asusteet ja keittiövälineet
ovat kulhon ulkopuolella kun laite käynnistetään. **Terät
voivat olla leikkaavia: käsittele niitä varovaisesti,
erityisesti kun terä otetaan pois kulhosta kun kul-
hoa tyhjennetään ja sen puhdistuksen aikana.**

- Älä koskaan käynnistä Pulse-toimintoa tai valitse
terän kiertonopeutta, joka ylittää 3:n jos korkki (A)
irrotetaan tai sitä ei ole kiinnitetty oikein kannessa
olevaan täyttölokeroon (C) (B), sillä elintarvikkeet
voivat tulla ulos ja aiheuttaa palovammoja, jos ne
ovat kuumia.
- Älä koskaan käytä sekoituslapaa (L) jos nopeus ylit-
tää 3:n ja toiminto on PULSE.



Palovammojen vaara!

- Vältäaksesi palovammojen syntymistä ruokien kuumen-
nuksen/kypsennyksen jälkeen, tarkista sen lämpötila en-
nen sen syömistä, erityisesti jos sitä tarjoillaan lapsille.
- Kun laite toimii, ulkoinen pinta voi tulla erittäin kuumak-
si.
- Käytä laitetta vain kun kansi on asetettu sen päälle.



Vaara!

- Älä upota laitteen jalustaa veteen.
- Älä käynnistä laitetta jos virtajohto tai pistoke on vioit-
tunut, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskuja. Anna vahin-
goittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun
tekniisen huoltopalvelun tai vastaavan ammattipäte-
vyyden omaavan henkilön suoritettavaksi, jotta vältyt
mahdollisilta onnettomuuksilta.
- Ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden suorittami-
sta, kytke laite irti verkkovirrasta pistokkeesta vetämällä.
- Kytke laite helposti saavutettavissa olevaan pistorasiaan.
- Älä koske laitteeseen, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Kytke pistoke irti pistorasiasta kun laitetta ei käytetä.
- Älä käytä laitetta jos laitteen rungosta vuotaa nestettä.
Tässä tapauksessa sammuta laite välittömästi ja irrota
pistoke pistorasiasta.
- Älä jätä laitetta turhaan päälle, sillä se on mahdollinen
vaaran lähde.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta kun se toi-
mii.**
- Älä käytä laitetta paljain tai märin jaloin.
- Älä koske laitteeseen jos se putoaa vahingossa veteen.
Ota se pois vedestä kun olet irrottanut pistokkeen ja vie
se huoltokeskukseen.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämäl-
lä.
- Älä altista laitetta ilmastolisille tekijöille (sade, aurinko,
jäätyminen jne.).
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke
uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Älä
käytä adaptoreita, monipistorasioita ja/tai jatkojohtoja.

Mikäli niiden käyttö on tarpeen, käytä yksinomaan yksinkertaisia tai moni adaptereita, jotka ovat voimassa olevien turvamääräysten mukaisia ja varo, että adapteriin ja/tai jatkojohtoon merkittyä tehorajaa ei ylitetä.

- Älä aseta laitetta kuumille pinoille tai niiden lähelle äläkä kaasun-, sähköliesien tai herkkien pintojen päälle.
- Maadoituksella varustetut mallit tulee kytkeä tehokkaaseen maadoituslaitteistoon voimassa olevaan sähköturvallisuuteen liittyvien määräysten mukaisesti.



ÄLÄ KOSKAAN UPOTA laitteen jalustaa veteen. Kulho, kansi ja lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 asettamia vaatimuksia.



Tuotteen oikeaan hävittämiseen kuuluvat varoitukset Neuvoston direktiivin 2002/96/EC mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

LAITTEEN JA OHJAUS-PANEELINKUVAUS

- A** Korkki
- B** Kansi
- C** Täyttölukero
- D** Kannen kahva
- E** Höyrykypsennyskori
- F** Kulho
- G** Laitteen jalusta
- H** Virtakatkaisin
- I** Monitoimiterä (hienontaa/homogenoi)
- L** Sekoituslapa
- M** Terien suojus
- N** Lasta
- 1.** NÄYTTÖ
- 2.** PERINTEISEN KYPSENNUKSEN PAINIKE
- 3.** HÖYRYKYPSENNUKSEN PAINIKE
- 4.** KIEHUTUKSEN PAINIKE
- 5.** PAINIKE + lisää aikaa
- 6.** PAINIKE - pienentää aikaa
- 7.** MODE-painike (valitsee kypsennystavan):
S, SS, SSS, - WARM, MILK, CREAM)
- 8.** "START/STOP" -PAINIKE
- 9.** terien nopeuden VALINTANUPPI

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä pese kaikki lisävarusteet huolellisesti varomalla teriä (ne ovat leikkaavia); pyyhi laitteen jalusta kostealla rätillä.
- Aseta laite kuivalle ja suoralle pinnalle. Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin lisävarusteet on asennettu oikein.
- Tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen kilvessä osoitettua jännitettä ja kytke pistoke sitten pistorasiaan.
- Jos kantta suljetaessa sen kierto tuntuu liian jäykältä, kasta tiivistettä pienellä määrällä vettä.

LAITTEENKÄYNNISTYS



Tärkeää:

- Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan varmista, että virtakatkaisin (H), joka on asetettu laitteen sivuun, on asennossa **0**.
- Paina virtakatkaisinta I/O.
- Kun laite käynnistetään, kolme toimintanäppäintä syttyy palamaan jonka jälkeen ne sammuvat ja näyttöön ilmestyy kiinteät katkoviivat "-- --".

KÄYTTÖTAPA

Käyttötapa

- Siirtäksesi toiminnosta toiseen riittää, että haluttua toimintoa vastaavaa painiketta painetaan.
- Sekoitustoimintoon siirryttäessä paina sillä hetkellä käynnissä olevaa toimintoa vastaavaa painiketta ja sitten painiketta START/STOP (8).
- Oli kyseessä sitten mikä tahansa käynnissä oleva toiminto, painamalla kerran painiketta START/STOP (8), laite pysähtyy (PAUSA); painamalla painiketta uudelleen, keittimen toiminta käynnistyy uudelleen. Pitämällä painiketta START/STOP (8) painettuna noin 2 sekunnin ajan, laite poistaa sillä hetkellä käynnissä olevan toiminnon.
- Jos kansi avataan toiminnon aikana, laite siirtyy STAND-BY-tilaan ja näyttöön ilmestyy teksti **Open**. Uudelleen käynnistämiseksi sulje kansi.



PERINTEINEN KYSENNYSTOIMINTO

Asetettavat nopeudet ovat 1,2 ja 3, grafiikan mukaan
Muut nopeudet on kytketty pois päältä.

Toiminnon ansiosta ruokaa voidaan kypsennää perinteisellä tavalla moduloimalla tehoa ja sekoittamalla tasaisesti. Lisäksi kolmen ainutlaatuisen toiminnon "WARM", "MILK" ja "CREAM" avulla ruokaa ja maitoa voidaan lämmittää ja soseita valmistaa. Kypsennettävän ruokatyypin mukaan käytä monitoimiteää (I) (tarkoitettu ruokien hienontamiseen ja homogenointiin) tai sekoituslapaa (L) (tarkoitettu sekoitusta varten).

- Kun olet laittanut kypsennettävän ruoan kulhoon (F), kiinnitä se kunnolla laitteen jalustassa olevaan sille tarkoitettuun paikkaan (G), aseta sen päälle kansi (B) ja käännä sitä myötäpäivään sen kiinnittämiseksi (kuva 1).
- Paina virtakatkaisinta I/O (H) (kuva 2).

Manuaalinen kypsennys

- Paina kypsennyspainiketta kerran (2) (kuva 3). Näytöllä näkyy oletusarvoisesti "0:00" ja teho . Jos haluat valita erilaisen tehon, paina näppäintä "MODE" (7) (kuva 3), kunnes valitset halutun toiminnon.
- Jos haluat asettaa kypsennysajan, paina painikkeita "+ ja -". Jos et halua asettaa kypsennysaikaa, näytölle ilmestyy kasvava-aika (korkeintaan 60 minuuttia).
- Paina painiketta "START/STOP" (8) kypsennyksen käynnistämiseksi (kuva 4). Näytöllä käynnistyy lähtölaskenta jos se on asetettu.
- Aseta nopeuden valintanuppi (9) hitaan sekoituksen kohdalle (1-3) (kuva 4).

Minä hetkenä hyvänsä on mahdollista säätää tehoa painamalla näppäintä "MODE". Jos kyseessä on pitkät kypsennysajat, 15 minuutin kuluttua sekoituslapa alkaa sekoittaa sykäyksittäin. Kypsennyksen päättymisestä ilmoitetaan **End** näytölle ilmestyvällä tekstillä ja äänimerkillä.

Jokaisen toiminnon lopussa, kannen irrottamiseksi (F) sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja irrota kansi (B).



Varo palovammojen syntymistä kun avaat kannen ja/tai irrotat kulhon!!



Tämä laite ei sovellu parilointiin: älä käytä yli 50 g öljyä.



Jos vesi puuttuu tai se on kulunut loppuun, laite VOI keskeyttää toiminnon ja kolminkertainen äänimerkki soi. Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy **H2O** ja punainen merkkivalo  syttyy palamaan.

Esiasetetut kypsennykset

- Paina kypsennyspainiketta kerran (2). Paina painiketta "MODE" (7), kunnes näytölle ilmestyy haluamasi toiminto: "WARM", "MILK" tai "CREAM" (kuva 5-7).

"WARM"-toiminto

Tämä toiminto on tarkoitettu ruokien lämmittämiseen noin 37 °C vakio-lämmössä. Käytä sekoituslapaa (L).

Paina painiketta start/stop (8) lämmittämisen käynnistämiseksi. Lapa alkaa sekoittaa.

Kun lämpötila on saavutettu, laitteen äänimerkki soi, joka toistetaan 30 sekunnin välein ja saavutettua lämpötilaa säilytetään vakiona korkeintaan 30 minuuttia. Kun 30 minuuttia on kulunut umpeen, näyttöön ilmestyy **End**. **Kun tämä toiminto on päällä, nuppi (9) ja painikkeet + ja - on kytketty pois päältä.**

Jokaisen toiminnon lopussa, kannen irrottamiseksi (F) sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja irrota kansi (B).



Kun kansi avataan ja/tai kulho irrotetaan, varo palovammoja!



Ennen lämmitetyn ruoan syöttämistä lapselle tarkista aina että se ei ole liian kuumaa (ei yli 37 °C).



Jos vesi puuttuu tai se on kulunut loppuun, laite VOI keskeyttää toiminnon ja kolminkertainen äänimerkki soi.

Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy **H2O** ja punainen merkkivalo  syttyy palamaan.

“MILK”-toiminto

Tämä toiminto on tarkoitettu maidon kuumentamiseen 80 °C vakiolämpötilaan. Käytä sekoituslapaa (L). Paina painiketta start/stop (8) toiminnon käynnistämiseksi. Lapa alkaa sekoittamisen. Kun lämpötila on saavutettu, laitteen äänimerkki soi, joka toistetaan 30 sekunnin välein ja saavutettua lämpötilaa säilytetään vakiona korkeintaan 30 minuuttia. Kun 30 minuuttia on kulunut umpeen, näyttöön ilmestyy **End**.

Kun tämä toiminto on päällä, nuppi (9) ja painikkeet + ja - on kytketty pois päältä. Jokaisen toiminnon lopussa, kannen irrottamiseksi (F) sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja irrota kansi (B).



Kun kansi avataan ja/tai kulho irrotetaan, varo palovammojen syntymistä!



Jos vesi puuttuu tai se on kulunut loppuun, laite VOI keskeyttää toiminnon ja kolminkertainen äänimerkki soi. Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy **H2O** ja punainen merkkivalo  syttyy palamaan.

“CREAM”-toiminto

Tämä toiminto on tarkoitettu seuraavien ruokien valmistukseen: vaniljakastike, vanukas, valkokastike jne. Käytä sekoituslapaa (L).

Aseta kypsennysaika reseptin mukaan painikkeita “+” ja “-” käyttämällä. Jos et halua asettaa kypsennysaikaa, näytölle ilmestyy kasvava aika (korkeintaan 30 minuuttia). Paina start/stop -painiketta (8) toiminnon käynnistämiseksi. Aseta nuppi (9) kohtaan hidas sekoitus (1-3) (kuva 4). Kypsennyksen päättymisestä ilmoitetaan **End** näytölle ilmestyvällä tekstillä ja äänimerkillä.

Jokaisen toiminnon lopussa, kannen irrottamiseksi (F) sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja irrota kansi (B).



Kun kansi avataan ja/tai kulho irrotetaan, varo palovammojen syntymistä!!



Jos vesi puuttuu tai se on kulunut loppuun, laite VOI keskeyttää toiminnon ja kolminkertainen äänimerkki soi. Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy **H2O** ja punainen merkkivalo  syttyy palamaan.



Huom.

- Terät pysähtyvät kun nuppi asetetaan “0”.
- Jos painiketta “START/STOP” (8) ei paineta 2 minuutin sisällä asetuksesta, laite asettuu stand-by-tilaan.
- Laite on varustettu täyttölokeroilla (C), joka on hyödyllinen mikäli aineksia halutaan lisätä avaamatta kantta.



HÖYRYKYPSENNYS-TOIMINTO

Höyrykypsennys-toiminnon avulla ruokaa voidaan kypsennää säilyttäen aineksien proteiini- ja vitamiinivarvot.

Toimi seuraavalla tavalla:

- Kaada vettä kulhoon (F), kunnes sen sisälle merkitty höyrytaso saavutetaan (300ml) (kuva 8) ja aseta se tarkoituksenmukaiseen paikkaan.
- Aseta kulhoon höyrykypsennyskori (E) (kuva 9) ja koriin kypsennettävä ruoka.
- Aseta kansi takaisin paikoilleen ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy (kuva 1).
- Paina virtakatkaisinta I/O (H).
- Paina höyrypainiketta (3). Näytölle ilmestyy oletusarvoisesti **0:00**. Jos haluat asettaa kypsennysajan, paina painikkeita “+” ja “-”. Jos et halua asettaa kypsennysaikaa, näytölle ilmestyy kasvava aika (korkeintaan 30 minuuttia).
- Paina painiketta “START/STOP” (8) kypsennyksen käynnistämiseksi (kuva 10). Näytöllä olevat numerot vilkkuvat, kunnes kiehumispiste saavutetaan (noin 100°C). Kun 100 °C saavutetaan, kolminkertainen äänimerkki soi. Näytöllä käynnistyy lähtölaskenta tai kasvava aika.



Asetetun ajan päättymisestä ilmoitetaan **End** näytölle ilmestyvällä tekstillä ja äänimerkillä. Höyrykypsennys on päättynyt.

Jokaisen toiminnon lopussa, kannen irrottamiseksi (F) sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja irrota kansi (B).



Kun kansi avataan ja/tai kulho irrotetaan, varo palovammojen syntymistä!



Jos vesi puuttuu tai se on kulunut loppuun, laite VOI keskeyttää toiminnon ja kolminkertainen äänimerkki soi. Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy **H2O** ja punainen merkkivalo  syttyy palamaan.

VALMISTUSAIINEET	KYPSENNYSAIKA
HEDELMÄT (150 gr) omenat/päärynät	15min
LIHA (150/200 gr) kana/kalkkuna/kani nauta/härkä	25min 30min
KALA (150 gr) kummeli/turska meriantura/tonnikala	25/30min
KEITETYT KANANAMUNAT 1 kananmuna 4 kananmuna	15min 20min
KASVIKSET (100 gr) pinaatti/lehtijuuri/tomaatti kesäkurpitsa fenkoli/herneet peruna/porkkana/pavut/ kurpitsa/kukkakaali	15min 20min 25min 30min



KIEHUTUSTOIMINTO

Kiehutustoiminnon avulla ruokaa voidaan kiehua. Tämä toiminto on ihanteellinen homogenoitujen ruokien valmistukseen.

- Kun olet laittanut kiehutettavan ruoan kulhoon (F), kiinnitä se laitteen jalustassa olevaan sille tarkoitettuun paikkaan (G), aseta sen päälle kansi (B) ja käännä sitä myötäpäivään sen kiinnittämiseksi (kuva 1).
- Paina virtakatkaisinta I/O (H).
- Paina kiehutuspainiketta (4) (kuva 11). Näytölle ilmestyy oletusarvoisesti 0:00. Haluamasi ajan asettamiseksi paina painikkeita +/- (5-6) (kuva 11). Jos et halua asettaa kiehumisaikaa, näytölle ilmestyy kasvava aika. Korkeintaan 30 minuuttia.
- Paina painiketta "START/STOP" (8) (kuva 11) kiehuttamisen käynnistämiseksi. Näytöllä olevat numerot vilkkuvat, kunnes kiehumispiste saavutetaan (noin 100 °C).

Kun 100 °C saavutetaan, kolminkertainen äänimerkki soi. Näytöllä käynnistyy lähtölaskenta tai kasvava aika.

Asetetun ajan päättymisestä ilmoitetaan **End** näytölle ilmestyvällä tekstillä ja äänimerkillä. Kun kypsennys on päättynyt, jos haluat soseuttaa aineita, tutustu vastaavaan lukuun.

Jokaisen toiminnon lopussa, kannen irrottamiseksi (F)

sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja irrota kansi (B).



Varo palovammojen syntymistä kun avaat kannen ja/tai irrotat kulhon!!



Jos vesi puuttuu tai se on kulunut loppuun, laite VOI keskeyttää toiminnon ja kolminkertainen äänimerkki soi. Tässä tapauksessa näytölle ilmestyy **H2O** ja punainen merkkivalo syttyy palamaan.

SEKOITUSTOIMINTO



Älä koskaan käynnistä Pulse-toimintoa tai valitse terän kiertonopeutta, joka ylittää 3:n (A) jos korkki irrotetaan tai sitä ei ole kiinnitetty oikein kannessa olevaan täyttölokeroon (C) (B), sillä elintarvikkeet voivat tulla ulos ja aiheuttaa palovammoja, jos ne ovat kuumia.

Sekoitustoiminnon avulla sekä raakoja että keitettyjä aineksia voidaan hienontaa ja pilkkoa.

Toimi seuraavalla tavalla:

- Kun terät ja sekoitettava ruoka on asetettu kulhoon, aseta se laitteen jalustassa olevaan paikkaan ja aseta kansi (B) ja sulje, kunnes se kytkeytyy.
- Paina virtakatkaisinta I/O (H).
- Paina painiketta "START/STOP" (8) (kuva 12).

Jos haluta asettaa toiminta-ajan (max. 2 min.), käännä nappi asentoon "0" ja paina painikkeita +/- (5-6), kunnes näytölle ilmestyy haluamasi aika. Ruokien käsittelyn aloittamiseksi riittää, että nuppia käännetään (9), kunnes haluttu nopeus valitaan (4 min. nopeutta - 8 max nopeutta). Kun asetettu aika on kulunut umpeen terät pysähtyvät ja näyttöön ilmestyy **End** teksti ja laitteen äänimerkki soi. Jos et halua asettaa sekoitusaikaa, näytölle ilmestyy kasvava aika (korkeintaan 2 minuuttia). Voit kuitenkin keskeyttää toiminnon minä hetkenä hyvänsä kääntämällä nupin takaisin asentoon 0. Laite jää stand-by -toimintoon; Pidä näppäintä START/STOP painettuna 2 sekunnin ajan toiminnon nollaamiseksi.



Älä käytä tätä laitetta erittäin kovien ruoka-aineiden hienontamiseen kuten pakasteet, sillä terät saattavat vahingoittua korjauskelvottomaksi.

Älä käytä tätä laitetta erittäin kovien ruoka-aineiden hienontamiseen kuten pakasteet, sillä terät saattavat vahingoittua korjauskelvottomaksi.



Varo palovammojen syntymistä kun avaat kannen ja/tai irrotat kulhon!!

MITEN HOMOGENOIDAAN

Laitteen avulla on mahdollista homogenoida kaikki ruoka-aineet, joita käytetään yleensä lasten aterioissa vieroitusvaiheessa: hedelmät, vihannekset, liha, kala, riisi jne.

Terien erityisen muodon ansiosta, Baby Meal -laitteella valmistetuissa homogenoiduissa tuotteissa koliikin aiheuttavien ilmakuplien määrä vähenee.

Lisää kulhoon (F) vettä ja homogenoitava ruoka ja aseta kulho sitten laitteen (G) jalustassa olevaan paikkaan.

Aseta kansi (B) ja sulje se kääntämällä sitä myötöpäivään, kunnes se kiinnittyy paikoilleen (kuva 1).

Kun "kiehutustoiminto" (ks. sivu 64) on suoritettu, käytä "sekoitustoimintoa" noin 20 sekunnin ajan (ks. sivu 64).

Ota vauvanruokaseos pois kulhosta (F) varustuksiin kuuluvaa lastaa (N) käyttämällä.

Jokaisen toiminnon lopussa kulhon irrottamiseksi (F) sammuta laite tarkoituksenmukaista näppäintä käyttämällä ja ota kansi pois (B).



Varo palovammojen syntymistä kun avaat kannen ja/tai irrotat kulhon!!

"PULSE"-TOIMINTO

"PULSE"-toiminnon avulla lyhyitä valmistuksia voidaan ohjata paremmin. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle vain manuaalisen kypsennys- ja sekoitustoiminnon aikana.

Laite toimii, kunnes nuppia (9) pidetään "PULSE" asennossa (kuva 13).

Laite toimii esiasetetulla nopeudella.

SULATUSTOIMINTO

Sulatustoiminnon avulla aiemmin valmistettuja vauvanruokia voidaan sulattaa ja kuumentaa. Jos monitoimiterä I) tai sekoituslapa (L) on paikalla, ota se pois kulhosta (F); kaada vettä kulhoon (F), kunnes höyry-symbolilla  merkitty taso saavutetaan. Ota kansi ja mahdolliset sulatettavassa/kuumenttavassa ruokapurkissa olevat etiketit pois jos niitä esiintyy.

(Huom.! Purkin on oltava lasia tai kuumuutta kestävää muovia tai muuta ainetta, joka kestää ruoka-aineiden kuumentamiseen 100 °C asti. Purkin mitat eivät saa ylittää: läpimitta 60mm, korkeus 90mm).

Aseta purkki kulhon pohjalle (F) ja ohjelmoi kiehutustoiminto noudattamalla tämän käyttöohjeen vastaavassa kappaleessa

annettuja ohjeita. Noin 80 g homogenoidun tuotteen sulattamista/lämmittämistä varten aseta ajastin 15/20 minuuttiin. Jos kyseessä on täydellinen homogenoitu ateria (noin 200-260 g) aseta ajastin noin 25-30 minuuttiin.



Kun sulatus-/lämmitysjakso on päättynyt, ota purkki pois uunikäseineitä tai patalappuja käyttämällä ja ole äärimmäisen varovainen, sillä se voi olla erittäin kuuma.



hygieeniseltä ja biologiselta kannalta, älä koskaan lämmitä ruokia useampaan kertaan tai yli tunnin ajan.


Ennen lämmitetyn ruoan syöttämistä lapselle tarkista aina että se ei ole liian kuumaa (ei yli 37 °C).

LAITTEENPUHDISTUS

- Varmista, että pistoke on kytketty irti pistorasiasta ja virtakatkaisin on asennossa 0.
- Avaa ja ota kansi pois, eli irrota kulho ja korkki ennen kuin ne pestään haalealla saippuavedellä. Huuhtelee ja kuivaa hyvin.
- Tarpeen vaatiessa poista ruoka-aineiden jäämät käyttämällä varustuksiin kuuluvaa lastaa (N). Älä käytä hankaavia tuotteita.
- Puhdistustoimenpiteiden helpottamiseksi, irrota aina terät. Pese kaikki osat ja kuivaa ne huolellisesti. Asenna ne sitten uudelleen takaisin. Huomio! Terät ovat erittäin teräviä. Kun ne eivät ole kiinni laitteessa, suojaa niitä tarkoituksenmukaisilla suojuksilla ja aseta ne turvalliseen paikkaan lasten ulottumattomaksi.
- Terien mahdollisen hapettumisen välttämiseksi, puhdista ne aina jokaisen käyttökerran jälkeen ja kuivaa ne perusteellisesti. Älä pese teriä astianpesukoneessa, sillä paikalla oleva suola ja kosteus voi aiheuttaa hapettumisläimöitä. Pyyhi moottorirunko ja virtajohto kostealla rätillä tai sienellä. Kuivaa perusteellisesti pehmeällä liinalla.
- Kierrä virtajohto moottorirungon jalustan ympärille.
- Kannen puhdistamisen edesauttamiseksi irrota tiiviste vetämällä sitä kevyesti tai käyttämällä ohutta ja tylsäkärkistä työkalua (esim. varustuksiin kuuluva lasta) irrottaaksesi sen paikoiltaan. Estääksesi tiivisteiden vahingoittumista, aseta työkalu ulkoreunan alle kannattimen koukun kohdalle (ks. kuva).



Kun tiiviste asetetaan takaisin paikoilleen varmista, että se on asetettu kaikkiin kannattimen koukkuihin.

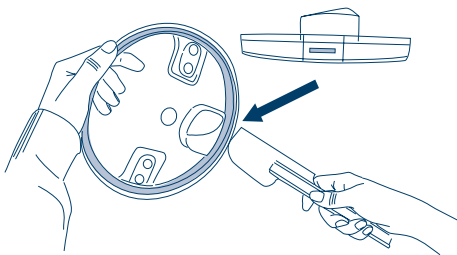

i **!** Puhdistustoimenpiteiden jälkeen vettä voi jäädä kahvojen kohdalle. Puhdista ja kuivaa ne estääksesi homeen muodostumista.

! ÄLÄ KOSKAAN UPOTA laitteen jalustaa veteen. Kulho, kansi ja lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

VINKKEJÄ

- Älä koskaan ylitä kulhon sisällä annettuja määriä.
- Noudata ruokaohjeissa suositeltuja aikoja.

JOS ONGELMIA ILMENEE...

ONGELMA	SYY/KORJAUSTOIMENPIDE
Laite ei toimi	• Kantta ei ole suljettu kunnolla. • Pistoketta ei ole asetettu oikein pistorasiaan.
Näytölle ilmestyy Err1 jonka jälkeen äänimerkki soi 7 kertaa	• Vie laite huoltokeskukseen.
Näytölle Err2 ilmestyy, jonka jälkeen äänimerkki soi 6 kertaa	• Liian kuuma kattila/liikaa öljyä. Sammuta laite ja anna kattilan jäähtyä.
Näytölle Err3 Näytölle ilmestyy jonka jälkeen äänimerkki soi 5 kertaa	• Terät ovat lukittuneet. Sammuta laite ja anna jalustan jäähtyä (irrota terät).
Näytölle Err4 ilmestyy jonka jälkeen äänimerkki soi 4 kertaa	• Vie laite huoltokeskukseen.
Näytölle H2O ilmestyy ja kuvake 	• Vesi puuttuu. • Öljyn väärinkäyttö kiehumus- ja höyrytystoiminnossa. • Käytä öljyä vain kypsennystoiminnossa. Sammuta laite ja käytä sitä oikein.
Näytölle ilmestyy Open	• Kulho ei ole paikoillaan tai se on asetettu väärin. • Kantta ei ole suljettu kunnolla.