


TERMOSTAATILLA VARUSTETTU INFRAPUNALÄMMITIN**Tekniset tiedot**

Tyyppi	Luokitus	Maks. teho		Minimiteho		Kaasun paine
Katso arvokylttiä		KW	g/h	KW	g/h	28÷30 mbar
		4.20	305	1,50	109	

Tämä laite toimii butaanilla, propaanilla tai LPG kaasun seoksella nimellispaineella 28-30 mbar. Kaasun tasaiseen palamiseen tarvittavan ilman määrä on 8,4 m³ /h.

VAROITUKSIA

- Käytä lämmitintä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne turvallisessa paikassa.
- Tähän laitteeseen on asennettava voimassa olevien säännösten mukainen kaasuletku ja paineensäädin. Ota yhteys kaasun toimittavaan yritykseen tai valtuutettuun jälleenmyyjältäsi, mikäli niitä ei ole toimitettu laitteen mukana.
- Käytä laitetta ainoastaan riittävän ilmastoiduissa tiloissa.
- Älä käytä lämmitintä kellareissa, kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa tai sellaisissa tiloissa, joiden tilavuus on alle 15 m³ (oleskelutiloissa 30m³)
- Sijoita lämmitin käytön aikana ainoastaan lattialle.
- Laite päästää käyttötilaan polttotapahtuman yhteydessä syntyviä sivutuotteita.
- ÄLÄ ASETA vaatteita tai muita materiaaleja lämmittimen päälle, sillä tämä voi aiheuttaa tulipaloja tai heikentää laitteen toimintaa (kuva 1).
- ÄLÄ SIIRRÄ lämmitintä huoneesta toiseen sen toiminnan aikana (kuva 2)

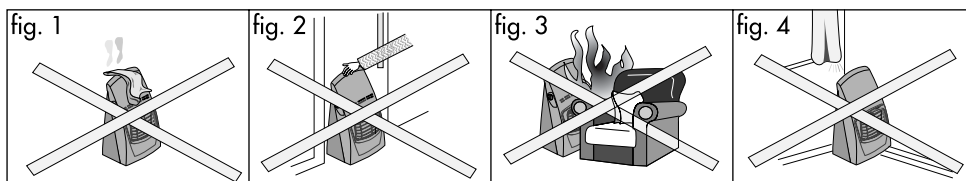

- ÄLÄ SIOITA lämmitintä liian lähelle seinää tai huonekalujen ja verhojen läheisyyteen (kuva 3/4).
- KÄÄNNÄ LÄMMITIN AINA huoneen keskustaa kohden. Ole erityisen varovainen, jos käytät lämmitintä sellaisissa tiloissa, joissa se voi lähteä liikkeelle pyöriensä varassa esim. lasten tai eläinten tönäisemänä.
- Älä sijoita lämmitintä liian lähelle seinää. Minimietäisyydet seinästä ovat: 20 cm sivulta, 150 cm etupuolelta. Aseta lämmitin säännösten UNICIG 7129 ja UNI CIG 7131 kappaleiden 3.1. vaatimuksia vastaavaan paikkaan.
- Hankkimasi lämmitin on varustettu turvakytkimellä, joka laukeaa lämmittimen käytön aikana mahdollisesti ilmenevien toimintahäiriöiden yhteydessä. Turvakytin keskeyttää kaasun virtauksen ja sammuttaa lämmittimen, mikäli liekki (sijoitettu polttimen eteen) sammuu vahingossa tai jos käyttötilan ilmanvaihto ei ole riittävä.
- Älä käytä lämmitintä korkeilla vuorilla.
- Kytke lämmitin aina maadoitettuun pistorasiaan. Takuu raukeaa tämän ohjeen laiminlyömisestä yhteydessä.
- Älä käytä lämmitintä pesualtaan, kylpyammeen, suihkun, uima-altaan tms. läheisyydessä.
- Älä aseta sähköjohtoa kuumen laitteen päälle.
- Käytä lämmitintä ainoastaan lattialla.
- Varmista, että lämmitin on aina pystyasennossa käytön aikana.

- Älä peitä lämmittimen yläosassa olevia ilman otto- ja poistauukkoja käytön aikana.
- Sähköjohdon vaihdon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu. Käytä vain valmistajan toimittamia alkuperäisiä varaosia.
- Älä aseta lämmitintä suoraan kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä laitetta tiloissa, jotka voivat sisältää kaasua, öljyä ja rikkiä tai joissa on muita lämmönlähteitä.

Kaasun haju paljastaa kaasuvuodot

Sulje kaasupullon venttiili, mikäli epäilet kaasuvuotoa. Sulje ikkuna ja tuuleta käyttötila. ÄLÄ irrota paineen säädintä pullostasta. Sammuta kaikki valot ja avotulet. Aukaise kaasua hitaasti ja levitä kaikille liitoskohdille saippuavettä tai nestemäistä pesuainetta. Kaasuvuodon kohdalle muodostuu ilmakuplia. Sulje kaasuvuotokohdan löytymisen jälkeen ja ota yhteys ammattihenkilöön. ÄLÄ KÄYTÄ lämmitintä ennen kuin ammattitaitoiset henkilöt ovat tarkastaneet sen huolellisesti. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ tulitikkua tai avotulia kaasuvuodon etsimiseen.

LÄMMITTIMEN KOKOAMISOHJEET

Poista perustan kiinnitykseen käytetty polystyreeni.

Poista lämmittimen perusta tämän jälkeen polystyreenisestä pohjasta.

Sijoita lämmitin lattialle tai tasaiselle alustalle.

Poista kaksi ruuvia, jotka on jo asetettu kahteen reikään "A" (kuva 5).


Sijoita lämmittimen etupaneeli perustalle ja varmista, että neljä perustassa olevaa siivekettä "B" asettuvat oikein neljään etupaneelin alaosaan olevaan uraan "C" (kuva 6). Kun olet asettanut neljä siivekettä paikoilleen, työnnä etupaneelia eteenpäin, kunnes siivekkeet liukuvat loppuun saakka vastaavilla urillaan. Varmista, että perustalla olevat kiinnitysreiät "A" asettuvat etupaneelilla olevien vastaavien kiinnitysreikien kohdalle.

Kiinnitä kokonaisuus kahta aiemmin poistettua ruuvia (kuva 7) käyttämällä. Aseta kaasupullo paikoilleen.


Sijoita taipuisa takapaneeli tämän jälkeen paikoilleen kiinnittämällä kaksi kiinnitintä sen päihin.




Kuva 7

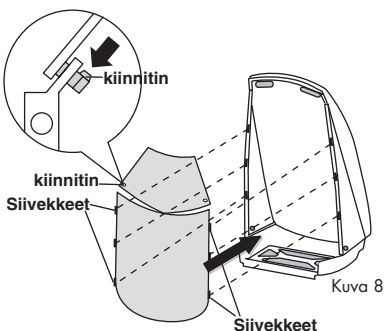

Kuva 8

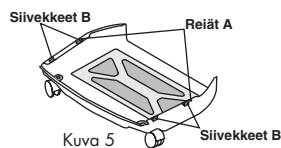

Kuva 5

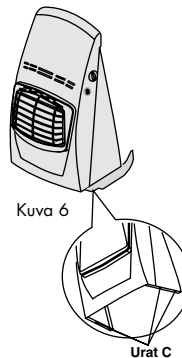

Kuva 6

Urat C

Aseta tämän jälkeen takapaneelissa olevat siivekkeet lämmittimen takaosassa olevaan kuuteen uraan (kuva 8).

Huomio: Suorita irrotus kyseisiä kiinnittimiä painamalla (fig.8).

YLEISET TURVAOHJEET


Kaasupullo

Tähän laitteeseen voidaan asentaa korkeintaan 15 kg kaasupullo.

ÄLÄ vaihda kaasupulloa koskaan avotulien läheisyydessä. Käytä kaasupulloa ainoastaan pystyasennossa. Varmista kierresäädintä käyttäessäsi, että sen tiiviste on paikoillaan ja että se on moitteettomassa kunnossa. Vaihda tiiviste uuteen, mikäli et ole varma sen kunnosta. Irrota takapaneeli ennen kuin asetat kaasupullon takaisin paikoilleen.

Aseta kaasupullo tämän jälkeen paikoilleen ja sulje takapaneeli.

Paineensäädin, putket ja putken kiristimet

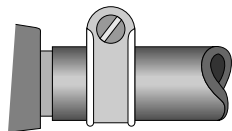

Kuva. 10

TARKISTA, että kiristimet ovat tiukasti kiinnitettynä molemmissa päissä letkua (kts. kuva 5). Tarkista letkun kunto säännöllisesti. Letkun pituus saa olla 1,2 m. Jos letkussa ilmenee pykimiä tai muita vaurioita, vaihda letku heti uuteen. Vaihda letku joka tapauksessa joka viides vuosi.

Ennen kuin kiinität painesäätimen kaasupulloon, tarkista että säädin on 30 mbar ja että kiristimet ovat 10 mm:n letkulle sopivat.

Käyttötilan ilmanvaihto

KÄYTÄ LÄMMITINTÄ VAIN HYVIN ILMASTOIDUSSA TILASSA

Varmista, että lämmittimen käyttötilan ilmastointi on riittävä, jolloin polttotapahtuman aikana syntyneet sivutuotteet poistuvat ja ilmanvaihto tapahtuu moitteettomasti.

Seuraavasta taulukosta ilmenevät lämmittimen käyttötilan minimimitat sekä ilmanvaihtoaukkojen mitat, joiden on jakauduttava tasaisesti käyttötilan ylä- ja alaosan välillä.

Huoneen tilavuus	Ilmanvaihtoaukko
42 m ³	105 cm ²

Suojaritilä

Älä poista lämmittimen edessä olevan suojaritilän mitään osaa pysyvästi, sillä se estää mahdolliset tulipalot. **Se ei tarjoa kuitenkaan täydellistä suojaa lapsille tai kotieläimille.**

KÄYTTÖOHJEET

Lämmittimen sytytys

1. Aukaise kaasupullon hana.
2. Paina venttiilin suuri nuppi pohjaan saakka 10 sekunnin ajaksi ja käännä sitä tämän jälkeen vasemmalle tai oikealle vähintään 90°, jolloin pietsytin toimii (asetä nuppi alkuperäiseen asentoonsa ja toista toimenpiteet, jos liekki ei syty). Paina suurta nuppia vielä toiset 20 sekuntia, jotta lämpöelementti lämpenee ja vapauta se tämän jälkeen. Käännä termostaatin pientä nuppia vastapäivään aina asentoon + saakka, jolloin 3 poltinta syttyvät. Kun huone on saavuttanut haluamasi lämpötilan, käännä termostaatin nuppia myötäpäivään kunnes vasemmalla olevat kaksi poltinta sammuvat. Näin laite pitää valitsemasi lämpötilan yllä automaattisesti siirtymällä maksimitehosta (3 poltinta) minimitehoon (1 poltin) tai päin vastoin.

Ulkopuolinen käynnistys

Käytä tulitikkua liekin sytyttämiseen, mikäli piezsytin ei toimi ja suorita yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen.

Lämmittimen sammutus

Sammuta lämmitin sulkemalla kaasupullon hana.

Lämmitin sammuu kokonaan ainoastaan silloin, kun kaasupullon hana on suljettu kokonaan.

Tärkeää

Suuren nupin on noustava noin 5 mm ja palattava alkuperäiseen asentoonsa sen jälkeen, kun vapautat sen käynnistykseen jälkeen (katso käyttöoppaan ohjeita). Sulje kaasupullon ja ota yhteys huoltopalveluun, mikäli näin ei tapahdu.




Älä koskaan käytä lämmitintä siten, että suuri nuppi on työnnettyä väkisin alas.

HUOLTO

Poista lämmittimen pinnalle kertynyt pöly pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä ainoastaan sen jälkeen, kun se on pois päältä ja kylmä.

Älä käytä liuotinaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Tarkista, ettei pöly ole tukkinut ilmanotto- ja poistoaukkoja. Puhdista lämmitin pölynimuria käyttämällä.

Peitä lämmitin ja sijoita se kuivaan ja puhtaaseen tilaan, mikäli et aio käyttää sitä pitkään aikaan. Ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun, mikäli kaipaat lisätietoja teknisissä tai huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Anna huoltopalvelun huoltaa lämmitin aina 2-3 vuoden välein. Ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun aina silloin, kun kaipaat lisätietoja.



5721008100/07.03

