

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

LAITTEEN KUVAUS

Näitä termejä käytetään toistuvasti seuraavilla sivuilla.

- A. Pannuosan kansi
- B. Kannuosa
- C. Veden kiehutusosa
- D. Levysuodatin
- E. Tiiviste
- F. Tukialusta
- G. Sähköjohto
- H. ON/OFF katkaisin
- I. Merkivalo
- J. Turvaventtiili
- K. Suppilosuodatin
- L. Sovitinlevy puolelle kannulliselle
- M. Valutusputken reiät
- N. Tunnin ajan

TURVAOHJEET

- Tämä kahvinkeitin on tarkoitettu kahvin valmistukseen.
Älä pane keittimeen koskaan muita liukenevia jauheita, kuten kaakao- tai teejauheita, sillä ne voivat tukkia suodattimen reiät.
- **Älä upota tukialustaa tai veden kiehutusosaa koskaan veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.**
- Varo vesiroiskeita tai höyryä. Palovammojen vaara. Käytä keitintä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin pintoihin käytön aikana. Käytä ainoastaan näppäimiä tai kahvoja.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä keitintä, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Kahvinkeitintä saa käyttää ainoastaan sähkövirralta. Älä siis aseta sitä koskaan kaasuliekkien tai muiden keittotasojen päälle.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai keittimen käyttöön kyke-

nemättömien henkilöiden käyttää sitä ilman valvontaa.

- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään kahvinkeittimellä.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä itse korjata keitintä.
- Täytä kiehutusosa vedellä ennen kuin asetat kahvinkeitimen tukialustalle.
- Varmista, että turvaventtiili toimii moitteettomasti. Tämä on erittäin tärkeää keittimen turvallisen toiminnan kannalta. Älä käytä keitintä, mikäli se on vahingoittunut tai epäilet siinä olevan toimintahäiriöitä. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Turvaventtiilin saavat korjata tai säätää ainoastaan valmistajan valtuuttamat henkilöt.
- Varmista, ettei sähköjohto pääse koskettamaan kahvinkeitimen metallisiin osiin toiminnan aikana. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen mahdollisten korjausten yhteydessä. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke kahvinkeitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 6 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto sopivampaan pistorasiaan.

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttävät

virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilla terveysriskeillä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästetään energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

KAHVIN VALMISTUS

- 1) Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja aukaise se pitämällä veden kiehutusosaa paikallaan ja kääntämällä pannuosaa vastapäivään (kuva 1).
- 2) Poista suppilo, mikäli haluat valmistaa täyden kannullisen kahvia ja täytä kiehutusosa vedellä aina sen sisäpuolella olevaan turvaventtiiliin saakka. Älä ylitä turvaventtiilin tasoa (kuva 2).
Mikäli haluat valmistaa puoli kannullista kahvia, täytä kiehutusosa vedellä aina turvaventtiilin alapuolella olevaan pyöreään merkkiin saakka (kuva 3- X).

VINKKI: Käytä mielellään raikasta vettä. Suolaa tai paljon kalkkia sisältävä vesi heikentää kahvin laatua.

TÄRKEÄÄ: Käytä keitintä ainoastaan silloin, kun kiehutusosassa on vettä. Älä yritä valmistaa kahvia kuumalla vedellä valmistuksen nopeuttamiseksi.

- 3) Aseta suodatin kiehutusosan suppiloon (kuva 4). Sijoita sovitinlevy (L) suppilosuodattimeen, mikäli haluat valmistaa puoli kannullista kahvia (kuva 5).
- 4) Täytä suppilosuodatin jauhetulla kahvilla, mutta älä paina sitä (kuva 6). Täytä suodatin vähän kerrallaan, ettei kahvia pääse valumaan suodattimen reunoilta.
- 5) Levitä jauhettu kahvi tasaisesti suodattimeen ja poista suodattimen reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi.

TÄRKEÄÄ: Käytä ensiluokkaista puolikarkeaksi jauhettua kahvia, joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän tyyppisissä kahvinkeitimissä. Älä käytä kahvinkeitintä ohra- ja kahvinvalmistukseen.

- 6) Kierrä kahvinkeitin kiinni voimakkaasti, muttei kuitenkaan liikaa. Sulje keitin pitämällä veden kiehutusosaa paikallaan ja kääntämällä pannuosaa myötäpäivään. Älä käytä kahvia vääntämiseen.

TÄRKEÄÄ: Käytä kahvinkeitintä ainoastaan silloin, kun levysuodatin (D) on paikoillaan. Näin välttyä vaarallisilta kiehuvan veden roiskeilta.

- 7) Aseta kahvinkeitin tukialustalle (kuva 7). Sulje kansi.
- 8) Paina ON/OFF katkaisinta (kuva 8), jolloin merkkivalo osoittaa, että kahvinkeitin on päällä.
- 9) Kahvia alkaa valumaan putkesta muutaman minuutin kuluttua.

- 10) Kahvin valmistumisen jälkeen hämmennä kahvia ennen tarjoilua, jolloin kahvin aromit jakautuvat tasaisesti.

Mikäli valmistat vain puoli kannullista kahvia suosittelemme, että jätät kannun alustalle noin 5 minuutin ajaksi valmistuksen jälkeen, jolloin kahvi saavuttaa sopivan lämpötilan.

- 11) Keep warm- toiminto (lämpötilan säilytys) alkaa kahvin valmistuksen jälkeen ja pitää kahvin lämpimänä noin puolen tunnin verran. Keitin sammuu automaattisesti vasta tämän ajan kuluttua.

TÄRKEÄÄ: Pese kaikki keittimen lisätarvikkeet ja sisäosat kuumalla vedellä ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa. Valmista muutama kahvikupillinen pelkästään tätä tarkoitusta varten.

"KEEP WARM"- TOIMINTO (LÄMPÖTILAN SÄILYTYS)

Keep Warm- toiminto (lämpötilan säilytystoiminto) alkaa kahvin valmistumisen jälkeen, jolloin kahvinkeitin pitää kahvin lämpimänä noin puolen tunnin ajan, ellei pannua poisteta tukialustaltaan. Tämän jälkeen keitin sammuu automaattisesti.

Tämä automaattinen toiminto ei ole päällä silloin, kun poistat pannun tukialustaltaan.

Paina päällä/pois päältä katkaisinta aina silloin, kun asetat pannun tukialustalleen, mikäli haluat kahvin säilyvän kuumana vielä toiset puoli tuntia. Valmistuksen jälkeen voit panna keep warm toiminnon pois päältä sammuttamalla keittimen päällä/pois päältä katkaisinta käyttämällä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Varmista ennen kahvinkeitimen puhdistuksen aloittamista, ettei se ole enää kuuma käytön jälkeen.
- Puhdista turvaventtiili säännöllisesti kosteaa pyyhettä käyttämällä.
- Puhdista kahvin valutusputken sisäosat säännöllisesti.
- Tarkista suppilon ja tiivisteen kunto säännöllisesti: vaihda ne uusiin, mikäli ne ovat kuluneet tai rikkoutuneet.



Käytä valtuutetusta teknisestä huoltoliikkeestä saatavia tiivisteitä, joiden mitat vastaavat keittimen mukana toimitettuja tiivisteitä.

- Tarkista säännöllisin väliajoin, etteivät levysuodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 9).

- ÄLÄ PESE KAHVINKEITINTÄ ASTIANPESUKONEESSA.
- Älä käytä liuotainaineita kiehusosan tai tukialustan puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe. Varmista, ettei sähköisiin osiin pääse vettä.

Huom: Muista asettaa levysuodatin takaisin paikoilleen tiivisteen puhdistuksen tai vaihdon jälkeen (ennen kahvinkeittimen käyttöä), jotta vältyt vaarallisilta kiehuvan veden roiskeilta.

Älä huuhtele kiehusosaa koskaan juoksevan veden alla tai upota sitä veteen.

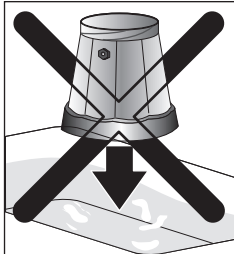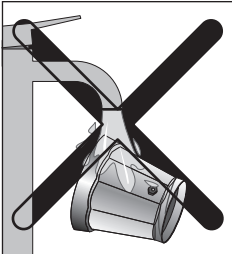

KALKINPOISTO

Ajan myötä kahvinkeittimen useiden käyttökerrojen jälkeen kiehusosan pohjalle voi muodostua kalkkikerros, joka hidastaa kahvin valmistusaikaa. Poista kalkkikerros aina silloin tällöin seuraavassa kuvatulla tavalla, jolloin vältyt kalkin aiheuttamilta ongelmilta. Käytä kaupoista saatavia kahvinkeittimen kalkinpoistoon tarkoitettuja erityistuotteita (esim. sitruunahappoa). Suorita kalkinpoisto seuraavalla tavalla:

1. Varmista, että kahvinkeitin on kylmä ja aukaise se (kuva 1).
2. Täytä kiehusosa kalkinpoistoaineella (kuva 10) ja odota puoli tuntia. Suorita tämä toimenpide silloin, kun kiehusosa on kylmä ja se ON irrotettu tukialustaltaan.
3. Tyhjennä kiehusosa puolen tunnin kuluttua ja varmista, ettei pohjalla ole enää kalkkia. Huuhtele kiehusosan sisäpuoli tämän jälkeen. Älä upota kiehusosaa veteen.
4. Valmista vähintään 3 kahvikupillista huuhtelua varten ja heitä kahvi menemään.

Valmistaja ei vastaa mistään keittimen toimintahäiriöstä, mikäli edellä kuvattua toimenpidettä ei suoriteta.

TOIMINTAHÄIRIÖT

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUS
Kahvia ei tule putkesta	Kiehusosassa ei ole vettä	Täytä kiehusosa raikkaalla vedellä
Kahvin tulo kestää kauan	Käytetty kahvi on väärän tyyppiistä Levysuodatin on tukossa Kahvia on painettu liikaa Kiehusosan pohjalle on muodostunut kalkkia.	Käytä tämän tyyppisille kahvinkeittimille tarkoitettua kahvia Puhdista levysuodatin kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaisesti Älä purista kahvijauhetta liikaa Suorita puhdistus kappaleessa ”KALKINPOISTO” annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kahvia valuu kiehusosan reunoilta	Levysuodatin on tukossa Tiiviste on palanut tai rikkoutunut	Puhdista levysuodatin kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaisesti Kierrä kiinni voimakkaasti Vaihda tiiviste