

KUVAUS (KUVA 1)

- | | |
|---|---|
| A Laitesuoja | F Ajastittomien mallien kojetaulu |
| B Seinään kiinnityshaka | G Toimintovalitsija + termostaatti |
| C Suojapaneeli ajastimen kanssa
a varustetuille malleille | H Termostaatin osoitin |
| D Elektroninen ajastin | I Tuuletusristikot |
| E Toimintovalitsija + termostaatti | L Sähköjohtokela |
| | M Jalusta |

ASENNUS

Tuuletinlämmitin voidaan asettaa helposti mille tahansa tukitasolle tai mukana olevalle seinään kiinnityshakaan.

Seinään asennuksessa edetään seuraavalla tavalla:

- Kiinnitä tukiteline seinään noudattaen kuvasta 2 ilmeneviä minimimittoja; mikäli laite asennetaan kylpyhuoneeseen tai suihkuun, se saadaan asentaa kuvassa 4 näkyvän suojuksen sisään, jotta varmistettaisiin että komennot ovat suihkua tai kylpyä käyttävien ulottumattomissa.
- Jalustan alla oleva ruuvi ruuvataan auki ja vedetään pois takaa. Tuuletinlämmitin kiinnitetään hakaan kallistamalla sitä hiukan (kuva 3), sitten laite kiinnitettiin kiertämällä ruuviavaimella hakan yläpäässä olevaa ruuvia myötäpäivään.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Ennenkuin laitetta käytetään, on tarkastettava, että verkkojännite on sama kuin laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite.
- On varmistettava, että pistorasia kantaa 19/16 Ampeeria.
- Laite on radiohäiriöiden estämistä koskevan EEC direktiivin no 87/336 mukainen.

SÄÄTÖVIPUJEN KUVAUS

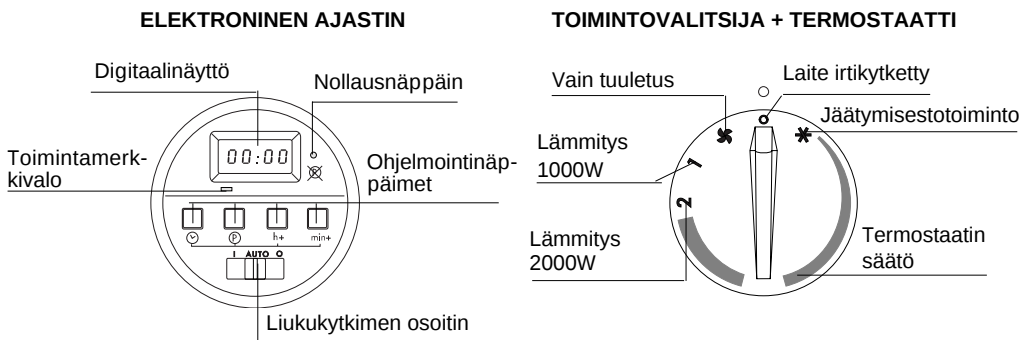


fig. 5

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Lämmitys ja termostaatin säätö

- 1000 W lämmitys: Väännä nuppi asentoon 1
- 2000 W lämmitys: Väännä nuppi asentoon 2.
- Elektronisella ajastimella varustetut mallit: Siirrä liukukytkimen osoitin (kuva 5) asentoon 2 1; merkkivalo syttyy.

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, säädetään termostaatti kiertämällä sitä hitaasti vastapäivään, kunnes kuuluu laitteen pysähtymisen naksahdus ("click"). Näin laite pysähtyy

Laite pysähtyy ja ajastittomissa malleissa osoitin H (kuva 1) sammuu.

Näin määrätty lämpötilasäätöy automaattisesti. Termostaatti pitää lämpötilan vakiona.

Jäätymistä estävä toiminta

- Väännä nuppi jäätymisestoon .
- Elektronisella ajastimella varustetut mallit: Siirrä liukukytimen osoitin (kuva 5) asentoon 2 1; merkkivalo syttyy.

Näin määrättyä laite käynnistyy automaattisesti joka kerta kun huoneen lämpötila laskee 5 lähelle ja huoneeseen jää muutaman asteen yli nollan oleva lämpötila.

Kesätoiminta (vain tuuletus)

- Väännä nuppi myötäpäivään asentoon , "kesäkäyttö" (vain tuuletus) (kuva 5).
- Elektronisella ajastimella varustetut mallit: Siirrä liukukytimen osoitin (kuva 5) asentoon 2 1; merkkivalo syttyy.

Tällä tavalla käynnistyvät ainoastaan tuulettimet.

Sammuttaminen

Laitetta sammutettaessa väännetään toimintovalitsijanuppi "O"-asentoon (kuva 5) ja ajastittomissa malleissa asetetaan käynnistäjän kohdistin "O"-asentoon (kuva 5). Toimintaosoitin sammuu.

ELEKTRONINEN AJASTIN (ainoastaan ajastimen kanssa oleville malleille)

Ajan ja viikonpäivän säätö

Ajastimeen säädetään tarkka aika ja päivä seuraavasti:

- Näppäintä  ja näppäintä  (kuva 5) painetaan samanaikaisesti kunnes saadaan tarkka tunti, sitten kummatkin näppäimet lasketaan irti.
- Näppäintä  ja näppäintä  (kuva 5) painetaan samanaikaisesti kunnes säädetään minuutit, sitten kummatkin näppäimet lasketaan irti.

(Kun halutaan tuntien ja minuuttien nopea eteneminen, pidetään kumpaakin näppäintä painettuna yli 3 sekuntia).

Miten ohjelmoidaan (maksimimäärä 6 ohjelmaa)

1. Siirrä liukukytimen osoitin asentoon "AUTO" (kuva 5).
2. Näppäintä  painetaan, jotta päästään ensimmäiselle käynnistysohjelmalle. Näyttöön ilmestyy sana ON ja ohjelman numero (1), katso kuvaa 6.
3. Ohjelman alkamistunti asetetaan painamalla näppäintä  kun laitetaan tunnit ja näppäintä  kun laitetaan minuutit.
4. Ohjelman päättämistunti asetetaan painamalla uudelleen näppäintä  . Näyttöön ilmestyy OFF ja 1 (kuva 6). Aseta sitten aika painikkeilla  ja .

Jotta päästään seuraaviin ohjelmiin (6:een asti), painetaan näppäintä  . Näyttöön ilmestyy ON 2. Kohdissa 3 ja 4 olevat toimet suoritetaan uudelleen.

Näet oikean ajan painamalla painiketta .

Nyt, kun halutaan laitteen käynnistyvän valittuna aikana, viedään toimintojen valitsin ja termostaatti haluttuun asentoon seuraamalla kappaleessa "LÄMMITYS JA TERMOSTAATIN SÄÄTÖ" olevia ohjeita.

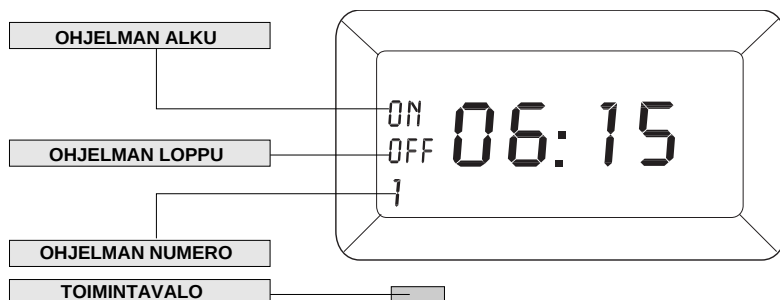


fig. 6

HUOMIO

- **Toimintamerkkivalo ilmoittaa, että laite on toiminnassa tai valmiina toimintaan.**
- Käytännöllisesti ajastin on sähkökello. Se toimii vain jos pistoke on liitetty sähköverkkoon. Joka kerta kun pistoke otetaan pois pistorasiasta, tai puuttuu sähkö, asetetut ohjelmat eliminoiduvat ja on välttämätöntä suorittaa uusi ohjelmien ja ajan asettaminen. Kun halutaan ottaa pois ajastettu ohjelma ja aika, painetaan kynän päätä nollausnäppäimeen  .

HUOLTO

- Ennen mitään huoltoa on aina tarkistettava, että johto on otettu pois pistorasiasta.
- Ilman poisto- ja sisäänottoristikot on puhdistettava usein.
- Ei saa käyttää hankausaineita tai liuottimia.

TÄRKEÄÄ

- Laitetta ei saa asettaa suoraan pistorasian alapuolelle.
- Laitetta ei saa käyttää pyykin kuivattamiseen.
- **Varmuuslaite keskeyttää tuuletinlämmittimen toiminnan, jos laite vahingossa kuumenee liikaa. Jotta se käynnistyisi uudelleen, on pistoke otettava pois pistorasiasta muutamaksi minuutiksi, ja poistettava ylikuumentumisen syy (esim. ilman sisääntulo- ja poistoristikoiden tukkeutuminen), sen jälkeen voidaan pistoke työntää uudelleen pistorasiaan. Jos laite ei sattuisi alkamaan toimia normaalisti, on käännäyttävä lähimmän huoltoliikkeen puoleen.**
- Laitteen ilmavirtaa ei saa suunnata koskaan huonekaluihin, verhoihin, aerosolkaasupulloihin tai tulenarkoihin materiaaleihin.
- Jos on vaihdettava sähköjohto, on käytettävä ainoastaan HOSVV-F tyyppistä johtoa, jonka läpimitta on 2x1 mm².
- **Vältä tulipalon vaara, älä peitä käynnissä olevaa laitetta.**