

KUVAUS (KUVA 1)

- A** Laitesuoja
B Seinään kiinnityshaka
C Suojapaneeli ajastimen kanssa
a varustetuille malleille
D Elektroninen ajastin
E Toimintojen valitsin
F Termostaatti
G Suojapaneeli ilman ajastinta
oleville malleille
H Toimintojen valitsin
I Termostaatti
L Termostaatin merkkivalo
M Kahva ristikkojen kiertämiseen
N Säädetävissä olevat tuuletusristikot
O Sähköjohtokela
P Jalusta

ASENNUS


Tuuletinlämmitin voidaan asettaa helposti mille tahansa tukitasolle tai mukana olevalle seinään kiinnityshakaan.

Seinään asennuksessa edetään seuraavalla tavalla:

- Kiinnityshaka kiinnitetään seinään, ottaen huomioon kuvassa 2 esitetyt minimimitat; jos laite asennetaan kylpy- tai suihkuhuoneeseen (kuva 4), on sen oltava ehdottomasti kaukana hanoista, pesualtaista, suihkuista, jne.
- Jalustan alla oleva ruuvi ruuvataan auki ja vedetään pois takaa. Tuuletinlämmitin kiinnitetään hakaan kallistamalla sitä hiukan (kuva 3), sitten laite kiinnitettiin kiertämällä ruuviavaimella hakasen yläpäässä olevaa ruuvia myötäpäivään.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Ennenkuin laitetta käytetään, on tarkastettava, että verkkojännite on sama kuin laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite.
- On varmistettava, että pistorasia kantaa 19/16 Ampeeria.
- Laite on radiohäiriöiden estämistä koskevan EEC direktiivin no 87/308 mukainen.

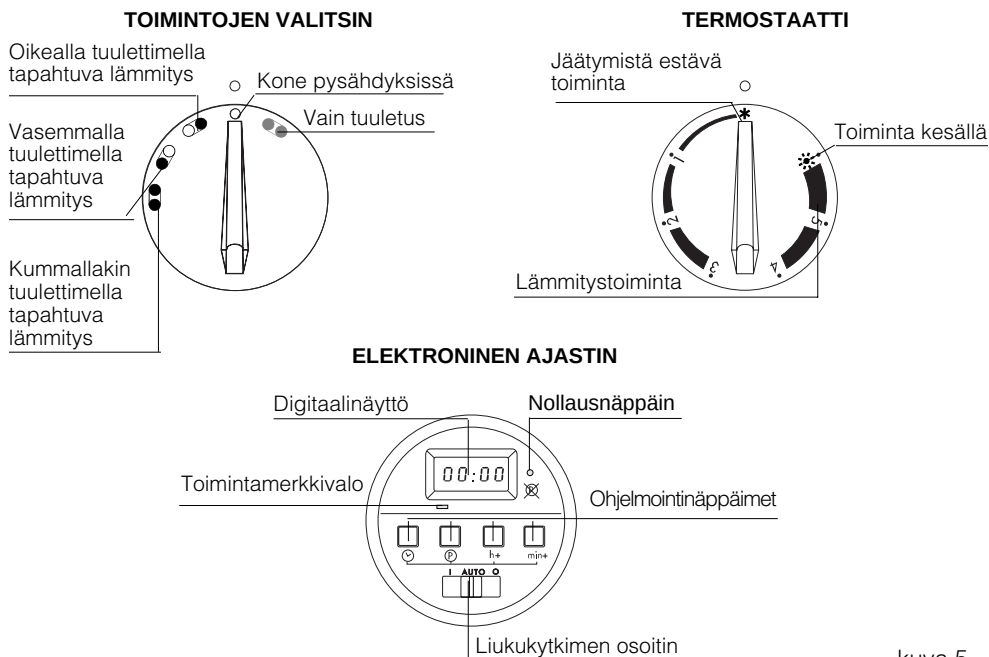SÄÄTÖVIPUJEN KUVAUS

kuva 5

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Lämmitys ja termostaatin säätö

- Toimintavalitsinnappulaa kierretään yhteen kolmesta valittavissa olevasta lämmitysasennosta (kuva 5).
- Termostaattinappulaa kierretään myötöpäivään maksimiasentoon.
- Elektronisella ajastimella varustetut mallit: Siirrä liukukytkimen osoitin (kuva 5) asentoon 2 **I**; merkkivalo syttyy.

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, säädetään termostaatti kiertämällä sitä hitaasti vastapäivään, kunnes kuuluu laitteen pysähtymisen naksahdus("click"). Näin laite pysähtyy Näin määrätty lämpötilasäätyy automaattisesti. Termostaatti pitää lämpötilan vakiona.

Jäätymistä estävä toiminta

- Toimintojen valitsinnappula kierretään yhteen kolmesta valittavissa olevasta lämmitysasennosta.
- Termostaattinappula viedään asentoon jäätymisen esto ***** (kuva 5).
- Elektronisella ajastimella varustetut mallit: Siirrä liukukytkimen osoitin (kuva 5) asentoon 2 **I**; merkkivalo syttyy.

Näin määrättyä laite käynnistyy automaattisesti joka kerta kun huoneen lämpötila laskee nollan lähelle ja huoneeseen jää muutaman asteen yli nollan oleva lämpötila.

Kesätoiminta

- Valitsinnappula viedään asentoon "vain tuuletin" (kuva 5).
- Termostaattinappula viedään asentoon **☀** "kesätoiminta" (kuva 5).
- Elektronisella ajastimella varustetut mallit: Siirrä liukukytkimen osoitin (kuva 5) asentoon 2 **I**; merkkivalo syttyy.

Tällä tavalla käynnistyvät ainoastaan tuulettimet.

Pysäytys

Kun laite pysäytetään, viedään toimintojen valitsinnappula asentoon "O" (kuva 5) ja, ajastimella varustetuissa malleissa painetaan myös käynnistysnäppäintä (kuva 5) kunnes näytön pieni viiva tulee asennon "O" kohdalle (kuva 6). Toimintavallo sammuu.


ELEKTRONINEN AJASTIN (ainoastaan ajastimen kanssa oleville malleille)

Ajan ja viikonpäivän säätö

Ajastimeen säädetään tarkka aika ja päivä seuraavasti:

- Näppäintä **☉** ja näppäintä **h+** (kuva 5) painetaan samanaikaisesti kunnes saadaan tarkka tunti, sitten kummatkin näppäimet lasketaan irti.
- Näppäintä **☉** ja näppäintä **min+** (kuva 5) painetaan samanaikaisesti kunnes säädetään minuutit, sitten kummatkin näppäimet lasketaan irti.

(Kun halutaan tuntien ja minuuttien nopea eteneminen, pidetään kumpaakin näppäintä painettuna yli 3 sekuntia).

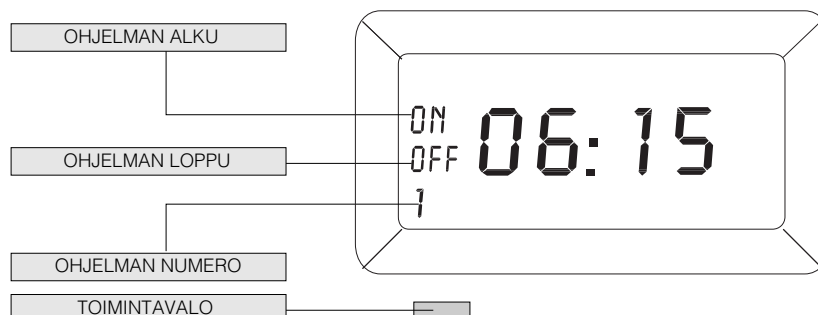

kuva 6

Miten ohjelmoidaan (maksimimäärä 6 ohjelmaa)

1. Siirrä liukukytkimen osoitin asentoon "AUTO" (kuva 5).
2. Näppäintä  painetaan, jotta päästään ensimmäiselle käynnistysohjelmalle. Näyttöön ilmestyy sana ON ja ohjelman numero (1), katso kuvaa 6.
3. Ohjelman alkamistunti asetetaan painamalla näppäintä  kun laitetaan tunnit ja näppäintä  kun laitetaan minuutit.
4. Ohjelman päättymistunti asetetaan painamalla uudelleen näppäintä  . Näyttöön ilmestyy OFF ja 1 (kuva 6). Aseta sitten aika painikkeilla  ja .

Jotta päästään seuraaviin ohjelmiin (6:een asti), painetaan näppäintä  . Näyttöön ilmestyy ON 2. Kohdissa 3 ja 4 olevat toimet suoritetaan uudelleen.

Näet oikean ajan painamalla painiketta .

Nyt, kun halutaan laitteen käynnistyvän valittuna aikana, viedään toimintojen valitsin ja termostaatti haluttuun asentoon seuraamalla kappaleessa "LÄMMITYS JA TERMOSTAATIN SÄÄTÖ" olevia ohjeita.

HUOMIO

- **Kun ajastimen toimintovallo palaa, tarkoittaa se sitä että laite on toiminnassa.**
- Ajastin on varustettu ladattavalla puskuriparistolla. Kellonaika ja ohjelmoidut toiminnot pysyvät muistissa ja näkyvät digitaalinäytössä myös silloin kun virta katkeaa tai kosketin otetaan pois pistotulpastaan.
Kun halutaan ottaa pois ajastettu ohjelma ja aika, painetaan kynän päätä nollausnäppäimeen .
- Puskuriparisto latautuu uudelleen täysin, kun laite jätetään kytketyksi sähköverkkoon vähintään 8 tunniksi

HUOLTO

- Ennen mitään huoltoa on aina tarkistettava, että johto on otettu pois pistorasiasta.
- Ilman poisto- ja sisäänottoristikot on puhdistettava usein.
- Ei saa käyttää hankausaineita tai liuottimia.

TÄRKEÄÄ

- Laitetta ei saa asettaa suoraan pistorasian alapuolelle.
- Laitetta ei saa käyttää pyykin kuivattamiseen.
- **Varmuuslaite keskeyttää tuuletinlämmittimen toiminnan, jos laite vahingossa kuumenee liikaa. Jotta se käynnistyisi uudelleen, on pistoke otettava pois pistorasiasta muutamaksi minuutiksi, ja poistettava ylikuumentumisen syy (esim. ilman sisääntulo- ja poistoristikoiden tukkeutuminen), sen jälkeen voidaan pistoke työntää uudelleen pistorasiaan. Jos laite ei sattuisi alkamaan toimia normaalisti, on käännettävä lähimmän huoltoliikkeen puoleen.**
- Laitteen ilmavirtaa ei saa suunnata koskaan huonekaluihin, verhoihin, aerosolkaasupulloihin tai tulenarkoihin materiaaleihin.
- Jos on vaihdettava sähköjohto, on käytettävä ainoastaan HOSVV-F tyyppistä johtoa, jonka läpimitta on 2x1 mm².
- **Vältä tulipalon vaara, älä peitä käynnissä olevaa laitetta.**