


Kenwood aquamatik

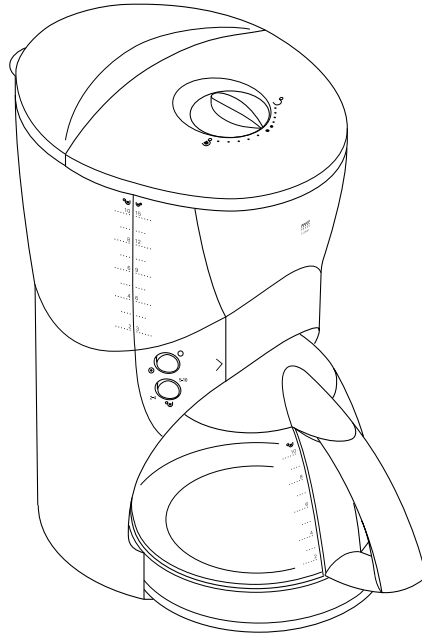

KENWOOD

Kenwood

DK

bruksanvisning CM750 serie, side 1 - 5

Den enestående **aquamatik** kaffemaskine indeholder en udskiftelig vandfilterpatron, så kaffen tilberedes med renere vand, samt et styrkereguleringssystem, der gør det muligt for Dem at lave kaffe med netop den styrke, De kan lide. Så slap af og nyd en perfekt kop kaffe med **aquamatik** kaffemaskinen.

SF

käyttöohjeet CM750-sarja, sivu 6 - 10

Ainutlaatuisessa **aquamatik**-keittimessä on vaihdettava vesisuodatin, joten kahvi valmistetaan puhtaammasta vedestä. Yhdessä vahvuuden säätöjärjestelmän kanssa kahvista saadaan juuri sen vahvuista kuin halutaan. Joten voit rentoutua ja nauttia hienosta kahvista **aquamatik**-keittimellä.

N

bruksanvisning CM750-serien, side 11 - 15

Din unike **aquamatik** kaffetrakter har et utskiftbart vannfilter - kaffen din blir derfor alltid laget med rent vann. Den har også en styrkeregulering som lar deg lage kaffe akkurat så sterk som du liker den. Kos deg med en perfekt kopp **aquamatik**-kaffe.

S

bruksanvisning för CM750-serien sid. 16 - 20

Din nya **aquamatik** har en utbyttbar vattenfilterpatron, vilket betyder att kaffet bryggs med rent vatten. Den har också en styrkeinställning som gör att du kan brygga ditt kaffe precis så starkt som du vill ha det. Med din **aquamatik** kan du vara säker på att alltid få riktigt gott kaffe.

sikkerhed

- Hold små børn væk fra maskinen. Lad aldrig ledningen hænge ned over køkkenbordets kant - et barn kan gribe fat i den og trække maskinen ned. Skub evt. overflødig ledning ind i ledningsmagasinet på maskinens bagside.
- Brug aldrig maskinen, hvis der er **nogen som helst** skade på den, ledningen eller stikket. Få den efterset eller repareret: se 'service og kundeservice', side 5.
- Kom aldrig maskinen i vand og lad aldrig ledningen eller stikket blive våde.
- Pas på dampen og rør aldrig ved varmepladen.
- Denne maskine er kun beregnet til privat brug.

inden stikket sættes i stikkontakten


- Sørg for, at Deres el-forsynings spænding er den samme som den, der er vist på maskinen underside.
- Denne maskine opfylder bestemmelserne for radiostøjdæmpning i EU-direktiv 89/336/EØF.

inden maskinen anvendes første gang

- 1 Fjern alt indpakningsmaterialet.
- 2 Vask delene: se 'vedligeholdelse og rengøring', side 4.
- 3 Skub evt. overflødig ledning ind i ledningsmagasinet på maskinens bagside.
- 4 Lad to hold vand løbe igennem maskinen (uden kaffebønner) for at rengøre den. Når dette gøres, skal beholderen fyldes til det øverste kopmærke. Se 'kaffebrygning'.

lær Kenwood kaffemaskine at kende

- ① patronindikator
- ② styrkeregulator
- ③ permanent kaffefilter (eller brug et papirfilter i stedet)
- ④ filterholder
- ⑤ filterdør
- ⑥ neonlampe
- ⑦ tænd/sluk-kontakt
- ⑧ mængdevælger
- ⑨ varmeplade
- ⑩ strømningsreguleringsblok
- ⑪ vandfilterpatron
- ⑫ stik- og ledningsmagasin

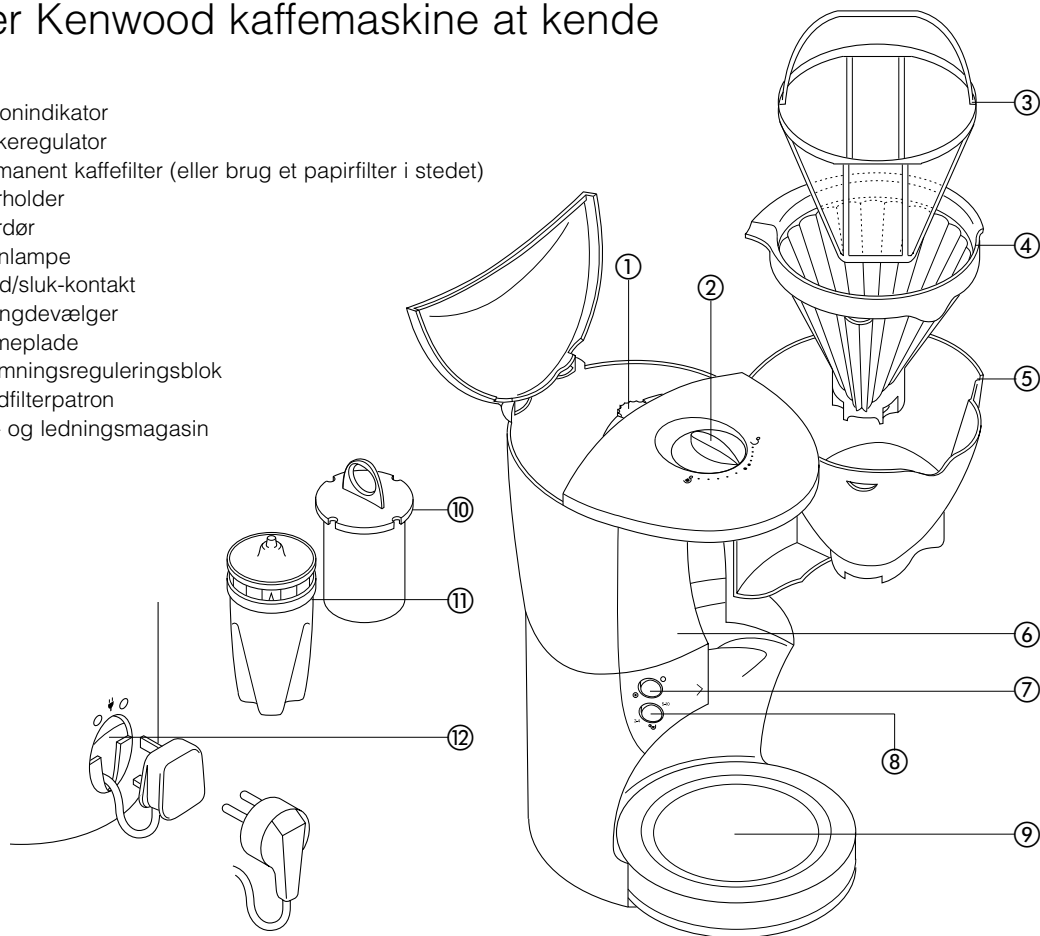


kaffebrygning

bemærk

Hvis De ikke har anvendt maskinen i en uge, skal De lade et hold vand løbe igennem den (uden kaffebønner) for at rense den. Når dette gøres, skal beholderen fyldes til det øverste kopmærke. Fjern ikke vandfilterpatronen eller strømningsreguleringsblokken.

- 1 Tryk **enten** strømningsreguleringsblokken eller vandfilterpatronen godt ned i hullet inde i vandbeholderen **1**. **De skal montere en af disse**. Hvis De bruger vandfilterpatronen, skal den først lægges i vand i 10 minutter for at fjerne evt. luftbobler. Det er bedst at bruge vandfilterpatronen - den giver bedre kaffe og forebygger kedelsten. Men sørg for at udskifte den hver måned: indstil patronindikatoren på det tidspunkt, hvor den skal udskiftes næste gang. (Bogstaverne på drejeskiven står for måneder i året).
- 2 Hæld vand i beholderen. Vandet skal stå mellem det øverste og nederste kopmærke. Luk så låget.
- Brug **koldt** vand. Brug aldrig varmt vand eller vand med brus. Hvis De anvender kanden til at fylde beholderen, så se på mærkerne på beholderen, ikke på mærkerne på kanden. De er nemlig lidt anderledes for at tage hensyn til, at kaffebønnerne opsuger noget af vandet.
- 3 Åbn filterdøren **3** og sæt filterholderen **4** i.
- 4 Sæt enten det permanente filter **5** eller et papirfilter i. Kom kaffebønnerne i (ca. 1 afrundet dsk./7 g pr. kop). Luk så filterdøren.
- 5 Sæt låget på kanden **2**. Stil så kanden på varmepladen.
- 6 Indstil styrkeregulatoren efter smag **6**.
- 7 Indstil mængdevælgeren **7**. Hermed reguleres varmepladens temperatur.
- 8 Sæt stikket i stikkontakten og tænd for maskinen. Lampen lyser så.
- 9 Fjern ikke kanden, før kaffen er færdig. Varmepladen vil holde kaffen varm, men jo hurtigere De drikker den, jo bedre vil den smage.
- 10 Når kanden er tom, sluk for maskinen. Lad maskinen køle af, før den rengøres.

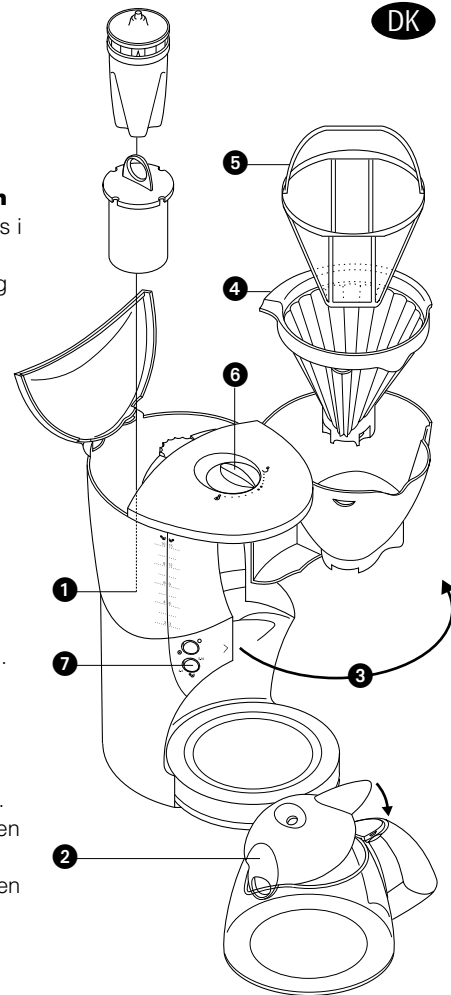

vedligeholdelse og rengøring

- vedligeholdelse**
- Inden rengøring skal der altid slukkes for strømmen til maskinen og stikket skal tages ud af stikkontakten.

- vandfilterpatron**
- Kom aldrig maskinen i vand og lad aldrig ledningen eller stikket blive våde.
 - Hvis De bruger denne i stedet for strømningsreguleringsblokken, skal den udskiftes hver måned. Den fjernes ved at dreje den og trække den ud. Oplysninger om, hvor De kan få nye vandfilterpatroner, findes under 'service og kundeservice', side 5.

- husk**
- 1 Før patronen monteres, skal den først lægges i vand i 10 minutter for at fjerne evt. luftbobler.
 - 2 Efter at patronen er monteret, skal De lade 2 hold vand løbe igennem maskinen (uden kaffebønner).



- rengøring**
- Alle nedenstående dele (undtagen huset) kan vaskes i opvaskemaskine.

- kande, låg**
- Skub låget af **1**. Vask og tør det.
- filterholder, permanent filter og strømningsreguleringsblok**
- Vask og tør. Strømningsreguleringsblokken behøver kun at blive vasket en gang imellem.
 - Af tørres med en fugtig klud og tørres derefter. Brug ikke skuremidler, da disse kan ridse plastikmaterialet.

- udvendigt**
- 1 Fjern den: åbn, løft og tag den nederste del ud **2**
 - 2 Vask og tør.

- afkalkning**
- Hvis De anvender strømningsreguleringsblokken i stedet for en vandfilterpatron, vil det undertiden være nødvendigt at afkalke maskinen. De vil vide, når maskinen er kalket til, fordi det tager længere for kaffen at løbe igennem.

- afkalkning**
- 1 Køb et egnet afkalkningsmiddel.
 - 2 Sæt strømningsreguleringsblokken i, ikke en vandfilterpatron.
 - 3 Afkalk maskinen.
 - 4 Efter afkalkning skal De lade flere hold vand løbe igennem maskinen for at rense den. Når dette gøres, skal beholderen fyldes til det øverste kopmærke. Hvis De beslutter at anvende en vandfilterpatron, skal denne isættes **efter** dette rengøringstrin.
 - 5 Vask delene.

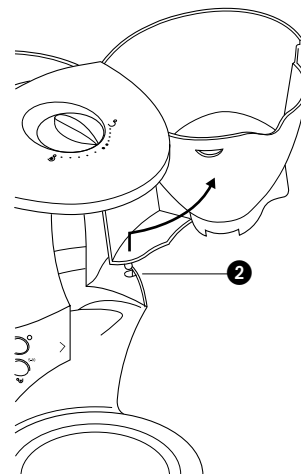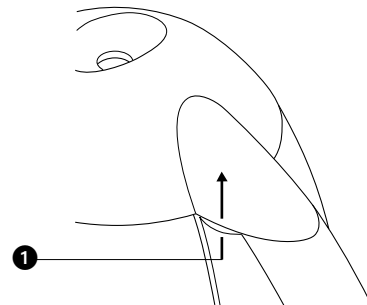

service og kundeservice

- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD forhandler.
- vandfilterpatron
- Anvend kun Kenwood universale filterpatroner. Disse forhandles sikkert af den forretning, hvor De har købt maskinen, eller kan fås i større supermarkeder, hos isenkræmmere, el-installatører, materialister eller apoteker.

Hvis De har brug for hjælp med:

- brug af maskinen
 - service eller reparationer,
- så kontakt den forretning, hvor De har købt maskinen.

Turvallisuus

- Älä päästä pieniä lapsia laitteen lähetyville. Virtajohtoa ei saa myöskään koskaan jättää roikkumaan työtason reunan yli - lapsi voi tarttua siihen ja vetää laitteen alas. Työnnä ylimääräinen johto keittimen takaosan sisään.
- Älä käytä laitetta, jos laite, johto tai pistoke on **jotenkin** vioittunut. Vie se tarkistettavaksi tai korjattavaksi: katso kohtaa 'huolto ja asiakaspalvelu' sivulla 10.
- Älä koskaan upota keitintä veteen, äläkä anna johdon tai pistokkeen kastua.
- Varo keittimestä tulevaa höyryä äläkä kosketa lämmityslevyä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

ennen liittämistä verkkovirtaan


- Varmista, että laitteen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
- Tämä laite täyttää Euroopan talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC vaatimukset.

ennen ensimmäistä käyttökertaa:

- 1 Poista kaikki pakkausmateriaali.
- 2 Pese osat: katso tietoja kohdasta 'hoito ja puhdistus' sivulta 9.
- 3 Työnnä ylimääräinen johto keittimen takaosan sisään.
- 4 Anna keittimen toimia kaksi kertaa vedellä (ilman kahvia), jotta se saataisiin puhdistettua. Täytä säiliö ylimpään kupin merkkiin asti tätä suoritettaessa. Katso kohtaa 'kahvin valmistus'.

tutustu Kenwood-kahvinkeittimeen

- ① suodatinkennon käyttöä osoitin
- ② vahvuuden säätö
- ③ kahvin keustosuodatin (kestosuodattimen asemasta voidaan käyttää myös paperisuodatinta)
- ④ suodattimen pidin
- ⑤ suodatinluukku
- ⑥ neonvalo
- ⑦ toimintakytkin
- ⑧ määrän valitsin
- ⑨ lämmityslevy
- ⑩ virtauksen säätökappale
- ⑪ vesisuodatinkenko
- ⑫ pistokkeen ja ylimääräisen johdon säilytyslokero

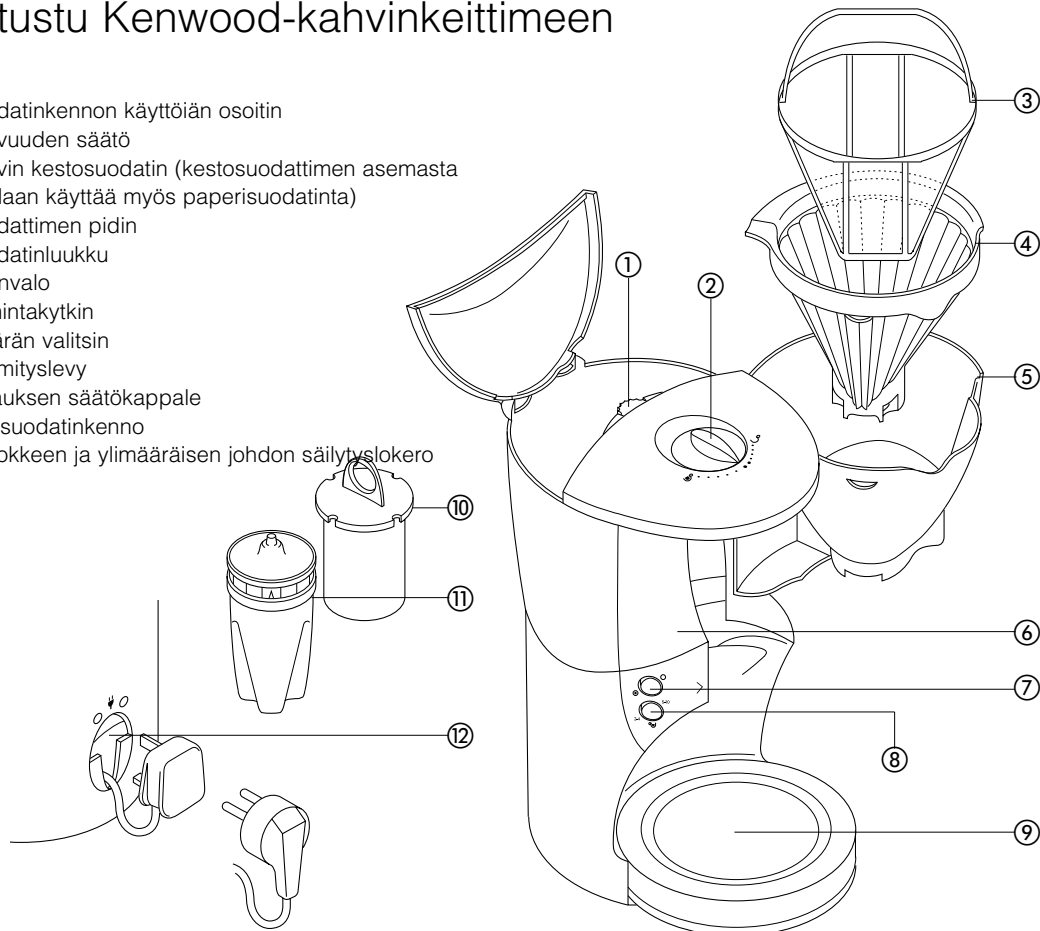


kahvin valmistus

huom.

Jos et ole käyttänyt keitintä viikkoon, on keitintä käytettävä ensin yhden kerran vedellä (ilman kahvia) keittimen puhdistamiseksi. Täytä säiliö ylimpään kupin merkkiin asti tätä suoritettaessa.

Älä poista vedensuodatinta tai virtauksen säätökappaletta.

- 1 Työnnä **joko** vesisäiliökappale **tai** vedensuodatin lujasti vesisäiliössä olevaan reikään **1**. **Jompi kumpi näistä on asetettava keittimeen.**
Jos käytetään vesisuodatinta, upota se veteen 10 minuutiksi ennen käyttöä poistaaksesi mahdolliset ilmakuplat.
- Parasta olisi käyttää vedensuodatinta - sillä valmistetaan parempaa kahvia ja se estää kalkkikiven muodostumisen. Mutta suodatin on vaihdettava joka kuukausi: aseta suodattimen käyttöiän osoitin ajankohtaan, jolloin se on vaihdettava seuraavaksi. (Asteikossa esiintyvät kirjaimet tarkoittavat kuukausia.)
- 2 Kaada vettä vesisäiliöön. Veden pinnan on oltava alimman ja ylimmän kuppimerkin välillä. Sulje sitten kansi.
- Käytä **kylmää** vettä. Lämmintä tai hiilihapotettua vettä ei tule käyttää koskaan.
- Jos käytät kannua säiliön täyttämiseen, tarkkaile säiliössä olevia merkkejä eikä kannun merkkejä. Säiliön merkit ovat hieman erilaisia koska osa vettä imeytyy kahviin.
- 3 Avaa suodatinluukku **3** ja työnnä suodattimen pidin paikalleen **4**
- 4 Aseta kestosuodatin **5** tai paperisuodatin paikalleen. Lisää kahvi (noin 1 kukkurallinen ruokalusikka/7 g kuppia kohti). Sulje sitten suodatinluukku.
- 5 Aseta kannuun kansi **2**. Aseta kannu sitten kuumennuslevylle.
- 6 Säädä vahvuuden säätö makusi mukaan **6**
- 7 Aseta määrän valitsin oikeaan asentoon **7**. Tällä asetetaan lämmityslevyn lämpötila.
- 8 Kytke pistoke seinään ja kytke laite päälle. Valo syttyy.
- 9 Älä ota kannua keittimestä ennen kuin kahvi on valmista.
Kuumennuslevy pitää kahvin kuumana, mutta mitä nopeammin se juodaan sitä paremalla se maistuu.
- 10 Kun kannu tulee tyhjäksi, kytke keitin pois toiminnasta. Anna keittimen jäähtyä ennen puhdistamista.

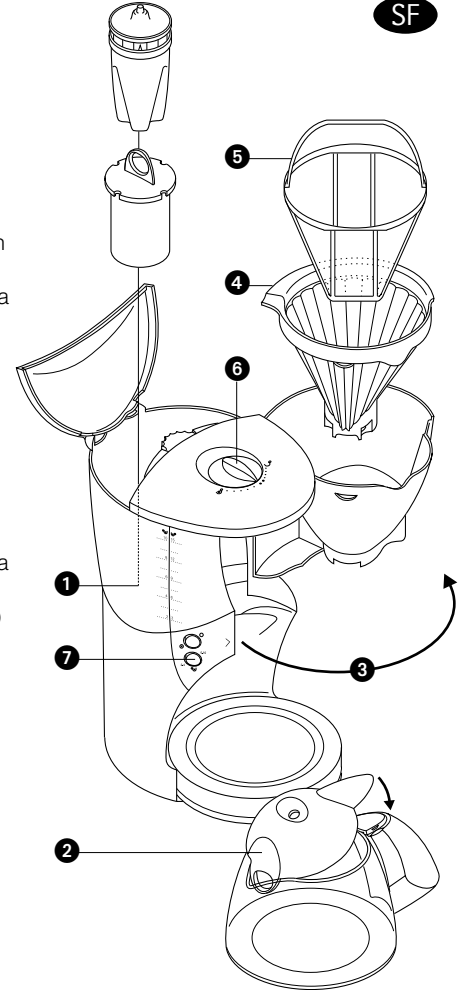

hoito ja puhdistus

hoito • Kytke laite aina pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.

vedensuodatinkenno

- Älä koskaan upota keitintä veteen tai anna pistokkeen kastua.
- Jos käytät vedensuodatinta virtauksen säätökappaleen sijasta, vaihda se joka kuukausi. Kappaleen poistamiseksi kierrä ja vedä sitä. Uusia vedensuodattimia hankittaessa katso kohtaa 'huolto ja asiakaspalvelu' sivulla 10.

- muista
- 1 Ennen suodattimen asennusta, upota se veteen 10 minuutiksi mahdollisten ilmakuplien poistamiseksi.
 - 2 Kun suodatin on asennettu paikalleen, käytä keitintä kaksi kertaa vedellä (ilman kahvia).


puhdistus • Kaikki allaolevat osat (lukuunottamatta runko-osaa) voidaan pestä astianpesukoneessa.

- kannu, kansi
- Työnnä kansi irti **1**. Pese ja kuivaa.
- suodattimen pidin,
- Pese ja kuivaa. Virtauksen säätökappale on pestävä vain silloin tällöin. Muista asettaa se takaisin oikein.
- kestosuodatin ja virtauksen säätökappale
- runko-osa
- Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa. Älä käytä hankausaineita - ne naarmuttavat muovia.

- suodatinluukku
- 1 Irrota osa: avaa, nosta ja irrota pohjasta **2**
 - 2 Pese ja kuivaa.

kalkkikiven poistaminen • Jos käytetään virtauksen säätökappaletta eikä vedensuodatinta, on kalkkikivi poistettava keittimestä aika ajoin. Kalkkikiven muodostumisen voi huomata siitä, että kahvin valmistus kestää kauemmin.

- kalkkikiven poistaminen
- 1 Osta sopiva kalkkikiven poistoaine.
 - 2 Aseta paikalleen virtauksen säätökappale eikä vedensuodatinkenno.
 - 3 Suorita kalkkikiven poistaminen.
 - 4 Kalkkikiven poistamisen jälkeen on keitintä käytettävä useita kertoja puhtaalla vedellä, jotta se saataisiin puhtaaksi. Täytä säiliö ylimpään kupin merkkiin asti tätä suoritettaessa. Jos päätät käyttää vedensuodatinta, aseta se paikalleen tämän puhdistustoimenpiteen **jälkeen**.
 - 5 Pese osat.

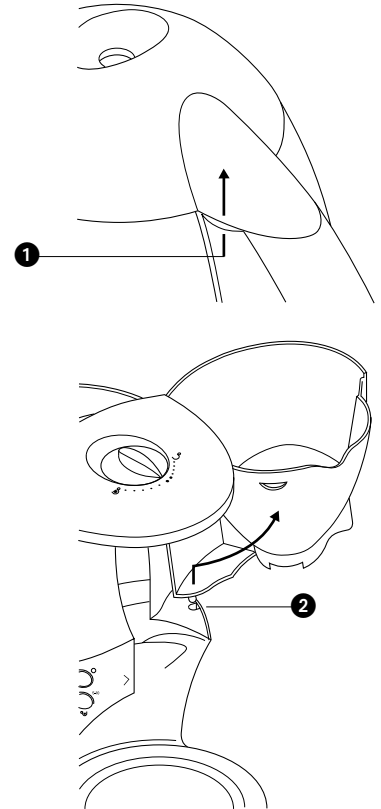

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos koneen liitosjohtoon tulee vika, on se vaihdettava uuteen, mutta turvallisuussyistä sen saa vaihtaa ainoastaan KENWOOD tai valtuutettu KENWOOD-huoltoliike.

- uudet vedensuodatinkennot
- Käytä ainoastaan Kenwoodin yleissuodattimia. Etsiessäsi myyjää, kysy liikkeestä, josta keitin ostettiin, tai isoista supermarketeista, rautakaupoista tai apteekista.

Jos tarvitset apua seuraavissa asioissa:

- koneen käyttö
 - huolto tai korjaus
- ota yhteyttä liikkeeseen, josta laite ostettiin.

sikkerhetshensyn

- Hold barn unna kaffetrakteren. Ikke la ledningen henge over kanten på arbeidsbenken. Barn kan få tak i ledningen og trekke i den og få trakteren over seg. Skyv inn overflødig ledning bak på kaffetrakteren.
- Ikke bruk utstyret hvis det er **noen som helst** skade på trakteren, ledningen eller støpselet. Sørg for å få utstyret kontrollert eller reparert - se 'service og kundetjeneste' på side 15.
- Legg aldri kaffetrakteren i vann eller la ledningen eller støpselet bli våte.
- Pass opp for damp og ikke ta på varmeplaten.
- Denne kaffetrakteren er kun til husholdningsbruk.

Nettspenning


- Før du setter i støpselet, bør du forvise deg om at nettspenningen er den samme som det som står på merkeplaten på undersiden av trakteren.
- Dette utstyret oppfyller kravene i EØF-direktiv 89/366/EEC.

Før du bruker kaffetrakteren for første gang

- 1 Fjern all emballasje.
- 2 Vask delene: se 'stell og rengjøring' på side 14.
- 3 Skyv inn overflødig ledning bak på kaffetrakteren.
- 4 La vannet strømme gjennom kaffetrakteren to ganger (uten kaffe) for å gjøre den ren. Fyll vann på vannbeholderen til det øverste merket når du gjør dette. Se "slik trakter du kaffe".

kjenn din Kenwood kaffetrakter

- ① Filterpatronindikator
- ② Styrkeregulering
- ③ Evighetsfilter (eller bruk et papirfilter)
- ④ Filterkopp
- ⑤ Filterdør
- ⑥ Neonlampe
- ⑦ Av/på bryter
- ⑧ Mengdevelger
- ⑨ Varmeplate
- ⑩ Flytkontrollspærre
- ⑪ Vannfilterpatron
- ⑫ Oppbevaringsplass for ledning og støpsel

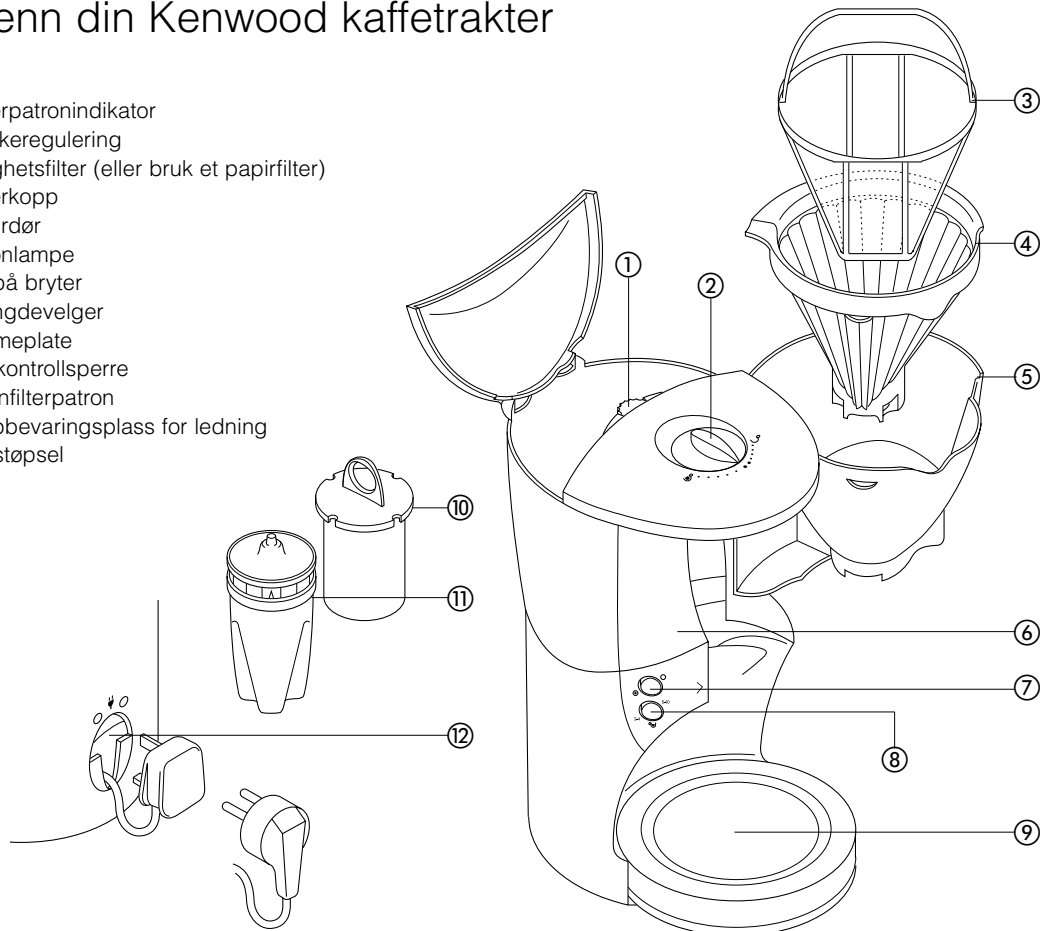


slik **trakter** du kaffe

merk

Hvis du ikke har brukt trakteren på en uke, la vann strømme gjennom den (uten kaffe) for å gjøre den ren. Fyll vann til det øverste merket når du gjør dette. Ikke fjern vannfilterpatronen eller flytkontrollspærren.

- 1 Skyv **enten** vannbeholdersperren **eller** vannfilterpatronen helt på plass i vannbeholderen **1**. **En av disse må være på plass**. Hvis du bruker vannfilterpatronen, legg den først i vann i 10 minutter for å fjerne evt. luftbobler.
 - Det er best å bruke vannfilterpatronen - det gir bedre kaffe og hindrer kalkavleiring. Husk imidlertid at vannfilterpatronen må skiftes ut hver måned. Still filterpatronindikatoren på datoen for utskifting (bokstavene på skiven står for månedene i året).
- 2 Fyll vann på vannbeholderen - vannet må stå mellom det øverste og nederste koppmerket. Legg på lokket.
 - Bruk **kaldt** vann - ikke bruk varmt eller sprudlende vann.
 - Hvis du bruker kannen til å fylle vann på beholderen, må du huske på at merkene på kannen ikke stemmer overens med merkene i vannbeholderen fordi kaffen absorberer noe av vannet. Gå etter merkene i vannbeholderen, ikke kannen.
- 3 Åpne filterdøren **3** og sett i filterholderen **4**
- 4 Legg enten i det permanente filteret **5**, eller et papirfilter. Ha i kaffe (ca. 1 toppet/avrundet dessertskje, 7 gram, per kopp). Lukk så filterdøren.
- 5 Legg lokket på kannen **2**. Sett kannen på varmeplaten.
- 6 Sett styrkereguleringen etter smak **6**
- 7 Sett mengdevelgeren **7** - den regulerer varmeplatens temperatur.
- 8 Sett i støpselet og slå på. Lampen tennes.
- 9 Ikke løft av kannen før traktingen er ferdig. Varmeplaten holder kaffen varm, men den smaker best hvis den er nytraktet når du drikker den.
- 10 Når kannen er tom, slå av strømmen. La trakteren bli avkjølt før du gjør den ren.

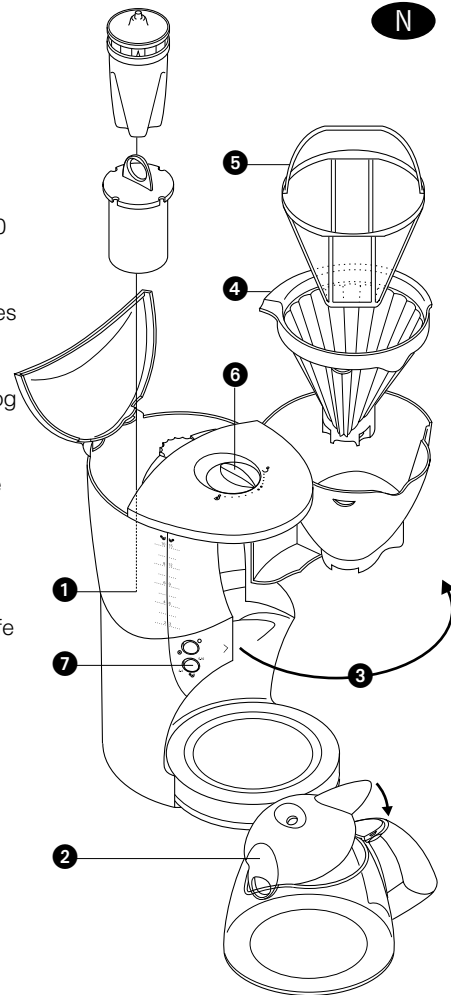

stell og rengjøring

- stell**
- Slå av og ta støpselet ut før kaffetrakteren rengjøres.
 - Legg aldri kaffetrakteren i vann eller la ledningen eller støpselet bli våte.

vannfilterpatron • Hvis du bruker filterpatron i stedet for flytkontrollspærre, må det skiftes ut hver måned. Ta det ut ved å vri det og så trekke det ut. Se under 'service og kundetjeneste', side 15, ang. reserve vannfilterpatroner.

husk 1 Før du setter i filterpatronen, legg den først i vann i 10 minutter for å fjerne evt. luftbobler.

2 Etter påfylling, kjør vann gjennom kaffetrakteren to ganger (uten kaffe).

rengjøring • Delene nedenfor (bortsett fra maskindelen) kan vaskes i oppvaskmaskin.

kanne, lokk • Skyv lokket av ❶. Vask og tørk.

filterholder, evighetsfilter og • Vask og tørk. Flytkontrollspærren trenger bare å vaskes av og til.

flytkontrollspærre

maskindelen • Tørk av kaffetrakteren på utsiden med en fuktig klut og tørk den etterpå. Ikke bruk skure-/slipemidler - de vil lage riper i plasten.

filterdør 1 Ta den av: åpne, løft og trekk ut underdelen ❷

2 Vask og tørk.

avkalking • Hvis du bruker flytkontrollspærren i stedet for vannfilterpatronen, bør du fra tid til annen avkalke kaffetrakteren. Når det begynner å ta mye lenger tid å trakte kaffe, er det tegn på at det har dannet seg et kalkbelegg.



avkalking 1 Kjøp et av spesialmidlene som er å få i handelen.

2 Sett inn flytkontrollspærren, ikke vannfilterpatronen.

3 Avkalk kaffetrakteren.

4 Når kaffetrakteren er avkalket, la det renne flere kanner vann gjennom maskinen for å få den helt ren. Fyll beholderen helt til det øverste merket når du gjør dette. Ønsker du å bruke vannfilterpatronen, vent med å sette den på plass til **etter** at du er ferdig med renvaskingen.

5 Vask delene.

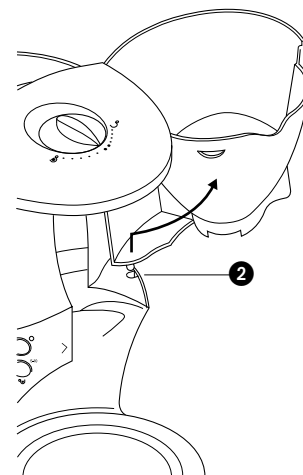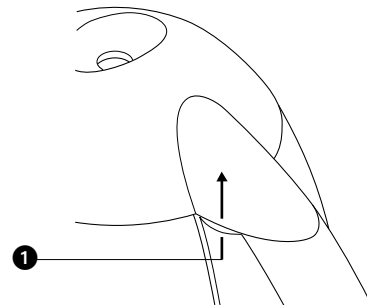

service og kundetjeneste

Hvis ledningen er skadet, må den, av sikkerhetsmessige grunner, erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.

- reseve vannfilterpatroner
- Bruk kun Kenwood Universal vannfilterpatroner. De kan kjøpes hos forhandlere, i større supermarkeder, jernvarehandel og elektriske forretninger.

Hvis du trenger hjelp til å

- bruke kaffetrakteren
 - utføre vedlikehold eller reparasjon
- ta kontakt med din forhandler.

säkerheten

- Håll småbarn på avstånd från kaffebryggaren. Låt aldrig sladden hänga ner över bänkkanten - ett barn kan gripa tag i det och dra ner apparaten över sig. Tryck in överflödig sladdlängd baktill på apparaten.
- Använd inte kaffebryggaren om själva apparaten, sladden eller kontakten uppvisar någon som helst skada. Få den kontrollerad eller reparerad, se 'service och kundtjänst', sid. 20.
- Doppa aldrig apparaten i vatten och låt inte sladden eller kontakten bli våta.
- Se upp för ångan och vidrör aldrig värmeplattan.
- Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmet.

innan du sätter i kontakten


- Kontrollera att elektriciteten stämmer med vad som står på apparatens undersida.
- Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet 89/336/EEG.

innan du använder kaffebryggaren för första gången

- 1 Tag bort allt förpackningsmaterial.
- 2 Diska delarna, se 'underhåll och rengöring', sid. 19.
- 3 Tryck in överflödig sladdlängd baktill på kaffebryggaren.
- 4 Låt vatten rinna genom apparaten två gånger (utan kaffe) för att göra ren den. Fyll vattenbehållaren till översta koppmärket när du gör detta. Se 'brygga kaffe'.

lär känna din kaffebryggare

- ① patronbytesindikator
- ② styrkeinställning
- ③ permanent kaffefilter (eller använd ett pappersfilter i stället)
- ④ filterhållare
- ⑤ filterlucka
- ⑥ neonljus
- ⑦ på/av-knapp
- ⑧ mängdinställning
- ⑨ värmeplatta
- ⑩ flödesreglage
- ⑪ vattenfilterpatron
- ⑫ förvaring för sladd och kontakt

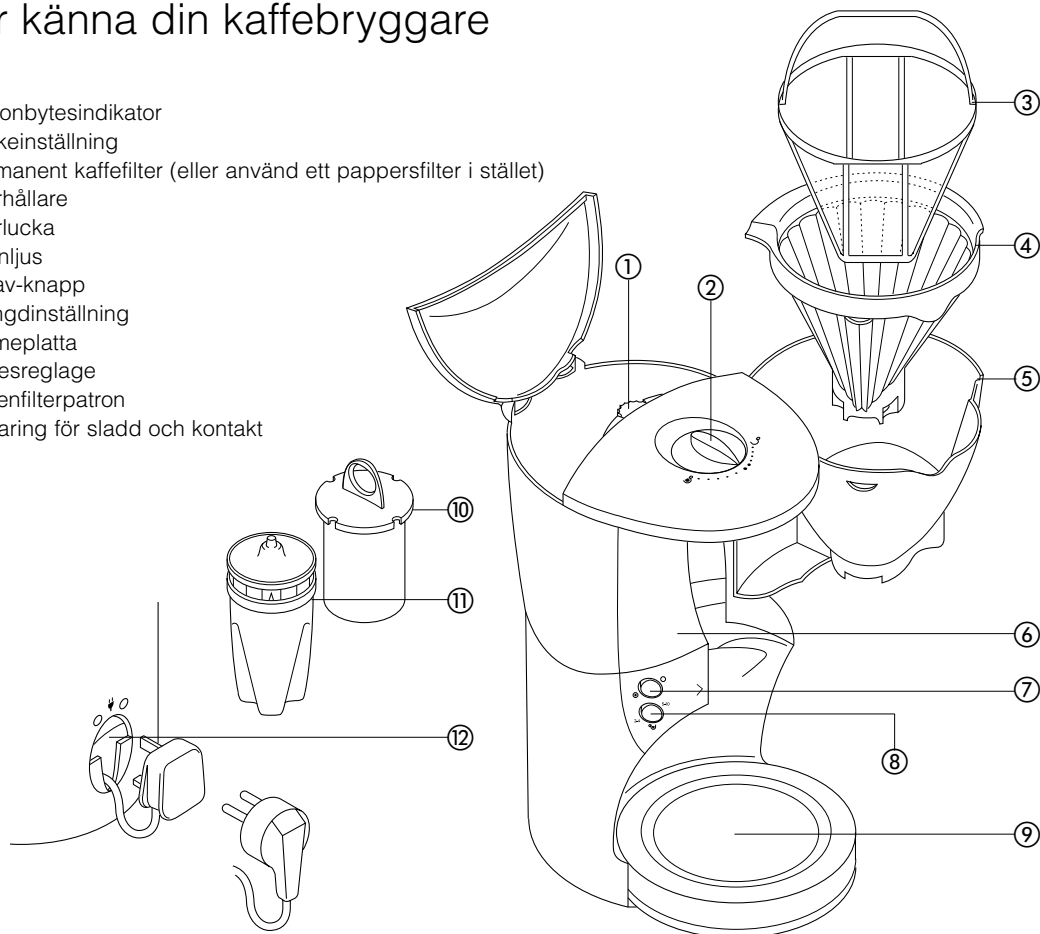


brygga kaffe

obs:

Om du inte har använt kaffebryggaren på en vecka ska du först låta en omgång vatten rinna genom den (utan kaffe) för att göra ren den. Fyll vattenbehållaren till översta koppmärket när du gör detta. Tag inte bort vattenfilterpatronen eller flödesreglaget.

- 1 Tryck in **antingen** flödesreglaget **eller** vattenfilterpatronen i sidan av vattenbehållaren med ett stadigt tryck **1**. **Någon av dessa måste vara isatt.** Om du använder vattenfilterpatron måste du först doppa den i vatten i 10 minuter för att avlägsna eventuella luftbubblor.
- Det är bäst att använda vattenfilterpatronen. Då blir kaffet bättre och du slipper kalkavlagringar. Var noga med att byta den en gång i månaden. Ställ in patronbytesindikatorn på när den behöver bytas härnäst. (Bokstäverna på ratten står för månadernas namn.)
- 2 Håll vatten i tanken. Vattnet måste vara mellan det översta och det understa koppmärket. Stäng sedan locket.
- Använd **kallt** vatten. Använd aldrig varmt eller kolsyrat vatten.
- Om du använder kannan för att fylla behållaren ska du rätta dig efter märkena i behållaren, inte på kannan. De varierar något av den anledningen att litet av vattnet absorberas av kaffepulvret.
- 3 Öppna filterluckan **3** och sätt i filterhållaren **4**
- 4 Lägg i permanentfiltret **5** eller ett pappersfilter. Fyll på kaffepulver (ca 1 rågad dessertsked, 7 g per kopp). Stäng sedan filterluckan.
- 5 Lägg lock på kannan **2**. Sätt sedan kannan på värmeplattan.
- 6 Justera styrkeinställningen efter smak **6**
- 7 Ställ in mängden **7**. Då justeras värmeplattans temperatur.
- 8 Sätt i kontakten och koppla på. Då tänds lampan.
- 9 Tag inte bort kannan förrän bryggningen är klar. Värmeplattan håller kaffet varmt, men kaffet smakar bäst med detsamma.
- 10 Stäng av kaffebryggaren när kannan är tom. Låt apparaten kallna innan du gör ren den.

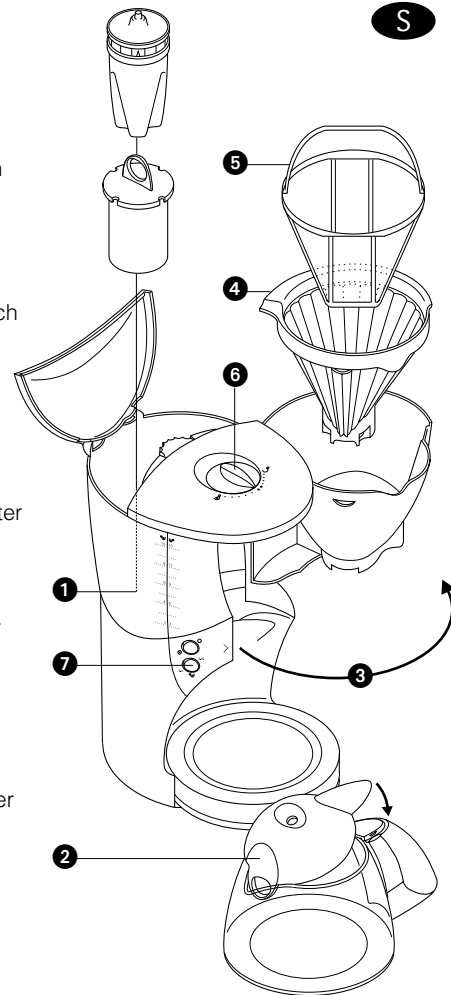

underhåll och rengöring

- underhåll**
- Stäng alltid av apparaten och dra ur kontakten innan du rengör den.
 - Doppa aldrig apparaten i vatten och låt inte sladden eller kontakten bli våta.

vattenfilterpatronen • Om du använder denna i stället för flödesreglaget måste den bytas en gång i månaden. Tag bort den genom att vrida och dra. Läs varifrån du kan skaffa nya vattenfilterpatroner under 'service och kundtjänst' sid. 20.

- kom ihåg
- 1 Innan du monterar patronen ska den först ligga i blöt i 10 minuter så att luftbubblorna försvinner.
 - 2 Efter monteringen ska du låta två omgångar vatten gå genom apparaten (utan kaffe).

rengöring • Alla delarna nedan (utom maskinkroppen) kan maskindiskas.

kanna, lock • Tryck av locket ①. Diska och torka.



filterhållare, permanent filter • Diska och torka. Flödesreglaget behöver bara diskas då och då.
och flödesreglage

hölje • Torka med en fuktig trasa och torka efter. Använd inte skurmedel - då kan plasten repas.

- filterlucka
- 1 Tag ut den, öppna, lyft och dra ut nedre delen ②
 - 2 Diska och torka.

avkalkning • Om du använder flödesreglaget i stället för vattenfilterpatronen måste du ibland avkalka apparaten. När kaffet tar längre tid att komma genom apparaten vet du att det har bildats kalkavlagringar i den.

- så här gör du
- 1 Köp ett lämpligt avkalkningsmedel.
 - 2 Montera flödesreglaget, inte vattenfilterpatronen.
 - 3 Avkalka apparaten.
 - 4 När avkalkningen är klar ska du låta flera omgångar vatten rinna genom apparaten för att göra ren den. Fyll vattenbehållaren upp till översta koppmärket för att göra detta. Om du bestämmer dig för att använda en vattenfilterpatron, ska du göra detta **efter** denna rengöringsprocedur.
 - 5 Diska alla delar.

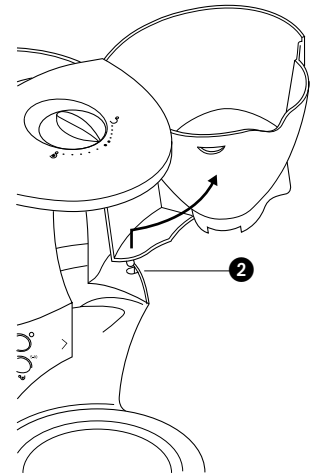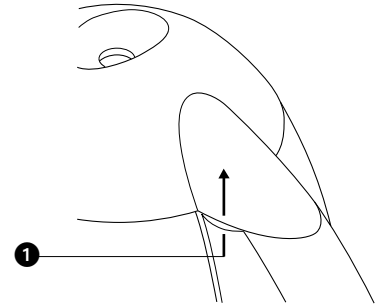

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en reparatör som är auktoriserad av KENWOOD.

nya vattenfilterpatroner

- Använd bara vattenfilterpatroner Kenwood Universal. Du kan köpa dem i butiken där du köpte apparaten, på stormarknader, eller i järn- eller färghandeln.

Om du behöver hjälp med

- att använda apparaten
 - service eller reparation
- kontakta butiken där du köpte apparaten.

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

