


F

IMPORTANT

- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu. Toute autre utilisation sera considérée comme inadéquate et donc potentiellement dangereuse. Le fabricant ne pourra être tenu responsable dans le cas de dommages causés par un usage inadéquat, incorrect ou irresponsable et/ou en cas de réparations effectuées sur le produit par un personnel non autorisé.
- Après avoir retiré l'appareil de son emballage, s'assurer de son intégrité.
- Le sachet plastique dans lequel est emballé l'appareil ne doit pas être laissé à la portée des enfants du fait des risques possibles d'accident. Utiliser un chiffon doux pour ôter la poussière accumulée sur l'appareil.
- Avant d'introduire la fiche dans la prise électrique, s'assurer de ce qui suit:
- Le voltage doit correspondre à la valeur indiquée sur l'étiquette d'information placée sur l'appareil.
- La prise électrique doit être correctement branchée à la terre; le fabricant décline toute responsabilité en cas de manque d'observation de cette norme.
- Ne pas utiliser de rallonge, cette dernière risquant de surchauffer durant le fonctionnement du grille-pain.
- Lorsque l'appareil est branché à une prise électrique ou, à plus forte raison, allumé, ne jamais introduire les mains dans les compartiments de chargement (H).
- Ne jamais laisser les enfants utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais toucher l'appareil avec des mains humides ou mouillées.
- Les parties latérales métalliques du grille-pain et la zone à proximité des compartiments de chargement (H) deviennent extrêmement chaudes durant l'utilisation: ne manipuler l'appareil que par les manettes et les poignées plastique.
- Le pain peut s'enflammer. Ne pas utiliser l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou autres matériaux combustibles.
- Ne pas couvrir l'appareil durant l'utilisation.
- Débrancher l'appareil de la prise électrique en cas de non-utilisation.
- Ne pas débrancher l'appareil de la prise électrique en tirant le câble d'alimentation.
- Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, lumière directe, gel, etc.).
- Avant tout nettoyage de l'appareil, débrancher ce dernier de la prise électrique. Ne pas immerger l'appareil, la fiche ou le câble dans l'eau.
- En cas de dommage ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil sans chercher à le réparer. Pour toute réparation ou pour le remplacement du câble électrique, contacter le centre de service technique agréé par le fabricant.

Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE se rapportant à la compatibilité électromagnétique.

Les matériaux et objets destinés au contact avec les aliments sont conformes aux normes de la directive CEE 89/109.

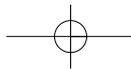

Votre grille-pain est muni de deux sections à fonctionnement indépendant

Le compartiment de chargement de grande taille est idéal pour griller des tranches de pain grandes dimensions, petits pains, etc.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A** Levier de mise en fonction/fonction d'expulsion
- B** Compartiment de chargement grande taille
- C** Compartiment de chargement petite taille
- D** Tiroir miettes extractible
- E** Touche grillage "d'un seul côté" + témoin (uniquement section avec compartiment de chargement grande taille)
- F** Touche "arrêt/annulation"
- G** Bouton de réglage degré de grillage
- H** Touche de réchauffage + témoin (uniquement section avec compartiment de chargement petite taille)
- I** Touche décongélation + témoin (uniquement section avec compartiment de chargement petite taille)

2. Tourner le bouton de réglage du degré de grillage (G) dans la position désirée (1=moins grillé, 7=plus grillé)
3. Pousser à fond le levier de commande (A) jusqu'au blocage de ce dernier
4. Enfoncer la "touche décongélation" (I). Le témoin décongélation restera allumé tant que la fonction décongélation est en cours et le temps de grillage sera automatiquement augmenté.

Utilisation touche de réchauffage (uniquement pour sections compartiments de chargement petite taille)

Pousser à fond le levier de commande (A) et enfoncer la touche de réchauffage (H). Le témoin réchauffage restera allumé durant l'utilisation de cette fonction. Ne pas oublier que le temps de réchauffage est fixe et ne peut être modifié par le réglage du degré de grillage.

Utilisation de la touche fonction grillage d'un seul côté (uniquement pour sections compartiments de chargement grande taille)

1. Introduire la tranche de pain dans le compartiment de chargement grande taille (B)
2. Tourner le bouton de réglage du degré de grillage sur la position désirée (sélectionner généralement une position inférieure par rapport au grill des deux côtés)
3. Baisser le levier de mise en fonction (A) jusqu'à ce qu'il se bloque.
4. Enfoncer la touche grillage d'un seul côté. Le témoin grill restera allumé pendant toute la durée de l'opération.
5. A la fin du temps de grillage, le pain sera automatiquement éjecté.

N.B.: pour la préparation de petits pains, les couper à moitié et les introduire dans le compartiment de chargement grande taille avec les parties coupées tournées vers l'extérieur

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1. S'assurer que le levier (A) est relevé.
2. Pour mettre l'appareil sous tension, brancher ce dernier à une prise de courant adéquate
3. Introduire les tranches de pain dans les compartiments de chargement (B ou C).
4. Tourner le bouton de réglage du degré de grillage (G) correspondant à la section de chargement désirée sur une des positions disponibles (1= moins grillé, 7= plus grillé)
5. Pousser à fond le levier de commande (C) jusqu'au blocage de ce dernier. *(Remarque: si l'appareil n'est pas branché, le levier est bloqué)*
6. Après avoir atteint le degré de grillage désiré, la tranche de pain remonte automatiquement et peut être retirée du compartiment (B ou C.)
7. Si les premières tranches ne sont pas suffisamment grillées, augmenter le temps de grillage la fois suivante.


Utilisation fonction décongélation * (uniquement pour sections compartiments de chargement petite taille)


1. Pour griller le pain congelé, le placer dans les compartiments de chargement (C).

Utilisation touche d'arrêt/annulation (pour les deux sections)

Pour interrompre à tout moment la fonction grillage, enfoncer la touche d'arrêt/annulation (F).

Attention: ne pas forcer le levier de commande





(A) pour expulser le pain grillé. Toujours utiliser la touche d'arrêt/annulation (F).

Fonction expulsion 
(pour les deux sections)

Pour retirer les tranches de pain plus fines ou d'autres types de pain comme petits gâteaux ou biscuits remonter le levier de contrôle (A) environ 20mm au-dessus de la position de départ une fois le cycle grillage terminé.

Tiroir miettes

Le tiroir miettes (D) doit être régulièrement vidé, l'accumulation de miettes pouvant constituer un risque d'incendie. Après utilisation, laisser refroidir le grille-pain puis retirer le tiroir miettes (D) et le vider.

Remarque:

Les compartiments de chargement (B ou C) permettent d'utiliser une grande variété de pains différents ainsi que petits gâteaux, biscuits, etc. Toutefois, ne pas chercher à introduire des aliments d'épaisseur excessive en forçant. En cas de blocage d'un aliment, éteindre immédiatement le grille-pain. Une fois refroidi, le retourner et le secouer délicatement pour retirer l'élément bloqué. Ne pas introduire d'objets pointus (couteau), afin de ne pas endommager les résistances.

SUGGESTIONS D'UTILISATION:

- Lors de la première utilisation du grille-pain, ne pas introduire de pain afin de préchauffer la résistance et de brûler la poussière éventuelle ayant pu s'accumuler durant l'emmagasinage.
- Si le grille-pain n'est pas branché à l'alimentation et allumé, le levier de commande (A) ne peut être bloqué en position basse.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser des tranches de pain d'une épaisseur, dimension et degré de fraîcheur uniformes
- Sélectionner un réglage inférieur en cas
 - a) d'utilisation de pain rassis (qui grille plus rapidement que le pain frais)
 - b) d'utilisation de tranches minces (qui grillent plus rapidement)

Pour un grillage uniforme, laisser un délai minimal de 30 secondes entre chaque opération afin de permettre la remise à zéro automatique des commandes.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant tout nettoyage, retirer la prise, éteindre l'appareil et le laisser refroidir
2. Pour nettoyer les parties internes, retourner l'appareil au-dessus de l'évier et le secouer délicatement
3. Vider régulièrement le tiroir miettes – voir la section "tiroir miettes"
4. Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer l'extérieur du grille-pain et l'essuyer avec un chiffon sec
 - NE PAS utiliser de produits brillantants pour le métal ni de produits abrasifs
 - NE PAS immerger le grille-pain dans un liquide quelconque
 - NE PAS utiliser d'objets pointus ou affilés pour nettoyer les parties internes afin de ne pas endommager les résistances.
 - NE JAMAIS introduire les doigts ou des objets métalliques dans les compartiments de chargement.

